

Systemanforderungen

- Ihr Computer sollte folgende Anforderungen erfüllen:
- Betriebssystem Microsoft Windows, Mac OS, Linux
- Netzwerkanschluss (mind. Ethernet 10/100BaseT)

Wichtige Hinweise

Sicherheitshinweise

- Das Gehäuse darf nicht geöffnet werden.
- Während eines Gewitters dürfen Sie das Gerät nicht installieren und auch keine Leitungsverbindung stecken oder lösen.
- Das Gerät ist nur für Anwendungen innerhalb eines Gebäudes vorgesehen. Die Steckdose muss nahe dem Gerät angebracht und leicht zugänglich sein. Verlegen Sie die Leitungen so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Die Reinigung des Gehäuses soll mit einem trockenen Tuch erfolgen.
- Der direkte Kontakt mit Wasser ist zu vermeiden. Insbesondere darf das Gerät niemals ins Wasser getaut werden.
- Direkte Sonneninstrahlung ist zu vermeiden.
- Das Gerät darf nur mit folgendem Netzteil betrieben werden: Fa. OEM, Typ ADS0129-B-120100.
- Die Verwendung ist als Tischgerät vorgesehen
- Produktsicherheit
- CE-Kennzeichnung nach EN 60950-1
- EMV/Funkpektrum
- CE-Kennzeichnung nach EN 55022 Klasse B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Europäische Vorschriften
- Dieses Produkt wurde im Einklang mit der europäischen R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG konstruiert, geprüft und hergestellt.
- Die EG-Konformitätserklärung kann unter www.sphairon.com/downloads/egkonfabeln abgerufen werden.

Kurzanleitung Turbolink AR860



Service-Informationen

Sollten Sie einmal mit dem Turbolink nicht weiter wissen oder Fragen zu mir haben, erreichen Sie uns

Internet

support@sphairon.com, Menüpunkt Service

E-Mail-Adresse

[01805 77424766](tel:0180577424766)

Telefon

01805 77424766

14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz. Nutzung bis Freizeit zu den gewöhnlichen Bürozeiten.

Installieren

Einrichten

Konfigurieren




Kurzanleitung



Bedienelemente

Schalter	Zustand	Funktion
Power	On	Stromversorgung ist vorhanden
Internet	Off	Stromversorgung ist nicht vorhanden

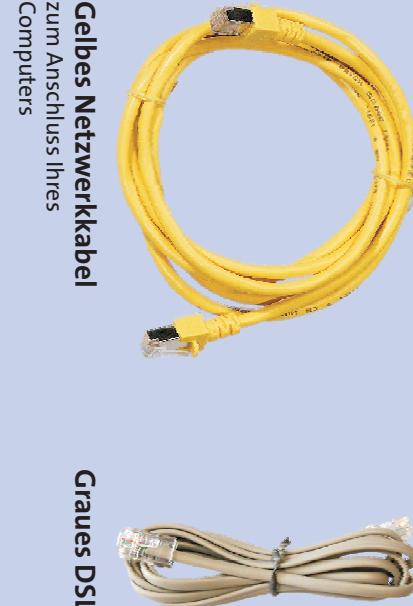

Gelbes Netzwerkkabel

zum Anschluss Ihres Computers



Graues DSL-Kabel

LED	Zustand	Funktion
Power	grün an	Stromversorgung ist vorhanden
LAN	grün an	es besteht eine LAN-Netzwerkverbindung
DSL	grün an	DSL-Synchronisation war erfolgreich, es besteht eine DSL Verbindung
DSL	grün schnell blinkend	DSL-Kabel ist nicht angeschlossen oder die DSL-Synchronisation ist fehlgeschlagen
Internet	grün an	DSL-Synchronisation wird durchgeführt
Internet	grün aus	es besteht eine Internetverbindung




Bedeutung der LEDs

Lieferumfang


Installieren Ihres Turbolink AR860

Schließen Sie die vorhandenen Geräte wie im entsprechenden Anschaltschema dargestellt an.


► Anschaltschema bei Verwendung von NTBA und Splitter

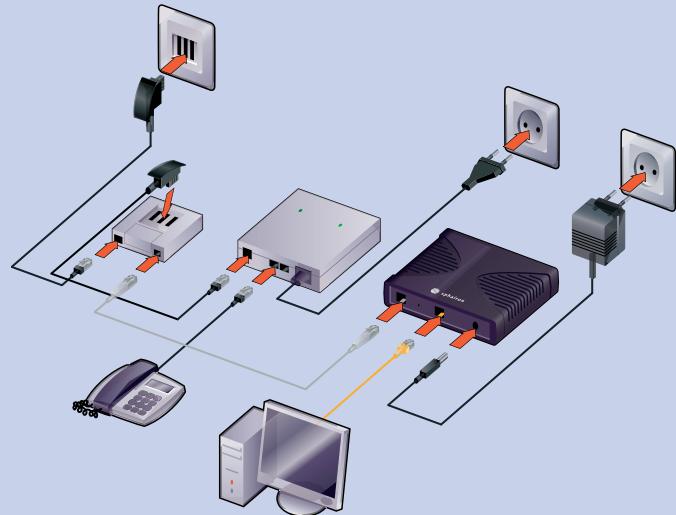

► Anschaltschema bei Verwendung eines NT split

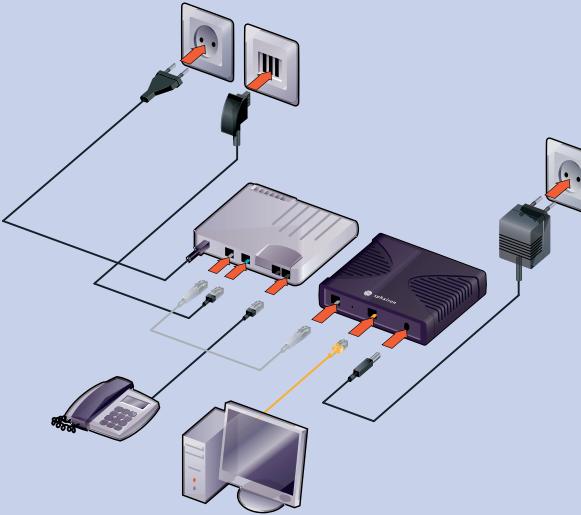

► Anschaltschema bei Verwendung eines NT1+ split

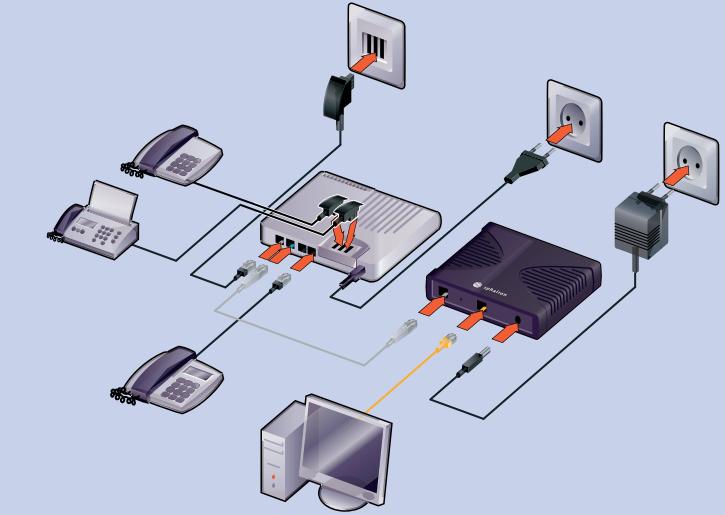

Einrichten Ihres Internetzugangs unter Windows XP

- Wählen Sie über **Start** → **Programme** → **Zubehör** → **Kommunikation** den **Assistenten für neue Verbindungen** aus. Es öffnet sich der Konfigurationsassistent. Klicken Sie auf **Weiter**.
- Wählen Sie den Punkt **Verbindung mit dem Internet herstellen**. Klicken Sie auf **Weiter**.
- Wählen Sie den Punkt **Verbindung manuell einrichten**. Klicken Sie auf **Weiter**.
- Wählen Sie den Punkt **Verbindung über eine Breitbandverbindung herstellen**. Klicken Sie auf **Weiter**.
- Geben Sie in die Zeile **Name des Internetanbieters** Ihren Internetanbieter ein. Klicken Sie auf **Weiter**.
- Sie benötigen jetzt die von Ihrem Internetanbieter mitgeteilten Internetzugangsdaten. Tragen Sie in der Zeile **Benutzername** Ihren mitgeteilten Benutzernamen und in der Zeile **Kennwort** das mitgeteilte Kennwort ein. Geben Sie in die Zeile **Verbindungsname** Ihren Internetanbieter ein. (Bitte beachten Sie, dass die Firewall ggf. vor der ersten Einwahl noch im **Netzwerk- und Freigabecenter** eingerichtet werden muss.) Klicken Sie auf **Verbinden**.
- Sie haben erfolgreich eine Internetverbindung eingerichtet. Beenden Sie die Konfiguration durch Klicken auf **Schließen**.
- Schützen Sie Ihren Computer vor dem Zugriff Anderer. Als sicherste Einstellung wird empfohlen, **Öffentlicher Ort** zu wählen.
- Jetzt können Sie die Option **Verknüpfung auf dem Desktop hinzufügen** wählen. Beenden Sie die Konfiguration durch Klicken auf **Fertig stellen**.

Einrichten Ihres Internetzugangs unter Windows Vista

- Wählen Sie über **Start** → **Systemsteuerung** → **Netzwerk- und Freigabecenter** aus. Im neuen Bildschirmdialog wählen Sie unter Aufgabe **Eine Verbindung oder ein Netzwerk einrichten**.
- Wählen Sie den Punkt **Verbindung mit dem Internet herstellen**. Klicken Sie auf **Weiter**.
- Ist bereits eine Verbindung eingerichtet, wählen Sie den Punkt **Nein, eine neue Verbindung erstellen**. Klicken Sie auf **Weiter**.
- Klicken Sie auf den Punkt **Breitband (PPPoE)**.
- Sie benötigen jetzt die von Ihrem Internetanbieter mitgeteilten Internetzugangsdaten. Tragen Sie in der Zeile **Benutzername** Ihren mitgeteilten Benutzernamen und in der Zeile **Kennwort** das mitgeteilte Kennwort ein. Geben Sie in die Zeile **Verbindungsname** Ihren Internetanbieter ein. (Bitte beachten Sie, dass die Firewall ggf. vor der ersten Einwahl noch im **Netzwerk- und Freigabecenter** eingerichtet werden muss.) Klicken Sie auf **Verbinden**.
- Sie haben erfolgreich eine Internetverbindung eingerichtet. Beenden Sie die Konfiguration durch Klicken auf **Schließen**.
- Schützen Sie Ihren Computer vor dem Zugriff Anderer. Als sicherste Einstellung wird empfohlen, **Öffentlicher Ort** zu wählen.

Einrichten Ihres Internetzugangs unter Windows 7

- Wählen Sie über **Start** → **Systemsteuerung** → **Netzwerk und Internet** → **Netzwerk- und Freigabecenter** aus. Im neuen Bildschirmdialog wählen Sie unter Aufgabe **Neue Verbindung oder neues Netzwerk einrichten**.
- Wählen Sie den Punkt **Verbindung mit dem Internet herstellen**. Klicken Sie auf **Weiter**.
- Ist bereits eine Verbindung eingerichtet, wählen Sie den Punkt **Nein, eine neue Verbindung erstellen**. Klicken Sie auf **Weiter**.
- Klicken Sie auf den Punkt **Breitband (PPPoE)**.
- Sie benötigen jetzt die von Ihrem Internetanbieter mitgeteilten Internetzugangsdaten. Tragen Sie in der Zeile **Benutzername** Ihren mitgeteilten Benutzernamen und in der Zeile **Kennwort** das mitgeteilte Kennwort ein. Geben Sie in die Zeile **Verbindungsname** Ihren Internetanbieter ein. (Bitte beachten Sie, dass die Firewall ggf. vor der ersten Einwahl noch im **Netzwerk- und Freigabecenter** eingerichtet werden muss.) Klicken Sie auf **Verbinden**.
- Sie haben erfolgreich eine Internetverbindung eingerichtet. Beenden Sie die Konfiguration durch Klicken auf **Schließen**.
- Schützen Sie Ihren Computer vor dem Zugriff Anderer. Als sicherste Einstellung wird empfohlen, **Öffentlicher Ort** zu wählen.