



Computer Lexikon 2010

PETER WINKLER



Markt+Technik

Extra : **Tipp**lexikon zum persönlichen Datenschutz

Computerlexikon 2010

Unser Online-Tipp
für noch mehr Wissen ...

informit.de

Aktuelles Fachwissen rund um die Uhr
– zum Probelesen, Downloaden oder
auch auf Papier.

www.informit.de 

Peter Winkler

Computer Lexikon 2010

eBook

Die nicht autorisierte Weitergabe dieses eBooks
an Dritte ist eine Verletzung des Urheberrechts!

Markt+Technik Verlag

Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Die Informationen in diesem Buch werden ohne Rücksicht auf einen eventuellen Patentschutz veröffentlicht. Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt. Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Verlag, Herausgeber und Autoren können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen. Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler sind Verlag und Herausgeber dankbar.

Alle Rechte vorbehalten, auch die der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien.
Die gewerbliche Nutzung der in diesem Produkt gezeigten Modelle und Arbeiten ist nicht zulässig.

Einige Hardware- und Softwarebezeichnungen und weitere Stichworte und sonstige Angaben, die in diesem Buch verwendet werden, sind als eingetragene Marken geschützt. Soweit der Verfasser Kenntnis davon hat, dass für eine Bezeichnung Markenschutz besteht, wird das ®-Symbol verwendet. Dem Umstand, dass dieses Symbol nicht verwendet wird, kann nicht entnommen werden, dass eine Bezeichnung frei verwendbar ist.

Umwelthinweis:

Dieses Buch wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. Um Rohstoffe zu sparen, haben wir auf die Folienverpackung verzichtet.

Vollständig überarbeitete Neuauflage

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

11 10 09

ISBN 978-3-8272-4519-9

© 2009 by Markt+Technik Verlag,
ein Imprint der Pearson Education Deutschland GmbH,
Martin-Kollar-Straße 10–12, D-81829 München/Germany
Alle Rechte vorbehalten

Cover: Marco Lindenbeck, webwo GmbH (mlindenbeck@webwo.de)
Lektorat: Birgit Ellissen, bellissen@pearson.de
Herstellung: Elisabeth Prümm, epruemm@pearson.de
Satz: Reemers Publishing Services GmbH, Krefeld, www.reemers.de
Druck und Verarbeitung: Bercker Graphischer Betrieb, Kevelaer
Printed in Germany

Inhaltsverzeichnis

Computerlexikon	9
Wörterbuch Englisch/Deutsch	915
Grafikkarten von A–Z	951
Audio/Video/Foto von A–Z	961
Open Source von A–Z	983
Tipps und »Anleitungsschnipsel« zu Datenschutz und Privatsphäre	1003

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

dieses umfassende Nachschlagewerk ist unser großer Klassiker. Jedes Jahr wird es vollständig überarbeitet und mit vielen neuen Fachbegriffen ergänzt. Jedes Jahr gibt es im Anhang ein kleines Extra zu einem spannenden Thema. Diesmal haben wir uns für wichtige Tipps zum Datenschutz entschieden.

Zusätzlich bieten wir Ihnen einen sehr nützlichen Sonderteil:

- ▶ Alle Fachbegriffe zum großen Thema »Open Source«
- ▶ »Audio, Video, Foto« von A bis Z
- ▶ Grafikkarten von A bis Z
- ▶ Alle wichtigen englischen IT-Fachbegriffe (englisch-deutsch)
- ▶ »Anleitungsschnipsel« zu Datenschutz und Privatsphäre

Wir sind immer bemüht, Ihnen die besten Informationen zu bieten. Wenn Sie Anmerkungen oder Verbesserungsvorschläge haben, senden Sie uns doch eine E-Mail (bitte mit Angabe des Buchtitels und der ISBN-Nummer) an die Verlagsadresse info@pearson.de

Ihr Markt+Technik-Verlag

.bak-Datei

Dateien mit der Dateierweiterung ».bak« sind Backups (Sicherheitskopien) einer Datei. Manche Programme legen derartige Kopien sicherheitshalber an, wenn Sie an der jeweiligen Datei etwas verändert haben.

▣ Siehe *Extension; Backup; Sicherungsdatei*

.bin

1. ».bin« ist die Dateierweiterung für eine MacBinary-codierte Datei
2. Dateien, die binäre Daten enthalten, werden mit der Dateiendung ».bin« gekennzeichnet

▣ Siehe *Extension; Macintosh*

.com

Abk.: *commercial*

»com« ist die Domänenbezeichnung für Firmen, z.B. <http://www.abc.com>

▣ Siehe *Internet; Domain*

.de

»de« ist die Domänenbezeichnung für Deutschland, z.B. <http://www.abc.de>

▣ Siehe *Internet; Domain*

.edu

»edu« ist die Domänenbezeichnung für Bildungseinrichtungen, z.B. <http://www.abc.edu>

▣ Siehe *Internet; Domain*

.exe

»exe« ist die Erweiterung für ausführbare Programmdateien. »exe«-Programme besitzen unter DOS keine feste Startadresse und können an eine beliebige Adresse geladen werden. Im Gegensatz dazu besitzen ausführbare Programme mit der Erweiterung »com« eine feste Adresse und sind in ihrer Größe auf 64 KByte begrenzt.

▣ Siehe *MS-DOS; Adresse; Startadresse*

.gov

»gov« ist die Domänenbezeichnung für die US-Regierung, z.B. <http://www.abc.gov>

▣ Siehe *Internet; Domain*

.mil

»mil« ist die Domänenbezeichnung für das US-Militär, z.B. <http://www.abc.mil>

▣ Siehe *Internet; Domain*

.NET

Abk.: *Next Generation Windows Services*

».NET« ist die neue Entwicklungsplattform von Microsoft und stellt einen Paradigmenwandel in der Software- und Internetstrategie des Redmonder Unternehmens dar. Die Kerngedanken hinter »NET« lauten Wiederverwendbarkeit, Modularität, Selbstbeschreibung, Sprachunabhängigkeit, Plattformunabhängigkeit und Internet-Technologie. Im so genannten .NET-Framework werden alle Elemente der Entwicklungsplattform

zusammengefasst. Mit ».NET« programmierte Software soll unabhängig von der verwendeten Plattform auf allen Geräten laufen, die internetfähig sind. Hierzu wird der Code noch weiter als bisher abstrahiert und bestimmte Funktionalität ist nicht mehr von der verwendeten Programmiersprache abhängig. Die .NET-Umgebung CLR (Common Runtime Language) arbeitet sprachübergreifend, da angepasste Programmiersprachen (C#, VB.NET, usw.) zunächst in einen Zwischencode (MSIL) und erst zur Laufzeit von einem Echtzeit-Compiler (JIT-Compiler) in ausführbaren Code umgewandelt werden. Dies bedeutet gleichzeitig, dass Anwendungen in Zukunft nur noch ein einziges Mal kompiliert werden müssen, um auf jeder beliebigen Plattform, die CLR unterstützt, ausgeführt werden zu können. Am deutlichsten werden die Kerngedanken von ».NET« in den so genannten Web Services. Diese plattform- und sprachunabhängigen Programmmodule bieten Schnittstellen, auf die andere Programme über Standard-Webprotokolle zugreifen können. Wie ein autonomer Baustein stellt ein Web Service anderen Programmen seine Funktionalität zur Verfügung, ohne dass eine umfangreiche Anpassung dieses Programms notwendig wäre. Möglich wird dies durch das selbstbeschreibende Wesen der Web Services. Dazu stellen sie ein XML-Dokument zur Verfügung, das sich der Web Services Description Language (WSDL) bedient und in dem die Funktionen und Schnittstellen des Web Services beschrieben sind. Damit Web Services im Internet oder auf Webservern

aufgefunden werden können, wird eine so genannte DISCO-Datei (Discovery) benötigt, die auf das WSDL-Dokument verweist. Diese DISCO-Dateien werden auf zentralen Servern in einem UDDI-Verzeichnis (Universal Description, Discovery and Integration) abgelegt, wo sie jedes Programm auffinden kann. Zur Kommunikation nutzen Web Services die Standardtechnologien SOAP und HTTP. Ein weiteres wichtiges Konzept in ».NET« sind die so genannten Assemblies, abgeschlossene Programmeinheiten, die den gesamten MSIL-Code enthalten, der von der CLR ausgeführt werden muss, inklusive aller Ressourcendateien. Diese klare Abgrenzung bietet den von Programmierern lang ersehnten Ausweg aus der »DLL-Hölle«, denn eine Assembly enthält bereits allen Code, den sie zu ihrer eigenen Ausführung benötigt. Daraus folgt auch, dass ein Programm mindestens aus einer Assembly bestehen muss. Besonderer Vorteil der Assemblies ist, dass eine Installation generell überflüssig wird. Es genügt das einfache Kopieren der Assembly, um sie an anderer Stelle zu nutzen. Bedeutendster Konkurrent von ».NET« ist Sun ONE von Sun Microsystems, das eine ähnliche Strategie hat, aber auf Java und der so genannten Swing-Framework basiert.

■ Siehe Betriebssystem; Microsoft; Internet; XML; MSIL; CLR; CTS; Web Service; VB.NET; C#; Sun ONE; SOAP; UDDI; JIT-Compiler; ASP.NET; .NET myServices; .NET-Framework; Passport; Compiler; Assembly

.NET myServices

»*.NET myServices*« ist eine Serviceinitiative von Microsoft auf Basis der .NET-Entwicklungsumgebung des Redmonder Unternehmens. »*myServices*« umfasst unter anderem Terminpläne, Kalender und Adressbücher, die privat genutzt werden können, aber zentral auf Microsoft-Servern abgelegt werden. Durch Ausnutzung der Web Service-Technologie können diese Dienste mit anderen Diensten kommunizieren und automatisch Daten (z.B. Termine) austauschen. Zentrales Element dieser Initiative ist der Anmeldedienst Passport. Erst nach Registrierung bei Passport erhält der Anwender Zugriff auf die Bestandteile von »*myServices*«. Vorteil, aber auch Nachteil hinsichtlich des Datenschutzes ist die zentrale Verwaltung aller Benutzerdaten (auch privater) auf Servern von Microsoft. Ein weiteres wichtiges Element ist der Messaging-Dienst, der ähnlich ICQ, den Anwender sofort über eingegangene Nachrichten informiert.

■ Siehe *.NET*; *Passport*; *ICQ*;
Web Service

.NET-Framework

Im .NET-Framework sind alle Elemente der .NET-Entwicklungsumgebung enthalten. Dies sind im Einzelnen die Sprachen (C#, VB.NET usw.), die Virtual Machine (Common Language Runtime, CLR) mit dem standardisierten Zwischencode CIL (Common Intermediate Language) und die Klassenbibliotheken. Für Windows

Vista wurde das .NET-Framework (3.0) um die zusätzlichen Technologien Windows Presentation Foundation, Windows Communication Foundation, Windows Workflow Foundation und Windows CardSpace erweitert.

■ Siehe *.NET*; *ASP.NET*; *C#*; *CLI*; *CLR*; *Services Framework*; *Windows Presentation Foundation*; *Windows Communication Foundation*; *Windows Workflow Foundation*; *Windows CardSpace*

.org

»*.org*« ist die Domänenbezeichnung für nicht kommerzielle Organisationen, z.B. <http://www.abc.org>

■ Siehe *Internet*; *Domain*

.uk

»*.uk*« ist die Domänenbezeichnung für Großbritannien, z.B. <http://www.abc.uk>

■ Siehe *Internet*; *Domain*

@

@ wird im Deutschen als Klammeraffe, im Englischen als »at«, bzw. »commercial a« bezeichnet. @ wird unter anderem als Platzhalter, Steuerzeichen und im Internet bei E-Mail-Adressen als Trennzeichen zwischen dem Anwendernamen und der Zieldomäne verwendet (z.B. hklein@witzig.com).

■ Siehe *Wildcard*; *E-Mail*; *Steuerzeichen*; *Domain*

0190-Dialer

0190-Dailer sind Programme, die einen Nutzen vortäuschen. Sie werden über das Internet auf dem Rechner des Anwenders installiert und wählen bei jeder Verbindung zum Internet eine teure 0190-Nummer oder eine andere Premium-Nummer (in der Schweiz zum Beispiel 0900) an.

1080

Kürzel für eine HDTV-Bildauflösung von 1920x1080 Pixel, wobei 1080 für die Anzahl der vertikalen Bildpunkte steht. Die Auflösung 1080 ist eine Voraussetzung für Full HD-Konformität. Es gibt drei Varianten mit jeweils besserer Qualität: 1080i, 1080p und 1080p/24. Das »i« bei 1080i steht für »interlace«, d.h., das Bild wird im sogenannten Interlace-Verfahren (Zeilensprungverfahren) aufgebaut. Es ist abwechselnd je ein Halbbild zu sehen. Das »p« bei 1080p steht für »progressive« – es wird stets ein Vollbild angezeigt. Bei 1080p/24 werden pro Sekunde 24 Vollbild-er wiedergegeben.

■ Siehe 720p; Blu-ray-Disc; Full HD; HD-DVD; HDTV; Interlace

1080i

Kürzel für eine HDTV-Bildauflösung von 1920x1080 Pixel, wobei 1080 für die Anzahl der vertikalen Bildpunkte steht. Die Auflösung 1080 ist eine Voraussetzung für Full HD-Konformität. Das »i« bei 1080i steht für »interlace«, d.h., das Bild wird im sogenannten Interlace-Verfahren (Zeilen-

sprungverfahren) aufgebaut – es ist abwechselnd je ein Halbbild zu sehen.

■ Siehe 720p; 1080; Full HD; HDTV; Interlace

1080/24p

Kürzel für eine HDTV-Bildauflösung von 1920x1080 Pixel, wobei 1080 für die Anzahl der vertikalen Bildpunkte steht. Die Auflösung 1080 ist eine Voraussetzung für Full HD-Konformität. Bei 1080p/24 werden pro Sekunde 24 Bilder im sogenannten »progressive«-Verfahren wiedergegeben, bei dem zu jedem Zeitpunkt ein Vollbild angezeigt wird.

■ Siehe 720p; 1080; Full HD; HDTV

1080p

Kürzel für eine HDTV-Bildauflösung von 1920x1080 Pixel, wobei 1080 für die Anzahl der vertikalen Bildpunkte steht. Die Auflösung 1080 ist eine Voraussetzung für Full HD-Konformität. Das »p« steht für »progressive«, d.h., es wird stets ein Vollbild angezeigt.

■ Siehe 720p; 1080; 1080i; Full HD; HDTV

1000Base-T

1000Base-T bezeichnet einen Gigabit-Ethernet-Standard bei lokalen Basisbandnetzwerken. Zur Übertragung werden Kabel der Kategorie 5 (Cat-5) verwendet, die bis zu 100 Meter Datenweg überwinden können. 1000Base-T-Netzwerke arbeiten mit einer Bandbreite von 100 MHz,

wozu die vier Paare eines UTP-Kabels im Vollduplex-Modus betrieben werden.

- Siehe *Ethernet; Twisted-Pair-Kabel; Netzwerk; Fullduplex-Betrieb*

100Base-Fx

100Base-Fx ist ein Ethernet-Netzwerk mit 100 MBit/s (Fast Ethernet) über eine sternförmige Glasfaserverkabelung (Multi- oder Monomode-Faser). Die maximale Kabellänge zwischen einer Workstation und dem zentralen Verteiler beträgt 400 Meter. Für Glasfasernetzwerke gibt es noch weitere Standards, die neben einer Datenübertragung im Gigabit-Bereich deutlich größere Entfernungen überbrücken können.

- Siehe *Ethernet; Sterntopologie; Glasfaserkabel; Workstation*

100Base-Tx

100Base-Tx ist ein Ethernet-Netzwerk mit 100 MBit/s (Fast Ethernet) über eine sternförmige Twisted-Pair-Verkabelung mit zwei Aderpaaren. Es ist das aktuell am häufigsten eingesetzte Netzwerksystem. Die maximale Kabellänge zwischen einer Workstation und dem zentralen Verteiler darf 100 Meter betragen.

- Siehe *Workstation; Twisted-Pair-Kabel; Ethernet*

10Base2

10Base2 ist der Ethernet-Standard für Netzwerke, die 10 Mbit pro Sekunde (Mbps) transportieren. Als Netzwerk-

kabel fungiert ein dünnes Koaxialkabel, welches mittels BNC-Steckverbindung mit den Netzwerknoten verbunden wird. Dieses Kabel kann bis zu 185 Meter lang sein. Der Aufbau entspricht einem Bus (ohne Stichleitungen) und beide Enden des Kabels müssen mit einem Abschlusswiderstand (Terminator) von 50 Ohm terminiert sein. Die Netzwerkkarte wird über ein kleines T-Stück in das Kabel eingeschleift.

- Siehe *AUI; Ethernet; Koaxialkabel; Netzwerk; BNC*

10Base5

10Base5 ist der Ethernet-Standard für Netzwerke, die 10 MBit pro Sekunde (Mbps) transportieren. Die Netzwerknoten sind mit einem Transceiver ausgestattet und werden über ein dickes, bis zu 500 Meter langes Koaxialkabel (Yellow Cable oder RG-8A/U) über einen 15-poligen AUI-Stecker (Attachment Unit Interface) verbunden.

- Siehe *Ethernet; Netzwerk; Koaxialkabel; AUI*

10BaseT

10BaseT ist ein Ethernet-Netzwerk mit 10 MBit/s über eine sternförmige Twisted-Pair-Verkabelung. Die Stationen sind jeweils über ein eigenes Kabel von maximal 100 Meter Länge an einen zentralen Verteiler (Hub oder Switch) angeschlossen.

- Siehe *Twisted-Pair-Kabel; Hub; Switch; Sterntopologie*

1394a/b

■ Siehe *FireWire*

16:9-Format

Filme und Sendungen, die im Kinoformat ausgestrahlt werden, erzeugen auf Standardfernsehgeräten zwei schwarze Balken (oben und unten). Neuere Fernsehgeräte, die das 16:9-Format (Verhältnis Breite zu Höhe) unterstützen, können solche Sendungen korrekt wiedergeben. Die PALplus-Norm beinhaltet das 16:9-Format. Fernsehgeräte, die diese Norm unterstützen, sind mit entsprechenden Bildröhren ausgestattet. In PALplus ausgestrahlte Sendungen sind immer im 16:9-Format, allerdings werden 16:9-Sendungen nicht unbedingt in der PALplus-Norm ausgestrahlt. Herkömmliche Sendungen werden auf einem 16:9-Gerät stark verzerrt wiedergegeben.

■ Siehe *Bildröhre; PAL*

1TR6

1TR6 ist die Bezeichnung für die veraltete, nationale ISDN-Variante der Telekom. Dieser Typ wird seit dem Jahr 2000 nicht mehr unterstützt. 1TR6 wurde seit 1982 als D-Kanal-Protokoll von der Deutschen Telekom eingesetzt, wurde aber bei der Einführung von Euro-ISDN durch das E-DSS1-Protokoll ersetzt.

■ Siehe *E-DSS1; D-Kanal-Protokoll; D-Kanal; ISDN; ISDN, nationales; Deutsche Telekom*

3D-API

3D-API ist eine Programmierschnittstelle zur Programmierung von 3D-Applikationen bzw. 3D-Grafiken. Beispiele wären HOOPS, HEIDI, OpenGL und Direct3D.

■ Siehe *Schnittstelle; 3D-Grafik; OpenGL; DirectX*

3D-Beschleunigung

Mit 3D-Beschleunigung wird im Allgemeinen die Beschleunigung der 3D-Grafikdarstellung, z.B. durch einen speziellen 3D-Grafikprozessor, bezeichnet.

■ Siehe *3D-Grafikprozessor; 3D-Grafikkarte*

3D-Funktionen

3D-Grafikkarten und die entsprechenden 3D-Grafikprozessoren verfügen über eine Reihe spezieller Funktionen, die die Darstellung realistischer, dreidimensionaler Grafiken ermöglichen:

- ▶ **Alpha-Blending:** Jeder Pixel kann als transparent definiert werden. Dadurch ist die Darstellung von Fenstern oder Flüssigkeiten möglich.
- ▶ **Filtering:** Je nach Chipsatz werden unterschiedliche Verfahren verwendet, um Texturen auf Objekten weich zu zeichnen (je nach Chip trilineares MIP-Mapping oder bilineare bzw. trilineare Texturfilterung). Dadurch wird eine grobe Pixelung bei Objekten, die sich nahe am Betrachter befinden, verhindert.

- ▶ **Fogging:** Objekte einer bestimmten Farbe können ausgeblendet werden. Dadurch lässt sich Nebel sehr realistisch simulieren.
 - ▶ **Gouraud-Shading:** Flächen werden mit einem Helligkeitsverlauf versehen. Dadurch entsteht der Eindruck einer weichen Oberfläche. Außerdem kann Lichteinfall simuliert werden.
 - ▶ **Schattenwurf:** Muss normalerweise von der CPU vorberechnet werden, was viel Zeit kostet. Neuere Chips können diese Aufgabe aber übernehmen.
 - ▶ **Texture-Mapping:** Bitmaps (Grafiken) können als so genannte Texturen bzw. Maps auf die Oberfläche dreidimensionaler Körper projiziert werden. Die Daten müssen dazu aber in den Speicher der Grafikkarte geladen werden, wodurch dieser für andere Funktionen der Grafikkarte (z.B. eine größere Farbtiefe) verloren geht.
 - ▶ **Transform & Lighting:** Der Grafikchip übernimmt die Koordinatentransformation und Beleuchtungsrechnung (Transform und Lighting).
 - ▶ **Z-Buffer:** Um Objekte korrekt im dreidimensionalen Raum darstellen zu können, ist neben den Informationen über die X- und Y-Koordinate des Objekts auch die Information über dessen Position auf der Z-Achse notwendig. Diese Information wird im Grafikkartenspeicher abgelegt.
 - ▶ Microsoft hat für 3D-Funktionen einen eigenen Standard geschaffen: Direct3D.
 - Siehe *Texturfilterung, bilineare; 3D-Grafik; 3D-Grafikprozessor; 3D-Grafikkarte; Z-Buffer; MIP-Mapping; 3D-Funktionen; Texture-Mapping; T&L*
- ### 3D-Grafik
- 3D-Grafik ist die allgemeine Bezeichnung für die Darstellung dreidimensionaler Geometrien auf dem Computer. 3D-Grafikkarten, spezielle 3D-Grafikprozessoren und 3D-Standards unterstützen den Computer bei der Berechnung und Darstellung.
- Siehe *3D-Grafikprozessor; 3D-Standards*
- ### 3D-Grafikkarte
- Eine 3D-Grafikkarte benutzt einen speziellen 3D-Grafikprozessor, der die Darstellung der 3D-Grafik übernimmt. Aufgrund spezieller 3D-Funktionen beschleunigt der Grafikprozessor die Darstellung von 3D-Grafiken.
- Siehe *3D-Grafik; 3D-Funktionen; 3D-Standards*
- ### 3D-Grafikprozessor
- Speziell entwickelte Grafikprozessoren, die gegenüber den herkömmlichen 2D-Accelerator-Chips die Darstellung dreidimensionaler Grafik beschleunigen. Derartige Prozessoren finden sich zum Teil

zusätzlich zum 2D-Accelerator-Chip auf der Grafikkarte bzw. als eigenständiger Prozessor, der sowohl 2D- als auch 3D-Grafik beschleunigt. Frühe 3D-Prozessoren basierten hauptsächlich auf dem Glint-Chipsatz der Firma 3Dlabs, waren sehr teuer und eigentlich nur für Firmen bzw. wissenschaftliche oder CAD-Anwendungen interessant. Heutige Prozessoren zielen hauptsächlich auf die rasante Entwicklung auf dem 3D-Spiele-Markt ab. 3D-Grafikprozessoren bieten besondere 3D-Funktionen und arbeiten mit verschiedenen Standards, z.B. 3D-Standards, zusammen (Direct3D, OpenGL usw.). Zur Nutzung der 3D-Funktionalität ist normalerweise ein spezieller Treiber notwendig.

■ Siehe *3D-Grafik*; *3D-Beschleunigung*; *3D-Grafikkarte*; *Geforce*

3D-Kernel

3D-Kernel sind Grafikbibliotheken, die zur Programmierung von 3D-Applikationen bzw. 3D-Grafiken benötigt werden. Neben Vereinbarungen zur Geometriedatenstruktur und Methoden zum Verändern der dargestellten Objekte (z.B. Translation, Rotation) beinhalten sie Algorithmen zur Visualisierung, wie z.B. zur Berechnung von Schattierung (englisch: Shading) und Beleuchtung von Objekten bzw. Objektgruppen.

■ Siehe *3D-Grafik*; *3D-API*; *Library*

3D-Matrix

Jedes Element einer 3D-Matrix wird durch drei unterschiedliche Indizes eindeutig gekennzeichnet, z.B. x, y, z.

■ Siehe *3D-Modell*; *3D-Grafik*

3D-Metadatei

Eine 3D-Metadatei ist eine geräteunabhängige 3D-Grafik-Datei.

■ Siehe *3D-Modell*; *3D-Grafik*

3D-Modell

Ein 3D-Modell ist das Computermodell eines Körpers mit den Attributen Länge, Breite und Tiefe. (x-, y- und z-Achse).

■ Siehe *3D-Grafik*; *3D-Matrix*

3DNow!-Professional

3DNow!-Professional bezeichnet eine Befehlserweiterung der Athlon-Prozessoren von AMD zur Beschleunigung von Ganz- und Fließzahlenberechnungen. Details:

- ▶ 21 originale 3DNow!-Befehle
- ▶ 19 zusätzliche Befehle zur Verbesserung der Integer-Berechnungen für Sprach- oder Videokodierung und verbesserten Datendurchsatz für Internet-Plug-Ins und Streaming-Anwendungen
- ▶ 5 DSP-Befehle zur Verbesserung von Soft Modem, Soft ADSL, Dolby Digital Surround Sound und MP3-Anwendungen
- ▶ 52 SSE-Befehle für Integer- und Fließkomma-Berechnungen

■ Siehe *K6 3DNow!*; *Athlon*; *SSE (2)*

3DNow!-Technologie

■ Siehe K6 3DNow!

3D-Pipeline

Unter dem Begriff 3D-Pipeline sind alle Schritte zusammengefasst, die eine Grafikkarte zur Berechnung von zweidimensionalen Grafiken aus dreidimensionalen Geometriedaten ausführen muss. Die 3D-Pipeline besteht im Wesentlichen aus der Geometrie-Engine und der Rendering-Engine, die wiederum verschiedene Einzelfunktionen in sich vereinen. Die Geometrie-Engine sorgt für die Berechnung der Koordinaten, die Rendering-Engine übernimmt das Zeichnen der einzelnen Pixel. Besonders die Verarbeitung der Geometriedaten ist ein rechenintensiver Vorgang. Die Objekte einer 3D-Szene müssen angeordnet und in Relation zum Betrachter berechnet werden. Die Objekte selbst bestehen aus Punkten (Vertices) und Flächen (Polygonen), die von der Geometrie-Engine vorberechnet werden. Nach Berechnung aller Vertices und der Transformation der Koordinaten werden die Daten von der zweiten Stufe der 3D-Pipeline, der Rendering-Engine, weiterverarbeitet. Diese berechnet Farbwerte für die Pixel der Texturen, die so dargestellt werden müssen, dass der Betrachter den Eindruck von Tiefe gewinnt.

■ Siehe Vertex; Polygon

3D-Scanner

Herkömmliche Scanner tasten lediglich zwei Dimensionen der Vorlage ab. 3D-

Scanner bieten zusätzlich die Möglichkeit, die räumliche Tiefe der Vorlage zu erfassen. Je nach System wird dazu ein Abtaststift über das Objekt geführt, oder ein Laser bzw. eine Fotozelle liefert die Tiefeninformation. Mit der großen Variante der 3D-Scanner, dem so genannten Ganzkörper-Scanner, ist es sogar möglich, Menschen einzuscannen, um sie z.B. als Synthespians (virtuelle Schauspieler) zu verwenden.

■ Siehe Scanner; Synthespian; Ganzkörper-Scanner

3D-Sound

Der 3D-Sound ist ein dreidimensionales Soundsystem. Durch den Stereoklang glaubt der Zuhörer die genaue Position einer Quelle (oben, unten, rechts, links, vorn oder hinten) in einem Raum zu lokalisieren.

■ Siehe Soundkarte; Soundblaster

3D-Standards

In der Regel stützen sich Applikationen für die Darstellung dreidimensionaler Geometrien auf vorhandene 3D-Grafikbibliotheken, so genannte 3D-Kernels. Applikationsprogrammierer, denen über ein 3D-Kernel eine klar definierte API zur Verfügung steht, sparen viel Zeit, da sie sich nicht um die Anpassung der Applikation an die jeweilige Grafikkarte kümmern brauchen. Das erste Kernel wurde 1985/86 mit dem GKS (Grafisches Kernsystem) entwickelt und in die ISO- und DIN-Normierung aufgenom-

men. Ursprünglich nur für 2D-Grafik konzipiert, entstand schnell das GKS-3D, welches die Darstellung dreidimensionaler Grafik ermöglichte. Auf diesem Kernel aufbauend wurde daraufhin die ebenfalls genormte Bibliothek PHIGS (Programmers Hierarchical Interactive Graphics System) entwickelt, die in ihrer heutigen Form zusätzlich GUI-Funktionen zur grafischen Interaktion beinhaltet. Die nächste Entwicklungsstufe, das so genannte PHIGS-PLUS (plus Lumiere and Surfaces) bietet ein optimiertes Shading-Verfahren und eine um B-Splines erweiterte Geometriedatenbank. Neben PHIGS und PHIGS-PLUS wurde von Silicon Graphics ein weiteres Kernel namens GL (Graphics Library) entwickelt. Dieser Standard hat sich aber auch auf anderen Plattformen unter der Bezeichnung OpenGL durchgesetzt. Hauptsächlich wird OpenGL im High-End-Bereich für Grafik- (z.B. Raytracing) und Simulationsapplikationen oder im Bereich der virtuellen Realität eingesetzt. VRML (Virtual Reality Modeling Language) basiert z.B. auf dem OpenInventor-Dateiformat, einem Entwicklungs-Toolkit für OpenGL. Neben OpenGL finden sich noch weitere Kernels, wie z.B. das von Autodesk entwickelte HOOPS (Hierarchical Object Oriented Picture System) und dessen Weiterentwicklung HEIDI, welches als Grafik-Kernel in 3D Studio MAX zum Einsatz kommt. Microsoft bietet einen eigenen 3D-Standard, der sich durchgesetzt hat: Direct3D, Bestandteil von DirectX.

■ Siehe *Silicon Graphics; 3D-Kernel; API; DirectX; OpenGL; VRML; Raytracing; Library; ISO*

64 Bit-Computer

Ein Computer wird als 64 Bit-Computer bezeichnet, weil entweder seine CPU intern mit Wortbreiten von 64 Bit arbeitet oder sein Datenbus 64 Bit gleichzeitig transportieren kann. Datengruppen von 64 Bit können dabei gleichzeitig verarbeitet werden. Beispiele für Prozessoren mit 64 Bit-Architektur sind der AMD Opteron bzw. der Intel Itanium.

■ Siehe *Datenbus; Bit; Computer; Itanium; Opteron*

720p

Kürzel für eine HDTV-Bildauflösung von 1280x720 Pixel, wobei 720 für die Anzahl der vertikalen Bildpunkte steht. Die Auflösung 720 ist eine Voraussetzung für HD ready-Konformität. Für Full HD muss das Gerät die Auflösung 1080 (1920 x 1080 Pixel) unterstützen. Das »p« steht für »progressive«, d.h., es wird stets ein Vollbild angezeigt.

■ Siehe *1080; Full HD; HD ready; HDTV*

8+3-Konvention

Der Name einer Datei darf unter MS-DOS lediglich aus acht Zeichen plus drei Erweiterungszeichen bestehen, z. B. »auto-exec.bat«. Alle weiteren Zeichen werden abgeschnitten bzw. durch eine Tilde (~) dargestellt. Die neuen 32 Bit-Betriebssysteme (Windows 95/98, Windows NT, OS/2) erlauben dagegen bis zu 256 Zeichen lange Dateinamen.

- Siehe *Extension*; *Windows 98 (SE)*;
MS-DOS; *Windows 95*; *Windows NT*;
OS/2

a/b-Wandler

Digitale Informationen des ISDN-Anschlusses werden in analoge Signale eines herkömmlichen, analogen Endgeräts (z.B. Telefon) übersetzt und umgekehrt. Die beiden Adern des analogen Anschlusses werden mit »a« und »b« bezeichnet – deswegen a/b-Wandler. Der Vorteil des a/b-Wandlers liegt darin, dass an einem ISDN-Anschluss alte Geräte weiterverwendet werden können. Der Nachteil ist, dass Sie die ISDN-Dienste (Konferenzschaltung usw.) mit diesen Geräten nicht nutzen können. Analoge Endgeräte können auch mit einer ISDN-Telefonanlage weitergenutzt werden. Im Gegensatz zum a/b-Wandler stehen Ihnen hier allerdings alle ISDN-Dienste zur Verfügung.

- Siehe *ISDN-Anschlussarten*; *Analog*; *Service Indicator*; *ISDN*; *ISDN-Leistungsmerkmale*

A/D-Wandler

Abk.: Analog/Digital-Wandler

▲ *Syn.: Analog/Digital-Konverter*

Ein Gerät (meist ein Chip), das analoge Signale in digitale Signale umwandelt, wird Analog/Digital-Wandler oder Analog/Digital-Konverter genannt. Das analoge Signal wird schrittweise abgetastet und in digitale Impulse umgesetzt. Es gibt ebenfalls einen Digital/Analog-Wandler bzw. Digital/Analog-Konverter (DAC).

- Siehe *RAMDAC*; *Analog*; *Digital*; *D/A-Wandler*

A:

Das erste Diskettenlaufwerk im PC wird mit dem Laufwerksbuchstaben »A:« bezeichnet.

- Siehe *Laufwerk*; *PC*; *Diskettenlaufwerk*

A20-Gate

Ein Prozessor der Intel-80x86-Familie kann unter DOS eigentlich lediglich einen Hauptspeicher von 1 MByte ansprechen, da im unter DOS verwendeten Real-Mode nur 20 Adressleitungen (A0 bis A19) des Adressbusses aktiv sind. Ab dem 80286 stehen aber mehr als 20 Leitungen zur Verfügung. (80286: 24 Leitungen, 80386 bis Pentium Pro: 32 Leitungen). Im Protected Mode wäre so theoretisch eine Adressierung von 16 MByte bzw. 4 GByte möglich. Die erste der zusätzlichen Adressleitungen – die A20-Leitung oder der A20-Gate – ermöglicht den Zugriff auf 64 KByte (65.520 Byte) über der bereits erwähnten Grenze von 1 MByte. Dieser Speicherbereich wird High-Memory-Bereich (hoher Speicherbereich, HMA) genannt. Um auf diesen Speicherbereich zugreifen zu können, muss die A20-Leitung freigeschaltet werden, was in der Regel durch einen Speichermanager (himem.sys) geschieht. Dass der High-Memory-Bereich überhaupt angesprochen werden kann, ist auf

die spezielle Art der internen Adressenarithmetik zurückzuführen, die es ermöglicht, den Bereich zwischen 1.048.576 und 1.114.096 Byte zu adressieren.

- Siehe *Speichermanager; Protected Mode; Pentium Pro; Adressbus; Adresse; Hauptspeicher; Real Mode; Byte; Prozessor*

AAA

AAA ist die Abkürzung für Authentication (Authentifizierung), Authorization (Autorisierung) und Accounting (Protokollierung). Ein Verfahren in IP-basierten Netzwerken zur Überprüfung von Benutzern und Zuteilung von Ressourcen. Dies erfolgt oftmals über einen dedizierten Server.

- ▶ Bei der **Authentifizierung** wird ein Benutzer identifiziert, meist anhand eines Benutzernamens und eines Kennworts.
- ▶ Bei der **Autorisierung** werden dem Benutzer bestimmte Zugriffsrechte für das Netzwerk erteilt, für das er sich zuvor authentifiziert hat. Diese Rechte können mit Zugriffskontrolllisten (ACL) und Benutzergruppen definiert werden.
- ▶ Die **Protokollierung** zeichnet die Benutzeraktivität im Netzwerk auf, unter anderem die Dauer der Aktivität, die übertragene Datenmenge und weitere Informationen. Diese werden zum Beispiel für die Kapazitätsplanung oder Abrechnung benötigt.
- Siehe *ACL; Netzwerk; IP*

Abandonware

Ein Kunstwort aus den beiden Begriffen „abandon“ (engl. für aufgeben, zurücklassen) und „Software“. Abandonware ist eine Bezeichnung für Software, die von ihren Rechteinhabern zur nicht kommerziellen Nutzung freigegeben wurde bzw. bei denen manche Menschen (oft zu Unrecht) glauben, die Software wäre mittlerweile Copyright-frei. Es handelt sich in der Regel um alte Software, für die der Hersteller keine Unterstützung mehr bietet und an der er kein Geld mehr verdient. Verschiedene Webseiten im Internet bieten Abandonware (häufig Computerspiele-Klassiker) zum Herunterladen an. Nicht immer sind die Angebote legal.

Abend

Abk.: *abnormal End*

▲ Übers.: *abnormales Ende*

Abend bezeichnet das vorzeitige Beenden eines Programms aufgrund eines Programm- oder Systemfehlers.

- Siehe *Programm; Programmfehler*

Abfrage

1. Eine Abfrage ermöglicht die Extraktion bestimmter Daten bzw. Datensätze aus einer Datenbank, dabei wird der Anwender meist durch eine logische Suchfunktion unterstützt. Spezielle Datenfilter führen Operationen wie Löschen, Berechnen oder Sortieren automatisch aus. Datenbanken verfügen oft über eine gemeinsame Abfragesprache: SQL.

2. Die CPU ermittelt in regelmäßigen Abständen, ob von einem Peripheriegerät oder einer internen Komponente eine Anfrage zur Datenübertragung vorliegt (Polling). Manche Komponenten bzw. Geräte werden zudem von selbst aktiv und schicken der CPU über einen Interrupt ein Unterbrechungssignal, einen so genannten Interrupt Request (IRQ).

■ Siehe *Daten*; *Sortierung*; *Datenbank*; *Datensatz*; *Filter*; *SQL*; *Sortierverfahren*

Abgesicherter Modus

■ Siehe *Safe Mode*

ABIOS

ABIOS ist eine Weiterentwicklung des ROM-BIOS der IBM-PS/2-Serie, in der hauptsächlich Erweiterungen für das Betriebssystem OS/2 von IBM enthalten sind.

■ Siehe *IBM*; *ROM*; *IBM-PS/2*; *OS/2*

Ablaufdiagramm

Funktionen und Operationen eines Programms werden bei dieser Art von Diagramm durch Symbole repräsentiert, die den Programmablauf verdeutlichen. Durch die klare Strukturierung wird die Programmierung und Optimierung des Programms erleichtert.

■ Siehe *Funktion*; *Programm*; *Diagramme*; *Operation*

Ablenkspule

Ablenkspulen lenken in modernen Elektronenstrahlröhren (Bildröhren in Fernsehern und Monitoren) den Elektronenstrahl ab. Hochfrequente Ströme erzeugen in zwei senkrecht zueinander und senkrecht zum Elektronenstrahl angeordneten Spulen elektromagnetische Felder, welche die Elektronen in zwei Richtungen ablenken. Zusammen mit Intensitätsänderungen des Elektronenstrahls entsteht auf diese Weise auf dem phosphoreszierenden Bildschirmhintergrund das gewünschte Bild.

■ Siehe *Bildröhre*; *Monitor*; *Elektronenstrahlröhre*; *Bildschirm*

Abmelden

■ Siehe *Log Off*

Abnormal end

■ Siehe *Abend*

Absatz

Sobald in einem Textverarbeitungsprogramm die Enter-Taste gedrückt wird, wird der Text an dieser Stelle umbrochen. Es entsteht ein Absatz, der hinsichtlich bestimmter Formatierungen (Absatzformatierung) als zusammenhängende Einheit betrachtet wird. Wird die Enter-Taste nicht gedrückt, reiht die Textverarbeitung alle getippten Zeichen sequentiell aneinander und bricht den Text automatisch am Zeilenende um (Fließtext).

- ▣ Siehe *Fließtext; Formatierung; Absatzformatierung; Textverarbeitung*

Absatzeinzug

Der Absatzeinzug ist Bestandteil der Absatzformatierung. Er bezeichnet den Abstand des Zeilenbeginns vom linken Satzspiegel (dem linken Seitenrand) einer Seite. Er wird oft bei Aufzählungen verwendet. Ist der Absatzeinzug der ersten Zeile eines Absatzes geringer als der der restlichen Zeilen, so wird von einem hängenden Einzug gesprochen.

- ▣ Siehe *Absatz; Absatzformatierung*

Absatzformatierung

Absatzformatierung ist die Formatierung eines Absatzes. Es gibt Blocksatz, Flattersatz (linksbündig, rechtsbündig oder zentriert), Absatzeinzug und Initiale. Weitergehende Formatierungen beziehen sich auf Zeilenabstand und Abstand zum nächsten Absatz. In Textverarbeitungsprogrammen wird die Absatzformatierung durch die Absatzmarke (p) repräsentiert. Die Absatzmarke wird nicht mitgedruckt. Wird die Absatzmarke vor einem Absatz gelöscht, so verliert der Absatz seine bisherige Formatierung und übernimmt die Formatierung des vorangegangenen Absatzes.

- ▣ Siehe *Formatierung; Blocksatz; Initiale; Absatz; Absatzeinzug; Flattersatz; Textverarbeitung*

Abschneiden, binäres

- ▣ Siehe *Binary Chop*

Absolute Adresse

- ▣ Siehe *Adresse, absolute*

Absoluter Pfad

- ▣ Siehe *Pfad, absoluter*

Abstract Syntax Notation One

- ▣ Siehe *ANS.1*

Abstrakter Datentyp

- ▣ Siehe *Datentyp, abstrakter*

Abstrakter Syntaxbaum

- ▣ Siehe *Syntaxbaum, abstrakter*

Absturz

- ▣ Siehe *Crash*

Abtastrate

- ▣ Siehe *Sampling-Rate*

Abtasttiefe

Die Abtasttiefe gibt die maximale Datenmenge an, die bei der Digitalisierung eines analogen Signals gespeichert werden kann. Sie misst die Intensität der Signale (Lautstärke, Helligkeit usw.). Die höchstmöglich erreichbare Abtasttiefe ist durch die Kombination der vorhandenen Geräte vorgegeben (Messbereich des Sensors, Geschwindigkeit des Systems, verfügbarer Speicherplatz). Die Angabe 24 Bit bei einem Scanner bedeutet z.B., dass die drei Grundfarben Rot, Grün und Blau (RGB) jeweils mit 8 Bit (256 Abstufungen) auf-

genommen werden. In diesem Fall wird auch von Farbtiefe gesprochen.

▣ Siehe *Sensor; Scanner; Farbtiefe; Bit; Digitalisierung*

Abwärtskompatibel

Eine Systemkomponente – Hardware oder Software – wird als abwärtskompatibel bezeichnet, wenn sie mit ihren Vorgängerversionen bzw. Vorgängermodellen kompatibel ist (z.B. wenn es möglich ist, Dateien der älteren Softwareversion mit der neuen Version zu lesen).

▣ Siehe *Software; Kompatibilität; Hardware; Compatible*

AC-3-Surround-Verfahren

Abk.: *Audio Coding No. 3*

Das AC-3-Surround-Verfahren ist ein digitales und komprimiertes Surround-Sound-Verfahren für Dolby Digital, welches bei Laserdiscs und DVDs zum Einsatz kommt.

▣ Siehe *Surround-Sound-Verfahren; DVD; Laserdisc*

Accelerated Graphics Port

▣ Siehe *AGP*

Accelerator-Chip

Der Accelerator-Chip ist ein Beschleuniger-Chipsatz auf Grafikkarten, der die Darstellung von 2D- oder 3D-Grafik beschleunigt. Der Grafikprozessor auf

der Grafikkarte übernimmt meist die Beschleunigerfunktion.

▣ Siehe *3D-Grafik; 3D-Grafikprozessor; 3D-Beschleunigung; Grafikkarte*

Accelerator-Karte

Eine Accelerator-Karte ist eine Grafikkarte, auf der ein Accelerator-Chip integriert ist, der die 2D- oder 3D-Grafik-Darstellung beschleunigt.

▣ Siehe *Grafik; 3D-Grafik; Accelerator-Chip; Grafikkarte*

Access

Von Microsoft entwickelte relationale Datenbankapplikation. 1993 als Bestandteil der OfficeSuite erstmals ausgeliefert, liegt es heute als vollwertige 32-Bit-Applikation vor.

Wichtige Features von Access:

- ▶ Die Datenbasis wird in Form von Tabellen behandelt und dargestellt (relationale Datenbank).
- ▶ Folgende Objekte werden von Access bereitgestellt: Abfrage, Formular, Bericht, Makro und Modul.
- ▶ Über die Datenbankschnittstelle ODBC ist die Kommunikation mit anderen Datenbanksystemen möglich.
- ▶ DDE und OLE ermöglichen den Datenaustausch mit anderen Windows-Applikationen.

- ▶ Assistenten unterstützen den Anwender bei der Erstellung von Berichten und Formularen.
- ▶ Access ist über eine Makrosprache bzw. über Visual Basic programmierbar.
- ▶ Abfragesprache SQL.
 - ▮ Siehe Datenbank, relationale; Formular; DDE; ODBC; OLE; Tabelle; Objekt; Modul; Datenbank; Makro; SQL; Office



Bild A.1: Microsoft Access

Access Control Entry

▮ Siehe ACE

Access Point

▮ Siehe AP

ACCESS.bus

Ein bidirektionaler Bus, der zum Anschluss von bis zu 125 Peripheriegeräten an den PC dient. Das Gerät wird automatisch identifiziert und so konfiguriert, dass eine optimale Leistungsfähigkeit erreicht wird. Peripheriegeräte können während des laufenden Betriebs an den Computer

angeschlossen werden und dem neuen Gerät wird automatisch eine eindeutige Adresse zugewiesen. Es eignet sich aber nur für Geräte der niedrigen Geschwindigkeitsklasse wie Drucker, Modems, Mäuse und Tastaturen. Dabei werden die Geräte hintereinander in Reihe verbunden, sie hängen also an einer Kette und kommunizieren dennoch direkt mit dem Computer bzw. umgekehrt. Entwickelt wurde der ACCESS.bus von DEC. Er steht in Konkurrenz zu dem von Intel entwickelten USB, konnte sich aber nie gegen diesen durchsetzen.

- Siehe *Bidirektional; Bus; USB; Peripherie; DEC; Intel*

Account

▲ Übers.: Konto

Eine meist durch Name und Passwort abgesicherte Zugangsberechtigung zu einem Computer, Netzwerk oder Online-Dienst. Er wird vom Systemadministrator für den Nutzer eines Netzwerks oder eines Online-Dienstes eingerichtet und beinhaltet Nutzungsrechte innerhalb des Netzwerks. Mit Nutzungsrechten sind dabei Schreib-Lese-Zugriff auf Computer/Festplatten im Netz, Zugriff auf bestimmte Daten (Sicherheitsstufe) und allgemeine Rechte in Bezug auf Priorität beim Datenaustausch gemeint.

- Siehe *Online-Dienst; Benutzererkennung; Systemadministrator; Netzwerk; Passwort*

ACCU

Abk.: Association of C and C++ Users

ACCU ist eine internationale Vereinigung der C- und C++-Anwender.

- Siehe *Programmiersprache; C++*

ACE

Abk.: Access Control Entry

Access Control Entry bezieht sich auf einen Eintrag in der ACL (Zugriffskontrollliste) für einen bestimmten Benutzer oder eine Gruppe.

- Siehe *ACL; Benutzergruppe*

Acer

<http://www.acer.de>

1976 wurde Acer mit nur 5 Mitarbeitern gegründet. In den letzten Jahren avancierte Acer zu einem der führenden Computerhersteller. Die Produktpalette umfasst Systemlösungen und Dienstleistungen in den unterschiedlichsten Betriebssystembereichen. Acer entwickelt zudem auch eigene Technologien. In der Forschung und Entwicklung von Acer sind 1600 Mitarbeiter beschäftigt. Demzufolge ist Acer Inhaber von über 400 Patenten, wie z.B. der CPU-Upgrade-Technik Chip Up. Acer ist vor allem wegen seiner Notebook-Produkte bekannt, die sich durch Ergänzungen wie dem Heuristic Powermanagement auszeichnen. Acer beteiligt sich in den letzten Jahren intensiv an Entwicklungen. Zur Hardwareproduktpalette gehören: Serversysteme, Worksta-

tions, Monitore, Notebooks, CD-ROMs, Scanner, Ethernetkarten, Hubs u.v.m.

ACIS

Abk.: *Andy, Charles, Ian's System*

ACIS wurde von der Firma Spatial Technology, Inc. entwickelt und stellt als De-facto-Standard für die Herstellung von Volumenmodellen ein offenes System für die Erzeugung von Draht-, Oberflächen- und Volumenmodellen mit Hilfe einer allgemeinen, einheitlichen Datenstruktur dar.

▣ Siehe *3D-Modell; 3D-Grafik*

ACK

Abk.: *Acknowledge*

▲ Übers.: *Bestätigung*

Acknowledge ist ein spezielles Steuerzeichen, welches im Quittungsbetrieb einer Schnittstelle verwendet werden kann.

▣ Siehe *Schnittstelle; Steuerzeichen; NAK; Quittung*

Acknowledge

▣ Siehe *ACK*

ACL

Abk.: *Access Control List*

Die Access Control List bezeichnet eine mit einer Datei verknüpfte Liste, in der festgelegt ist, welche Benutzer bzw. Benutzergruppen die Rechte besitzen auf diese Datei zuzugreifen bzw. Änderungen vorzunehmen.

▣ Siehe *Benutzergruppe; Datei*

ACM

Abk.: *Association for Computing Machinery*

Die Association for Computing Machinery ist eine nordamerikanische Vereinigung von Informatikern, die jedes Jahr herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Informatik prämiert.

▣ Siehe *Informatik*

ACPI

Abk.: *Advanced Configuration and Power Interface*

ACPI ist eine Standardfunktion zur automatischen Verwaltung von Interrupts und Steuerung der Stromsparfunktionen (Power Management) bei PCs. Es verdrängt den früher gebräuchlichen APM-Standard (Advanced Power Management). Anstatt im BIOS die Interrupts der verschiedenen Geräte von Hand einzustellen, überlässt man dies dem Betriebssystem und ACPI, um Gerätekonflikte zu vermeiden. Spezifiziert wurde ACPI Anfang 1997 von Microsoft, Intel und Toshiba.

▣ Siehe *Power-Management; Toshiba; Microsoft; Intel; APM; Windows 2000; Suspend to Disk; Suspend to RAM*

Active Desktop

<http://www.microsoft.de>

Active Desktop ist die Client-Komponente von Active Platform, einer von Microsoft entwickelten Technologie, die für eine weborientierte, verteilbare Verarbeitung von Daten sorgt. Seit der Version 4.0 ist Active Desktop Bestandteil des Microsoft Internet Explorers und erlaubt Benutzern über Formulare sowohl auf lokale als auch auf remote Daten zuzugreifen. Dabei werden unterschiedlichste Zugriffsvarianten unterstützt. Active Desktop unterstützt die Entwicklung beliebiger Skripte und bleibt dabei unabhängig von der zugrunde liegenden Skriptsprache; es können z.B. sowohl JavaScript als auch VBScript verwendet werden.

▣ Siehe *VBScript; JavaScript; Internet Explorer; Client*

Active Directory Services

▣ Siehe *ADS*

Active Matrix Display

▣ Siehe *TFT-Display*

Active Movie

Active Movie ist der Multimedia-Standard für digitale Videos unter Windows. Neben den herkömmlichen Videokomprimierungs-Codecs sind in Active Movie ebenfalls die Apple QuickTime-Dekompression und eine MPEG-Unterstützung enthalten, die sowohl mit DCI als auch mit dessen Nachfolger DirectDraw zusammenarbeitet.

▣ Siehe *MPEG; Apple; Digital; DirectX; Multimedia*

Active Security Policy

Active Security Policy ist die Bezeichnung für ein IDS (Intrusion Detection System), das bei einem vermuteten Einbruch automatisch Gegenmaßnahmen ergreift: Verbindungen werden beendet oder Access-Control-Listen in Routern beziehungsweise Firewalls werden aktiviert.

▣ Siehe *Router; IDS; Firewall; Hacker*

Active Server Pages

▣ Siehe *ASP*

Active Streaming Format

▣ Siehe *ASF*

ActiveScript

ActiveScript ist eine von Netscape entwickelte Skriptsprache, mit der Webseiten dynamischer werden sollten. Sie gilt als Vorgänger von JavaScript.

▣ Siehe *Skriptsprache; JavaScript; Webseite, dynamische*

ActiveX

ActiveX ist eine Sammlung von vorgefertigten Modulen für den schnellen Aufbau von Programmen. ActiveX basiert auf der COM-Architektur und ist deshalb sehr universell einsetzbar, sowohl für lokale als auch für webbasierte Anwendungen. ActiveX unterstützt auch die Internet-Programmiersprache Java. Interaktionen zwischen einzelnen ActiveX-Controls (z.B. das Öffnen einer Tabelle, sobald ein

Button angeklickt wird) werden über eine Skriptsprache gesteuert (z.B. JavaScript oder VisualBasic Script). Microsoft stellt mit den im Internet erhältlichen ActiveX-Control-Pads eine Fülle bereits fertiger ActiveX-Controls zur Verfügung, so dass der Web-Designer nur noch relativ selten eigene Controls entwickeln muss. ActiveX-Controls werden meist in C++ oder Java geschrieben und über HTML-Tags in die eigene Webseite eingebunden.

■ Siehe *Internet; JavaScript; VBScript; WWW; HTML; COM; C++; Tag; Java; Webseite*

ActiveX Data Objects

Abk.: ADO

■ Siehe *ADO*

ADA

ADA ist eine auf Pascal basierende Hochsprache, die in den 1970er- und frühen 1980er-Jahren im Auftrag des amerikanischen Verteidigungsministeriums (DOD) entwickelt wurde. ADA wurde als universell einsetzbare Programmiersprache konzipiert und sollte die Entwicklung jeder denkbaren Anwendung des Verteidigungsministeriums ermöglichen. Zu ihren herausragenden Eigenschaften zählt die Verwendung modularer Techniken zur Erleichterung des Aufbaus großer Systeme sowie die Möglichkeit, Daten in Echtzeit zu bearbeiten. Bis 1986 wurde ADA zur Softwareentwicklung im Verteidigungsministerium eingesetzt. Der Name ADA leitet sich von Augusta Ada Byron

(1815 – 1852) ab, einer Tochter von Lord Byron und der Gräfin von Lovelace. Augusta Ada Byron unterstützte Charles Babbage bei der Arbeit an seiner analytischen Maschine, dem ersten mechanischen Computer. Sie wird von vielen als der erste Programmierer der Welt angesehen.

■ Siehe *Babbage, Charles; Programmiersprache*

ADABAS

Datenbankverwaltungssystem der Firma Software AG aus Darmstadt. Wurde in den 70er- Jahren für Großrechner unter den Betriebssystemen OS/2 und UNIX entwickelt, in den 80er- Jahren dann auf speziellen Datenbankrechnern angeboten. Inzwischen liegen aktuelle Versionen für die Betriebssysteme Windows 95 und Windows NT vor.

■ Siehe *DVS; Mainframe; Unix; Betriebssystem; OS/2*

Adapter

Ein Adapter ermöglicht den Anschluss eines Geräts an einen Computer oder einen Rechner mit einem übergeordneten Kommunikationssystem. Grafikkarten werden auch als Bildschirmadapter, Soundkarten als Audioadapter, Netzwerkkarten als Netzwerkadapter und Modems als DFÜ-Adapter bezeichnet.

■ Siehe *Netzwerkkarte; Soundkarte; Grafikkarte; Modem; Computer*

Adapter-ROM

▣ Siehe *Adapter-Segment*

Adapter-Segment

Adapter-Segment ist die Bezeichnung für den oberen, 384 KByte großen Speicherbereich des konventionellen Speichers (1024 KByte). Der konventionelle Speicher setzt sich aus dem 640 KByte großen, für Anwendungsprogramme reservierten Base Memory und dem 384 KByte großen Adapter-Segment zusammen. Über die Adressen des Adapter-Segments werden die ROM-Bausteine des PCs (z.B. BIOS), die Grafikkarte (Video-ROM) und andere Erweiterungskarten (z.B. SCSI-Controller) angesprochen. Der Speicherbereich des Adapter-Segments wird nicht immer bzw. nicht immer vollständig beansprucht. Freie Speicherbereiche werden als so genannte Upper Memory Blocks (UMB) bezeichnet. UMBs können von Speichermanagern mit Gerätetreibern oder residenten Programmen belegt werden, so dass mehr Platz im unteren Speicherbereich für Anwenderprogramme verfügbar wird. Eine zusätzliche Funktion, die das Adapter-Segment bei Rechnern unter DOS übernimmt, ist das so genannte Shadow-RAM. Bei einer im BIOS aktivierten Shadow-RAM-Funktion wird der Inhalt des langsamen BIOS-ROM in den RAM-Speicher (Hauptspeicher) des Computers geladen. Wenn das Betriebssystem nun Funktionen des BIOS ansprechen will, wird der Inhalt aus den schnellen RAMs anstatt aus dem langsamen ROM gelesen. Der Geschwindig-

keitsvorteil, der sich daraus ergibt, ist bei den heutigen Systemen nicht mehr relevant.

▣ Siehe *Base Memory; Adresse; Hauptspeicher; UMB; RAM; ROM; BIOS; Shadow-RAM*

Adaptive Answering

Unter Adaptive Answering wird die Fähigkeit eines Modems verstanden festzustellen, ob es sich bei einem eingehenden Anruf um ein Fax oder aber um eine Datenübertragung handelt und sich entsprechend darauf einzustellen.

▣ Siehe *Modem*

Adaptive Delta-Pulse-Code-Modulation

▣ Siehe *ADPCM*

Adaptive Differential Pulse-Code-Modulation

▣ Siehe *ADDPCM*

Adaptive Lossless Data Compression

▣ Siehe *ALDC*

Adaptives Routing

▣ Siehe *Routing, dynamisches*

ADB-Anschluss

Abk.: *Apple Desktop Bus*

Der Apple Desktop Bus ist eine genormte Schnittstelle an einem Macintosh oder einem PowerMac, an die Eingabegeräte

wie Tastatur, Maus oder Grafiktablets angeschlossen werden können.

- Siehe *Bus; Keyboard; PowerMac; Apple; Digitalisiertablett; Maus; Macintosh*

ADCCP

Abk.: *Advanced Data Communication Control Procedure*

ADCCP ist eine von ANSI modifizierte Form des Datenprotokolls SDLC, das im SNA von IBM zum Einsatz kommt. Es ähnelt dem von ISO entwickelten HDLC-Protokoll.

- Siehe *ANSI; SDLC; SNA; ISO; HDLC; Protokoll*

Addierwerk

Das Addierwerk ist ein wichtiger Teil der CPU. Jede der vier Grundrechenarten kann auf die Addition zurückgeführt werden. Das Addierwerk addiert zwei oder mehrere Summanden.

- Siehe *CPU*

Add-In

Add-Ins (Zugaben) sind Makros, die Applikationen wie z.B. Word, Excel oder Access um nützliche Funktionen wie z.B. den Datenimport oder -export von Fremdformaten erweitern. Add-Ins werden vom Hersteller selbst oder von Drittherstellern angeboten.

- Siehe *Add-On; Applikation; Makro; Datenexport; Datenimport*

Addison-Wesley

Ist einer der renommiertesten IT-Fachbuchverlage weltweit. National und international anerkannte Experten gehören zu den Autoren. Zahlreiche Auszeichnungen unterstreichen die Qualität dieser Bücher.

Add-On

Ein Add-On ist im Gegensatz zu einem Add-In kein Makro, sondern vielmehr ein eigenständiges Programm, welches aus Standardapplikationen heraus aufgerufen werden kann und diesen seine Funktionen zur Verfügung stellt. Ein Beispiel für ein Add-On sind so genannte Viewer oder Betrachterprogramme, die es ermöglichen, in Dokumenten enthaltene Bild- oder Videodateien darzustellen.

- Siehe *Add-In; Applikation; Makro; Dokument*

ADDPCM

Abk.: *Adaptive Differential Delta-Pulse-Code-Modulation*

Ein ADDPCM ist ein digitaler Audio-Kompressionsalgorithmus, der die abgetasteten Signale als Differenz zwischen der linearen Kombination vorangehender Samples und dem aktuellen Sample speichert. Ziel ist es, Daten effizienter zu speichern.

- Siehe *Algorithmus; Sampling; Modulation; Kompression*

Address Resolution Protocol

- Siehe *ARP*

Administrator

Der Administrator ist der Verwalter eines Netzwerks. Er hat die höchste Sicherheitsstufe und damit alle Rechte im Netzwerk. Der Administrator vergibt z.B. Betriebsmittel, teilt Adressen zu (in einem TCP/IP-Netzwerk oder Intranet) und vergibt Sicherheitsstufen an Nutzer.

- ▣ Siehe Netzwerk; TCP/IP; Adresse; Betriebsmittel; Intranet

ADO

Abk.: ActiveX Data Objects

ADO ist eine API, mit der Programmierer auf Datenbanken zugreifen können. ADO ersetzt DAO (Data Access Objects) und RDO (Remote Data Objects). Im Gegensatz zu RDO und DAO, die speziell für den Zugriff auf relationale Datenbanken entwickelt wurden, arbeitet ADO allgemeiner und kann mit allen möglichen Datentypen verwendet werden, unabhängig davon, ob es sich um Webseiten oder Tabellen handelt. Zusammen mit OLE DB und ODBC bildet ADO den Grundstein für Microsofts UDA-Modell (Universal Data Access), das eine einheitliche Methode zum Zugriff auf Daten bieten soll.

- ▣ Siehe DAO; ODBC; UDA; API; RDO

Adobe

<http://www.adobe.de>

Adobe ist ein amerikanisches Software-Unternehmen, das in den Bereichen Computergrafik, DTP, Schriftgestaltung und

Videobearbeitung tätig ist. Zu den bekanntesten Produkten zählen die Bildbearbeitungssoftware Adobe Photoshop, die Schriftenverwaltung Adobe Type Manager, die DTP- und Layoutprogramme Adobe InDesign, PageMaker und FrameMaker und das Videobearbeitungsprogramm Adobe Premiere. Von Adobe stammen außerdem der PostScript-Standard und das PDF-Format (Adobe Acrobat).

- ▣ Siehe PostScript; MMX; Bildbearbeitung; DTP; Adobe Type Manager; Bildbearbeitungsprogramm

Adobe Acrobat

<http://www.adobe.de>

Eine Software von Adobe, die das Lesen, Erstellen und Bearbeiten von PDF-Dokumenten ermöglicht. Mit dem PDF-Format können Dokumente in druckfertigem Layout auf dem Computer angezeigt werden.

- ▣ Siehe Adobe; PDF

Adobe Integrated Runtime

- ▣ Siehe AIR

ADPCM

Abk.: Adaptive Delta-Pulse-Code-Modulation

ADPCM speichert digital abgetastete Signale als Folge von Wertänderungen, wobei der Änderungsbereich mit jedem Sample bei Bedarf angepasst wird und sich demzufolge die effektive Bit-Auflösung der Daten erhöhen kann. ADPCM stellt

eine Klasse von Codierungs- und Decodierungs-Algorithmen für komprimierte Signale dar, die in der Audiokompression und bei anderen Anwendungen in der Datenkompression eingesetzt werden.

- Siehe *Datenkompression; Algorithmus; Modulation; Bit; Kompression; ADDPCM*

Address Range

Address Range bezeichnet den IP-Adressbereich, den ein DHCP-Server aus seinem Adresspool zur dynamischen Zuweisung an Clients zur Verfügung stellt.

- Siehe *DHCP-Server; IP-Adresse; Client*

Adressbus

Ein Adressbus dient dem Adressenaustausch zwischen einzelnen Hardwarekomponenten (z.B. CPU und Hauptspeicher). Die erste Prozessorgeneration der Intel-Familie 80x86 verfügte über einen Adressbus mit 20 Adressleitungen (20 Bit-Adressbreite) und konnte damit 1 MByte Speicher adressieren. Der 80286 verfügte über 24 Adressleitungen und konnte 16 MByte ansprechen. Alle nachfolgenden Prozessorgenerationen bis zum Pentium Pro verfügen über 32 Leitungen und können 4096 MByte bzw. 4 GByte adressieren.

- Siehe *Pentium Pro; CPU; A20-Gate; Adresse; Hauptspeicher*

Adresse

Physikalisch gleiche Speicherbereiche werden in einem PC durch Adressen ein-

deutig identifiziert. Die Adresse ist eine Zahl, welche von der CPU über einen Adressbus an den Hauptspeicher übergeben werden muss, bevor sie Daten von diesem oder in diesen laden kann. Adressen, an denen sich Programmbefehle befinden, die auf diese Weise direkt abrufbar sind, werden auch als Sprungadressen bezeichnet. Die Ansteuerung eines Geräts oder einer anderen Hardwarekomponente erfolgt ebenso über eine Adresse, die so genannte Geräteadresse. Eine logische Adresse wird im Gegensatz zu einer physischen Adresse nicht für eine reale, physikalische Speichereinheit verwendet, sondern für die Programmierung von Programmelementen, die unverändert an beliebigen Speicherplätzen geladen und ausgeführt werden müssen. Logische Adressen werden von einer Speicherverwaltung bereitgestellt. Symbolische Adressen werden vom Betriebssystem und anderen Programmen verwendet, um dem Anwender die Arbeit zu erleichtern. Statt einer Zahl wird ein eindeutiger Name als Adresse benutzt.

- Siehe *Adresse, logische; Adresse, symbolische; CPU; Sprungadresse; Adressbus; Hauptspeicher; Betriebssystem; Geräteadresse*

Adresse, absolute

Die absolute Adresse ist die zahlenmäßig korrekte Adresse einer Sprungmarke oder eines Speicherbereichs.

- Siehe *Sprungadresse; Adresse; Adresse, relative*

Adresse, logische

Logische Adressen werden verwendet, um im Speicher eines Computers einzelne Stellen anzusprechen. Die logische Adresse stellt dabei eine Abstraktion dar, das heißt, dass die logische Adresse nicht mit einer physikalischen Adresse bzw. tatsächlichen Adresse im Speicher übereinstimmen muss. Die Speicherverwaltung übernimmt die Umsetzung oder Adress-Transformation. Diese Abstraktion der Adressen erlaubt es, Programme zu schreiben, die vom Betriebssystem an beliebige Stellen im Speicher platziert werden können. Würden hingegen physikalische Adressen verwendet, so wäre das ganze System bezüglich der Speicherzuteilung wenig flexibel. Die Speicherverwaltung kann zudem Adresskonflikte und unzulässige Speicherzugriffe besser kontrollieren und verhindern. Ein weiterer Vorteil dieser Methode besteht darin, dass es für das Programm nicht wichtig ist, wo sich der Speicher, auf den es zugreift, befindet bzw. in welcher Form er vorliegt. Dadurch ist es z.B. möglich, virtuellen Arbeitsspeicher auf der Festplatte zu schaffen, das heißt, Daten, die eigentlich im RAM des Computers benötigt werden, auf die Festplatte auszulagern. Dadurch wird der eigentliche Arbeitsspeicher stark erweitert – je nach Festplattenkapazität.

- Siehe Adresse; Adressentransformation; Hauptspeicher; Adresse, physische; RAM

Adresse, mnemonische

Bei der Programmierung ist es möglich, so genannte mnemonische oder symbolische Adressen als Namen für Variablen oder Felder zu verwenden, was die spätere Erkennung des Programmteils oder den Zweck des Befehls erleichtert. Für ein Feld, das später eine Postleitzahl aufnehmen soll, wird z.B. der Name PLZAHL verwendet.

- Siehe Adresse, symbolische; Mnemonik; Variable

Adresse, physikalische

- Siehe Adresse, physische

Adresse, physische

Die reale Adresse eines Speicherplatzes heißt physische oder physikalische Adresse.

- Siehe Adresse; Adressentransformation

Adresse, relative

Im Gegensatz zur absoluten Adresse bezieht sich eine relative Adresse immer auf eine Basis. Beim Laden von ausführbaren Programmen spielt das z.B. eine sehr große Rolle, da absolute Adressen im Speicher verteilt werden können. Alle Adressen im Programm werden relativ abgespeichert und beim Laden zur Startadresse des Programms, hier der Basisadresse, addiert, um die endgültige Adresse zu erhalten.

- Siehe Adresse, absolute; Startadresse

Adresse, symbolische

Um die Verwendung von absoluten Adressen zu vereinfachen, werden in Programmiersprachen oder in Betriebssystemen Symbole anstelle der Adressen verwendet.

▣ Siehe *Programmiersprache*

Adresse, virtuelle

Mit einer virtuellen Adresse wird virtueller Speicher adressiert.

▣ Siehe *Hauptspeicher; Speicher, virtueller*

Adressentransformation

Adressentransformation bedeutet Übersetzung einer logischen Adresse in eine physische Adresse zur Speicherverwaltung. Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Speicher in getrennt verwaltete Speicherbänke aufzuteilen: Segmentierung, Paging und den virtuellen Speicher.

▣ Siehe *Adresse, logische; Adresse, physische; Speicher, virtueller; Segmentierung; Speicherverwaltung; Adresse, virtuelle; Speicherbank; Paging*

Adressierung

Adressierung heißt das Verfahren, mit dem auf einen Bereich des Hauptspeichers oder auf ein Gerät mittels einer Adresse zugegriffen wird. Es gibt folgende Adressierungsarten:

▶ Bei der **speicherdirekten** oder **absoluten** Adressierung befindet sich der

Wert im Arbeitsspeicher an der angegebenen Adresse.

▶ Bei der **speicherindirekten** Adressierung befindet sich an der angegebenen Adresse erst eine neue Adresse, an der der gewünschte Wert gefunden werden kann.

▶ Bei der **registerdirekten** Adressierung findet sich unter der angegebenen Adresse die Adresse eines Registers, in welchem sich der gewünschte Wert befindet.

▶ Bei der **registerindirekten** Adressierung befindet sich an angegebener Adresse die Adresse eines Registers, in dem sich wiederum die Adresse des Wertes befindet.

▶ Bei der **relativen** Adressierung ist die Adresse zum aktuellen Registerinhalt hinzuaddieren, um die Speicheradresse des Wertes zu erhalten.

▶ Bei der **indizierten** Adressierung ist die Adresse eines Indexregisters angegeben, dessen Inhalt zur Adresse des Wertes hinzuaddiert werden muss.

▣ Siehe *Adresse; Hauptspeicher; Register*

Adressierung, indizierte

▣ Siehe *Adressierung*

Adressierung, lineare

Die lineare Adressierung ist eine Architektur, in der jede Speicherstelle innerhalb des gesamten adressierbaren Speicherbereichs eine eindeutige, spezifi-

sche Adresse aufweist und dadurch einem Mikroprozessor den direkten Zugriff auf jede einzelne Speicherstelle mittels eines einzelnen Adresswertes gestattet.

- ▣ Siehe *Adresse; Adressierung; Adressraum, linearer*

Adressierung, registerdirekte

- ▣ Siehe *Adressierung*

Adressierung, registerindirekte

- ▣ Siehe *Adressierung*

Adressierung, relative

- ▣ Siehe *Adressierung*

Adressierung, speicherdirekte

- ▣ Siehe *Adressierung*

Adressierung, speicherindirekte

- ▣ Siehe *Adressierung*

Adressraum

Der Adressraum bezeichnet die maximale Größe des Hauptspeichers bzw. die maximale Adressanzahl die von der CPU adressiert werden kann. Es wird zwischen einem logischen, physischen und virtuellen Adressraum unterschieden.

- ▣ Siehe *Adresse, logische; CPU; Adresse, physische; Adresse; Hauptspeicher; Adresse, virtuelle*

Adressraum, linearer

Der lineare Adressraum ist ein Adressraum, in dem eine eindeutige Zahl für jede Speicherstelle angegeben ist, und die Speicheradressen, beginnend bei 0, fortlaufend um den Wert 1 wachsen. Die Betriebssysteme von Macintosh, Windows NT und OS/2 verwenden einen linearen Adressraum. MS-DOS arbeitet mit einem segmentierten Adressraum.

- ▣ Siehe *Adresse; Adressraum*

Adressumsetzung, dynamische

- ▣ Siehe *DAT*

ADS

Abk.: *Active Directory Services*

- ▲ Syn.: *MAD, Microsoft Active Directory*

Active Directory von Windows (ab 2000) ist ähnlich Novells Verzeichnisdienst NDS eine verteilte, hierarchische und skalierbare Datenbank, mit der alle Ressourcen des Netzes (Server, Workstations, Drucker, Benutzerkonten etc.) von einer Stelle aus (Single Point of Administration) verwaltet werden. ADS ersetzt damit die unter Windows NT gebräuchlichen Domänen. Neu an ADS ist, dass nun auch Programme (zum Beispiel Exchange) auf das zentrale Verzeichnis zugreifen können, was dem Administrator Mehrarbeit bei der Verwaltung erspart. Zum Auffinden von Ressourcen setzen Windows und ADS auf die Internettechnologie DNS (bzw. die erweiterte Version DDNS), die eigentlich nur zum Auffinden von IP-

Adressen im Internet gedacht war. ADS erweitert DNS um so genannte Service-Einträge (SRV-Records), mit denen für die Funktion von ADS wichtige Dienste ermittelt werden, zum Beispiel der/die Domänencontroller oder der globale Katalogserver, der zum Suchen im Active Directory benötigt wird. ADS arbeitet nach einer speziellen Struktur, die sich aus dem Forest (Gesamtstruktur), Trees (Bäume), Domains (Domänen) und OUs (Organisatorische Einheiten) zusammensetzt. Ein Vorteil dieses Systems ist, dass sich zwischen den einzelnen Elementen automatisch bidirektionale und transitive (A vertraut B, B vertraut C, deswegen vertraut C auch A) Vertrauensstellungen aufbauen lassen. Herzstück des Active Directory ist das Schema, in dem alle Objekte (Drucker, Benutzer, Computer) und deren Attribute gespeichert werden. Das Schema ist in allen Domänencontrollern eines Forest abgelegt und wird einheitlich verwendet. Die Attribute des Schemas werden über die MMC (Microsoft Management Console) vom Administrator angepasst.

- Siehe Administrator; Novell; Account; DNS; Domain; Directory Service; Namespace; DN; Objekt; Container; UPN; GUID

ADSL

Abk.: Asymmetric Digital Subscriber Line

Von Motorola entwickelte Modem-Technik zur Datenübertragung über herkömmliche Kupferkabel. Mithilfe eines speziell entwickelten Chips (Copper Gold) ist

es Motorola gelungen, die Datenübertragungsrate über Kupfertelefonleitungen stark zu erhöhen. Asymmetrisch bedeutet, dass die Datenübertragungsgeschwindigkeit vom Netzknoten zum Kunden (1,5 MBit/s bis 8 MBit/s) schneller ist, als vom Kunden zum Netzknoten (128 KBit/s bis 768 KBit/s). Diese Bandbreite ist hoch genug, um Telefon, Fernsehen und Radio gemeinsam zu übertragen (z.B. über das Internet).

- Siehe Internet; Datentransferrate; V.34plus; V.56-Standard; Modem; Motorola; ISDN



Bild A.2: Ein ADSL-Modem

ADSL 2(+)

Abk.: Asynchronous Digital Subscriber Line 2 (+)

ADSL umfasst die ITU-Spezifikationen G.992.3 bis G.992.5 bis zu einer maximalen Datentransferrate von 24 Mbit/s Download und 1 Mbit/s Upload.

- Siehe ADSL

Advanced Basic Input Output System

- Siehe ABIOS

Advanced Configuration and Power Interface

➡ Siehe ACPI

Advanced Interactive Executive

➡ Siehe AIX

Advanced Micro Devices

➡ Siehe AMD

Advanced Power Management

➡ Siehe APM

Advanced Program-to-Program Communication

➡ Siehe APPC

Advanced Research Projects Agency Network

➡ Siehe ARPAnet

Advanced Technology

➡ Siehe AT

Advanced Technology Attachment

➡ Siehe ATA

Advances Manageability Alliance

Die Advances Manageability Alliance ist eine Allianz zwischen IBM und Intel zur Schaffung neuer Managementmöglichkeiten und Durchsetzung von Wired for Management (WMI).

➡ Siehe IBM; WMI; Intel

Adware

Als Adware (setzt sich aus den Begriffen *advertising*, engl. »Werbung«, und *software* zusammen) bezeichnet man kostenlose Software, die dem Benutzer zusätzlich zur eigentlichen Funktionalität Werbefbanner oder Werbe-Popups zeigt. Diese Werbeeinblendungen lassen sich normalerweise nicht abschalten und sind meist immer sichtbar. Der Hersteller der Software finanziert diese durch den Verkauf von Werbeeinblendungen Dritter.

AdWord

Eine Werbemöglichkeit auf Google, bei der Kunden bestimmte Schlüsselwörter buchen, die AdWords. Bei Eingabe dieser Schlüsselwörter wird dem Suchenden die entsprechende Werbung angezeigt. Abgerechnet wird dabei nach Klicks auf die zur Anzeige gehörende URL. Der Werbetreibende kann festlegen, wie viel er pro Tag bzw. pro Klick bereit ist zu bezahlen (Cost per Click, CPC). Die Position der Anzeige in der Werbespalte wird durch eine Kombination der CPC und der Click-Through-Raten (CTR) aller Anzeigen ermittelt. Diese Werbeform ist anfällig für Klick-Spamming.

➡ Siehe Klick-Spamming

AFC

Abk.: *Application Foundation Classes*

▲ Übers.: *Basisklassen für Anwendungen*

Die von Microsoft entwickelten AFCs sind Java-Klassenbibliotheken, welche die

Entwicklung und Bearbeitung von Text- und Schriftelementen vereinfachen. Die AFCs sind eine Erweiterung des Abstract Window Toolkits (AWT) von Sun und sind wesentlicher Bestandteil des Java Development Kits (JDK). Sie werden zur Entwicklung von Java-Applets und -Anwendungen verwendet. AFCs stellen verschiedene vordefinierte und veränderbare Entwicklungskomponenten zur Verfügung.

■ Siehe *JDK; Java*

AGP

Abk.: Accelerated Graphics Port

1997 von Intel entwickelter Hochgeschwindigkeitsbus für Grafikkarten, der insbesondere die Darstellung von 3D-Grafik beschleunigt. Die Grafikkarte kann über einen Kommunikationskanal direkt auf den Hauptspeicher des Systems zugreifen. Für optimale Leistung muss die Grafikkarte daher mit derselben Taktfrequenz betrieben werden wie der Speicher. AGP verwendet einen 32 Bit breiten Bus und unterstützt Taktfrequenzen von bis zu 533 MHz (8fach AGP). Der Datendurchsatz des Busses hängt von der Taktfrequenz ab und reicht bis zu 2,1 Gbyte/s. Um die Geschwindigkeit der Datenübertragung weiter zu erhöhen, unterstützt AGP das so genannte »Sideband Addressing«, bei dem Befehle über einen separaten Kanal an die CPU gesendet werden, sowie das »Pipelining«, bei dem mehrere Befehle gleichzeitig gesendet werden. Der

Nachfolger von AGP ist PCI Express (PCIe).

■ Siehe *K6 3DNow!; Bus; MMX; PCI; Grafikkarte; Intel; 3D-Grafik; PCIe*

AI

Abk.: Artificial Intelligence

▲ Übers.: *künstliche Intelligenz*

Das Forschungsgebiet Artificial Intelligence (künstliche Intelligenz) zielt auf die Entwicklung intelligenter Soft- und Hardware ab. Ausgehend von der Erforschung der menschlichen Intelligenz und der Funktion menschlicher Gehirnprozesse sollen intelligente Computersysteme geschaffen werden. Bis auf recht geringe Erfolge in Form so genannter Expertensysteme war der KI bisher nur bescheidener Erfolg beschieden. Die Intelligenz dieser Programme beschränkt sich bis jetzt auf gigantische Datenbanken, zwischen denen Programmierer erst logische Bezüge herstellen müssen. Manche Programme haben zwar schon die Fähigkeit zu »lernen«, aber auch hier muss dem Programm bzw. dem Computer erst eine logische Syntax beigebracht werden, die kaum variiert werden kann.

■ Siehe *Expertensystem; AI; KI*

AIR

Abk.: Adobe Integrated Runtime

Eine plattformunabhängige Laufzeit- und Entwicklungsumgebung von Adobe für sogenannte Rich Internet Applications (Erweiterte Internet-Anwendungen). Ziel

von AIR ist es, Anwendungen, die auf Internet-Technologien wie Flash, HTML, JavaScript und Ajax basieren, wie normale Desktopanwendungen auf dem Computer nutzen zu können, ohne den Umweg über einen Webbrowser zu gehen.

■ Siehe *Ajax; Flash; HTML; JavaScript; RIA*

AIX

Abk.: Advanced Interactive Executive

AIX ist ein auf Unix basierendes Betriebssystem, welches von IBM erstmals im Jahre 1986 mit dem ersten RISC-Rechner PC/RT vorgestellt wurde. AIX wird meist in heterogenen Netzwerken verwendet und steht ebenfalls für Server von Apple zur Verfügung.

■ Siehe *Server; Netzwerk, heterogenes; IBM; Apple; Unix; RISC-Prozessor; Betriebssystem*

Ajax

Abk.: Asynchronous JavaScript and XML

Ajax ist eine Webtechnologie, bei der verschiedene bekannte Internettechnologien wie JavaScript, XML, DOM und SOAP verflochten werden, um neuartige, komfortable Webanwendungen zu entwickeln. Bei einer herkömmlichen Webseite verläuft die Datenübertragung zwischen Client und Server synchron, d.h., eine Benutzeraktivität im Browser wird per http-Anfrage an den Server übertragen und dieser sendet die Ergebnisseite komplett an den Client zurück. Durch den

spürbaren Seitenaufbau »blättert« der Benutzer quasi durch das Internet (deshalb auch »browsen«). Bei Ajax ist das anders, hier immer wird nur der Teil einer Webseite nachgeladen, der sich verändert hat, was beim Benutzer den Eindruck einer flüssigen Desktop-Anwendung erzeugt (asynchrone Datenübertragung). Der Ajax-fähige Client (jeder moderne Browser, der über das XMLHttpRequest-Objekt für den asynchronen Datenaustausch verfügt) enthält dafür als Unterbau die Ajax-Engine, durch die Anfragen und Serverantworten geleitet werden. Auch auf dem Server ist eine Ajax-Plattform erforderlich, die meist in Form von .NET- oder Skript-Komponenten realisiert ist. Die Kommunikation läuft in der Regel über SOAP-Webservices.

■ Siehe *CSS; DOM; JavaScript; SOAP; XML*

Akku

Ein Akku oder Akkumulator ist eine wieder aufladbare Batterie. Die Speicherung der elektrischen Energie erfolgt auf elektrochemischem Weg. Je nachdem welches Material für die beiden Elektroden des Akkus verwendet wird, ergeben sich verschiedenen Typen:

► Nickel-Cadmium-Akku (NiCd). Positive Elektrode aus Nickel, negative Elektrode aus Cadmium. NiCd-Akkus zeichnen sich durch durchschnittliche Ladedichte und relativ kurze Ladezeiten aus. Nachteilig bei diesem Typ Akku ist der so genannte

Memory-Effekt, der bei unvollständiger Entladung zu dauerhaftem Leistungsabfall des Akkus führt.

- ▶ Nickel-Metallhydrid-Akku (NiMH). Positive Elektrode aus Nickel, negative Elektrode aus einer wasserstoffspeichernden Metalllegierung. NiMH-Akkus haben die doppelte Ladekapazität wie NiCd-Akkus und leiden nicht unter dem Memory-Effekt.
- ▶ Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion). Diese Akkus haben die höchste Ladekapazität und längste Lebensdauer. Sie weisen keinen Memory-Effekt auf, sind umweltfreundlich, jedoch teuer in der Herstellung.

▣ Siehe *Memory-Effekt*



Bild A.3: Ein typischer Notebook-Akku

Akkumulator

1. Akkumulatoren sind wieder aufladbare Batterien, die elektrische Energie elektrochemisch speichern.
2. Ein Akkumulator ist ein Register der CPU, in dem hauptsächlich Ergebnisse logischer und arithmetischer Operationen zwischengespeichert werden.

Aktivboxen

▣ Siehe *Aktiv-Lautsprecher*

Aktiv-Display

▣ Siehe *TFT-Display*

Aktive ISDN-Karte

▣ Siehe *ISDN-Karte, aktive*

Aktive Partition

▣ Siehe *Partition, aktive*

Aktives Routing

▣ Siehe *Routing, dynamisches*

Aktiv-Lautsprecher

Aktiv-Lautsprecher besitzen einen eigenen Verstärker. Sie werden meistens bei Computern und Laptops verwendet.

▣ Siehe *Laptop; Lautsprecher*



Bild A.4: Aktivboxen

Quelle: Logitech

Akustikkoppler

Akustikkoppler sind veraltete Systeme zur Datenfernübertragung. Der Akustikkoppler bestand aus Modem, Mikrofon und Lautsprecher und ähnelte in seiner Form einem Telefon. Der Telefonhörer wurde auf den Akustikkoppler gelegt die Sprechmuschel auf den Lautsprecher und die Hörmuschel auf das Mikrofon. Kunststoffmanschetten schirmten die beiden Muscheln vor störenden Geräuschen ab.

▣ Siehe DFÜ; Modem; Lautsprecher

ALDC

Abk.: *Adaptive Lossless Data Compression*

ALDC ist ein inzwischen überholtes, hardwarebasiertes Kompressionsverfahren der Firma IBM, das auf dem Lempel-Ziv-Algorithmus basiert. Die Technik erzielt bei einer Kompressionsrate von 2:1 eine Datenrate von bis zu 40 MByte/s. ALDC-Chips kommen hauptsächlich bei Bandlaufwerken und Druckern zum Einsatz, bei denen sie für die schnelle Datenkompression und Datendekompression zuständig sind.

▣ Siehe IBM; Datenkompression; Streamer; Lempel-Ziv-Algorithmus

Alert on LAN

Alert on LAN ist eine Erweiterung von Wired for Management (WMI), um auch bei ausgeschaltetem Computer Warnungen und Statusmeldungen an eine Managementkonsole zu senden.

▣ Siehe WMI

ALGOL

Abk.: *Algorithmic Language*

▲ Übers.: *algorithmische Sprache*

ALGOL wurde 1958 auf Anregung der Universität Zürich entwickelt und dient der Formulierung hauptsächlich wissenschaftlicher und mathematischer Zusammenhänge (Algorithmen). 1960 endgültig als ALGOL 60 eingeführt, war ALGOL eine der ersten Sprachen, die die für strukturiertes Programmieren erforderlichen Elemente wie Prozeduren, Schleifen, Rekursionen und Bedingungen enthielt. Bevor die Weiterentwicklung von ALGOL in den 1970er-Jahren endgültig eingestellt wurde, erschien mit ALGOL 68 noch eine stark erweiterte Version. Einzelne Bestandteile von ALGOL wurden in viele Programmiersprachen übernommen. So wurde z.B. ADA und Pascal aus ALGOL entwickelt. Zur Syntax-Beschreibung von ALGOL wurde die Backus-Naur-Form entwickelt.

▣ Siehe Bedingung; Schleife; ADA; BNF; Rekursion; Syntax; Programmiersprache; Prozedur

Algorithmic Language

▣ Siehe ALGOL

algorithmische Sprache

▣ Siehe ALGOL

Algorithmus

Unter einem Algorithmus wird im Allgemeinen die schrittweise Lösung eines

Problems mit Hilfe elementarer Regeln verstanden. In der EDV erfolgt nach der Problemanalyse die Entwicklung eines Algorithmus, der dabei in natürlicher Sprache, mit Hilfe eines Struktogramms in einer virtuellen Programmiersprache oder auch gleich in der gewünschten Programmiersprache formuliert wird. Für jede Aufgabenstellung im Programm gibt es einen Algorithmus. Komplexe Algorithmen führen dabei oft zu einer höheren Verarbeitungsgeschwindigkeit als die leicht nachvollziehbaren.

▣ Siehe *Struktogramm*;
Programmierersprache

Alias

1. Alias ist eine Anweisung, nach der eine externe Funktion in einem Programm mit einem neuen Namen betitelt wird. Alias ist Bestandteil vieler Programmiersprachen.
2. Bei Apple-Computern ab dem Betriebssystem 7 bezeichnet ein Alias eine virtuelle Datei, die auf eine andere Datei, ein Gerät, einen Programmordner oder Ähnliches verweist. Durch einen Doppelklick auf das Symbol des Verweises wird die jeweilige Funktion ausgeführt (z.B. ein Programm gestartet oder die Verbindung zu einem Rechner im Netzwerk aufgebaut). Die äquivalenten Begriffe heißen bei OS/2 und Windows 95 / NT 4.0 Referenz bzw. Verknüpfung.

▣ Siehe *Programm*; *Programmierersprache*

Aliasing

1. Aliasing ist die Verfremdung bzw. Verfälschung von analogen Bildinformationen bei der digitalen Verarbeitung. Ist bei einem Scanner z.B. die Abtastrate für ein Bild zu niedrig gewählt, kann es zum Aliasing – zu einer Bildverfremdung – kommen. Generell gilt, dass die Abtastrate des Scanners mindestens doppelt so hoch sein soll wie die Rasterung der Vorlage (z.B. 600 dpi Abtastrate bei 300 dpi Bildrasterung).
2. Mit Aliasing wird darüber hinaus der »Treppeneffekt« bezeichnet, der bei der Darstellung von diagonalen Linien und Kanten auf Bildschirmen und Druckern entsteht. Das Anti-Aliasing-Verfahren dient dazu, die gezackten Abstufungen auf den Linien zu verhindern.

▣ Siehe *Dpi*; *Scanner*; *Sampling-Rate*;
Digital

A-Life

Abk.: *Artificial Life*

▲ Übers.: *künstliches Leben*

A-Life ist die Abkürzung für Artificial Life (künstliches Leben). Dieser Begriff ist oft in Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz zu finden.

▣ Siehe *AI*

Allgemeine Schutzverletzung

▣ Siehe *General Protection Fault*

Allozierung, dynamische

Eine dynamische Allozierung ist die den aktuellen Erfordernissen entsprechende Speicherbelegung während der Programmausführung und bedeutet meistens auch die Möglichkeit der dynamischen Freigabe, so dass sich Datenstrukturen bei Bedarf erzeugen und wieder zerstören lassen.

▀ Siehe *Hauptspeicher*

Alpha-Blending

Alpha-Blending ist die vierte Farbinformation neben den RGB-Werten zur Speicherung der Transparenz eines Objekts (RGBA). Es erlaubt die Darstellung durchsichtiger Objekte wie Glas, Flüssigkeiten und Rauch. Für die Erzeugung dieses Effekts bildet der Grafikchip aus den bereits gezeichneten Bildteilen und der Farbe der durchscheinenden Textur Mittelwerte. Alpha-Blending ist ein sehr aufwändiges Verfahren, da zusätzlich zu den normalen Zugriffen auf den Z-Buffer und den Texturspeicher (Texture-Cache) noch Zugriffe auf den Bildspeicher erfolgen müssen (multipass texture mapping). Manche Grafikchips vermeiden den zusätzlichen Zugriff auf den Bildspeicher, indem sie den Hintergrund einfach mit den Transparenzinformationen überschreiben (stippled alpha blending). In diesem Fall entstehen die Farbmittelwerte im Prinzip durch einen optischen Trick. Beim Betrachten des Bilds verschwimmt das Punktraster ineinander, was jedoch zu weit schlechteren Ergebnissen führt als multipass texture mapping.

▀ Siehe *3D-Grafik; 3D-Funktionen; Z-Buffer; Textur; RGB; Textur-Cache*

Alpha-Chip

Der Alpha-Chip ist ein von der Firma DEC 1993 entwickelter RISC-Prozessor. Der Alpha-Chip arbeitet mit 64 Bit-Registern superskalar (d.h. er kann über zwei Pipelines mehrere Befehle gleichzeitig ausführen) und nach dem Prinzip des Superpipelining, wobei jede Pipeline (Befehlsausführungseinheit) aus mehreren Stufen besteht. So ist es möglich, dass sich mehrere Befehle in verschiedenen Ausführungsstufen befinden.

▀ Siehe *Register; RISC-Prozessor; Pipeline; DEC*

Alphadaten

Alphadaten sind Datenfelder, in denen nur alphanumerische Zeichen enthalten sein dürfen.

▀ Siehe *Datenfeld; alphanumerisch*

Alphanumerisch

Neben Buchstaben sind in einem alphanumerischen Datenfeld auch Ziffern, Satz- und Sonderzeichen erlaubt. Beim numerischen Datentyp sind nur Ziffern, Vorzeichen (+/-), der Dezimalpunkt und das Exponentialzeichen »E« erlaubt.

▀ Siehe *Datenfeld; Daten, numerische; Sonderzeichen*

Alphanumerische Tastatur

▀ Siehe *Tastatur, alphanumerische*

Alphaversion

Ist ein Programm nach der Entwicklungsphase weitgehend lauffähig, es fehlen lediglich noch einige wichtige Programmteile, deshalb wird von einer Alphaversion gesprochen. Das nächste Stadium ist die Betaversion, die von Betatestern auf Bugs untersucht wird, bevor das Programm auf den Markt gebracht wird.

- Siehe *Betatester; Betaversion; Bug; Betatest*

Alt Gr-Taste

Die **[Alt Gr]**-Taste (Alternate German) aktiviert einige Sonderzeichen der deutschen Tastatur, beispielsweise eckige oder geschweifte Klammern, das Slash-Zeichen (\) und das Sonderzeichen @.

- Siehe *Keyboard; Sonderzeichen*

Alt-Taste

Die **[Alt]**-Taste aktiviert eine alternative Tastaturbelegung auf der Tastatur eines PCs. Bestimmte Funktionen diverser Applikationen lassen sich durch die **[Alt]**-Taste in Kombination mit einer zweiten oder dritten Taste erzielen.

- Siehe *Keyboard*

ALU

Abk.: Arithmetic Logic Unit

- ▲ Übers.: arithmetische Logikeinheit

Die ALU ist ein wesentlicher Bestandteil der CPU. Sie führt grundlegende Rechen- und Verknüpfungsoperationen durch, wie z.B. Addition, Subtraktion, Negation und

die logischen AND- und OR-Verknüpfungen.

- Siehe *CPU; OR-Verknüpfung; AND-Verknüpfung; Boolesche Operatoren*

Amazon Kindle

Das Amazon Kindle ist ein Gerät zur Anzeige von elektronischen Büchern (E-Books) und elektronischen Zeitungen (E-Papers). Zur Anzeige verwendet das Kindle elektronisches Papier der Firma E-Ink auf einer Bilddiagonale von 15 Zentimetern. Die Auflösung des Papiers beträgt 167 Punkte pro Zoll (ppi), was eine scharfe Textdarstellung erlaubt. Das Papier stellt vier Graustufen dar. Inhalte, laut Amazon über 130.000 Bücher und zahlreiche Zeitungen, können drahtlos über das Mobilfunknetz gekauft und heruntergeladen werden. Außerdem bietet es kostenlosen Zugriff auf die Online-Enzyklopädie Wikipedia. Zur Eingabe von Text (Notizen, Suchbegriffe) ist das Kindle mit einer Tastatur ausgestattet.

- Siehe *Elektronisches Papier*



Bild A.5: Der E-Book-Reader Amazon Kindle

AMD

<http://www.amd.com>

Abk.: Advanced Micro Devices

Das Unternehmen AMD wurde 1969 von Jerry Sanders gegründet. Sanders arbeitete zuvor als Marketingmanager bei der Firma Fairchild, bei der auch Andy Grove, Robert Noyce und Gordon Moore vor der Gründung von Intel beschäftigt waren. Das Gründungskapital von AMD betrug \$ 1,5 Mio., die Sanders ausgerechnet durch Unterstützung von Robert Noyce erhielt. In den ersten Jahren konzentrierte sich AMD auf den Nachbau und die Weiterentwicklung von Halbleiterprodukten. In diesem Zusammenhang unterzeichnete AMD im Jahre 1976 ein Lizenzabkommen mit Intel, das es dem Unternehmen ermöglichte, bestimmte Patente Intels für eigene Produkte zu verwenden. Ein Jahr zuvor, 1975, stieg AMD mit dem Am9102 in den RAM-Markt ein. Intels Lizenzen ermöglichten AMD schließlich den Einstieg in den Prozessor-Markt (mit dem 8080A). 1991 gewann AMD einen Rechtsstreit gegen Intel, das zuvor das Lizenzabkommen aufgekündigt hatte. AMD konnte einen 386er-Klon (Am386) auf den Markt bringen, der sich auf Anhieb eine Million Mal verkaufte. Es folgten der Am486 und der 5x86, den AMD noch entwickelte, als Intel längst auf den Pentium umgestiegen war. 1996 kaufte AMD den Prozessorhersteller NexGen für \$800 Mio. auf und verschaffte sich dadurch das Know-how zur Entwicklung eines eigenen Prozessortyps. 1997 erschien der K5, der

allerdings kein wirtschaftlicher Erfolg wurde. Erst mit den Nachfolgemodellen K6 und besonders mit dem K6-2 schaffte es AMD, seinem Konkurrenten Intel erstmals einen relevanten Marktanteil abzugewinnen. Seither konnte AMD diesen Marktanteil mit den Nachfolgemodellen K7 (Athlon), Duron, Thunderbird, Athlon XP, Athlon MP, dem Server-Prozessor Opteron und dem Dual/Triple- und Quad-Core-Prozessor Phenom weiter ausbauen.

■ Siehe *Micro Code; Flashmemory; MMX; M2; RISC-Prozessor; K6 3DNow!; Pentium III; K6; Intel; Laserprinter*

Amdahls Gesetz

Amdahls Gesetz beschreibt eine Vorgehensweise bei der Programmierung. Wenn ein Unterprogramm optimiert wird, das 10% der Rechenzeit verbraucht, wird das Programm um höchstens 10% schneller. Aus diesem Grund schreibt Amdahls Gesetz vor, dass zuerst diejenigen Unterprogramme optimiert werden müssen, die am meisten Rechenzeit beanspruchen, denn die Optimierung der übrigen Routinen ergibt eventuell keinen Zeitgewinn mehr.

■ Siehe *Multiprocessing; Programm*

AMD Live!

AMD Live! ist ein Marketing- und Technikkonzept von AMD für die Kennzeichnung wohnzimmertauglicher PCs. Wie beim Konkurrenzprodukt Intel Viiv sollen

mit dem AMD Live!-Logo gekennzeichnete Geräte besonders einfach zu bedienen sein. Die Technikplattform stellen dabei speziell aufeinander abgestimmte Hardware-Komponenten sowie Media-Center-Software wie Windows MCE.

▣ Siehe *Intel Viiv; Media Center*

America Online

▣ Siehe *AOL*

American National Standards Institute

▣ Siehe *ANSI*

American Standard Code for Information Interchange

▣ Siehe *ASCII*

American Telephone and Telegraph Company

▣ Siehe *AT&T*

Amiga

Der Amiga wurde 1982 von der Firma Amiga, die bis dahin hauptsächlich für ihre Joysticks bekannt war, auf der Basis eines Motorola 68000-Prozessors entwickelt. Nach einem Rechtsstreit mit ihrem ärgsten Konkurrenten Atari geriet die Amiga Corp. nicht zuletzt wegen der verzögerten Fertigstellung ihres neuen Heimcomputers in große finanzielle Schwierigkeiten und wurde 1984 von Commodore

übernommen. Das erste Modell – der Amiga 1000 – glänzte durch seine für die damalige Zeit hervorragenden Grafikfähigkeiten (er konnte 4096 Farben gleichzeitig darstellen) und Soundfähigkeiten (4-Kanal-Stereosound), was ihn bald zum bevorzugten Computer in der Videobearbeitung und in Musikstudios machte (in denen er im Atari ST einen starken Konkurrenten hatte). Zudem verfügte der Amiga über eine grafische Benutzeroberfläche (Workbench) und spezialisierte Chips (Agnus, Denise und Paula), die für Sound- und Grafikfähigkeiten verantwortlich waren (Sprites und BOBs). Der Amiga kann insofern als der erste Multimedia-Computer gelten. Weitere Modelle folgten: der Amiga 500, der für den Heimbereich und als Spielecomputer gedacht war, der Amiga 2000, 2500, 3000 und schließlich der Amiga 4000, 600 und 1200. Commodore wollte mit dem Amiga an den C64-Erfolg anknüpfen, wurde jedoch durch die zunehmende Verbreitung der IBM-kompatiblen PCs und aufgrund geringer Innovationskraft nach und nach vom Markt gedrängt. 1995 wurde die Marke Commodore von der damals noch erfolgreichen deutschen PC-Handelskette Escom für 10 Millionen Dollar übernommen. 1996 musste Escom selbst Konkurs anmelden, so dass die weitere Zukunft des Amiga ungewiss war. Ende 1996 kaufte die Firma Viscorp, ein Hersteller von Set-top-Boxen, die Patent- und Markenrechte an Amiga für 40 Millionen Dollar.

▣ Siehe *Atari; Set-Top-Box; Joystick; Motorola*

Amplitude

Die Amplitude gibt die Höhe der analogen Wechselspannung in Volt an. Angegeben werden kann die Höhe der Spannung von der Nulllinie bis zum positiven oder negativen Höchstwert.

Analog

Als analog wird ein Signal bezeichnet, wenn es innerhalb vorgegebener Grenzwerte jeden beliebigen Wert bzw. unendlich viele Werte annehmen kann.

▣ Siehe *Digital*

Analog/Digital-Wandler

▣ Siehe *A/D-Wandler*

Analoganschluss

Analoge Signale können von einem PC über den Analoganschluss gesendet oder empfangen werden. Über einen Analoganschluss verfügen z.B. Grafikkarte, Soundkarte und der telefonseitige Ausgang eines Modems.

▣ Siehe *Soundkarte; PC; Analog; Grafikkarte; Modem*

Analoges Signal

▣ Siehe *Analog; Analoganschluss*

Anamorph

Anamorph ist ein Kodierungsverfahren für DVD-Filme zur optimalen Bildwiedergabe ohne die störenden schwarzen

Balken. Alle Zeilen werden dabei mit Bildinformationen gefüllt. Auf 16:9-kompatiblen Geräten entzerrt der DVD-Player das anamorphe Bild wieder auf die korrekte Breite. Treten bei der Wiedergabe auf Breitwandfernsehern trotzdem horizontale, schwarze Balken auf, so wurde der Film in einem Breitwandformat (Cinemascope, Panavision u.a.) gefilmt.

▣ Siehe *16:9-Format; DVD*

AND-Verknüpfung

Die AND-Verknüpfung ist eine logische Operation der booleschen Algebra. AND führt zum Wert WAHR (1), wenn alle Bedingungen erfüllt (d.h. ebenfalls WAHR) sind. Weitere logische Operatoren sind XOR, OR, NOT, NOR.

▣ Siehe *OR-Verknüpfung; XOR-Verknüpfung; NOR-Verknüpfung; Boolesche Operatoren; Operation; NOT-Verknüpfung*

Android

▣ Siehe *Google Android*

Andy, Charles, Ians System

▣ Siehe *ACIS*

Animation

Eine Animation ist eine Sequenz von Einzelbildern (Frames), die beim Betrachter die Illusion flüssiger Bewegung erzeugt. Animationen (Computeranimation) werden im Design-, Multimedia-, Film- und

Fernsehbereich verwendet sowie zur Gestaltung von Websites und grafischen Benutzeroberflächen.

▣ Siehe *Frame; Tweening; Website; GUI; Multimedia*

Animierte GIFs

▣ Siehe *GIFs, animierte*

Anisotrope Texturfilterung

▣ Siehe *Texturfilterung, anisotrope*

Anisotropische Beleuchtung

▣ Siehe *Beleuchtung, anisotropische*

Anklicken

Mit Anklicken wird die Aktivierung eines Symbols oder eines anderen Elements der grafischen Benutzeroberfläche mittels einer der Maustasten bezeichnet. Mit einem Doppelklick der linken Maustaste auf ein Symbol auf dem Desktop von z.B. Windows 95 wird das entsprechende Programm aufgerufen.

▣ Siehe *Windows 95; GUI; Desktop*

Anklöpfen

Ein ISDN-Leistungsmerkmal, das zudem im analogen Telefonnetz möglich ist. Auf einen zweiten Anrufer wird durch ein Tonsignal aufmerksam gemacht. Der Benutzer kann den ersten Anrufer in der Leitung halten und zum zweiten Anrufer umschalten (Makeln). Auch eine Konferenzschaltung ist möglich, sollte dies zum

Leistungsumfang des eigenen ISDN-Anschlusses gehören.

▣ Siehe *Makeln; Analog; ISDN; ISDN-Leistungsmerkmale*

Anmelden

▣ Siehe *Login*

Anonymer Remailer

▣ Siehe *Remailer, anonymer*

Anonymous FTP

In manche FTP-Server kann sich anonym, das heißt, ohne die Angabe eines Benutzernamens und/oder eines Kennworts einloggt werden. Es gehört allerdings zum guten Ton (Netiquette) seine E-Mail-Adresse zu hinterlassen. Als Kennwort genügt meistens »guest«. Auch wenn Sie keine E-Mail-Adresse angeben, bleiben Sie nicht ganz anonym, da Ihre IP-Adresse aufgezeichnet wird.

▣ Siehe *IP-Adresse; Netiquette; E-Mail; FTP; Benutzerkennung*

Anrufweiterschaltung

Die Anrufweiterschaltung ist ein ISDN-Leistungsmerkmal. Anrufe können an einen anderen stationären Telefonanschluss oder ein Mobiltelefon weitergeleitet werden. Die Telefonnummer bleibt dieselbe, der Anruf wird lediglich weitergeleitet.

▣ Siehe *ISDN; ISDN-Leistungsmerkmale*

ANS.1

Abk.: *Abstract Syntax Notation One*

ANS.1 ist eine genormte Notation der ISO, die unabhängige Spezifikationen von Datentypen und Strukturen für die Syntaxkonvertierung definiert.

▣ Siehe *Syntax; Datentyp; ISO*

Anschlagdrucker

▣ Siehe *Impact Printer*

Anschlagfreier Drucker

▣ Siehe *Non-Impact Printer*

ANSI

Abk.: *American National Standards Institute*

1918 gegründet, ist die ANSI mit dem deutschen DIN-Institut vergleichbar. Die noch heute gebräuchlichen ANSI-Normen sind die ANSI- oder Escape-Kontrollsequenzen (da sie durch das Steuerzeichen ESC aufgerufen werden), die früher zur Steuerung von Terminal- und Großrechnerfunktionen dienten. In heutigen PCs (unter MS-DOS in Form des Treibers *Ansi.sys*) steuern ANSI-Kontrollsequenzen die Position des Cursors und Zeichenattribute wie Blinken bzw. die Farbdarstellung. Mithilfe der Kontrollsequenzen ist es zudem möglich, den gesamten Bildschirm oder Teile des Bildschirms zu löschen.

▣ Siehe *DIN; Mainframe; Steuerzeichen; Terminal*

ANSI-Code

Der ANSI-Code ist ein von der ANSI genormter Standardcode, der es ermöglicht, Texte, Bilder, Animationen sowie Töne aus dem PC-Lautsprecher aus Folgen von ANSI-Kontrollsequenzen zu erzeugen. Besonders in Mailboxen (BBS) beliebte Methode zur kreativen Gestaltung der Benutzeroberfläche. Der ASCII-Code (ebenfalls von der ANSI definiert) wird zudem oft als ANSI-Code bezeichnet. Die Zeichen werden durch Drücken der Alt Gr-Taste verbunden mit der Eingabe des jeweiligen Zahlencodes in einem Dokument erzeugt.

▣ Siehe *ANSI; ASCII; BBS*

ANSI-Virus

Eigentlich sind ANSI-Viren keine richtigen Viren. Wie trojanische Pferde werden sie in Textform in Mailboxen angeboten. Werden sie bei geladenem ANSI-Treiber mit einem Befehl wie *TYPE* angezeigt, spielen allerhöchstens der Monitor, die Tastatur und der Lautsprecher verrückt. Die in ihnen enthaltenen Steuersequenzen führen allerlei unsinnige Befehle aus und erzeugen damit ein Tohuwabohu.

▣ Siehe *Steuerzeichen; ANSI; BBS; Trojanisches Pferd*

Anti-Aliasing

Auf schrägen Linien und Kanten von Grafiken entsteht ein so genannter »Treppeneffekt« (Aliasing-Effekt), eine deutlich sichtbare Abstufung zwischen den einzelnen Pixeln. Mithilfe des Anti-

Aliasing-Verfahrens wird dieser Effekt retuschiert, indem die benachbarten Pixel in einer dunkleren Farbe als die betroffene Linie bzw. Kante eingefärbt werden. Aktuelle Grafik-Chips sind in der Lage, automatisch Linien und Kanten mit Anti-Aliasing zu zeichnen. Bekannte Verfahren sind das Supersampling und das Edge-Anti-Aliasing.

▣ Siehe *Aliasing; Pixel; Supersampling; Edge-Anti-Aliasing*

Antivirenprogramm

Ein Antivirenprogramm dient der Abwehr von Computerviren. Ein so genannter Virens Scanner durchsucht alle Dateien des Systems nach dem Code bereits bekannter Viren, der in einer mitgelieferten und ständig aktualisierten Datenbank gespeichert ist. Weiterhin untersucht der Scanner die Dateien auf ihre korrekte Prüfsumme. Findet der Virens Scanner eine seiner Meinung nach verseuchte Datei, versucht er diese zu reparieren. Programme mit defekter Prüfsumme werden nicht gestartet. Heutige Antivirenprogramme aktualisieren ihre Virendatenbanken automatisch über das Internet.

▣ Siehe *Internet; McAfee; Virens Scanner; Datenbank; Computervirus; Prüfsumme*

Antwortmodus

▣ Siehe *Auto Answer*

Antwortverhalten, adaptives

▣ Siehe *Adaptive Answering*

Anweisung, nicht ausführbare

Eine nicht ausführbare Anweisung ist eine Programmieranweisung, die sich aus verschiedenen Gründen nicht ausführen oder nicht in ausführbaren Code umwandeln lässt. Eine nichtausführbare Anweisung wäre beispielsweise programmgesteuert auf ein nichtvorhandenes Laufwerk zuzugreifen.

▣ Siehe *Code*

Anwendungsdomäne

▣ Siehe *Application Domain*

Anwendungsvirtualisierung

▣ Siehe *Virtualisierung*

Anwendungspaket

Einige Software-Hersteller bündeln ihre wichtigsten Applikationen in Paketen, die meist günstiger sind als die Einzelprogramme. So bietet Microsoft z.B. das Office-Paket an, in dem je nach Edition Excel, Word, Access, Outlook, PowerPoint enthalten sind.

▣ Siehe *Excel; Lotus; Lotus SmartSuite; Office-Paket; Access; Corel; StarDivision; Office 2000; PowerPoint*

Anwendungsprogramm

▣ Siehe *Applikation*

Anwendungsprogrammierschnittstelle

▣ Siehe *API*

Anwendungsschicht

➡ Siehe *Application Layer*

Anwendungsschnittstelle, binäre

Eine binäre Anwendungsschnittstelle bezeichnet einen Satz von Richtlinien, die festlegen, auf welche Art und Weise Informationen gespeichert werden und wie eine ausführbare Datei mit der Hardware kommuniziert.

Anwendungsspezifischer Integrierter Schaltkreis

➡ Siehe *ASIC*

Anycast

Anycast bezeichnet in der Kommunikationstechnik eine Datenübertragung von einem Sender an mehrere ausgewählte Empfänger. Der Empfänger, der über die kürzeste Route erreichbar ist, antwortet. Diese Art der Kommunikation dient vor allem der Erhöhung der Systemverfügbarkeit. Fällt einer der Empfänger in dem Verbund aus, übernimmt automatisch der mit der nächst kürzeren Route. Für den Anwender verläuft das vollkommen transparent, er merkt nicht, von welchem Empfänger die Antwort stammt. Anycast kommt zum Beispiel bei DNS Root-Nameservern im Internet zum Einsatz. Anycast ist sehr flexibel und gut skalierbar, da Server problemlos entfernt und hinzugefügt werden können.

➡ Siehe *Broadcast; Multicast; Unicast*

AOL

<http://www.aol.de>

Abk.: *American Online*

AOL ist weltweit der größte Online-Dienst mit über 30 Millionen Kunden. Im September 1997 übernahm AOL den Kundenstamm von CompuServe, 1998 das Internet-Portal Netscape. Das Angebot von AOL reicht von zahlreichen Kommunikations- und Informationsforen über die Online-Version diverser Zeitschriften und Zeitungen bis hin zu Internet-Technologie – insbesondere dem AOL Messenger und dem Netscape Messenger – und eigener Homepage.

➡ Siehe *Online-Dienst; Internet; SLIP; DFÜ-Netzwerk; PPP; Fossil; V.120-Standard; V.34plus; X.75*

AP

Abk.: *Access Point*

Der Access Point ist ein Erweiterungsgerät für ein drahtloses Netz (Wireless LAN), das die Reichweite erhöhen kann und das drahtlose Netz mit kabelgebundenen Netzen verbindet.

➡ Siehe *Wireless LAN; Netzwerk*

Apache

<http://www.apache.org>

Apache ist ein http-(Hyper Text Transfer-Protokoll-)Server, der auf den unterschiedlichsten Betriebssystemen läuft. Ein HTTP-Server beantwortet die Anfragen eines Browsers auf eine bestimmte

WWW-Datei und liefert das Ergebnis der Anfrage an den Browser zurück. Im Februar 1995 erschien Version 1.0 und wurde kostenlos im Internet veröffentlicht. Die Apache Software Foundation, gegründet von acht Personen, kontrolliert seither die Weiterentwicklung des Webservers und zahlreicher anderer Open-Source-Applikationen.

▣ Siehe Betriebssystem; Browser; HTTP; Internet; WWW

Apache Software Foundation

<http://www.apache.org>

Die gemeinnützige Apache Software Foundation kontrolliert die Weiterentwicklung des bekannten Webservers Apache und zahlreicher anderer Open-Source-Applikationen und -Projekte, wie zum Beispiel Apache Struts, Apache Cocoon, Apache Tomcat, Apache Jakarta. Die Apache Software Foundation ist eine treibende Kraft hinter der Open-Source-Bewegung und fördert die Verwendung von XML.

▣ Siehe Apache; Cocoon; Open Source; Tomcat; Struts; XML

API

Abk.: *Application Programming Interface*

▲ Übers.: *Anwendungsprogrammierschnittstelle*

API ist eine genormte Programmierschnittstelle, über die der Programmierer einfachen Zugriff auf Funktionen des Betriebssystems bzw. der Benutzeroberfläche hat. Dadurch wird die Programmierung

von Applikationen stark vereinfacht. Ein neueres Beispiel wäre DirectX für Windows 95. Die API-Gruppe DirectX ist die Schnittstelle zu allen Multimedia-Anwendungen unter Windows 95/98.

▣ Siehe Schnittstelle; 3D-API; Betriebssystem; DirectX

APM

Abk.: *Advanced Power Management*

Der APM-Standard dient der Senkung des Stromverbrauchs von PCs und Notebooks. Um APM nutzen zu können, muss der PC über ein APM-fähiges BIOS und Betriebssystem verfügen. Nach einer definierbaren Zeitspanne werden inaktive Hardwarekomponenten (Festplatte, Prozessor, Monitor) in einen Stromsparmodus (Stand-by-Betrieb) geschaltet. Befindet sich das System oder Teile des Systems im Stromsparmodus, werden Eingabegeräte wie Tastatur, Maus und Schnittstellen auf eingehende Signale überwacht. Befindet sich z. B. der Monitor im Stromsparbetrieb und der Anwender bewegt die Maus, so wird der Monitor wieder angeschaltet. Besonders Notebooks machen extensiven Gebrauch vom Power-Management, um ihre Akkus zu schonen. APM wurde inzwischen vom ACPI-Standard verdrängt.

▣ Siehe Power-Management; Notebook; Schnittstelle; DPMS; ACPI

APPC

Abk.: *Advanced Program-to-Program Communication*

Das APPC-Protokoll ist Teil der von IBM entwickelten Network-Architecture (SNA) und ermöglicht die direkte Kommunikation sowie den Transfer von Daten zwischen Anwendungsprogrammen, die auf verschiedenen Computern laufen.

■ Siehe IBM; Protokoll

Apple

<http://www.apple.de>

Apple wurde am 1. April 1976 von Stephen G. Wozniak und Steven P. Jobs in einer Garage gegründet. Mit dem Apple I stellte die Firma damals einen der ersten Mikrocomputer vor. 1977 wurde der Apple II auf den Markt gebracht, der aufgrund seiner offenen Architektur und dem Tabellenkalkulationsprogramm VisiCalc ein voller Erfolg wurde. Neben dem Apple II entwickelte Apple 1983 einen weiteren Computer – LISA genannt –, der mit einer grafischen Benutzeroberfläche und Maussteuerung ausgestattet war, wegen seines hohen Preises (\$10.000) jedoch kein kommerzieller Erfolg wurde. Erst mit der Einführung des Macintosh konnte Apple wieder an den Erfolg des Apple II anknüpfen. Nach einem Streit mit dem ehemaligen Pepsi Cola-Manager John Scully, der seit 1983 in der Geschäftsleitung für Apple arbeitete, verließen Steve Jobs und Stephen Wozniak die Firma. Jobs gründete daraufhin das mäßig erfolgreiche Unternehmen NeXT-Software, das alsbald einen eigenen Computer – den NeXT – mit der grafischen Benutzerober-

fläche NeXT-Step vorstellte. Im Kampf um Marktanteile geriet Apple 1992 in finanzielle Schwierigkeiten, was zu mehreren Wechslern in der Geschäftsleitung und zu Massenkündigungen führte. Seit 1994 verwendet Apple in seinen Computern nicht mehr die Prozessoren der Firma Motorola (680x0), sondern den PowerPC-Chip, eine Joint-Venture-Entwicklung von Apple, IBM und Motorola. Demzufolge heißen die neuen Computer von Apple nunmehr PowerMacs. 1997 gab Gil Amelio, der neue CEO von Apple überraschenderweise die Übernahme von NeXT-Software bekannt. Steve Jobs fungierte seither als Berater für Apple. Im Juni 1997 verließ Amelio das Unternehmen. Im August 1997 übernahm Jobs – trotz vorheriger Dementis – einen Vorstandsposten. Besonders überraschend kam zu dieser Zeit die Absichtserklärung von Microsoft, über drei Jahre hinweg Apple-Aktien im Wert von 150 Millionen Dollar kaufen zu wollen. Der Aktienkurs von Apple stieg daraufhin an einem Tag um satte 33%. Im Sommer 1998 stellte Apple den iMac vor, eine Reminiszenz an den Apple II. 2003 stellt Apple mit dem PowerPC G5 den ersten 64-Bit-Computer der Firmengeschichte vor. Im selben Jahr gründet Apple den Webdienst iTunes, mit dem Apple-Nutzer Musik direkt im Internet kaufen und zum Beispiel auf dem tragbaren MP3-Player Apple iPod abspielen können. 2004 wurde das Einsteigermodell eMac eingeführt, ein kompakter G4-Macintosh, der besonders PC-Anhänger zum Wechsel auf das Macintosh-System verleiten soll. 2005

vollzog Apple einen extremen Kurswechsel in seiner bisherigen Strategie und gab den Wechsel von der PowerPC-Plattform auf die Intel-Architektur bekannt. Seit 2006 werden neue Macintosh-Computer mit Intel-Prozessoren ausgeliefert. Für diesen Schritt musste Apple das eigene Betriebssystem Mac OS X und die gesamte Software-Palette an die neue Plattform anpassen.

- ▀ Siehe *NeXT-Computer; PowerMac; Jobs, Steve; Mikrocomputer; Architektur, offene; Apple Newton; Motorola; GUI; System 8; PDA; Macintosh; PowerPC-Chip; Wozniak, Stephen*

Apple Desktop Bus

- ▀ Siehe *Apple; ADB-Anschluss*

Apple Finder

Der Apple Finder ist Bestandteil des Apple-Betriebssystems. Er ist für die Verwaltung des Desktops, von Dateien und Programmen verantwortlich.

- ▀ Siehe *Apple; MacOS Server X; System 8*

Apple Unix

Apples Version des Unix-Betriebssystems

- ▀ Siehe *Apple; Unix*

AppleShare

AppleShare ermöglicht es dem Anwender, einen (oder mehrere) Apple-

Computer im Netzwerk als File-Server einzurichten. Die Computer, für die ein entsprechendes Benutzerkonto (Account) eingerichtet wurde, haben Zugriff auf Daten (File Sharing) und Programme des File-Servers.

- ▀ Siehe *File Sharing; Account; Netzwerk; Fileserver; Apple*

Applet

Applet ist ein kleines, in Java geschriebenes Programm, das über das Internet übertragen wird und in einem Java-fähigen Browser ausgeführt wird. Applets werden über spezielle HTML-Tags in eine Webseite integriert.

- ▀ Siehe *Internet; Webbrowser; HTML; Java; Webseite*

AppleTalk

AppleTalk ist ein von Apple entwickeltes Netzwerkprotokoll. Neben LocalTalk (ebenfalls von Apple) unterstützt AppleTalk den Ethernet- und Token-Ring-Standard. AppleTalk funktioniert nach dem OSI-Schichtenmodell. Es beinhaltet die oberen fünf Schichten dieses Modells. Hervorzuheben ist die schon sehr früh realisierte Plug&Play-Fähigkeit von AppleTalk. Neue Netzknoten werden automatisch erkannt und in das bestehende Netz eingebunden. Auch Peripheriegeräte, wie z. B. Drucker, können als Netzknoten fungieren. Der Nachteil von AppleTalk ist seine geringe Übertragungsgeschwindigkeit.

■ Siehe *Node*; *OSI-Schichtenmodell*; *LocalTalk*; *Netzwerkprotokoll*; *Apple*; *Plug&Play*; *Token-Ring*

■ Siehe *720p*; *1080i*; *Apple*; *DVI*; *iTunes*; *HDMI*; *HD ready*; *MPEG-4*; *Streaming Client*

Apple TV

Apple TV ist eine Set-Top-Box von Apple. Die Wiedergabe von Audio und Video wird mit einer Front Row-ähnlichen Oberfläche gesteuert (Front Row ist ein Media-Player von Apple). Inhalte bezieht Apple TV von einem Netzwerkcomputer (per LAN oder WLAN), auf dem iTunes installiert ist. Eine iTunes-Bibliothek kann mit Apple TV synchronisiert werden. Deren Daten werden auf der internen 40 oder 160 Gbyte großen Festplatte gespeichert. Daten von weiteren fünf iTunes-Bibliotheken lassen sich über Apple TV streamen. Anders als der Name vermuten lässt, kann das Gerät weder Fernsehsignale empfangen noch an einen herkömmlichen PAL-Fernseher mit Scart-Anschluss angeschlossen werden. Die Signalausgabe erfolgt über HDMI auf HD ready-Geräten oder über einen Adapter auf Monitoren mit DVI-Anschluss. Neben den HD-Formaten 1080i und 720p kann Apple TV auch Videos mit 480i (NTSC) und 576i (PAL) wiedergeben, allerdings immer nur im Format 16:9. Apple verkauft über seinen iTunes Store TV-Serien und Spielfilme, die sich zur Wiedergabe auf Apple TV eignen. Natürlich lassen sich auch eigene Videos wiedergeben, solange sie in den von Apple TV unterstützten Formaten MPEG-4 AVC oder MOV (QuickTime) vorliegen.

Application Domain

Anwendungsdomänen (Application Domain) sind ein wichtiges Konzept der Common Runtime Language (CLR) von »*.NET*«. Sie bilden die Umgebung für die Isolation einer Anwendung. Der Code wird in der Domäne ausgeführt, um die Beeinträchtigung anderer Codes zu verhindern. Dazu sind die Domänen durch eine Sicherheitsschicht voneinander getrennt, die zudem für die Fehlertoleranz garantiert, so dass beim Absturz der einen Domäne keine weitere Domäne betroffen ist. Zudem kann der in einer Domäne ausgeführte Code nicht ohne Umwege auf den Code einer anderen Domäne zugreifen. Das ist gegenüber früher eine gewaltige Umstellung, als Anwendungen durch getrennte Prozesse voneinander isoliert wurden. Einer der Vorteile der Anwendungsdomäne ist beispielsweise, dass sie gestartet und angehalten werden kann, ohne den gesamten Prozess zu stoppen. Auch muss der Code, der von mehreren Anwendungsdomänen verwendet wird, nur ein einziges Mal geladen werden.

■ Siehe *.NET*; *CLR*

Application Foundation Classes

■ Siehe *AFC*

Application Generator

Der Application Generator ist eine Gruppe von Programmen, die es dem Anwender ermöglichen, sich bei dem Entwurf einer Applikation auf die Funktionsbeschreibung zu beschränken. Der Programmgenerator erzeugt aus dieser Funktionsbeschreibung selbstständig Quellcode. Der Einsatz von Programmgeneratoren vereinfacht die Softwareerstellung in großem Maße.

- ▣ Siehe *Applikation; Source-Code; Software*

Application Layer

Die oberste, siebte Schicht des OSI-Schichtenmodells. Hier befinden sich die Applikationen und Dienste, die der Anwender über das Netzwerk verwenden kann.

- ▣ Siehe *OSI-Schichtenmodell; Netzwerk; Applikation*

Application Programming Interface

- ▣ Siehe *API*

Application Server

Der Application-Server stellt den Computern im Netzwerk seine Ressourcen und die auf ihm gespeicherten Applikationen zur Verfügung. Als Beispiele sind der Microsoft SQL-Server unter Windows NT und der IBM-Database-Server im IBM-Warp-Server unter OS/2 zu nennen.

- ▣ Siehe *Netzwerk; Applikation; Resources; SQL-Server*

Application Service Provider

- ▣ Siehe *ASP*

Application Specific Integrated Circuit

- ▣ Siehe *ASIC*

Application System 400

- ▣ Siehe *AS400*

Applikation

Eine Applikation ist ein Anwenderprogramm. Applikationen können in Anwendungsgebiete unterteilt werden, z.B. in Office-Lösungen (Word, Excel, Access usw.), Grafikapplikationen (Adobe Photoshop, Corel Draw, 3D Studio MAX) usw.

- ▣ Siehe *CorelDRAW; Access; Word; Office*

Applikationsschicht

- ▣ Siehe *Application Layer*

Applikations-Server

- ▣ Siehe *Application Server*

Applixware

<http://www.applix.com>

Applixware ist eine Office-Umgebung für Unix-basierte Systeme. Alle benötigten Office-Anwendungen sind in ihr enthalten, z.B.:

- ▶ Applix Word
- ▶ Applix Grafics

- Applix Mail
- Applix Builder uvm.
- ▢▢▢ Siehe *Unix; Betriebssystem; Office*

AppLocker

Eine Funktion von Windows 7, mit der Administratoren über Gruppenrichtlinien den Zugriff auf Anwendungen im Netzwerk steuern können. AppLocker unterstützt Positiv- wie Negativlisten und ermöglicht es, die Ausführung unerwünschter Programme zu verhindern, ohne den PC komplett sperren zu müssen

- ▢▢▢ Siehe *GPO; Windows 7*

Approach

Approach ist eine relationale Datenbank der Firma Lotus. Sie ist Bestandteil von Lotus SmartSuite.

- ▢▢▢ Siehe *Lotus; Lotus SmartSuite; Datenbank, relationale*

Approximation

Approximation bedeutet Annäherung an einen Wert. Eine Approximation (Näherungsverfahren) bietet in der Programmierung oft eine hinreichende (vor allem schnellere) Lösung bei der Entwicklung eines Algorithmus, wenn ein exaktes Ergebnis nicht unbedingt notwendig ist.

- ▢▢▢ Siehe *Algorithmus*

Arbeitsblatt

- ▢▢▢ Siehe *Dokument*

Arbeitsgruppe

- ▢▢▢ Siehe *Workgroup*

Arbeitsmappe

Die Arbeitsmappe ist ein besonders in Tabellenkalkulationsprogrammen (z.B. Excel) gebräuchliches Verfahren zur Strukturierung von Inhalten. Inhaltlich zusammengehörige Tabellen oder Datenbanken und entsprechende Daten werden in einer Arbeitsmappe verwaltet.

- ▢▢▢ Siehe *Excel; Tabelle; Tabellenkalkulation; Datenbank*

Arbeitsspeicher

- ▢▢▢ Siehe *Hauptspeicher*

Arbeitsspeicherbank

- ▢▢▢ Siehe *Speicherbank*

Arbeitsstation

- ▢▢▢ Siehe *Workstation*

Arbeitsverteilung, dynamische

Eine dynamische Arbeitsverteilung ist die in der Regel durch das Betriebssystem realisierte Koordinierung parallel laufender Prozesse (Programme).

- ▢▢▢ Siehe *Betriebssystem; Prozess*

Arbitrated Loop

- ▢▢▢ Siehe *FC*

Archie

Ein Archie-Client ist eine Software, die extern oder in einen Browser integriert auf

Archie-Server im Internet zugreift. Auf einem Archie-Server sind in einer Datenbank alle aktuellen Dateien und Informationen vieler FTP-Server gespeichert. Insofern hilft ein Archie-Server beim Suchen nach Daten. Wurden die Daten gefunden, können sie mit dem Archie-Client oder dem Browser übertragen werden.

▣ Siehe *Server; Client; Datenbank; FTP; Browser*

Architektur

Mit Architektur wird im Allgemeinen die einem System, einer Software, einer Hardware oder einem Computer zugrunde liegende Struktur oder der Aufbau eines Systems, einer Software, einer Hardware oder eines Computers bezeichnet.

▣ Siehe *Software; Hardware*

Architektur, geschlossene

1. Mit dem Ausdruck geschlossene Architektur werden Systeme charakterisiert, die keine Steckplätze für Erweiterungskarten aufweisen. Ein Beispiel für eine solche Architektur ist das ursprüngliche Modell des Apple Macintosh.
2. Der Ausdruck geschlossene Architektur beschreibt zudem Computersysteme mit nicht frei verfügbarer Spezifikationen, so dass es Fremdherstellern kaum möglich ist, korrekt arbeitende Zusatzgeräte zu entwickeln. Dadurch ist nur der Originalhersteller

in der Lage, entsprechende Peripheriegeräte und Add-Ons zu erstellen.

▣ Siehe *Architektur; Peripherie; Macintosh; Erweiterungskarte*

Architektur, offene

Von einer offenen Architektur eines Computersystems wird dann gesprochen, wenn Hardware- und Softwareerweiterungen durch jeden Hersteller leicht realisierbar sind. Ein Beispiel für eine offene Systemarchitektur ist der PC, der seinen Siegeszug erst dadurch antreten konnte, dass jeder Hersteller eigene Erweiterungskarten oder Komponenten entwickeln konnte.

▣ Siehe *PC; Architektur; Erweiterungskarte*

Archiv

1. Ein Archiv bezeichnet eine auf einem Datenträger erstellte Sicherheitskopie von mehr oder weniger wichtigen Daten, oft auch in komprimierter Form.
2. Archiv ist zudem ein Attribut einer Datei.
3. Im Internet oder in Online-Diensten finden sich oft Archive. Hier kann es sich um Softwarearchive bzw. FTP-Sites handeln, von denen Programme oder Treiber, Patches etc. heruntergeladen werden können. Aber auch Archive für Multimediadateien (Bilder, Videos, Sounds) sind reichlich vorhanden. Eine weitere Form bilden

Archive in Form von Datenbanken im Internet, die zur Recherche verwendet werden können.

- ▣ Siehe *Datenträger; Patch; Attribut; Backup; Datenbank; FTP; Kompression*

ARCnet

Abk.: *Attached Resource Computer Network*

ARCnet ist ein Standard für lokale Netzwerke (LAN, Local Area Network). ARCnet ist eine sehr ausgereifte Netzwerktechnologie, die sich jedoch nicht gegen seine Konkurrenten Ethernet und Token Ring durchsetzen konnte. Ein ARCnet-Netzwerk kann sowohl in Bus- als auch in Sterntopologie aufgebaut sein. Die einzelnen Arbeitsstationen (Workstations) sind durch aktive oder passive Verteilerknoten (Hubs) miteinander verbunden. ARCnet arbeitet mit einem so genannten Token, welcher in einem logischen Ring von einem Netzwerkknoten zum nächsten weitergereicht wird (Token Passing). Durch diese Technik werden Kollisionen im Netzwerk vermieden.

- ▣ Siehe *LAN; Sterntopologie; Netzwerk; Netzwerktopologie; Workstation; Bus-Topologie; Hub; Ethernet; Token-Ring*

Arial

Arial ist eine Helvetica-ähnliche Schriftart (Font). Sie gehört zum Lieferumfang

von Windows und liegt im TrueType-Format vor.

- ▣ Siehe *Font; Schriften; TrueType*

Arithmetic Logic Unit

- ▣ Siehe *ALU*

Arithmetische Logikeinheit

- ▣ Siehe *ALU*

Arithmetische Operation

- ▣ Siehe *Operation, arithmetische*

Arithmetischer Coprozessor

- ▣ Siehe *Coprozessor, arithmetischer*

ARJ

ARJ ist der Name eines Programms zur Datenkomprimierung. Die mit diesem Programm komprimierten Daten sind an der Dateiendung ».arj« zu erkennen.

- ▣ Siehe *Komprimierungsprogramm; Kompression*

ARP

Abk.: *Address Resolution Protocol*

ARP ist ein Protokoll, das die MAC-Adressen in einem Netzwerk den IP-Adressen zuordnet.

- ▣ Siehe *MAC-Adresse; IP-Adresse; Netzwerk; Protokoll*

ARPAnet

Abk.: *Advanced Research Projects Agency NETwork*

ARPAnet ist ein 1968 von der DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), einer Behörde des amerikanischen Verteidigungsministeriums, eingerichtetes Forschungsprojekt. Ziel dieses Forschungsprojektes war es, ein dezentrales Netzwerk zu entwickeln, das selbst einen atomaren Krieg relativ unbeschadet überstehen kann. Dies war der Anstoß zur Entwicklung des heutigen Internets. 1969 wurde das erste Netzwerk aufgebaut, das sich eines neuen Übertragungsverfahrens bediente – der so genannten Paketvermittlung. ARPAnet war darauf ausgelegt selbst bei Zerstörung eines oder mehrerer Netzwerkknoten zuverlässig weiter Daten zu übermitteln. Dies wurde durch das Dynamic Rerouting (dynamisches Umleiten) erreicht. Dabei übernimmt jeder Computer im Netzwerk die Datenübermittlung. Fallen eine oder mehrere Leitungen aus, so wird automatisch auf eine andere Leitung umgeschaltet. Der Computer benötigt lediglich ein IP-Paket (Internet Protocol), in welches die Daten »verpackt« werden, und die Adresse des nächsten, funktionierenden Netzwerkknotens. Durch den Wegfall einer Hierarchie unter den Knoten wird auf diese Weise die Funktionstüchtigkeit des Netzwerks garantiert. Anfang der 1980er Jahre wurde erstmals der Begriff Internet verwendet. Zur selben Zeit hatte sich das TCP/IP-Protokoll als offizielles Übertragungsprotokoll durchgesetzt. 1983 wurde

ARPAnet in das militärisch verwendete Milnet (Military Network) und in ein ziviles Netzwerk geteilt, welches weiterhin als ARPAnet bezeichnet wurde. 1990 schließlich wurde ARPAnet eingestellt, nachdem sich der Datenverkehr zu einem großen Teil auf das Internet und das NSFNET verlegt hatte.

■ Siehe *Node*; *IP-Adresse*; *Internet*; *Netzwerk*; *TCP/IP*; *NSFNET*; *Transferprotokoll*; *DARPA*; *Packet*

ARQ

Abk.: *Automatic Repeat of Request*

ARQ ist ein Fehlerkorrekturverfahren in der Datenfernübertragung.

■ Siehe *DFÜ*; *Packet*; *Request*; *Fehlerkorrektur*

Array

1. Als Array werden Vektor, Variablenfeld, Feldvariable oder nur Feld bezeichnet. Ein Array ist eine Gruppe von Elementen, die unter einem gemeinsamen Namen gespeichert sind. Anstatt jedem Element einen eigenen Namen zu geben, wird ein Element durch einen numerischen Wert (einen Index) eindeutig identifizierbar. So könnte z.B. das vierte Element in einem Array mit A(4) gekennzeichnet sein. Arrays können darüber hinaus mehrdimensional angelegt sein, z.B. A(4,7,9,5) für einen vierdimensionalen Array. Die Anzahl der maximal verfügbaren Ele-

mente lässt sich aus dem Produkt der einzelnen Elemente der Dimensionen errechnen. Besteht eine Dimension aus 10 Elementen und es gibt drei Dimensionen, so beträgt die maximale Anzahl der Elemente 1000 ($10 \times 10 \times 10$). Vom Prinzip her ähnelt ein Array einer Tabelle oder Matrix. Es wird zwischen dynamischen und statischen Arrays unterschieden. Bei dynamischen Arrays wird den einzelnen Elementen erst während des Programmablaufs Speicherplatz zugewiesen. Die Speicherzuteilung verläuft dadurch viel flexibler als bei statischen Arrays. Bei dieser Variante wird allen Elementen Speicherplatz zugeteilt, der dann während des Programmablaufs ständig belegt bleibt.

2. Im Hardwarebereich bezeichnet ein (Disk-)Array zudem die Anordnung von mehreren, in einer bestimmten Weise miteinander zusammenarbeitenden Festplatten.

▣ Siehe *Tabelle; Harddisk; Matrix*

Array, dynamischer

Bei einem dynamischen Array ist es im Gegensatz zu einem statischen Array möglich, die Größe des Array zur Laufzeit zu ändern.

▣ Siehe *Array; Array, statisches*

Array, statischer

Ein statischer Array ist ein Array, dessen Größe bzw. die Anzahl der Elemente, die

darin gespeichert werden können, nicht geändert werden kann. Die meisten Arrays sind statisch.

▣ Siehe *Array; Array, dynamischer*

Array-Prozessor

Ein Array-Prozessor besteht aus mehreren Elementarzellen, die entweder aus Hardwareelementen oder einzelnen Prozessoren bestehen. Durch spezielle Anordnung und Arbeitsweise der Zellen unter- und miteinander ist es möglich, mehrere Daten-Arrays simultan abzuarbeiten. Ein einziger Daten-Array kann so mit nur einem Befehl komplett abgearbeitet werden.

▣ Siehe *Instruction; Array; Prozessor*

Artificial Intelligence

▣ Siehe *AI*

Art-Pad

Art-Pd ist der Name einer Digitalisier-tablett-Serie der Firma Wacom.

▣ Siehe *Digitalisiertablett*

AS400

Abk.: Application System 400

AS400 ist eine von IBM 1988 eingeführte Minicomputer-Serie. Anders als Minicomputer anderer Firmen konnte sich die AS400-Serie im Laufe der 1990er-Jahre als Serverplattform unter Client-Serversystemen etablieren.

▣ Siehe *Client-Server-Prinzip; IBM*

Ascender

Ascender ist der Teil eines Kleinbuchstaben, der nach oben über die Mittellänge hinausragt. Beispiele für Buchstaben mit Oberlänge sind »b« oder »k«.

▣ Siehe *Typografie*

ASCII

Abk.: *American Standard Code for Information Interchange*

ASCII ist der standardisierte Zeichencode zur Beschreibung von Klein- und Großbuchstaben, Zahlen und einigen Sonderzeichen. Dabei wird jedem Zeichen eine Zahl zugewiesen. Ursprünglich ein 7 Bit-Code (Zeichen mit den Nummern 0 bis 127), im erweiterten ASCII aber dann auf 8 Bit (256 Zeichen, 0 bis 255) erweitert. Die ersten 32 Zeichen stimmen mit ANSI überein und sind deshalb den Steuerzeichen, z.B. Zeilenvorschub, vorbehalten.

▣ Siehe *Steuerzeichen; ANSI; Bit; Sonderzeichen*

ASCII-Datei

Eine ASCII-Datei ist eine Nur-Text-Datei. Damit ist eine Textdatei gemeint, die nur Zeichen, jedoch keine Steuerzeichen, wie sie z.B. für die Ansteuerung des Druckers gebraucht werden, beinhaltet.

▣ Siehe *Steuerzeichen; ASCII*

ASF

Abk.: *Active Streaming Format*

ASF ist ein Dateiformat mit geringem Overhead, das von Microsoft für Multi-

media-Datenströme über Microsoft Net-Show Mediendienste entwickelt wurde. ASF umfasst eine Vielfalt von Datentypen wie Grafik-Audio- und Videodaten. Eine Synchronisierung der einzelnen Elemente durch unterschiedlichste Skriptsprachen ist ebenso möglich, wie die Einbettung von URLs. Live-Übertragungen von Multimedia-Inhalten gehören zu den wichtigsten Anwendungen von ASF.

▣ Siehe *MPEG; MP3; Microsoft; Kompression*

ASIC

Abk.: *Application Specific Integrated Circuit*

ASIC ist allgemein die Bezeichnung für einen Chip, der für eine ganz bestimmte Anwendung konzipiert ist.

▣ Siehe *Chip*

ASN.1

Abk.: *Abstract Syntax Notation One*

ASN.1 ist eine genormte Notation der ISO, die unabhängige Spezifikationen von Datentypen und Strukturen für die Syntaxkonvertierung definiert.

▣ Siehe *Syntax; Datentyp; ISO*

ASP

Abk.: *Active Server Pages, Application Service Provider*

1. ASP ist eine Implementierung des Microsoft Internet Information Servers. ASP dient dazu Webinhalte dy-

namisch zu generieren und so einen auf den User abgestimmten Inhalt darzustellen. Die Technologie ist um ein Vielfaches schneller, als wenn die Seiteninhalte auf dem Client erstellt werden, denn ASP erkennt (in Abhängigkeit vom Browser), wie die Seiteninhalte dargestellt werden müssen. Microsoft selbst setzt ASP bei der Gestaltung ihrer eigenen Homepage ein.

2. ASP bezeichnet zudem den Application Service Provider. Das ist ein Unternehmen bzw. eine Organisation, die ihre internen und externen Geschäftsprozesse hauptsächlich über das Internet abwickelt. Ein ASP bietet seinen Kunden (elektronische) Dienstleistungen über das Internet an. Der Kunde greift auf die Dienstleistungen über das Internet zu, die Leistung wird zentral beim Anbieter durchgeführt und das Ergebnis wird dem Kunden über das Internet zur Verfügung gestellt. ASPs profitieren von der Rationalisierung bestehender Geschäftsprozesse, die durch den Einsatz von Internet-Technologien möglich wird.

■ Siehe *Client; Browser; Microsoft; Webseite*

ASP.NET

ASP.NET ist die mit der .NET-Entwicklungsumgebung von Microsoft neue, objektorientierte Version von ASP. Jedes Element auf einer ASP.NET-Seite wird

wie ein Objekt behandelt und auf dem Server ausgeführt. Eine ASP.NET-Seite wird von der CLR zunächst in eine Zwischensprache (MSIL) umgewandelt und erst zur Laufzeit von einem JIT-Compiler in Maschinencode übersetzt. Dadurch werden ASP.NET-Seiten deutlich schneller ausgeführt als ASP-Seiten.

■ Siehe *ASP; MSIL; CLR; .NET; JIT-Compiler; Maschinensprache; Objektorientiert*

ASR

Abk.: Automatic Send and Receive, Automated System Recovery

1. ASR (Automated System Recovery) ist die automatische Systemwiederherstellung unter Windows NT/2000 und Windows Server 2003 und somit ein automatischer Wiederherstellungsvorgang von Systemdateien mittels SFP- oder WFP-Funktionalität.
2. ASR bedeutet auch Automatic Send and Receive und ist eine Bezeichnung für den Betriebsmodus eines Modems, bei dem Daten automatisch zwischen dem Modem und der Zielstelle ausgetauscht werden.

■ Siehe *Modem*

Assembler

1. Assembler ist ein Programm, das Assemblercode in Maschinensprache übersetzt.

2. Im Gegensatz zu den höheren Programmiersprachen wie BASIC, C, oder PASCAL lehnt sich Assembler sehr stark an die Maschinensprache an. Die einzelnen Maschinenkommandos werden über Buchstabenkürzel, so genannte Mnemoniks, eingegeben (mnemonischer Code). Bei der Programmierung in Assembler kann weitgehend auf die Verwendung von physikalischen Adressen verzichtet werden. Stattdessen werden symbolische Adressen verwendet. Befehle beziehen sich meist auf einen oder mehrere Operanden, auf Adressen oder auf Register. Im Gegensatz zur Maschinensprache lassen sich in Assembler zudem Konstanten, Datenstrukturen, Variablen und Makros einsetzen.

➡ Siehe *Adresse*, *symbolische*; *Assemblercode*; *Mnemonic*; *Variable*; *Register*; *Makro*; *Maschinensprache*

Assemblercode

Assemblercode ist der Quelltext (Source Code), der in Assembler geschrieben wurde.

➡ Siehe *Assembler*; *Source-Code*

Assemblieren

Assemblieren bezeichnet das Übersetzen eines in Assembler programmierten Quellcodes (Quelltext, Source Code) in Maschinensprache durch einen Assembler.

➡ Siehe *Disassembler*; *Assembler*; *Source-Code*

Assembly

Ein Assembly enthält den gesamten MSIL-Code, der von der CLR der .NET-Entwicklungsumgebung ausgeführt werden muss. Die Assembly ist demnach eine versionierbare, selbstbeschreibende und wieder verwendbare Basiseinheit einer Anwendung. Daraus folgt, dass eine Anwendung aus mindestens einer Assembly bestehen muss. In der Assembly sind ein oder mehrere Module zusammengefasst (».dlls«, ».exes« oder Ressourcdateien wie Bitmaps), die einen sicheren und abgeschlossenen Rahmen für ihre Datentypen bilden und die kleinste Einheit der Verteilung und Versionsvergabe darstellen. Durch diesen sicheren Rahmen unterscheidet sich eine Klasse (Typ), die innerhalb der Assembly deklariert wird, von allen anderen Typen, selbst dann, wenn der Name der Klasse mit einem in einer anderen Assembly deklarierten Typen übereinstimmt. Dank der mit den Assemblies verbundenen Behandlungsregeln kann die gemeinsame Laufzeitschicht mehrere Versionen derselben Assembly nebeneinander auf derselben Maschine und sogar im selben Prozess ausführen. Diese Regeln und der Ladevorgang der Assemblies bilden den Ausweg aus der viel zitierten »DLL-Hölle«, in der die Installation neuer Komponenten bestehende Anwendungen beschädigen kann. Assemblies können privat sein und im entsprechenden Programmverzeichnis abgelegt werden oder gemeinsam genutzt werden (Shared Assembly). Letztgenannte Versionen werden zentral in einem so

genannten Global Assembly Cache abgelegt.

▣ Siehe .NET; CLR; DLL-Hölle; GAC

Assistent

In Word, Excel, Access und vielen anderen Applikationen gibt es die so genannten Assistenten. Hierbei handelt es sich um kleine Hilfsprogramme, die den Anwender bei der Erstellung von Briefen, Publikationen, Tabellen usw. unterstützen. Dabei führt der Assistent den Anwender Schritt für Schritt durch mehrere Menüs, in denen verschiedene Angaben in Bezug auf Zweck, Erscheinung usw. gemacht werden können. Am Ende erzeugt der Assistent basierend auf den Angaben des Anwenders das entsprechende Dokument.

▣ Siehe Excel; Tabelle; Access; Applikation; Word; Dokument

Association for Computing Machinery

▣ Siehe ACM

Asterisk

Asterisk ist die Bezeichnung für das Sonderzeichen <*>, das als Platzhalter bei Befehlen und bei der Suche nach Dateien dient. Wenn Sie z. B. alle Dateien mit der Datei-Endung »*.ini« suchen, geben Sie in der Suchabfrage einfach »*.ini« ein.

▣ Siehe Extension; Wildcard; Sonderzeichen

Asymmetric Digital Subscriber Line

▣ Siehe ADSL

Asynchrone Datenübertragung

▣ Siehe Datenübertragung, asynchrone

Asynchrone Operation

▣ Siehe Operation, asynchrone

Asynchroner Cache

▣ Siehe Cache, asynchroner

Asynchronous JavaScript and XML

▣ Siehe Ajax

Asynchronous Transfer Mode

▣ Siehe ATM

AT

Abk.: Advanced Technology

▲ Übers.: fortschrittliche Technologie

1. Die Bezeichnung AT steht für eine ganze Generation von PCs, die mindestens mit einem 286er und dem ISA-Bus (der deswegen oft auch als AT-Bus bezeichnet wird) ausgestattet waren. Namensgebend war – wie schon beim Vorgängermodell, dem XT (Extended Technology) – eine Computerreihe von IBM, die IBM-PC/AT bzw. IBM-PC/XT. Auch die Bezeichnung PC beruht auf diesen Computerreihen.

2. AT steht auch für die AT-Befehle (AT steht für englisch: attention – Achtung), die erstmals von der Firma Hayes für die Steuerung ihrer Modems verwendet wurden. Einzelne Befehle werden stets durch »at« eingeleitet. Die AT-Befehle wurden mit der Zeit von allen Modemherstellern übernommen und als Standard akzeptiert.

■ Siehe PC; Hayes (-kompatibel); IBM; AT-Befehle; XT; AT-Bus; Modem; ISA

AT&T

Abk.: *American Telephone and Telegraph Company*

AT&T ist die größte amerikanische Telefongesellschaft. Sie war zeitweise ebenfalls im PC-Geschäftsbereich tätig. Zu AT&T gehören die Bell Laboratories, aus deren Labors einige sehr wichtige Entwicklungen und Standards rund um den Computer hervorgingen.

■ Siehe Bell Laboratories

ATA

Abk.: *Advanced Technology Attachment*

▲ Syn.: IDE

ATA ist der offizielle, von der ANSI-Gruppe als X3T10 vergebene Name für einen Festplatten-Schnittstellenstandard. Er ist auch unter der Bezeichnung »Integrated Drive Electronics« (IDE) bekannt.

■ Siehe Schnittstelle; ANSI; AT-Bus; IDE

ATAPI

Abk.: *AT-Bus Attachment Packet Interface*

ATAPI ist das Grundprinzip einer AT-Bus-Festplatte. Normalerweise ist damit aber einen Anschluss für CD-ROM-Laufwerke an einen IDE-Controller (z.B. auf einer Soundkarte) gemeint.

■ Siehe Controller; AT-Bus-Festplatte; AT-Bus; CD-ROM-Laufwerk; IDE

Atari

www.atari.de

1972 wurde Atari in Sunnyvale, Kalifornien, gegründet. Der Name rührt von einem Spielzug beim japanischen Brettspiel Go her, bei dem einer oder mehrere der gegnerischen Steine bedroht werden. Atari wurde vor allem durch Telespielkonsolen (z.B. VCS 2600) und die entsprechenden Telespiele (PacMan, Space Invaders) bekannt. 1982 brachte Atari mit dem 800 XL einen Konkurrenten für den C64 auf den Markt, der aber weder durch Leistung noch durch Absatzzahlen überzeugen konnte. Nach einem finanziellen Rückschlag wurde Atari 1984 von Jack Tramiel (Gründer von Ataris Konkurrenten Commodore) übernommen. 1985 erschien der Atari ST, ein Heimcomputer, der ähnlich dem Amiga mit einem 680x00-Prozessor von Motorola ausgestattet war. Der ST und sein Nachfolger – der TT – waren aufgrund ihrer Soundfähigkeiten und einer integrierten Midi-Schnittstelle besonders bei Musikern sehr beliebt (und sind es teilweise heute noch). Es folgten weitere Mo-

delle wie der Atari Falcon030, die Spielekonsole Jaguar und der Atari Lynx, der sich aber gegen den Nintendo GameBoy nicht durchsetzen konnte. 2003 ist Atari zu seinen Wurzeln zurückgekehrt. Infogrames, ein Hersteller von Computer- und Videospielen konnte die Rechte an dem Namen Atari erwerben und hat sich nun offiziell in Atari umbenannt.

■ Siehe C64; Konsole; Amiga; Pac Man; MIDI; Motorola

AT-Befehle

AT-Befehle dienen der Steuerung eines Modems. Sie wurden von der Firma Hayes entwickelt und von allen anderen Modem-Herstellern als Quasi-Standard übernommen. AT geht auf den englischen Begriff »attention« (Achtung) zurück. Nach dem Befehl AT folgt ein Steuerzeichen, welches für eine bestimmte Funktion steht. So bewirkt z.B. die Eingabe AT d 8939, dass das Modem die Nummer 8939 anwählt. Um Programme, die intern mit den AT-Befehlen arbeiten, mit ISDN weiternutzen zu können, gibt es zum einen externe ISDN-Adapter, die den Befehlssatz emulieren, zum anderen Softwareemulatoren, wie z.B. den FOSSIL-Treiber, der als Shareware angeboten wird.

■ Siehe ISDN-Adapter; Fossil; Hayes (-kompatibel); Steuerzeichen; Modem; Shareware; ISDN

AT-Bus

Der AT-Bus war das Leitungssystem des IBM AT und kompatibler Computer.

Über diesen Bus wurden Peripheriegeräte (z.B. Festplatte) mit dem Motherboard verbunden. Der AT-Bus arbeitete mit 16 Bit im Gegensatz zu seinem Vorgänger dem PC-Bus, der 8 Bit unterstützte.

■ Siehe IBM; ATAPI;
AT-Bus-Festplatte;
AT-Tastatur; EISA; ISA

AT-Bus Attachment Packet Interface

■ Siehe ATAPI

AT-Bus-Festplatte

Im Gegensatz zu ihren Vorläufern, den RLL- und MFM-Festplatten, benötigt die Generation der AT-Bus-Festplatten keinen externen Festplatten-Controller mehr zu ihrer Steuerung. Vielmehr werden sie mit einem Kabel direkt an das Motherboard angeschlossen. AT-Bus-Festplatten verfügen über einen eigenen Controller auf ihrer Platine.

■ Siehe RLL; Festplatten-Controller; MFM; AT-Bus; IDE; ISA; Motherboard

Athlon

Athlon ist ein Prozessor der Firma AMD und Konkurrent zum Intel Pentium II bis IV. Der Athlon (XP, MP) unterstützt die 3DNow!-Professional-Technologie und verfügt über einen bis zu 400 MHz (333 MHz, 266 MHz) getakteten FSB, 64 KByte Befehls- und 64 KByte Daten-Cache (128 KByte L1-Cache) sowie 512 KByte On-Chip-L2-Cache. Die so ge-

nannte QuantiSpeed-Architektur ermöglicht dem Athlon die parallele Ausführung mehrerer Befehle pro Taktzyklus.

- Siehe *Duron*; *K6 3DNow!*; *FSB*; *Cache*; *Pentium III*; *AMD*; *Intel*; *EV6*; *QuantiSpeed-Architektur*; *Sockel A*

Athlon 64

Der Athlon 64 ist ein 64-Bit-Prozessor von AMD, der auch 32-Bit-Anwendungen unterstützt. Einige Merkmale:

- ▶ 40 Bit physikalischer Adressraum, 48 Bit virtueller Adressraum
- ▶ 16 64-Bit-Integer-Register
- ▶ 16 128-Bit-SSE/SSE2-Register
- ▶ Unterstützung der 3DNow! Professional Technologie und SSE2
- ▶ Enhanced Virus Protection für das neue Windows XP SP2
- ▶ Integrierter DDR Speicher-Controller mit hoher Bandbreite und niedriger Latenz
- ▶ HyperTransport-Technologie für I/O-Hochgeschwindigkeitskommunikation
- ▶ 64 KB Level 1 Befehls-cache
- ▶ 64 KB Level 2 Datencache
- ▶ Bis zu 1 MB Level 2 Cache
- ▶ Verbesserte Sprungvorhersage für höhere Genauigkeit bei erwarteten Befehlsaufrufen
- ▶ Erweiterte TLB-Strukturen für eine bessere Speicherverwaltung bei komplexen Applikationen

- Siehe *3DNow!-Professional*, *HyperTransport*, *SSE (2)*

ATL

ATL ist ein Tool in Visual C++ (5), mit dem Entwickler Programmcode optimieren können. Der so entstandene Code ist besonders gut für Internet Komponenten nutzbar, da er um ein Vielfaches kleiner ist als die »Microsoft Foundation Classes«.

- Siehe *Source-Code*; *C++*; *Tool*; *Microsoft*

ATM

Abk.: *Asynchronous Transfer Mode*

- ▲ Übers.: *asynchroner Übertragungsmodus*

1. ATM ist ein Übertragungsstandard, der als Grundlage für ein modernisiertes ISDN-Netz sowie Backbone-Netze dienen soll. Dabei werden die Daten in kleinste Datenpakete zerlegt und über so genannte Switches im Netz auf direktem Weg an den Empfänger gesendet. Da auf diese Weise keine anderen als die wirklich benötigten Leitungen belastet werden und die Netzknoten nicht mehr um den Datendurchsatz konkurrieren müssen, lässt sich die Übertragungsrate auf theoretische 155 MBit/s steigern. Diese Übertragungsrate steht dann auch zwischen jedem Knoten zur Verfügung. Zum Vergleich: Bei Fast Ethernet müssen sich

alle Knoten eine Übertragungsrate von 100 MBit/s teilen.

2. ATM ist zudem die Bezeichnung für das Schriftverwaltungsprogramm Adobe Type Manager.

▣ Siehe *Node*; *MBit*; *Packet*; *Adobe Type Manager*; *Switch*; *Backbone*; *ISDN*

Atom

▣ Siehe *RSS*

Attached Resource Computer Network

▣ Siehe *ARCnet*

Attachment

Ein Attachment ist eine binäre Datei, die an eine E-Mail angehängt werden kann. Eingesetzt wird hier zumeist MIME oder ein anderes Codierungsverfahren. Auf diese Weise können z.B. Textdateien, Grafiken oder Sounddateien mittels E-Mail versandt werden. Eine gewisse Gefahr besteht durch eventuell mit dem Attachment übertragene Viren – der Loveletter-Virus ist ein bekanntes Beispiel. Attachments sollten daher nur geöffnet werden, wenn Sie von einem vertrauten Absender stammen und keine unbekannten Dateierendungen zeigen. Trotzdem kann es jedoch zu Virenbefall kommen, weswegen sich der Einsatz einer Virensan-Software empfiehlt. Die Größe der Attachments kann unter Umständen durch den Provider beschränkt sein, damit E-Mails nicht als FTP-Ersatz miss-

braucht werden. Aus diesem Grund werden Attachments sehr oft mit speziellen Programmen komprimiert (gepackt).

▣ Siehe *E-Mail*; *ISP*; *MIME*; *Virens Scanner*; *Computervirus*; *FTP*; *Loveletter*; *Binär*

Attachment Unit Interface

▣ Siehe *AUI*

AT-Tastatur

AT-Tastatur ist die Bezeichnung für eine Tastatur mit 84 Tasten. Sie ist heute nicht mehr gebräuchlich.

▣ Siehe *Keyboard*

Attribut

1. Ein Attribut (auch Dateiattribut) wird von einer Applikation oder einem Betriebssystem an eine Datei vergeben. Die Datei oder das Verzeichnis erhalten dadurch einen bestimmten Status und ihr weiterer Umgang ist somit geregelt. Attribute können mit bestimmten Befehlen bzw. Programmen geändert werden, z.B. mit dem Befehl »attrib« unter MS-DOS oder dem Explorer von Windows 95. Sie können sich die Dateiattribute im Explorer anzeigen lassen, indem Sie die gewünschte Datei mit der rechten Maustaste anklicken und dann die Option Eigenschaften aus dem geöffneten Menü anklicken. Nachfolgend sind die einzelnen Dateiattribute und ihre Funktionen beschrieben:

- **Archiv:** wird durch ein »a« angezeigt. Dieses Attribut wird von Archivierungsprogrammen (Backup-Programmen) gesetzt. Bei der Archivierung einer Datei wird das Attribut gelöscht. Erst nach erneuter Bearbeitung der Datei wird das Attribut durch eine Applikation neu gesetzt. Das Backup-Programm kann auf diese Weise erkennen, ob die Datei verändert wurde und ob sie deshalb wieder gesichert werden muss.
 - **Hidden (versteckt):** Wird durch ein »h« repräsentiert. Wichtige Systemdateien sind oft versteckt, um sie so vor unbeabsichtigtem Löschen zu schützen. Versteckte Dateien werden weder im Explorer noch unter MS-DOS (Befehl »dir«) angezeigt. Ein Beispiel wäre die Datei msdos.sys.
 - **Read-Only (schreibgeschützt):** Wie der Name schon sagt, können Dateien mit diesem Attribut nur gelesen, aber nicht geschrieben werden. Das Attribut wird durch ein »r« angezeigt. Beim Löschen einer solchen Datei werden Sie mit einer Sicherheitsabfrage aufgefordert, den Löschvorgang zu bestätigen. Wollen Sie eine Datei vor ungewolltem Überschreiben schützen, sollten Sie dieses Attribut setzen. Auf Speichermedien wie z.B. einer CD-ROM ist das Attribut read-only automatisch gesetzt.
 - **System:** System wird durch ein »s« angezeigt. Wichtige Systemdateien (command.com, msdos.sys oder io.sys) und Systemverzeichnisse (unter Windows 95/98) werden mit diesem Attribut gekennzeichnet, um sie vor unbeabsichtigtem Löschen oder Verschieben zu schützen.
 - Unter MS-DOS werden Attribute z.B. folgendermaßen gesetzt: x.sys +r +s +h. Ein Minus- statt des Pluszeichens vor den Attributzeichen entfernt das jeweilige Attribut wieder.
2. Attribute werden in Datenbanken an ein Datenfeld vergeben. Beispiele für ein Attribut wären Auftragsnummer, Vorname, Adresse usw.
- Siehe Windows 98 (SE); MS-DOS; Explorer; Applikation; Archiv; Windows 95; Betriebssystem

ATX

ATX ist ein Layoutformat für PC-Hauptplatinen. Es wurde 1996 von Intel spezifiziert. Im Gegensatz zum Vorgänger, dem Baby-AT-Format, liegt die Hauptplatine um 90° gedreht im Gehäuse. Die ISA- und PCI-Slots für Erweiterungskarten liegen nun an der Längsseite des Gehäuses, die SIMM- und DIMM-Steckplätze sind leichter erreichbar und die Anschlüsse für Festplatten und Laufwerke erlauben verkürzte Kabelwege, die neueren EIDE-Standards, wie z.B. PIO-Mode 4 gerecht werden. Weiterhin wurde bei der Spezifi-

kation darauf geachtet, dass die CPU ausreichend gekühlt wird, was man durch einen zusätzlichen, externen Lüfter am Netzteil und eine Positionsveränderung der CPU auf dem Board erreicht hat. ATX-Netzteile versorgen den Computer auch nach dem Abschalten des Stroms weiterhin mit der 5-V-Grundspannung, so dass der Computer z.B. bei Empfang eines Faxes automatisch hochfahren kann. Zusätzlich liefert das Netzteil auch eine 3,3-Volt-Spannung, wie sie von Prozessoren neuerer Bauart verwendet wird. Nachfolger des ATX-Formats ist das BTX-Format.

- ▣ Siehe DIMM; SIMM; PCI; CPU; PIO; EIDE; Motherboard; ISA; Netzteil; Intel

Audio Coding No. 3

- ▣ Siehe AC-3-Surround-Verfahren

Audio Video Interleaved

- ▣ Siehe AVI

Audiocast

Audiocast ist die Übertragung eines Audiosignals mit Hilfe von IP-Paketen.

- ▣ Siehe Internet; IP; Packet; Multicast

Audiokarte

- ▣ Siehe Soundkarte

Aufruf

Aufruf bezeichnet einen Programmaufruf, das heißt, das Starten eines Programms durch den Benutzer.

- ▣ Siehe Applikation; Programm

Aufrufbetrieb

In Netzwerken, die von einem zentralen Server (in diesem Fall meist einem Großrechner) verwaltet werden, stellt der Aufrufbetrieb eine mögliche Betriebsart dar. Kommunikation zwischen den einzelnen Arbeitsstationen ist nur möglich, wenn der zentrale Server einen Aufruf dazu gibt. Dadurch wird die Teilnehmerzahl und die Geschwindigkeit stark eingeschränkt.

- ▣ Siehe Server; Netzwerk; Mainframe; Workstation

Auftrags-/Sitzungsverwaltung

Die Auftrags- und Sitzungsverwaltung ist ein wichtiges Aufgabengebiet eines Betriebssystems. Dabei werden Zugriffe durch Nutzer auf das System und enthaltene Programme protokolliert und statistisch erfasst. Sie spielt außerdem eine wichtige Rolle für die Systemsicherheit.

- ▣ Siehe Betriebssystem

Aufwärtskompatibel

Ist eine Hardware(-komponente) oder Software zu ihren Nachfolgeversionen verträglich, so bezeichnet man sie als aufwärtskompatibel.

- ▣ Siehe Software; Kompatibilität; Hardware; Compatible

Aufzeichnungsdichte

Aufzeichnungsdichte bezeichnet die Anzahl an Informationen, welche pro Längeneinheit auf die Spuren (Tracks) eines Datenträgers gespeichert werden können. Wird meist in bits per inch (bpi, Bits pro Zoll) angegeben.

- ▣ Siehe *HD*; *Datenträger*; *Track(s)*; *Density*; *DD*; *Bpi*

Aufzeichnungsverfahren

Als Aufzeichnungsverfahren wird allgemein das Verfahren bezeichnet, welches zur Aufzeichnung von Daten auf einem Datenträger verwendet wird. Die Daten werden dabei kodiert und in der Magnetschicht einer Diskette, Festplatte usw. gespeichert. Es werden folgende Verfahren unterschieden: FM (Frequenz-Modulation), MFM (Modifizierte Frequenz-Modulation) und RLL (Run Length Limited). Die Verfahren unterscheiden sich hauptsächlich in ihrer Aufzeichnungsdichte.

- ▣ Siehe *Datenträger*; *Daten*; *Harddisk*; *RLL*; *MFM*; *Diskette*

AUI

Abk.: Attachment Unit Interface

AUI ist ein Anschlusskabel für ein Ethernet.

- ▣ Siehe *Ethernet*

Ausgabe

- ▣ Siehe *Output*

Ausgabegeschwindigkeit

Mit Ausgabegeschwindigkeit ist meist die Geschwindigkeit gemeint, mit der ein Peripheriegerät, wie z.B. ein Drucker oder ein Plotter, Daten ausgeben kann. Je nach Typ wird die Ausgabegeschwindigkeit in Seiten pro Minute (Tintenstrahl- und Laserdrucker) bzw. in Zeichen pro Sekunde (characters per second, cps) (Typenrad- und Nadeldrucker) angegeben.

- ▣ Siehe *Typenraddrucker*; *Pinwriter*; *Ink-Jet Printer*; *Cps*; *Peripherie*; *Plotter*; *Laserprinter*; *Drucker*

Ausgangsdatum

Das Ausgangsdatum ist das Datum, ab dem der Computer nachfolgende Daten berechnet. Beim Apple (02.01.1904) und bei den IBM-kompatiblen PCs (01.01.1900) werden verschiedene Ausgangsdaten verwendet. Tabellenkalkulationsprogramme rechnen Zahlenwerte in ein Datum um, deswegen hat das Ausgangsdatum eine große Bedeutung.

- ▣ Siehe *PC*; *Apple*

Auslagerungsdatei

- ▣ Siehe *Swap File*

Auslagerungsdatei, permanente

Die Auslagerungsdatei belegt permanent eine bestimmte Menge an Speicherplatz auf der Festplatte.

- ▣ Siehe *Swap File*; *Auslagerungsdatei*, *temporäre*

Auslagerungsdatei, temporäre

Eine Auslagerungsdatei, die je nach Bedarf an Speicherplatz neu angelegt wird.

- ▣ Siehe *Swap File; Auslagerungsdatei, permanente*

Ausloggen

- ▣ Siehe *Log Off*

Ausnahme, nicht behandelte

Eine nicht behandelte Ausnahme ist ein Fehler, der innerhalb eines Programms von diesem nicht selbstständig behoben werden kann. Tritt eine nicht behandelte Ausnahme auf, wird das Programm, welches den Fehler verursacht hat, vom Betriebssystem beendet.

- ▣ Siehe *Programm; Betriebssystem*

Ausnahmebehandlung

1. Eine Ausnahmebehandlung ist die Reaktion auf Fehlersituationen, die während eines Programmablaufes auftreten bzw. auf den Prozess, in dem ein Programmfehler während der Ausführung ermittelt wird.
2. Außerdem bezeichnet Ausnahmebehandlung den Vorgang, bei dem trotz eines Fehlerzustandes weiterhin ausführbare Funktionen, Programme oder Prozeduren entstehen.

- ▣ Siehe *Fehlerbehandlung*

Ausrichtung

Ausrichtung ist ein Bestandteil der Absatzformatierung. Damit ist die Ausrichtung der Zeilen untereinander gemeint (z.B. linksbündig, rechtsbündig, Blocksatz, zentriert).

- ▣ Siehe *Blocksatz; Absatzformatierung; Flattersatz*

Ausschluss

Ausschluss bezeichnet den Abstand zwischen einzelnen Textzeichen. Beim Blocksatz wird der Leerraum (spacing) zwischen den einzelnen Zeichen variiert, so dass eine Zeile genauso lang wie alle anderen Zeilen in einem Absatz ist.

- ▣ Siehe *Blocksatz; Absatz; Absatzformatierung; Kerning; Flattersatz*

Ausschneiden

Mit Ausschneiden (Cut) wird das Verschieben einer Datei z.B. in ein anderes Verzeichnis bezeichnet. Die Datei wird (z.B. im Windows Explorer) mit dem Befehl »Ausschneiden« ausgeschnitten und mit dem Befehl »Einfügen« (Paste) wieder an anderer Stelle eingefügt.

- ▣ Siehe *Cut & Paste; Explorer; Directory; Datei*

Ausschneiden und Einfügen

- ▣ Siehe *Cut & Paste*

Ausstattungsmerkmal

- ▣ Siehe *Feature*

Austastlücke

Das Bild z.B. auf einem Monitor wird zeilenweise von einem Elektronenstrahl erzeugt, der von einer Kathodenstrahlröhre ausgestrahlt wird. Das Bild wird zeilenweise aufgebaut. Der Zeitraum, den der Elektronenstrahl braucht, um von einer Zeile am einen Ende zum Anfang der nächsten Zeile zu springen, wird Austastlücke genannt. Während dieses Zeitraums können andere Daten, wie z.B. Videotext oder über einen speziellen Decoder Daten aus dem Internet empfangen werden.

▀ Siehe *Internet; Monitor; Elektronenstrahlröhre*

Austastung

▀ Siehe *Blanking*

Authentifizierung

Die Anmeldung und Identifizierung eines Benutzers durch Benutzernamen und Kennwort wird als Authentifizierung bezeichnet.

▀ Siehe *Benutzerkennung; Passwort*

Authoring

Der Begriff Authoring (engl. für »Verfassen, Erstellen, Entwickeln«) bezeichnet die Entwicklung multimedialer Inhalte mithilfe so genannter Autorensoftware, die vom Autor keine oder nur wenige Programmierkenntnisse erfordert. Autorensoftware kommt zum Beispiel bei der Erstellung von Präsentationen oder Schulungsanwendungen zum Einsatz.

Auto Answer

Auto Answer ist eine Modemfunktion, bei der das Modem automatisch bei einem eingehenden Anruf abhebt.

▀ Siehe *Modem*

Auto Dial

Unter Auto Dial wird das automatische Anwählen einer Telefonnummer durch das Modem verstanden.

▀ Siehe *Modem*

AutoCAD

<http://www.autodesk.de>

AutoCAD ist ein marktführendes, professionelles CAD-Programm der Firma Autodesk. Es wurde 1983 erstmals vorgestellt und dient als Basis für viele branchenspezifische CAD-Lösungen, die von unabhängigen Softwarefirmen entwickelt werden.

▀ Siehe *CAD*

Autodesk

<http://www.autodesk.de>

Autodesk ist ein amerikanisches Softwareunternehmen, das Anwendungsprogramme im Bereich des CAD und der 3D-Grafik herstellt. Besonders bekannt ist Autodesk für AutoCAD und 3DStudio.

▀ Siehe *3D-Grafik; AutoCAD; CAD*

Autoexec.bat

Die autoexec.bat ist eine Stapelverarbeitungsdatei, die bei jedem Start des Betriebssystems MS-DOS sowie Windows 95 zu-

sammen mit der config.sys ausgeführt wird. In der autoexec.bat werden unter anderem Umgebungsvariablen definiert oder TSR-Programme gestartet.

- Siehe Stapeldatei; MS-DOS; TSR-Programm; Config.sys

Autokonfigurierend

- Siehe Plug&Play

Automapping

Automapping ist bei Action- und Rollenspielen die automatische Kartierung des Spielgebiets.

Automated System Recovery

- Siehe ASR

Automatic Repeat of Request

- Siehe ARQ

Automatic Send and Receive

- Siehe ASR

Automatisches Senden und Empfangen

- Siehe ASR

Autopark

Autopark ist das automatische Parken der Leseköpfe einer Festplatte im äußeren Magnetplattenbereich. Dadurch wird die Platte vor einem möglichen Headcrash geschützt.

- Siehe Schreib-Lese-Kopf; Schreib-Lese-Kopf, induktiver; Headcrash; MR-Lesekopf

AutoPlay

Nachdem eine CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk eingelegt wurde, sucht das Betriebssystem nach der Datei AUTORUN.INF auf der CD-ROM und führt die darin enthaltenen Befehle aus bzw. bei Audio-CDs wird die CD-Wiedergabe gestartet.

- Siehe Windows 98 (SE); Windows 95; Windows NT; CD-ROM-Laufwerk

Autorensystem

Autorensysteme sind Programme, mit denen sich Multimedia-Anwendungen (z.B. Multimedia-CDs) programmieren lassen. Die heute gebräuchlichen Programme arbeiten objektorientiert, während früher wirklich noch programmiert werden musste. Beispiele wären der Macromedia Director, Multimedia Toolbook von Asymetrix, Authorware und Hyperbook bei Apple. Bei der Arbeit mit einem Autorenprogramm wird zwischen Autoren- und Leserebene unterschieden. Auf der Autorenebene ist es möglich, Erscheinungsbild und Ablauf des Programms zu gestalten, während auf der Leserebene lediglich die Interaktion mit dem Programm möglich ist. Die Basis jedes Autorensystems ist eine umfangreiche Datenbank, aus der Texte, Grafiken, Animationen, Sounds usw. zusammengestellt und verwaltet werden. Der Programmierer bindet diese Elemente auf der Auto-

renebene ein und erstellt Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen ihnen.

- Siehe *Multimedia-CDs; Toolbook; Macromedia; Multimedia*

AUX

Abk.: *Auxiliary*

AUX ist im PC- und HiFi-Bereich eine Bezeichnung für einen zusätzlichen Anschluss an Verstärkern oder Erweiterungskarten (Soundkarte).

- Siehe *Soundkarte*

AV.link

AV.link ist ein Protokoll zur Fernbedienung von Consumer-Geräten wie Stereoanlagen, Fernsehern, Radios usw. über Infrarot. Es ist neben CEC eines der von HDMI unterstützten Fernbedienungsprotokolle. Alle über HDMI verbundenen Geräte können über dieselbe Fernbedienung gesteuert werden.

- Siehe *HDMI*

Avatar

Eigentlich stammt der Begriff Avatar aus den indischen Heldenepen, wird aber heutzutage als Beschreibung für eine künstliche Person oder eine Verkörperung des Selbst im transzendenten Sinne verwendet. Im Computer-Bereich ist ein Avatar die für andere und für sich selbst sichtbare Verkörperung des Anwenders im virtuellen Raum (Virtual reality, VR).

- Siehe *Synthespian; VR; Cyberspace*

AVC/H.264

MPEG-4 AVC/H.264 ist ein effizienter Kompressionsstandard für Videodaten, der hochauflösende Bilddaten (HDTV) übertragen kann. H.264 kommt in digitalen Videokameras, auf Blu-ray-Discs, Mobiltelefonen und in Videokonferenzsystemen zum Einsatz.

- Siehe *MPEG-4*

AV-Festplatte

Audio-Video-(AV-)Festplatten kommen ohne thermische Kalibrierung aus. Deshalb ist zwischen Festplatte und System eine konstante Übertragungsrate (Daten-transferrate) garantiert. Derartige Platten werden meist im Audio- und Video-Bereich eingesetzt, da hier ununterbrochener und konstant schneller Datenfluss benötigt wird. Diese Platten werden als AV-fähig bezeichnet.

- Siehe *Datentransferrate; Harddisk*

AVI

Abk.: *Audio Video Interleaved*

AVI ist ein Animationsformat von Microsoft für Video for Windows (Medienwiedergabe unter Windows). Audio- und Videodaten können kombiniert werden. Das Format ist komprimierbar. Folgende Codecs stehen zur Verfügung: Cinepak, Microsoft Video 1, Intel Indeo, Intel Indeo Interactive.

- Siehe *Cinepak Codec; Video for Windows; Indeo*

AVM

<http://www.avm.de>

AVM ist ein Hersteller von Telekommunikationsgeräten für PCs mit Sitz in Berlin. Die Firma ist auf Produkte rund um den Anschluss des Computers an ISDN- und DSL-Netze und entsprechende Software sowie auf IP-Telefonie spezialisiert.

▀ Siehe *ISDN-Karte*; *ISDN-Karte, passive*; *ISDN-Karte, aktive*; *ISDN*

AV-Streaming

AV-Streaming oder Audio-Video-Streaming bezeichnet die Übertragung von Audio- bzw. Videodaten mithilfe einer spezialisierten Hardware oder Software (dem Streaming-Client) über ein Com-

puternetzwerk und die Wiedergabe auf einem geeigneten Endgerät.

awk

Die Tool- und Programmiersprache awk gehört zum Standardumfang von Unix, es gibt sie aber auch als Public Domain für DOS. awk wird hauptsächlich eingesetzt, um Informationen aus Dateien zu extrahieren oder um Dateien systematisch zu verändern. So ermöglichen oft schon kleine awk-Programme die Entwicklung einer Arbeitsroutine, mit der eine große Anzahl von Dateien nach einem festen Schema bearbeitet werden kann.

▀ Siehe *Unix*; *PD-Software*; *MS-DOS*

B:

»B:« ist die Bezeichnung für das zweite Diskettenlaufwerk in einem PC.

► Siehe PC; A.; Diskettenlaufwerk

B2B

Abk.: *Business to Business*

▲ Übers.: *Handel zwischen Unternehmen*

▲ Ant.: B2C

B2B (Business to Business) bezeichnet den Handel (Waren, Dienstleistungen) zwischen Unternehmen. Der Kunde (Customer) bleibt außen vor. Im IT-Markt der Teil des elektronischen Handels (E-Commerce), der ausschließlich zwischen Unternehmen stattfindet. So genannte B2B-Handelsplattformen im Internet (oft ASP-basiert) bieten Warenbörsen, Angebote für den Großhandel, virtuelle Auktionen sowie Ausschreibungen.

► Siehe E-Commerce; ASP; B2C

B2C

Abk.: *Business to Consumer*

▲ Übers.: *Handel mit Endkunden*

▲ Ant.: B2B

Werden im E-Commerce Waren oder Dienstleistungen dem Kunden bzw. Endverbraucher direkt angeboten, so wird von B2C gesprochen.

► Siehe B2B; ASP; E-Commerce

Babbage, Charles

Charles Babbage war ein englischer Mathematiker (1792 bis 1871). Er war Mitbegründer der Royal Astronomical Association und Professor in Cambridge. Beeinflusst von dem ersten Lochkarten-gesteuerten Webstuhl, den Joseph-Marie Jacquard 1805 konstruiert hatte, begann Babbage 1833 mit seinen Arbeiten zu programmierbaren Rechenmaschinen. Aufgrund fehlender technischer Möglichkeiten war ihm der Erfolg jedoch vergönnt.

► Siehe Jacquard, Joseph-Marie; Punched Card

Baby-AT-Platine

Eine der ersten PC-Hauptplatinen von Intel. Diese konnten Standard-Hauptplatinen ersetzen. Auf Grund seiner Flexibilität war der Baby-AT-Formfaktor von 1983 bis 1996 der am weitesten verbreitete für Hauptplatinen.

► Siehe LPX

Back Buffer

Der Back Buffer ist der nicht sichtbare Teil des Bildspeichers (Grafikspeichers) einer Grafikkarte.

► Siehe Grafikspeicher; Double Buffer; Front Buffer; Grafikkarte

Back Orifice

Back Orifice ist ein von der Hackergruppe »Cult of the Dead Cow Communications« entwickeltes Softwareprogramm,

mit dem ohne Wissen des Eigentümers ein PC kontrolliert werden kann. Dieses Trojaner-Programm installiert sich selbstständig und kann durch Word-Dokumente oder E-Mails übertragen werden. Das Programm enthält selbst keine Schadfunktionen, ermöglicht aber einen Angriff durch eine Hintertür, daher auch der Name »Remote Access Tool«. Zumeist ist das auf diese Weise zugänglich gemachte System nicht direkt Ziel einer Attacke, sondern dient vielmehr als Ausgangspunkt für Angriffe, z.B. auf Internet-Server. Spezielle Anti-Trojaner-Software oder gut konfigurierte Firewalls können die Bedrohung durch solche Trojaner stark einschränken.

▀ Siehe *Trojanisches Pferd; Firewall; Hacker*

Backbone

Ein Backbone-Netz (Rückgrat) verbindet mehrere Netzwerke untereinander zu einem großen Netz. Backbones werden sowohl zur Verbindung von LANs als auch von WANs eingesetzt.

▀ Siehe *LAN; Netzwerk; WAN*

Backbone Cabal

Die Backbone Cabal ist der Name einer ehemaligen Gruppe von Netzwerkadministratoren im Internet, die für die Namensvergabe der Hierarchien von Usenet-Newsgroups und die Verfahren beim Anlegen neuer Newsgroups zuständig waren.

▀ Siehe *Internet; Newsgroup; Administrator; Usenet*

BackBone-Ring

▀ Siehe *BBR*

Backdoor

Backdoor ist ein Trojaner-Programm, das eine so genannte Hintertür auf einem System öffnet. Bekanntestes Programm neben Back Orifice ist der Trojaner BackDoor G2, der unbemerkt weitere Programme ins System schleusen kann, die den Transfer von Daten, Dateimanipulationen oder das Ausspionieren von Passwörtern ermöglichen.

▀ Siehe *Back Orifice*

Back-End

1. Back-End ist in der Programmierung der Teil eines Compilers, der für die Umwandlung des Source Code (die für den Menschen verständlichen Befehle) in den Objektcode (den maschinenlesbaren Code) zuständig ist.
2. In einer Client-Server-Anwendung ist Back-End der Teil eines Programms, der auf dem Server läuft.

▀ Siehe *Client-Server-Prinzip; Compiler; Source-Code; Maschinsprache*

Back-End-Prozessor

Ein Slave-Prozessor, der den Hauptprozessor entlastet, indem er Spezialaufgaben übernimmt. Sein Aufgabenbereich wird als »Back-End« (Deutsch: rückwärtige

Dienste) bezeichnet, da sie der Hauptfunktion des Computers untergeordnet sind.

▣ Siehe *Prozessor*

Backface Culling

Backface Culling ist eine 3D-Grafikfunktion der Geometrie-Engine der 3D-Pipeline einer Grafikkarte. Nicht sichtbare Flächen auf der Rückseite (Backfaces) der 3D-Objekte werden gelöscht. Die Berechnungszeit für die 3D-Szene halbiert sich dadurch nahezu. Für ein konvexes Objekt bestimmt das Backface Culling exakt den sichtbaren Teil. Ist es dagegen nicht konvex, so werden zwar mehr Kanten angezeigt, als wirklich sichtbar sind, die Darstellung ist jedoch schon sehr realistisch.

▣ Siehe *Geometrie-Engine*;
3D-Funktionen; 3D-Grafikkarte;
3D-Pipeline

Backface Removal

▣ Siehe *Backface Culling*

Backplane

Backplane ist eine Leiterplatte oder ein Basisgerät, das den eingebauten Komponenten eine Stromversorgung und Datensignale zur Verfügung stellt. Sie ermöglicht den Einbau von Erweiterungskarten, Geräten und die Verbindung von Geräten untereinander.

▣ Siehe *Platine*; *Erweiterungskarte*

Backslash

Das Backslash-Sonderzeichen $\backslash$ wird recht häufig im anglo-amerikanischen Sprachraum verwendet. Unter MS-DOS, Windows und OS/2 dient der Backslash als Trennzeichen zwischen Verzeichnissen. Unter Unix wird dagegen der einfache Schrägstrich $/$ verwendet. Der Backslash wird über die Tastenkombination $\boxed{\text{Alt Gr}} + \boxed{\text{B}}$ erzeugt.

▣ Siehe *MS-DOS*; *Unix*; *Windows*;
Sonderzeichen; *Trennzeichen*; *OS/2*

Backspace

Die $\boxed{\leftarrow}$ -Taste (durch einen nach links weisenden Pfeil repräsentiert) rechts oben über der $\boxed{\text{Enter}}$ -Taste dient zum Löschen des zuletzt eingegebenen Zeichens.

▣ Siehe *Keyboard*

Backtracking

Backtracking ist eine Methode zur Fehlersuche, beispielsweise in Programmen. Eine mögliche Lösung wird so lange verfolgt, bis es nicht mehr weiter geht. Sodann wird zur letzten Abzweigung zurückgekehrt und der nächstmögliche Lösungsweg verfolgt.

▣ Siehe *Trial & Error*

Backup

Ein Backup ist eine Sicherheitskopie eines Programms oder allgemein von Daten. Backups werden oft auf speziellen Medien (Streamer, MO-Laufwerke) und nach

einer bestimmten Backup-Strategie durchgeführt. Normalerweise werden dazu auch Backup-Programme verwendet, das heißt, entweder die des Betriebssystems oder solche, die eigens für oben genannte Hardware geschrieben wurden.

- ▣ Siehe *MOD; Streamer; Backup; Backup-Programme; Backup-Strategie*

Backup Domain Controller

- ▣ Siehe *BDC*

Backup, selektives

Um Datenverluste zu vermeiden, sollten Sie in regelmäßigen Abständen Backups Ihrer Datenbestände durchführen. Bei einem selektiven Backup werden nicht alle vorhandenen Dateien auf Datenträger gesichert, sondern nur die, die ausgewählt wurden.

- ▣ Siehe *Backup*

Backup-Programme

Mit Backup-Programmen werden Sicherheitskopien (Backups) wichtiger Daten erstellt. Solche Programme zeichnen sich gegenüber dem normalen Kopieren durch einige Besonderheiten aus. So kann ein Backup-Programm Daten komprimieren und auf mehrere Datenträger verteilt speichern. Weiterhin werden die meisten Medien (Streamer, externe Festplatten) automatisch unterstützt. Professionelle Backup-Programme ermöglichen sogar die zeitlich definierbare, automatische Sicherung bestimmter Dateien und Verzeichnisse.

- ▣ Siehe *Datenträger; Datenkompression; Backup; Backup-Strategie; 8+3-Konvention*

Backup-Strategie

Generell wird zwischen vollständigem Backup, bei dem alle Daten neu gesichert werden, und dem differentiellen Backup, bei dem lediglich die gegenüber der letzten Sicherheitskopie geänderten Daten gesichert werden, unterschieden. Die Anfertigung von Backups findet meist nach dem Prinzip der Generationsfolge statt, bei dem an einem bestimmten Wochentag jeweils eine neue Kopie angelegt wird und bis zu drei Generationen (Großvater, Vater, Sohn) aufbewahrt werden.

- ▣ Siehe *Backup; Backup-Programme*

Backus-Naur-Form

- ▣ Siehe *BNF*

Bad Track Table

- ▣ Siehe *BTT*

Bajonet Nut Coupling

- ▣ Siehe *BNC*

Bajonett-Gewinde-Verschluss

- ▣ Siehe *BNC*

Balanced Technology Extended

- ▣ Siehe *BTX*

Ball Grid Array

▣ Siehe BGA

Ballmer, Steve

1956 als Sohn eines Managers der Ford Motor Company geboren, übernahm Steve Ballmer 1980 einen Managerposten bei Microsoft, der Firma seines früheren Kommilitonen Bill Gates. 1998 wurde er zum Präsidenten ernannt, 2000 zum CEO. Ballmer ist für seine energiegeladenen Auftritte vor Publikum bekannt.

▣ Siehe Gates, Bill; Microsoft

Ballpoint

Ein Ballpoint ähnelt einem Kugelschreiber. Er übernimmt bei diversen Notebooks die Funktionen einer Maus. Die Maustasten befinden sich im Schaft des Stifts.

▣ Siehe Notebook; Maus

Band

▣ Siehe Tape

Bandbreite

1. Bandbreite ist die Breite eines Frequenzbands in Hertz (Hz). Die Videobandbreite reicht von ungefähr 0 Hz bis zur maximal vom Videosignal darstellbaren Frequenz. Bei einer heute üblichen Bildwiederholrate von 75 Hz bei einer Auflösung von 1024 x 768 Bildpunkten, müssen der RAMDAC der Grafikkarte und die Verstärker im Monitor für eine Video-

bandbreite von 75 MHz ausgelegt sein, damit das Monitorbild hinreichend scharf wiedergegeben wird.

2. Die so genannte Speicherbandbreite bzw. maximale Datenübertragungsrate in MByte/s steht für die Leistungsfähigkeit von Speicherschnittstellen und Bussystemen. Eine Grafikkarte verfügt z.B. über einen so genannten Bildspeicher (Grafikspeicher). Die Bandbreite dieses Bildspeichers wird zum Teil für die Erzeugung des Video-Signals oder zu einem anderen Teil für Schreibaktionen der CPU benötigt. Bei einer Auflösung von 1024 x 768 Bildpunkten, einer Bildwiederholfrequenz von 75 Hz und einer Farbtiefe von 16 Bit ist eine Bandbreite von 120 MByte/s notwendig, um das Bild auf dem Monitor darzustellen. Die Größe der Bandbreite ist von der Busbreite und der Art der verwendeten Speicherbausteine abhängig. Bei 64 Bit-Busbreite lassen sich so mit EDO-DRAMs bis 400 MByte/s, mit SDRAMs oder MDRAMs sogar 600 MByte/s und mit VRAMs 700 MByte/s erreichen.

▣ Siehe Grafikspeicher; Bildwiederholfrequenz; Monitor; EDO-DRAM; MDRAM; RAMDAC; SDRAM; VRAM; Grafikkarte; Videobandbreite; Busbreite; Farbtiefe

Bandlaufwerk

▣ Siehe Streamer

Bank

▣ Siehe *Speicherbank*

Bank Switching

Bank Switching ist eine einfache Form der Speicherverwaltung. Früher waren Speicherbänke bereits in 64 KByte großen Schritten aufrüstbar. Bei den heutigen Speichergrößen von mehreren MByte wird der Arbeitsspeicher (Hauptspeicher) in mehrere 64 KByte große Partitionen eingeteilt, die getrennt verwaltet werden. Die physische Adresse der Speicherzellen wird geteilt, wobei der eine Teil die Partition, der andere Teil die Speicherzelle in der Partition adressiert.

▣ Siehe *MB; KByte; Adresse, physische; Hauptspeicher; Speicherverwaltung; Speicherbank*

Bank Switching Memory Interleave

▣ Siehe *Bank Switching*

Banner

Banner sind Werbung im Internet. Meist ein streifenförmiger Bereich, der außer der Werbung auch einen Link enthält.

▣ Siehe *Internet; Werbefblocker*

Banyan Vine

Ein Netzwerkbetriebssystem, welches diverse Plattformen und Kommunikationsverfahren in LAN oder WAN unterstützt.

▣ Siehe *Plattform; LAN; NOS; Netzwerk; WAN*

BAPT

Abk.: Bundesamt für Post und Telekommunikation

Das Bundesamt für Post und Telekommunikation (BAPT) war bis zur Einführung der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (RegTP) die deutsche Zulassungsbehörde für Funkanlagen. Dort mussten beispielsweise drahtlose Netze (Wireless LANs) angemeldet werden.

▣ Siehe *Wireless LAN*

Barcode

Mit den Barcodes werden heutzutage im EAN-Format praktisch alle Waren gekennzeichnet. In einer Reihe senkrechter, unterschiedlich dicker Striche sind Zahlen codiert, in denen die Artikelnummer, das Herkunftsland, der Hersteller und eine Prüfsumme oder ISBN-Nummer (Bücher) enthalten sind. Diese Strichcodes sind sehr leicht maschinenlesbar und finden daher eine große Verbreitung.

▣ Siehe *Barcode-Scanner*



Bild B.1: Ein Barcode, wie er für die meisten Konsumartikel verwendet wird

Barcode-Scanner

Ein Barcode-Scanner (Strichcode-Scanner) wird z.B. an einer Kasse dazu verwendet, einen Strichcode auszulesen. Diese

Scanner gibt es als Handscanner oder in festinstallierter Form.

▣ Siehe *Barcode*

Barebone

Als Barebone (blanker Knochen) werden Computer-Grundkonfigurationen bezeichnet, die aus Gehäuse, Netzteil, Lüfter und Mainboard bestehen. Alle anderen Komponenten und das Betriebssystem müssen noch nachgerüstet werden. Der Begriff Barebone hat sich insbesondere für kompakte Geräte (Shuttle-PCs) eingebürgert.

Base Memory

Der konventionelle Speicher (Base Memory) ist der Speicherbereich unter 640 KByte in einem PC. Besonders unter MS-DOS ist die Verwendung des konventionellen und des erweiterten Speichers (UMA) von Bedeutung.

▣ Siehe *MS-DOS; Hauptspeicher; UMA; Adapter-Segment*

Base resolution

Base resolution wird die Basisauflösung eines Bildes auf einer PhotoCD genannt. Alle anderen Auflösungen im PhotoCD-Format sind ein Vielfaches der Basisauflösung.

▣ Siehe *Photo-CD*

Basic

Abk.: *Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code*

Basic ist eine leicht zu erlernende Programmiersprache, die auf vielen Plattformen Unterstützung findet. Nachfolger im PC-Bereich ist Visual Basic.

▣ Siehe *Plattform; VB; Programmiersprache*

Basic Combined Programming Language

▣ Siehe *BCPL*

Basic Input Output System

▣ Siehe *BIOS*

Basisanschluss

Basisanschluss ist eine ISDN-Anschlussart.

▣ Siehe *ISDN-Anschlussarten; ISDN; BRI*

Basisauflösung

▣ Siehe *Base resolution*

Basisbandübertragung

Unter Basisbandübertragung wird die Übertragung eines (digitalen) Signals auf einem einzigen Kanal verstanden, wodurch die volle Bandbreite genutzt und die maximale Übertragungsgeschwindigkeit erreicht werden.

▣ Siehe *Bandbreite; Digital; Breitbandübertragung*

Batch-Datei

In einer Batch-Datei werden Befehle, Programmaufrufe und Umgebungsvariablen eingetragen, die beim Aufruf der Datei schrittweise abgearbeitet werden. Unter MS-DOS hat eine Batch-Datei die Erweiterung »*.bat*«.

▣ Siehe *Instruction*; *Extension*;
Stapeldatei; *MS-DOS*; *Datei*

Batch-Job

Batch/Job ist die Bezeichnung für das Abarbeiten einer Stapelverarbeitung ohne Mitwirkung des Benutzers.

▣ Siehe *Stapelverarbeitung*

Batterie

In einer Batterie werden mehrerer galvanischer Elemente zusammenschaltet, die chemische Energie in elektrische Energie umwandeln.

▣ Siehe *Akku*

Batteriepufferung

Eine Batteriepufferung eignet sich, wenn der PC abgeschaltet wird und eine Batterie auf dem Motherboard die Stromversorgung der Systemuhr und die Aufrechterhaltung der im CMOS-RAM gespeicherten Parameter übernimmt.

▣ Siehe *PC*; *CMOS-RAM*; *Motherboard*

Baud

Baud ist die nach dem französischen Fernmeldeingenieur Jean Maurice Baudéot

(1845 – 1903) benannte Maßeinheit zur Messung der Schrittgeschwindigkeit. Sie gibt die übertragene Datenmenge pro Impuls über eine Leitung pro Zeiteinheit an und wird mit »Bd« abgekürzt. Die Einheit Baud wird für die Angabe der Datentransferrate bei einem Modem verwendet, was jedoch nur für ältere Modems gilt, da diese lediglich einen Kanal zur Übertragung verwenden. Nur dann gilt 1 Bd = 1 Bit/s = 1 bps. Modems neuerer Bauart verwenden zur Übertragung mehrere Kanäle, woraus folgt: Datentransferrate = Anzahl Kanäle x Schrittgeschwindigkeit.

▣ Siehe *Bit/s*; *Schrittgeschwindigkeit*

Baud-Rate

Baud-Rate ist die Schrittgeschwindigkeit, die in Baud gemessen wird.

▣ Siehe *Baud*; *Schrittgeschwindigkeit*

Baum, binärer

Ein binärer Baum ist eine spezielle Baumstruktur, bei der jeder Knoten höchstens zwei Unterbäume – einen linken und einen rechten – besitzt. Diese Struktur wird häufig zur Sortierung von Daten eingesetzt, da jeder Knoten in einem binären Suchbaum einen Schlüssel enthält, dessen Wert zwischen dem Wert der beiden dem Unterbaum hinzugefügten Knoten liegt.

Baumstruktur

▣ Siehe *Baum-Topologie*

Baum-Topologie

Die Baum-Topologie ist eine besondere Form der Netzwerktopologie. Dabei sind mehrere Sterntopologien in Baumstruktur an einer gemeinsamen Netzleitung angeschlossen. Sie ist die Weiterentwicklung der Bus-Topologie.

- ▣ Siehe *Sterntopologie; Netzwerk; Netzwerktopologie; Bus-Topologie; Directory Tree*

Bayonet Nut Coupling

- ▣ Siehe *BNC*

BBR

Abk.: *Backbone-Ring*

BBR ist die Bezeichnung der Mailboxstruktur im FidoNet, die der Verteilung von Mails innerhalb der BBS dient.

- ▣ Siehe *Mail; BBS; FidoNet*

BBS

Abk.: *Bulletin Board System*

Das BBS wird auch Mailbox genannt. Es ist in der Regel ein Rechner, der über ein Modem erreichbar ist. Je nach Ausrichtung der Mailbox werden private oder kommerzielle Inhalte angeboten. Der englische Begriff »bulletin board« (schwarzes Brett) weist dabei schon auf eine wichtige Funktion eines BBS hin. Mitglieder tauschen Nachrichten (Mails) und Dateien aus, chatten (Chat) oder bieten diverse Dinge zum Verkauf an. Auf kommerziellen BBS von Software- und Hardwareherstellern finden sich oft Treiber-Patches

und Updates. Darüber hinaus können meist Fragen an das technische Personal oder direkt an den Sysop gestellt werden. Ein BBS verlangt normalerweise Namen, Adresse und oft weitergehende Angaben zur Person bevor alle Angebote uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Dabei muss es aber nicht unbedingt kostenpflichtig sein. In der Regel kann ein User ein bisschen in die Mailbox hineinschnuppern, wenn er als Name und Kennwort »guest« oder »Gast« eingibt. Manche Mailboxen beschränken zudem die tägliche Nutzungsdauer für die einzelnen Mitglieder.

- ▣ Siehe *Patch; Mail; Sysop; Chatten; Update; BBS*

BCC

Abk.: *Blind Carbon Copy*

BBC ist die Kopie einer E-Mail, von der der eigentliche Empfänger nicht sieht, an wen sie gesendet wurde.

- ▣ Siehe *E-Mail; CC*

BCD

Abk.: *Binary Code Decimals*

Der BCD kodiert Dezimalziffern (0-9) in einem 4 Bit-Code, den man Nibble oder Tetrade nennt. Beispiel: 0000 = 0, 0001 = 1, 0010 = 2, 0011 = 3, 0100 = 4, usw.

- ▣ Siehe *Half-Byte; Dezimalsystem; Bit*

BCD	Dezimal
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9

Tabelle B.1: Umrechnungstabelle für BCD-Werte

BCPL

Abk.: *Basic Combined Programming Language*

Programmiersprache, die Anfang der 1960er Jahre an der Universität Cambridge entwickelt wurde. Sie ist der Vorläufer von C.

■ Siehe C; *Programmiersprache*

Bd

Abk.: *Baud*

Baud ist die Maßeinheit für die Schrittschwindigkeit pro Zeiteinheit.

■ Siehe *Baud*

BDC

Abk.: *Backup Domain Controller*

▲ Übers.: *Sicherungsdomänencontroller*

Der BDC ist unter Windows NT Server ein Computer, der eine Kopie der Verzeichnisdatenbank der Domäne verwaltet. In dieser Verzeichnisdatenbank sind alle Informationen über Konten und Sicherheitsrichtlinien in einer Domäne enthalten. Die Kopie wird automatisch mit der Hauptkopie auf dem PDC (Primary Domain Controller = Primärer Domänencontroller) synchronisiert.

■ Siehe *PDC; Domain Controller; Windows NT; Windows 2000*

BD-R

Die beschreibbare Version der Blu-ray-Disc (BD), ein Nachfolgeformat der DVD. Die BD-R fasst bis zu 25 Gbyte, die fünffache Datenmenge einer DVD-R.

■ Siehe *Blu-ray-Disc, DVD*

BD-RE

Die wieder beschreibbare Version der Blu-ray-Disc (BD), ein Nachfolgeformat der DVD. Die BD-RE fasst bis zu 27 Gbyte, die fünffache Datenmenge einer DVD-RW.

■ Siehe *Blu-ray-Disc, DVD*

BD-ROM

Die nicht wieder beschreibbare Version der Blu-ray-Disc (BD), ein Nachfolgeformat der DVD. Die BD-ROM fasst bis zu 23,3 Gbyte, die fünffache Datenmenge einer DVD-ROM.

■ Siehe *Blu-ray-Disc, DVD*

Beamer

Ein Beamer ist ein Projektor, der anstelle des Monitors an den Ausgang der Grafikkarte angeschlossen wird und das Bild z.B. auf eine Leinwand wirft. Ideal für Multimedia-Präsentationen.

- ▣ Siehe Monitor; Grafikkarte; Multimedia; PowerPoint

BeBox

Hochleistungs-Mehrprozessor-Computer (RISC-basierte PowerPC-Prozessoren) der Firma Be, der zusammen mit dem alternativen Betriebssystem BeOS ausgeliefert wurde. Die Produktion wurde 1997 eingestellt.

- ▣ Siehe Multiprocessing; RISC-Prozessor; PowerPC-Chip

Because it's time network

- ▣ Siehe Bitnet

Bedieneroberfläche

- ▣ Siehe Benutzeroberfläche

Bedienungsfehler

Bedienungsfehler werden die durch falsche Benutzung des Anwenders, auftretenden Fehler in Hardware oder Software genannt.

- ▣ Siehe Software; Hardware

Bedingung

Eine Bedingung bezeichnet einen logischen Ausdruck, der als Anweisung in

einem Programm vorkommt. Ein Beispiel wäre die IF-THEN-(Wenn-Dann-Beziehung): IF $a > b$ THEN...springe zu nächster Schleife usw.

- ▣ Siehe Schleife; Programm

BEDO-DRAM

Abk.: Burst Extended Data Output DRAM

BEDO-DRAM ist eine Form eines Speicherbausteins, die während des Auslesens und Versendens eines Speicherblocks an den Computer den nächsten auszulesenden Bereich bereits verarbeiten kann. Der Betrieb ist sowohl mit 66 MHz als auch mit 100 MHz möglich.

- ▣ Siehe DRAM; EDO-DRAM; RAM; Speicherbank

Beenden

- ▣ Siehe Quit

Beep Code

Der Beep Code ist eine akustische Fehlermeldung des BIOS im Rahmen eines Power-On-Self-Tests (Selbsttest nach dem Einschalten). Da bei vielen Hardwarefehlern bzw. -konflikten (fatal error, fataler Fehler) oft auch die Bildschirmdarstellung ausfällt, gibt der Computer über den PC-Lautsprecher einen akustischen Fehlercode aus.

- ▣ Siehe Fatal Error; P.O.S.T.; BIOS

Befehl

- ▣ Siehe Instruction

Befehl, externer

Ein externer Befehl ist ein zu einem Betriebssystem gehörendes Programm, das genau genommen ein selbstständiges Programm darstellt, aber als externer Befehl bezeichnet wird, um die Zugehörigkeit zum Betriebssystem hervorzuheben. Dieses Programm wird nur dann in den Speicher geladen und ausgeführt, wenn der entsprechende Name an der Systemaufforderung eingegeben wird.

▀ Siehe *Instruction*; *Betriebssystem*

Befehlsaufbau

Der Befehlsaufbau beschreibt die innere Struktur eines Programms oder einer Befehlskette in einer Programmiersprache oder in einem Betriebssystem.

▀ Siehe *Programmiersprache*;
Betriebssystem

Befehlscode

Der Teil eines Maschinensprache- oder eines Assembler-Befehls, der den Befehlstyp und die Struktur der Daten festlegt, wird Befehlscode genannt.

▀ Siehe *Instruction*; *Assembler*

Befehlsfeld

Ein Befehlsfeld ist Bestandteil einer grafischen Benutzeroberfläche. Beim Anklicken löst es eine bestimmte Aktion aus. Befehlsfelder sind oft eine Art Schalter oder Knopf, ein Bedienelement einer Applikation oder eines Betriebssystems.

▀ Siehe *Anklicken*; *Applikation*; *GUI*

Befehlsfenster

In einem Befehlsfenster geben Sie Befehle an ein Programm entweder manuell oder durch Auswahl mit der Maus ein.

▀ Siehe *Instruction*; *Programm*; *Maus*

Befehls-Interpreter

Ein Befehls-Interpreter ist wichtiger Bestandteil eines Betriebssystems. Er interpretiert einer vorgegebenen Syntax folgend die Befehlseingaben des Anwenders (z.B. an der Eingabeaufforderung von MS-DOS). Ein Beispiel wäre das Programm *command.com*, der Befehls-Interpreter von MS-DOS. Dieses Programm wird beim Booten automatisch in den Hauptspeicher geladen und verbleibt dort resident (siehe *TSR-Programm*). Es wird auch als Kommandoprozessor, Befehlsprozessor oder Shell bezeichnet.

▀ Siehe *Hauptspeicher*; *Resident*;
TSR-Programm; *Shell*; *Betriebssystem*

Befehlsmix

Befehlsmix wird der Mix der in einem Programm vorkommenden Befehle, z.B. Zuweisungen, Steueranweisungen, Indexanweisungen, mathematische (Gleitkomma- oder Integer-) Anweisungen usw., genannt. Die Kenntnis des Befehlsmix kann unter anderem Entwicklern Hinweise auf Verbesserungsmöglichkeiten des Codes durch Befehlsverkürzung geben.

▀ Siehe *FLOPS*; *Integer*; *Code*

Befehlsmodus

Befehlsmodus ist der Betriebsstatus, in dem ein Programm oder Gerät auf die Eingabe eines Befehls wartet.

Befehlsorientierte Benutzeroberfläche

▣ Siehe *Benutzeroberfläche, befehlsorientierte*

Befehlsprozessor

▣ Siehe *Befehls-Interpreter*

Befehlspuffer

Der Befehlspuffer ist ein Speicherbereich, in dem die von den Benutzern eingegebenen Befehle zwischengespeichert werden und mit dessen Hilfe bereits gesendete Befehle erneut abgeschickt werden können, ohne sie ein weiteres Mal eingeben zu müssen. Außerdem können bereits gesendete Befehle editiert werden, um Parameter zu ändern oder Eingabefehler zu korrigieren. Des Weiteren kann eine Liste der zuletzt eingegebenen Befehle angefordert werden und es können Befehle zurückgenommen werden (Undo-Funktion).

Befehlssatz

▣ Siehe *Instruction Set*

Befehlszeilenorientiert

Eigenschaft eines Systems, das Befehle in Form von Codewörtern oder Buchstaben erwartet.

Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code

▣ Siehe *Basic*

Begrenzer

Ein Begrenzer ist ein automatischer Lautstärkeregler, der abhängig von der Höhe des Eingangssignals den Verstärkungsfaktor selbstständig so einstellt, dass am Ausgang ein bestimmter Pegel nicht überschritten wird. Somit verhindert ein Begrenzer das Übersteuern von nachfolgenden Geräten.

Beleuchtung, anisotropische

Die anisotropische Beleuchtung ist eine 3D-Grafikfunktion zur Darstellung von komplexen Objekten, die aus vielen Einzelobjekten bestehen, z.B. Haare, Gras oder Sand. Diese Objekte reflektieren Licht anders als flache Objekte. Eine in der Praxis angewandte mathematische Beschreibung lautet Bidirectional Reflectance Distribution Functions (BRDFs). Bei Verschiebung der Lichtquelle ändern sich die reflektierten Zonen bei anisotropher Beleuchtung realistisch.

▣ Siehe *3D-Grafik; 3D-Funktionen*

Beleuchtungsstärke

Beleuchtungsstärke ist das Maß für die auf eine Oberfläche einfallende oder eine ausgehende Lichtenergie. Sie wird z.B. in der Einheit Watt pro Quadratmeter angegeben.

Belichter

Ein Belichter dient der Erstellung von Print-Medien, wie z.B. Zeitschriften, Katalogen, Büchern usw. Dabei werden der Text und eventuelle Grafiken oder Bilder direkt auf einem Film für die Ausgabe auf der Druckmaschine belichtet. Die Auflösung von Belichtern liegt entsprechend hoch. Für Text wird eine Auflösung von 1270 dpi und für Bilder 2540 dpi erreicht. Zum Vergleich: Ein guter (Farb-) Tintenstrahldrucker erreicht 1440 dpi, ein gängiger Laserdrucker 600 dpi.

▣ Siehe *dpi; Ink-Jet Printer; Laserprinter*

Bell Laboratories

Die Bell Laboratories sind ein Forschungsinstitut des amerikanischen Konzerns AT&T. Einige wichtige Entwicklungen im Computerbereich sind aus den Bell Laboratories hervorgegangen, so z.B. der erste Transistor, Unix oder die heute am häufigsten verwendete Programmiersprache C.

▣ Siehe *Transistor; AT&T; Unix; C*

Bemaßung

Die Bemaßung ist eine Hilfsfunktion in vielen Vektorgrafik- oder CAD-Programmen. Sie gibt über Pfeile und einen Zahlenwert die Maße einer Vektorgrafik oder einer CAD-Konstruktion aus.

▣ Siehe *Vektorgrafik; CAD*

Benchmark

Mit einem Benchmark-Programm werden Hardwarekomponenten meist auf Geschwindigkeit getestet, wie z.B. die CPU, das Motherboard, die Festplatte (Schreib-Lese-Geschwindigkeit), die Grafikkarte (Frames/s) usw. Verschiedene Benchmark-Programme liefern oft unterschiedliche Ergebnisse, so dass ein direkter Vergleich zwischen den erreichten Werten kaum aussagekräftig ist. Computerzeitschriften verwenden zum Vergleich der getesteten Hardware entweder genormte Benchmark-Tests (z.B. SPECint95 und SPECfp95 für Integer-/Floating Point-Leistung einer CPU oder BAPco32 für 32 Bit-Applikationsgeschwindigkeit) oder selbstentwickelte Programme.

▣ Siehe *BAPCo32; CPU; Harddisk; Frame; Grafikkarte; Integer; Floating Point Representation*

Benutzerdefinierter Datentyp

▣ Siehe *Datentyp, benutzerdefinierter*

Benutzerfreundlichkeit

▣ Siehe *Usability*

Benutzergruppe

Eine Benutzergruppe ist eine Gruppe von Benutzern, die sich aufgrund derselben Interessen an Hard- und Software zusammengeschlossen haben. Häufig in Form eines Online-Forums. Nicht zu verwechseln mit Workgroup.

Benutzergruppe, geschlossene

Eine Benutzergruppe in einem Netzwerk wird als geschlossen bezeichnet, wenn Nachrichten und Dateien nur innerhalb der Gruppe ausgetauscht werden können und andere Nutzer keinen Zugriff darauf haben.

▣ Siehe *Netzwerk*; *Workgroup*

Benutzerinterface

▣ Siehe *Benutzeroberfläche*

Benutzerkennung

Die Benutzerkennung identifiziert einen Teilnehmer an einem Netzwerk oder einem Online-Dienst eindeutig. Die Kennung wird meist vom Systemadministrator bzw. Sysop zusammen mit einem Passwort vergeben. Jedes Mal wenn der Benutzer das Netzwerk oder den Online-Dienst nutzen will, muss er Kennung und Passwort angeben. Die Kennung muss oder wird sehr wahrscheinlich nicht mit dem wirklichen Namen des Benutzers übereinstimmen. Sie wird auch als UserID, selten als Benutzername bezeichnet.

▣ Siehe *Online-Dienst*; *Sysop*; *Netzwerk*; *Account*; *Passwort*

Benutzerkontensteuerung

Abk.: UAC

▲ Übers.: *User Account Control*

Die Benutzerkontensteuerung ist eine Sicherheitsfunktion, die mit dem Betriebssystem Microsoft Windows Vista eingeführt wurde. Frühere Windows-Versionen

waren auf den Einbenutzerbetrieb ausgelegt, sodass jeder Benutzer und damit jede Software über Administratorrechte verfügte und volle Kontrolle über den Computer hatte. Diese Tatsache machten sich Viren und andere Schadprogramme zunutze. Die Benutzerkontensteuerung in Windows Vista und Windows 7 weist Benutzern nur eingeschränkte Rechte zu, und das Administratorkonto ist in der Grundeinstellung deaktiviert. Alle Aktivitäten, welche die Sicherheit oder Stabilität des Betriebssystems beeinträchtigen könnten, lässt sich die Benutzerkontensteuerung in Form einer Abfrage bestätigen. Dabei wird der gesamte Bildschirm abgedunkelt und deaktiviert, um den Benutzer auf die Abfrage aufmerksam zu machen.

▣ Siehe *Windows 7*; *Windows Vista*

Benutzerkonto

▣ Siehe *Account*

Benutzermodus

▣ Siehe *User Mode*

Benutzername

▣ Siehe *Benutzerkennung*

Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche soll dem Anwender den Umgang mit dem Computer erleichtern. Bereits Befehls-Interpreter wie die »command.com« von MS-DOS oder die »cmd.exe« von OS/2 bieten dem Anwen-

der die Möglichkeit mit einer – damals noch textorientierten Oberfläche – zu arbeiten. Heutzutage werden hauptsächlich grafische (objektorientierte) Benutzeroberflächen wie z.B. Windows, die Workplace Shell von OS/2 oder MacOS verwendet.

- ▣ Siehe *CLI; command.com; Befehls-Interpreter; Icon; Anklicken; Apple; UI; Xerox; Menütechnik; Betriebssystem; OS/2; GUI*

Benutzeroberfläche, befehlsorientierte

Im Unterschied zu einer grafischen Benutzeroberfläche können bei einer befehlsorientierten Benutzeroberfläche die Befehle ausschließlich über eine Kommandozeile eingegeben werden. Sie sind meist kryptisch und dadurch schwer lesbar. Beispiele für eine befehlsorientierte Benutzerschnittstelle sind Unix und MS-DOS.

- ▣ Siehe *MS-DOS; Unix; Benutzeroberfläche*

Benutzeroberfläche, grafische

- ▣ Siehe *GUI*

Benutzeroberfläche, textorientierte

- ▣ Siehe *CLI*

Benutzerschnittstelle

- ▣ Siehe *Benutzeroberfläche*

Beowulf

Mit Beowulf bezeichnet man eine alternative Bauweise für Supercomputer. Dahinter steckt die Idee, dass sich durch den Zusammenschluss vieler handelsüblicher PCs Computer aufbauen lassen, die im Gigaflop-Bereich operieren. Der original Beowulf-Cluster wurde 1994 im »Center of Excellence in Space Data and Information Sciences« (CESDIS) in Maryland (USA) entwickelt. Er war mit 16 Prozessoren bestückt, die Entwicklung reichte bis zum Cluster Avalon, der mit 140 Alpha-Prozessoren ausgestattet war.

- ▣ Siehe *Alpha-Chip; GFlops; Superrechner*

Bereich

Speicherbereiche des Arbeitsspeichers, die sich hinsichtlich ihrer Verwendungsmöglichkeiten voneinander unterscheiden (z.B. oberer und unterer Speicherbereich). Siehe auch EMS, XMS, HMA, UMB. Auch auf Datenträgern gibt es unterschiedliche Bereiche, z.B. die FAT.

- ▣ Siehe *EMS; Hauptspeicher; UMB; XMS; FAT*

Bereichskennzahl

- ▣ Siehe *BKZ*

Bericht

Bei vielen Tabellenkalkulationsprogrammen (z.B. Access) ist es möglich, sich einen Bericht des bestehenden Datenbestands bzw. von Teilen des Datenbestands

zusammenstellen und ausgeben (drucken) zu lassen. Mit Hilfe so genannter Filter kann der Anwender per Abfrage angeben, welche der in Tabellen organisierten Daten ermittelt werden sollen. Weiterhin besteht die Möglichkeit den Bericht zu gestalten bzw. weiter zu überarbeiten.

▣ Siehe *Tabellenkalkulation*; *Access*; *Filter*

Berkeley Software Distribution

▣ Siehe *BSD*

Bernes-Lee, Tim

Tim Bernes-Lee ist Forscher am Genfer CERN-Zentrum. Bernes-Lee gilt als Vater des World Wide Web (WWW). Er schlug vor Dokumente im Internet über so genannte Hyperlinks miteinander zu verbinden. 1989 realisierte er diesen Vorschlag mit seinem selbstentwickelten Programm Enquire.

▣ Siehe *Internet*; *URL*; *WWW*; *Hypertext*; *HTML*; *Hyperlink*; *CERN*

Bernoulli-Box

Bernoulli-Box ist die Bezeichnung für ein heute kaum mehr gebräuchliches Massenspeichergerät der Firma Iomega. Als Datenträger dient eine gekapselte Wechselplatte in der ein flexibles Medium (Magnetfolie) auf einer Platte angebracht ist. Das Medium rotiert mit ca. 3000 U/s (Umdrehungen pro Sekunde) und schwebt aufgrund des entstehenden Luftpolsters in einer relativ stabilen Lage. (Bernoulli-Effekt, benannt nach J.B.Bern-

oulli, 1738) Der Schreib-Lese-Kopf fliegt in einem Abstand von ca. 0,001 mm über die Folie. Die Zugriffszeit liegt bei ca. 10 ms, die Datenkapazität bei ungefähr 200 MByte.

▣ Siehe *Datenträger*; *Bernoulli-Prozess*; *Schreib-Lese-Kopf*; *MB*; *Wechselplatte*; *Massenspeicher*; *Bernoulli-Sampling-Prozess*

Bernoulli-Prozess

Der Bernoulli-Prozess ist ein mathematisches Verfahren, das in der statistischen Analyse eingesetzt wird und auf dem Bernoulli-Versuch basiert – eine Wiederholung eines Experiments, bei dem es nur zwei mögliche Ergebnisse gibt, z.B. »Erfolg« und »Misserfolg«.

▣ Siehe *Bernoulli-Box*; *Bernoulli-Sampling-Prozess*

Bernoulli-Sampling-Prozess

Der Bernoulli-Sampling-Prozess ist in der Statistik eine Folge von »n« unabhängigen und identischen Versuchen eines Zufallsexperiments, bei dem jeder Versuch eines von zwei möglichen Ergebnissen hat.

Beschleuniger-Chip

▣ Siehe *Accelerator-Chip*

Beschleuniger-Karte

▣ Siehe *Accelerator-Karte*

Betatest

Die Phase in der Programmentwicklung bei der das fast fertige Programm in der so genannten Betaversion von Betatestern getestet wird, wird Betatest genannt.

- ▀ Siehe *Betatester; Betaversion; Bug; Alphaversion; Programm*

Betatester

Ein Betatester ist eine Person, die ein Programm, welches sich in der Betaversion befindet, auf Bugs (Fehler) testet.

- ▀ Siehe *Betaversion; Bug; Alphaversion; Programm; Betatest*

Betaversion

Betaversion ist die Bezeichnung für ein lauffähiges, aber noch nicht vollständiges oder noch mit Bugs (Fehlern) behaftetes Programm, welches noch nicht im Handel erhältlich ist. Es wird von so genannten Betatestern auf Fehler untersucht.

- ▀ Siehe *Betatester; Bug; Alphaversion; Programm; Betatest*

Betriebsmittel

Mit Betriebsmitteln werden im Allgemeinen diejenigen Hardware- und Softwarekomponenten bezeichnet, die während des Betriebs vom Computer verwendet werden. Je nach Aufgabe und Umfang des gerade durchgeführten Prozesses werden unterschiedliche Betriebsmittel beansprucht. Dabei werden zwischen solchen Betriebsmitteln unterschieden, die ständig wieder verwendbar sind (CPU, Haupt-

speicher, Programme) und solchen die sich verbrauchen (Signale und Nachrichten). Betriebsmittel werden vom System an einzelne Prozesse verteilt. Das System überwacht die vorhandenen Betriebsmittel und die gerade ablaufenden Prozesse (Programme, Berechnungen usw.) und vergibt diese je nach Priorität des einzelnen Prozesses. Je nach Betriebssystem gibt es unterschiedliche Methoden der Betriebsmittelvergabe.

- ▀ Siehe *Betriebsmittelvergabe; CPU; Priorität; Hauptspeicher; Resources; Programm; Prozess*

Betriebsmittelvergabe

Grundsätzlich gibt es zwei gebräuchliche Methoden der Betriebsmittelvergabe: kooperatives Multitasking und preemptives Multitasking. Welche Methode eingesetzt wird, hängt vom jeweiligen Betriebssystem ab. Heutige 32 Bit-Betriebssysteme benutzen ausnahmslos preemptives Multitasking.

- ▀ Siehe *Betriebsmittel; Multitasking, preemptives; Multitasking, kooperatives; Multitasking; Thread; Multithreading*

Betriebssystem

Abk.: OS, BS

- ▲ Übers.: *Operating System*

Das Betriebssystem ist die Software, die die Basis für das Arbeiten mit dem Computer bildet. Das Betriebssystem definiert und verwaltet alle Geräte, Laufwerke,

Partitionen, Befehls- und Verzeichnisstrukturen und Programme. Es steuert die Betriebsmittelvergabe (Ressourcenverwaltung), die Prozessverwaltung, interne Geräte, Peripheriegeräte und ist für die Kommunikation (Ein-/Ausgabesteuerung) mit diesen verantwortlich. Zudem stellt es ein Dateisystem und eine (grafische) Benutzeroberfläche zur Verfügung. Gleichzeitig sollte es über ein Sicherheitssystem und eine Auftrags- und Sitzungsverwaltung einschließlich deren Protokollierung verfügen. Je nach Leistungsmerkmalen wird zwischen Single-, Multiuser- und Multitask-Betriebssystemen unterschieden.

- Siehe *Betriebsmittelvergabe; Dateisystem; Software; Sicherheitssystem; Auftrags-/Sitzungsverwaltung; Partition; Betriebssystem; Multiuser-System; GUI; Benutzeroberfläche; Prozessverwaltung*

Betriebssystemvirtualisierung

- Siehe *Virtualisierung*

Bézier-Kurve

Die Bézier-Kurve ist eine 1960 von dem französischen Mathematiker P. Bézier entwickelte mathematische Kurve, die durch Stützpunkte und Tangenten geformt wird. Durch Unterteilung lassen sich alle Kurven als Bézier-Kurven darstellen. Moderne Spiele und CAD-Anwendungen verwenden NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines), mit denen sich im Gegensatz zu anderen Kurventypen exakte Kreise

konstruieren lassen. Die Kontrollpunkte, mit denen NURBS-Kurven und -Flächen gesteuert werden, besitzen einen Gewichtsfaktor. Er regelt, welchen Einfluss der Kontrollpunkt auf die Form hat.

- Siehe *CAD; 3D-Grafik; 3D-Grafikkarte*

Bezüge

In Tabellenkalkulationsprogrammen (z.B. Excel) wird zwischen absoluten und relativen Bezügen zwischen den Zellen unterschieden. Bei einem absoluten Bezug wird die Zelle über eine feste Zelladresse verwaltet. Kopieren oder verschieben Sie in diesem Fall den Inhalt einer Zelle (z.B. eine Formel, die auf andere Zellen verweist), so bleibt der Bezug (z.B. auf die Zelle »A1«) erhalten. Bei einer Zelle mit relativem Bezug dagegen wird nur die relative Position der Zellen untereinander verwaltet. Kopieren Sie z.B. den Inhalt der Zelle »A2«, der auf »A1« verweist, nach »B2«, so wird der relative Bezug »A2-A1« in »B2-B1« umgewandelt.

- Siehe *Excel; Tabellenkalkulation*

BFS

BFS ist das Dateisystem des Betriebssystems BeOS.

- Siehe *Dateisystem; Betriebssystem*

BGA

Abk.: *Ball Grid Array*

Gehäusetyp einer CPU. Die Kontaktstellen zwischen CPU und Hauptplatine sind

als Lötperlen (Balls) ausgeführt. Diese Form der Bestückung ermöglicht die Unterbringung einer höheren Zahl von Anschlüssen auf derselben Fläche im Vergleich zum PGA-Design, bei dem die Kontakte als Stifte (Pins) ausgeführt sind.

▣ Siehe BGA; CPU; Motherboard; PGA

BGP

Abk.: *Border Gateway Protocol*

BGP ist ein Protokoll, das im NSFNET verwendet wird und auf dem External Gateway Protocol (EGP) basiert.

▣ Siehe NSFNET; EGP; Protokoll

Bibliothek

▣ Siehe Library

Bibliothek, dynamische

Abk.: *DLL*

▲ Übers.: *Dynamic Link Library*

Eine dynamische Bibliothek erlaubt, dass ausführbare Routinen als separate Datei (mit der Erweiterung DLL) gespeichert und bei Bedarf von einem Programm entsprechend geladen werden können. Sie bietet mehrere Vorteile: Eine DLL stellt eine separate Datei dar und ermöglicht es daher dem Programmierer, Korrekturen oder Verbesserungen nur an dem betreffenden Modul vorzunehmen, ohne die Operationen des aufrufenden Programms oder einer anderen DLL zu beeinflussen. Sie muss nur bei Bedarf geladen werden, und verbraucht bis zu diesem Zeitpunkt

keinen Speicher. Ein Programmierer kann dieselbe DLL für weitere Programme einsetzen. Sie ist ein Merkmal der Betriebssystemfamilie Microsoft Windows und des Betriebssystems OS/2.

▣ Siehe DLL; Routine

Bibliotheksdatei

Eine Bibliotheksdatei enthält standardisierte Routinen, Funktionen und Prozeduren, auf die verschiedene Programme zurückgreifen können.

▣ Siehe DLL; Funktion; Routine; Prozedur

Bidirektional

Ein Kanal oder eine Leitung wird bidirektional genannt, wenn die Übertragung von Daten in beide Richtungen möglich ist.

▣ Siehe Duplex-Betrieb

Bidirektionaler Druck

▣ Siehe Druck, bidirektionaler

Bi-endian

Ein Prozessor oder ein Chip, der wahlweise im Modus »big endian« bzw. »little endian« arbeiten kann, wird »bi-endian« genannt. Ein Beispiel für einen solchen Prozessor ist der PowerPC von Apple, der für WindowsNT im Modus »little endian« und für MacOS im Modus »big endian« arbeitet.

▣ Siehe Chip; PowerPC-Chip; Windows NT; Big endian; Little endian

Big Blue

The Big Blue ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für die Firma IBM. Der Name ist auf eine firmeninterne Vorliebe für die Farbe Blau zurückzuführen (z.B. im Firmenlogo).

➡ Siehe IBM

Big endian

Bezeichnet eine Speichermethode, bei der das höchstwertige Byte einer Zahl an die erste Stelle gesetzt wird. Der Wert »C13D« wird z.B. in der Reihenfolge »C1 3D« im Speicher abgelegt. Diese Speichermethode wird von Prozessoren der Firma Motorola eingesetzt. Intel-Prozessoren hingegen verwenden die Methode »little endian«, bei der der Beispielwert in der Form »3D C1«, das heißt, mit dem höchstwertigen Byte zuletzt gespeichert wird. Der Begriff stammt aus dem Roman »Gullivers Reisen« von Jonathan Swift. »Big endians« ist die Bezeichnung für das Aufschlagen von Eiern am dicken (= breiten) Ende, um sie zu verzehren. Dies war den Rebellen vorbehalten, während der Liliputanerkönig die Eier immer am »little endian«, dem dünnen (= schmalen) Ende aufschlug.

➡ Siehe Bi-endian; Little endian; Intel; Motorola

Big Red Switch

➡ Siehe BRS

BIGFON

Abk.: Breitbandiges Integriertes Glasfaser-Fernmelde-Ortsnetz

Aufgrund des stark wachsenden Telekommunikationsmarkts experimentiert die Deutsche Telekom bereits seit geraumer Zeit mit dem Einsatz von Glasfaserkabeln (BIGFON) als Ersatz für die heute noch üblichen Kupferkabel. Die Telekom verspricht sich durch diese Technologie eine weitaus höhere Übertragungsgeschwindigkeit und niedrigere Störanfälligkeit.

➡ Siehe Glasfaserkabel

BI-Index

Abk.: Breitbardt-Index

In den Newsgroups des Usenet regelt der von Seth Breitbardt erfundene so genannte Breitbardt-Index ab, wann eine Serien-E-Mail als Spam-Mail (Werbe-E-Mail) zu gelten hat. Dazu werden alle Beiträge – egal ob als Crossposting oder als EMP versandt – addiert und die Quadratwurzel gezogen. Ab welchem BI-Index eine Serien-E-Mail nun als Werbe-E-Mail gilt, hängt von der regionalen Reichweite der jeweiligen Newsgroup ab. Je größer der Regionalbezug, desto kleiner muss der BI-Index ausfallen, damit aus E-Mail Spam-Mail wird.

➡ Siehe EMP; Newsgroup; Crossposting; Usenet; Spam-Mail

Bildbearbeitung

Mit Bildbearbeitung ist die Manipulation und Veränderung von Grafiken und Bild-

dateien verschiedenster Formate mithilfe eines Bildbearbeitungsprogramms wie Adobe Photoshop, Soap, Paint Shop Pro oder Corel Photopaint gemeint. Je nach Leistungsumfang erlauben derartige Programme Farbanpassung, Tonwert- und Helligkeitskorrekturen, Bildmontagen, verschiedenste Effekte und stellen oft sogar komplexe Algorithmen in Form von so genannte Filtern zur Verfügung, die Bilder (z.B. eingescannte Fotos) automatisch aufbereiten und verändern.

- Siehe Scanner; Algorithmus; Bildbearbeitungsprogramm

Bildbearbeitungsprogramm

Ein Bildbearbeitungsprogramm ist ein Programm, das die Bearbeitung, Manipulation und Veränderung von (eingescannten) Bildern ermöglicht. Beispiele sind Adobe Photoshop, Corel Photopaint sowie Paint Shop Pro.

- Siehe Bildbearbeitung; Scanner

Bilder pro Sekunde

- Siehe FPS

Bildkompression

Bestimmte Grafikformate wie z.B. Tiff und JPEG, aber auch MPEG und MJPEG (beide für Filmsequenzen) benutzen spezielle Algorithmen, um die Dateigröße zu minimieren. Die Komprimierung von Grafiken und Videosequenzen mit Hilfe eines dieser Formate bzw. spezieller Software oder Erweiterungskarten wird Bildkompression genannt.

- Siehe JPEG; Harddisk-Recording; TIFF; MPEG; MJPEG; Algorithmus; Kompression

Bildkompression, fraktale

Bei der fraktalen Bildkomprimierung wird über mathematische Verfahren aus der Fraktalgeometrie versucht Ähnlichkeiten in Bitmap-Bildern zu finden und diese als Bausteine für das Bild zu verwenden. Damit kann der Speicherplatz für eine Bitmap stark vermindert werden. Die Kompression ist zum einen verlustbehaftet und zum anderen benötigt sie sehr viel Zeit. Die Dekomprimierung ist dagegen relativ schnell. Im Vergleich zu JPEG ist die Qualität der fraktal komprimierten Bilder bei gleicher Kompressionsrate höher.

- Siehe JPEG; Datenkompression; Fraktal; Komprimierungsprogramm; Bitmap; Kompression

Bildlaufleiste

Sofern der Inhalt eines Fensters einer grafischen Benutzeroberfläche nicht vollständig angezeigt wird, kann mit Hilfe der Bildlaufleisten am unteren und am rechten Rand des Fensters der Inhalt verschoben und der vorher nicht sichtbare Teil sichtbar gemacht werden.

- Siehe GUI

Bildplatte

Die Bildplatte ist der Vorläufer der heutigen CD-ROM. Analoge und digitale Signale werden in Form winziger Löchern spiralförmig auf die 30 cm große Platte gebracht und mit Hilfe eines Laserstrahls ausgelesen. Bildplatten werden hauptsächlich für die Speicherung von Video- und Audiodaten eingesetzt.

■ Siehe *Analog; Digital; CD-ROM*

Bildröhre

Die Bildröhre ist eine Elektronenstrahlröhre, die Elektronen in Richtung Bildschirminnenseite aussendet. Die Elektronen werden durch zwei Ablenkspulen elektromagnetisch abgelenkt und erzeugen so ein Bild auf dem Bildschirm.

■ Siehe *Elektronenstrahlröhre; Bildschirm*

Bildschirm

Der Bildschirm oder Monitor ist das Bildausgabegerät des Computers. Die nötigen Signale zur Bilddarstellung kommen dabei von der Grafikkarte (Videokarte) des Computers. Es gibt herkömmliche Monitore, die mit einer Elektronenstrahlröhre arbeiten, Flüssigkristall-Displays (LCD) und Plasma-Bildschirme. Wichtige Qualitätsmerkmale sind Röhrengöße und die Feinheit und Art der verwendeten Maske (auch als dot-pitch-Abstand bezeichnet). Bei der Größe wird zwischen 14-23 Zoll Bildschirmdiagonale (35,5 cm bis 58,4 cm) und bei der Art der Maske zwischen Lochmaske, Streifenmaske (Trinitron, Diamond-

tron) und Schlitzmaske (CromaClear von NEC, elliptische Schlitzre) unterschieden. Der pitch-Abstand variiert je nach Hersteller und Bauform zwischen 0,31 und 0,25 dot-pitch. Weitere wichtige Kriterien sind Horizontalfrequenz und Videobandbreite, die über die maximale Bildwiederholfrequenz bestimmen sowie über die Schärfe der Darstellung auf dem Bildschirm entscheiden. Über diese wichtigen Eckdaten hinaus müssen die vom Monitor eingehaltene Strahlungsnorm (TCO, MPR, NUTEK usw.) und eventuelles Power-Management (DPMS) beachtet werden.

■ Siehe *Power-Management; Bildschirm; Bildwiederholfrequenz; Elektronenstrahlröhre; Grafikkarte; Videobandbreite; TCO-Norm; DPMS; Horizontalfrequenz; LCD; Streifenmaske; Lochmaske; MPR-Norm*

Bildschirm, monochromer

Bei einem monochromen (einfarbigem) Bildschirm werden Text und Grafik in einer Farbe auf einem andersfarbigen Hintergrund dargestellt (z.B. Weiß auf Schwarz oder Grün). Monochrom-Bildschirme waren in den Anfängen des Computerzeitalters gebräuchlich. Heute werden sie nur noch an Orten eingesetzt, die keine Grafikdarstellung benötigen (z.B. Kassenterminals). Ähnlich wie bei LCD-Bildschirmen war es auf einigen Monochrom-Bildschirmen möglich, Farben als Graustufen darzustellen.

■ Siehe *LCD; Bildschirm; Graustufendarstellung*

Bildschirmschoner

■ Siehe Screensaver

Bildschirmtelefon

Das Bildschirmtelefon ist ein Gerät aus einer Kombination von Telefon, LCD-Bildschirm, digitalem Faxmodem und Tastatur. Außerdem ist es mit Anschlüssen für Maus, Drucker und weiteren Peripheriegeräten versehen. Bildschirmtelefone können als Terminals für den Zugang zum Internet und anderen Online-Diensten, aber auch wie übliche Telefone zur Sprachübertragung verwendet werden.

■ Siehe Bildtelefonie; LCD; Faxmodem; Peripherie

Bildschirmtext

■ Siehe Btx; Btx plus

Bildschirmtreiber

■ Siehe Grafiktreiber

Bildspeicher

■ Siehe Grafikspeicher

Bildtelefonie

Mit Bildtelefonie ist die gleichzeitige Übertragung von Bild- und Tondaten während eines Telefongesprächs gemeint. Aufgrund der nötigen hohen Übertragungsrate und der bisher noch recht geringen Bandbreite (außer ISDN) des Telefonnetzes konnte sich die Bildtelefonie noch nicht durchsetzen. Bisher wurde das Bild lediglich alle paar Sekunden aktuali-

siert. Mit Hilfe von ISDN und neueren Übertragungstechniken ist es nun sogar möglich, richtige Videokonferenzen abzuhalten, bei denen mehrere Teilnehmer an einem Gespräch teilnehmen und sich dabei live beobachten können. Um mit dem heimischen PC Bildtelefonie zu betreiben, benötigen Sie eine ISDN-Karte oder einen a/b-Wandler, eine Kamera zur Bildaufzeichnung (am besten digital, z.B. Apple QuickCam) und eine Software, die Bild- und Tonausgabe und den Datenaustausch mit der Gegenstelle während des Telefongesprächs koordiniert.

■ Siehe ISDN-Karte; Bandbreite; A/b-Wandler; Videokonferenz; ISDN

Bildtrommel

Die Bildtrommel wird auch Drucktrommel genannt. Sie wird bei Laser- und LED-Druckern für die Übertragung des Bilds auf das Druckmedium verwendet. Dabei wird auf der Trommel durch einen photoelektrischen Effekt ein Ladungsbild erzeugt, welches dann die Farbstoffteilchen vom Toner aufnimmt und auf das Druckmedium aufträgt. Die Farbe wird durch Erwärmung auf dem Medium fixiert.

■ Siehe Laserprinter

Bildwiederholfrequenz

Die Bildwiederholfrequenz besagt, wie oft das gesamte Bild pro Sekunde auf dem Bildschirm neu aufgebaut wird. Die meisten Menschen nehmen ab 75 Hz kein Flimmern mehr wahr. Um diese Bildwiederholfrequenz zu erreichen, muss

der Elektronenstrahl bei 768 Zeilen (1024x768 Auflösung) $768 \times 75 = 57600$ mal pro Sekunde die Bildzeile wechseln. Daraus resultiert eine benötigte Horizontalfrequenz (Zeilenfrequenz) von 58 kHz. In Wirklichkeit braucht der Elektronenstrahl aber eine gewisse Zeit, um das jeweilige Bildende zu erkennen, was durch 36 so genannten Synchronisationszeilen ausgeglichen wird. Die benötigte Horizontalfrequenz beträgt demnach 60 kHz.

▣ Siehe *Elektronenstrahlröhre*;
Horizontalfrequenz

Bildwiederholrate

▣ Siehe *Bildwiederholfrequenz*

Bilineare Filterung

▣ Siehe *Texturfilterung*, *bilineare*

Bilineare Texturfilterung

▣ Siehe *Texturfilterung*, *bilineare*

Binär

In einem binären System sind genau zwei Zustände möglich, »0« und »1«, unwahr und wahr. Der Binärcode dient als fundamentale Computersprache. So kann z.B. eine Speicherzelle nur durch zwei Zustände ausgedrückt werden: »0« und »1«. Alle anderen Zeichen, Sonderzeichen sowie alle Dezimalzahlen müssen auf das Binärsystem reduziert werden.

▣ Siehe *Dualsystem*; *Dualzahl*; *ASCII*;
Byte; *Bit*; *Sonderzeichen*

Binäre Dateiübertragung

▣ Siehe *Dateiübertragung*, *binäre*

Binäre Übertragung

▣ Siehe *Binary transfer*

Binärer Baum

▣ Siehe *Baum*, *binärer*

Binäres Gerät

▣ Siehe *Gerät*, *binäres*

Binary Chop

Binary Chop ist ein Suchalgorithmus, der auf einer sortierten Liste basiert, die das gesuchte Element enthält.

▣ Siehe *Algorithmus*

Binary Code Decimals

▣ Siehe *BCD*

Binary Digit

▣ Siehe *Dualsystem*

Binary Large Object

▣ Siehe *BLOB*

Binary Synchronous Communication

▣ Siehe *BISYNC*

Binary term

Binary term bedeutet in der Regel eine aus 8 Bit bestehende Informationseinheit, die für ein Zeichen (Ziffer/Buchstabe/Satzzeichen) steht.

▣ Siehe *Dualsystem*

Binary transfer

Binary transfer ist ein Modus zum Austausch beliebiger Daten.

Binärzahl

▣ Siehe *Dualsystem*

Binärziffer

▣ Siehe *Dualsystem*

Bindung, dynamische

Eine dynamische Bindung bezeichnet die Konvertierung symbolischer Adressen im Programm auf speicherbezogene Adressen während der Programmausführung.

▣ Siehe *Adresse, symbolische; Bindung, statische; Konvertierung*

Bindung, frühe

▣ Siehe *Bindung, statische*

Bindung, späte

▣ Siehe *Bindung, dynamische*

Bindung, statische

Statische Bindung ist die Umwandlung symbolischer Adressen im Programm in speicherbezogene Adressen während der Kompilierung oder des Bindens des Programms.

▣ Siehe *Adresse, symbolische; Kompilieren*

Bindungszeit

Bindungszeit bezeichnet den Zeitpunkt im Programmablauf, an dem das Binden von Informationen erfolgt, gewöhnlich in Bezug auf Programmelemente, die an ihre Speicherorte und Werte zu binden sind.

▣ Siehe *Bindung, dynamische; Bindung, statische*

Bing

URL: www.bing.de

Bing ist eine Suchmaschine von Microsoft. Während Google den Schwerpunkt auf reine Suche legt, versucht Bing die Suchergebnisse in einen Kontext zu setzen und den Benutzer bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen. Dazu werden links neben der Trefferliste verwandte Suchvorgänge angezeigt, die mit dem gesuchten Thema zu tun haben. Bing zeichnet sich auch durch eine gute Video- und Bildsuchfunktion aus. Bilder werden in einer Endlosliste angezeigt, die beim Blättern laufend aktualisiert wird.

▣ Siehe *Google*

BinHex

BinHex ist ein Programm zum Konvertieren von Macintosh-Dateien, die sich nachher ohne Probleme über das Netzwerk verschicken lassen. Wie das Windows-Pendant UUencode, codiert BinHex ein File von seiner binären Form in einen 7 Bit-ASCII-String.

▣ Siehe *ASCII; UUEncode; Konvertierung; Macintosh*

Biometrie

Biometrie bezeichnet das Verfahren zur Identifikation von Personen anhand biometrischer Informationen. Dies sind unter anderem: Fingerabdruck, Gesichtsform, Iris des Auges.

Biometrisches System

Mit biometrischen Systemen kann sich ein Benutzer in einem System anmelden, indem bestimmte Körpermerkmale als Identifikation gelten. Dabei kann es sich um Fingerabdruck, Stimme oder die Iris des Auges handeln.

Bionik

Bionik ist die Simulation oder die Nachbildung der Aktivitäten eines biologischen Systems durch die Untersuchung der Funktionsweisen und Eigenschaften lebender Organismen.

BIOS

Abk.: Basic Input Output System

Das BIOS ist in einem auf dem Motherboard befindlichen ROM-Speicher gespeichert. Es wird unmittelbar nach dem Starten des Computers geladen und ist dabei dem Betriebssystem – egal welches Betriebssystem verwendet wird – vorgelagert. Im Wesentlichen hat das BIOS zwei Aufgabenbereiche:

- Zum einen testet es alle installierten Hardwarekomponenten und initialisiert sie gegebenenfalls. Treten dabei Fehler auf, gibt es eine Fehlermeldung aus (siehe auch Power On Self Test,

P.O.S.T.). Das BIOS wertet Speicherbereiche des CMOS-RAM aus, erstellt im Hauptspeicher eine Liste der Hardware und übergibt die weitere Kontrolle abschließend an den Urlader. Bei einer Diskette als Boot-Medium befindet sich der Urlader im ersten Sektor des Mediums, dem so genannten Boot-Sektor. Bei einer Festplatte befindet er sich im ersten Sektor (Master Boot Sektor) der so genannte Master Boot Record zusammen mit einer Partitionstabelle und einem Programm, welches diese auswerten kann. Wurde die Tabelle ausgewertet, sucht das Programm die aktive Partition und übergibt dann die Kontrolle an den dort befindlichen Urlader.

- Zum anderen finden sich im BIOS alle erforderlichen Parameter zur Konfiguration des Mainboards, der CPU und des Hauptspeichers. Weiterhin lassen sich grundlegende Einstellungen zu Plug&Play, Power-Management und der Kommunikation mit den Ein-/Ausgabegeräten vornehmen.

■ Siehe *Power-Management; Beep Code; CMOS-RAM; P.O.S.T.; Hauptspeicher; Urlader; ROM; Plug&Play; Partition; Betriebssystem; Boot-Sektor; Motherboard*

BISDN

Abk.: Broadband Integrated Services Digital Network

BISDN ist ein Set von Diensten und Entwicklungsstandards für einen integrierten

digitalen Übertragungsdienst in einem Breitband-Netzwerk. BISDN beinhaltet sowohl das Fiber-Distributed-Data Interface (FDDI) als auch das Synchronous Optical Network (SONET). BISDN unterstützt Übertragungsraten von 2 MBits/s und mehr.

▣ Siehe *FDDI; MBit; Breitbandübertragung; SONET; Datentransferrate*

B-ISDN

Abk.: *Breitband-ISDN*

B-ISDN ist die Weiterentwicklung von ISDN.

▣ Siehe *ISDN*

Bistabil

Bistabil bezeichnet die Eigenschaft eines Systems oder Bauelements, zwei mögliche Zustände – an und aus – einnehmen zu können.

▣ Siehe *Multivibrator, bistabiler*

Bistabiler Multivibrator

▣ Siehe *Multivibrator, bistabiler*

Bistabiler Schaltkreis

▣ Siehe *Schaltkreis, bistabiler*

BISYNC

Abk.: *Binary Synchronous Communication*

BISYNC ist ein Übertragungsprotokoll, welches der synchronen Datenübertragung (hier: Binärkommunikation) dient.

▣ Siehe *Übertragung, synchrone; Datenübertragung*

Bit

Abk.: *Binary Digit*

Ein Bit ist die kleinste Informationseinheit in einem Computersystem. Ein Bit kann zwei Werte (Zustände) annehmen: »0« und »1«. Durch Kombination und Aneinanderreihung dieser Zahlen kann jedwede Information dargestellt werden.

▣ Siehe *Dualsystem; Binär*

Bit Flipping

Bit Flipping ist das Vertauschen von Bit-Zuständen, d.h. aus einer »0« wird eine »1« und umgekehrt.

▣ Siehe *Bit*

Bit, niederwertigstes

▣ Siehe *LSB*

Bit/s

Bit/s ist die Maßeinheit für die Datentransferrate in Bit pro Sekunde.

▣ Siehe *Bps; Bit*

Bitbild

Bitbild ist eine sequentielle Sammlung von Bits, die im Speicher ein Bild für die Anzeige auf dem Bildschirm repräsentieren.

▣ Siehe *Bildschirm; Bit*

Bit-Block

Eine Gruppe von Pixeln, die in der Computergrafik die Anzeige-Eigenschaften wie Farbe und Intensität beschreiben, und als

Einheit behandelt wird, wird Bit-Block genannt.

■ Siehe *Pixel*

Bit-Blocktransfer

Bit-Blocktransfer ist eine Programmier-technik zur Manipulation von zu Blöcken zusammengefassten Pixeln. Sie wird in der Animation und grafischer Darstellung eingesetzt, da dadurch nicht mehr jedes einzelne Pixel, sondern ganze Bit-Blocks verändert werden können. Die Vorteile dieses Verfahrens liegen in der Reduzierung des benötigten Speicherbedarfs und der schnelleren Darstellung, z. B. von Animationen.

■ Siehe *Bit-Block; Animation; Pixel*

BitBlt

■ Siehe *Bit-Blocktransfer*

Bitdichte

Die Bitdichte gibt die Dichte an, mit der Bits dargestellt bzw. verarbeitet werden. Die Dichte wird bei der Kommunikation z. B. in Zeiteinheiten angegeben.

Bit-Ebene

Der Ausdruck Bit-Ebene dient zur Darstellung der Farbtiefe. Je mehr Bit-Ebenen, desto mehr Farben können dargestellt werden. Eine Bit-Ebene erlaubt dabei die Darstellung von 2 Farben, 2 Bit-Ebenen $2^2 = 4$ Farben, 3 Bit-Ebenen $2^3 = 8$ Farben usw.

■ Siehe *Farbtiefe; Bit*

BitLocker

Eine Festplatten-Verschlüsselungstechnologie von Microsoft, Bestandteil von Windows Vista. Die Verschlüsselung erfolgt mittels AES mit einer Schlüsselstärke von 128 bzw. 256 Bit. Darüber hinaus wird beim Start des Betriebssystems überprüft, ob die Systemkomponenten unverändert sind. Damit soll verhindert werden, dass die Festplatte in einen anderen Rechner eingebaut wird. Mit Windows 7 und BitLocker to go hält eine zusätzliche Verschlüsselungsfunktion für Wechseldatenträger Einzug. Der Benutzer kann für einzelne Datenträger festlegen, ob die darauf gespeicherten Daten mit BitLocker verschlüsselt werden.

■ Siehe *Windows Vista*

Bit-Manipulation

Bei der Bit-Manipulation werden einzelne Bits verändert. Im Gegensatz dazu werden gewöhnlich wegen der einfacheren Durchführbarkeit ganze Bytes manipuliert.

■ Siehe *Byte; Bit*

Bitmap

1. Bitmap ist allgemein auch die Bezeichnung für eine Grafik, z.B. ein Bild oder Photo als Textur.
2. Bitmap ist ein Grafikformat (.bmp). Das Bitmap-Format speichert Bilddaten unkomprimiert (d.h. volle Information) ab. Bitmaps können schwarzweiß, in Graustufen und mit

1 Bit-, 4 Bit-, 8 Bit-, oder 24 Bit-Farbinformation gespeichert werden.

▣ Siehe *Grafik; Textur; Farbtiefe*

Bitmap-Grafik

Eine Bitmap-Grafik ist aus einzelnen Pixeln aufgebaut, die alle über Helligkeits- und Farbinformationen verfügen. Da die Bildinformation nur aus den tatsächlich vorhandenen Bildpunkten besteht, kann eine Bitmap-Grafik im Gegensatz zu einer Vektorgrafik nicht beliebig skaliert werden, ohne starke Qualitätsverluste zu erleiden. Jedes eingescannte Bild und jede Grafik, die mit einem anderen Malprogramm als einem Vektorgrafikprogramm gezeichnet wurde, ist eine Bitmap-Grafik.

▣ Siehe *Scanner; Vektorgrafik; Pixel; Pixelgrafik*

Bitnet

Abk.: Because it's time network

Das 1981 gegründete BITNET wird von der CREN (Corporation for Research and Educational Networking) in Washington D.C. betrieben. Es ist ein Weitbereichsnetz, welches für den Versand von E-Mails und Dateien zwischen Großrechnern von Universitäten in Nordamerika, Japan und Europa verwendet wird. Das BITNET ist neben dem Internet und CSNET eines der weltweit größten Netzwerke. Anstelle des TCP/IP-Protokolls des Internets verwendet es das NJE-Protokoll, das allerdings auch einen E-Mail-Austausch mit dem Internet erlaubt. Für das BITNET

wurde im Jahre 1986 das Programm LISTERV geschrieben, das erstmals den Einsatz von Mailing-Listen ermöglichte. Die aktuelle Spezifikation des BITNET lautet BITNET-II. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger setzt das BITNET-II auf der Technologie des Internets auf.

▣ Siehe *Netzwerk; IBM; Internet; TCP/IP*

Bitorientiertes Protokoll

▣ Siehe *Protokoll, bitorientiertes*

Bitrate

Die Bitrate ist die Übertragungsgeschwindigkeit, mit der binäre Informationen übertragen werden.

▣ Siehe *Datentransferrate; Binär*

Bits per Inch

▣ Siehe *Bpi*

Bits per Second

▣ Siehe *Bps*

Bits pro Sekunde

▣ Siehe *Bps*

Bits pro Zoll

▣ Siehe *Bpi*

Bit-Slice-Prozessor

Ein Bit-Slice-Prozessor ist ein für Spezialzwecke entwickelter Logikchip für Mikroprozessoren. Einzelne Bit-Slice-Prozes-

soren werden oft für die Verarbeitung größerer Datenwörter zu Prozessoreinheiten zusammengeschlossen.

▣ Siehe *Mikroprozessor; Datenwort*

Bit-Strom

Eine Folge von über ein Medium übertragenen, binären Zeichen, die den Fluss von Informationen repräsentiert, wird Bit-Strom genannt.

▣ Siehe *Bit*

Bit-Tiefe

Die Bit-Tiefe gibt die Anzahl der darstellbaren Farben an. 16 Bit-Farbtiefe steht z.B. für 65536 darstellbare Farben.

▣ Siehe *Farbtiefe; Bit*

BitTorrent

BitTorrent ist ein Filesharing-Protokoll auf TCP/IP-Basis, das den Austausch von Dateien zwischen Benutzern über das Internet ermöglicht. Im Gegensatz zum herkömmlichen Dateitransfer mittels HTTP oder FTP, bei dem Dateien nur in eine Richtung übertragen werden, nutzt BitTorrent die Upload-Kapazität aller an einem bestimmten Download beteiligten Computer und spannt sie für den Dateitransfer an die anderen Computer im BitTorrent-Netz ein. Die Dateiübertragung erfolgt somit von Nutzer zu Nutzer (engl. Peer to Peer oder abgekürzt P2P). BitTorrent besteht aus zwei Teilen, dem so genannten Tracker, ein Serverprogramm, dass die Informationen zu einem Down-

load verwaltet, und dem Client, der auf den einzelnen Computern ausgeführt wird. Bei neueren Versionen sind Tracker und Client integriert. BitTorrent-Dateien werden meist als Link bereitgestellt und sind an der Dateiendung .torrent oder .tor erkenntlich.

▣ Siehe *FTP; HTTP; P2P; TCP/IP*

Bit-Übertragungsrate

Die Bit-Übertragungsrate gibt die Geschwindigkeit an, mit der einzelne Bits von einer Quelle zu einem Ziel übertragen werden.

▣ Siehe *Bit*

Bit-Verdreher

Bit-Verdreher ist die Bezeichnung für einen leidenschaftlichen Assembler-Programmierer bzw. jemanden, der sich den Computern verschrieben hat.

▣ Siehe *Assembler; Programmierer*

Bitweise Invertierung

▣ Siehe *Bit Flipping*

Bitweise parallel

Bitweise parallel wird eine Datenübertragung genannt, bei der mehrere Bits, typischerweise ein Byte, parallel übertragen wird. Dabei wird normalerweise jedem Bit beispielsweise eine eigene Leitung in einem Kabelstrang zugewiesen.

▣ Siehe *Byte; Bit*

Bitweise seriell

Bitweise seriell ist eine Form der Datenübertragung, bei der die Bits nacheinander über eine Leitung übertragen werden.

▣ Siehe *Bit*; *Datenübertragung*

B-Kanal

Ein ISDN-Anschluss verfügt über zwei Nutzkanäle (die B-Kanäle, B steht für Englisch »bearer« = Träger). Die digitale Sprachübertragung erfolgt im B-Kanal mit 64 KBit/s (56 KBit/s in den USA) auf Basis der Pulse Code Modulation. Als Übertragungsprotokolle dienen die Protokolle der Verbindungsschicht, ITV-T, X.75, HDLC, V.110 sowie V.120. HDLC und X.75 (beide basieren auf SDLC und arbeiten synchron und paketorientiert) nutzen die volle Bandbreite des Kanals mit 64KBit/s, während das asynchrone V.110 und V.120 höchstens 9600 – 38400 KBit/s übertragen können. Obwohl es theoretisch möglich wäre, mehrere V.110 Leitungen auf einem Kanal zu eröffnen, wird dies in der Realität kaum genutzt. Weiterhin ist es möglich die beiden B-Kanäle zu bündeln (Kanalbündelung oder 2-Kanal-Transfer), wodurch 128KBit/s übertragen werden können. Neben den beiden B-Kanälen gibt es noch einen dritten Kanal, den D-Kanal, der mit 16 KBit/s arbeitet und als Steuerkanal dient.

▣ Siehe *HDLC*; *Sprachübertragung, digitale*; *V.110*; *V.120-Standard*; *X.75*; *KBit/s*; *Packet*; *ISDN*

BKZ

Abk.: Bereichskennzahl

Die Bereichskennzahl kennzeichnet verschiedene Regionalbereiche innerhalb des Btx-Dienstes der Telekom. Möchte ein Anwender Btx-Seiten aus einem anderen Bereich abrufen, muss er dafür ein gesondertes Entgelt bezahlen.

▣ Siehe *Btx-Leitseite*; *Btx*; *Btx plus*

BlackBerry

Ein PDA-ähnliches Mobilgerät mit Telefonfunktion des Unternehmens Research In Motion (RIM) zum standortunabhängigen Abruf und Versenden von E-Mails. Das Gerät verwendet die Funknetze GPRS, GSM oder CDMA, die E-Mail-Funktionalität wird über einen Push-Service realisiert. Der Anwender kann seine gewohnte E-Mail-Adresse verwenden und auch Anhänge bestimmter Formate auf dem Gerät anzeigen/lesen.

▣ Siehe *GPRS*, *E-Mail*, *Push*



Bild B.2: Das BlackBerry

Blackbox

Blackbox wird eine Einheit mit unbekannten inneren Abläufen genannt. Der Input und der erwarteten Output sind bekannt, aber der Ablauf innerhalb dieser Blackbox (Hard- oder Software) ist unbekannt.

Blade-Server

Ein Blade-Server zeichnet sich durch ein besonders flaches Gehäuse mit hochintegrierten Komponenten und daher hoher Packungsdichte aus. Ähnlich einer Klinge (engl. Blade) lässt sich ein Blade-Server je nach Konfiguration horizontal oder vertikal in ein Standardrack einschieben. Auf diese Weise lassen sich auf kleinen Raum ganze Serverfarmen realisieren.

▣ Siehe Rack; Server

Blanking

Beim Blanking werden bei der Eingabe von Passwörtern etc. aus Sicherheitsgründen die Textzeichen durch Leer- oder Sternzeichen dargestellt.

▣ Siehe Passwort

Blasenspeicher

Blasenspeicher sind die Vorgänger der heute üblichen Flash-Speicher zur Datenerhaltung bei Stromausfall. Dabei wurden die Daten durch magnetische Blasen, die in einem Filmsubstrat gebildet wurden, gesichert.

▣ Siehe Flashmemory

Blind Carbon Copy

▣ Siehe BCC

Blindfarbe

Eine Blindfarbe ist allgemein die Farbe, die von einem Lichtsensor nicht wahrgenommen werden kann. Besonders beim Scannen kommt der Blindfarbe eine Bedeutung zu. Schwarzweiß-Scanner arbeiten in der Regel mit Sensoren, die im grünen Spektralbereich ihre größte Empfindlichkeit haben. Deswegen haben derartige Scanner starke Schwierigkeiten Vorlagendetails mit purpurner Farbe korrekt einzuscannen. Die Farbe Purpur wäre in diesem Fall die Blindfarbe des Scanners. Bei hochwertigen Geräten kann der Spektralbereich der Sensoren in eine bestimmte Richtung – meist nach Rot – verschoben werden (Blindfarbe: Blau/Grün), wodurch sich auch solche Textteile oder Grafiken einscannen lassen, die bei billigeren Geräten normalerweise kaum zu erkennen wären.

▣ Siehe Sensor; Scanner

Blip

Eine optisch erkennbare, kleine Markierung auf einem Aufzeichnungsmedium.

BLOB

Abk.: Binary Large Object

Ein BLOB ist ein großes File, normalerweise ein Bild oder eine Sounddatei, das aufgrund seiner Größe beispielsweise beim Download, Upload oder der Speicherung in eine Datenbank besonders behandelt werden muss. Diese Aufgaben werden z. B. an den Datenbank-Manager einer Multimedia-Datenbank weitergegeben.

▣ Siehe Download; Upload; Datenbank

Block

► Siehe *Datenblock*

Blocksatz

Blocksatz ist ein Bestandteil der Absatzformatierung, bei dem, die einzelnen Zeilen so ausgerichtet werden, dass sie bündig zum rechten und linken Rand abschließen. Dabei wird sowohl der Abstand zwischen den Worten in einer Zeile als auch zwischen den einzelnen Buchstaben (Spationierung) variiert.

► Siehe *Absatzformatierung; Ausschluss*

Blockweise Verschlüsselung

► Siehe *Verschlüsselung, blockweise*

Blog

Abk.: *Web log*

▲ Übers.: *Internet-Journal*

Blog ist eine öffentlich zugängliche Website, auf der eine einzelne Person oder eine Personengruppe ein Journal mit persönlichen Eindrücken, Beiträgen, Meinungen und Ausschnitten aus dem Internet zu einem bestimmten oder mehreren Themen führt.

Blogging

Blogging meint das Führen eines Weblogs, eines persönlichen, öffentlich zugänglichen Internetjournals.

► Siehe *Blog*

Blowfish

Blowfish ist ein Verschlüsselungsalgorithmus, der als Ersatz für DES und IDEA Verwendung findet. Blowfish ist ein symmetrischer Schlüssel mit variablen Schlüssellängen von 32 bis 448 Bit. Der Algorithmus wurde 1993 von Bruce Schneider entwickelt und ist frei im Internet erhältlich. Für 32 Bit-Systeme optimiert, ist er schneller als DES.

► Siehe *Schlüssel; Algorithmus; Kryptografie; Verschlüsselung; DES*

Blue book

Blue book ist ein von Sony und Philips 1995 definierter CD-ROM-Standard für die so genannte CD-Extra. Eine CD-ROM im CD-Extra-Format vermag neben eines Daten-Tracks auch mehrere Audio-spuren (Audio-Tracks) zu speichern. Ein ähnlicher Standard bestand schon mit der CD-Plus. Auch hier wurde neben mehreren Audiospuren eine Datenspur gespeichert. Der Unterschied zwischen den beiden Standards liegt darin, dass bei der CD-Extra der Daten-Track hinter den Audiospuren in einer eigenen Session aufgenommen wird, wodurch die CD in einem normalen CD-Player wie eine Audio-CD gelesen werden kann. Der Daten-Track wird nicht angezeigt. Beim CD-Plus-Format kam es (sowohl für den Menschen als auch für die Boxen) zu sehr unangenehmen Geräuschen, wenn die CD in einem CD-Player ausgelesen werden sollte. Mit einem multisession-fähigen CD-ROM-Laufwerk können sowohl Daten als auch Audio-Tracks gelesen werden.

- Siehe *CD-ROM-Laufwerk*;
Multisession; *CD-ROM*; *Session*

Blue Ribbon Campaign

Am 8. Februar 1996 verabschiedete der amerikanische Senat das so genannte Communications Decency Act (CDA-Gesetz), das die Verbreitung von »unzüchtigen« Inhalten im Internet verbietet. Wie man »unzüchtig« nun definiert, hängt ganz vom Gesetzgeber ab. Generell gilt die Verbreitung von pornografischen, rassistischen und diskriminierenden Inhalten als Verstoß gegen dieses Gesetz. Der Gesetzesvorschlag schießt aber weit über diese Zielsetzung hinaus. Gleichzeitig wird die freie Meinungsäußerung im Internet stark einschränkt (so gilt z.B eine Diskussion über Abtreibung oder Sterbehilfe ebenfalls als Verstoß), was zu einer Protestkampagne der Internet-Gemeinde, der Blue Ribbon Campaign, führte. Das Symbol des Protestes ist eine blaue Schleife, die an die rote Schleife der AIDS-Bewegung angelehnt ist.

- Siehe *Internet*; *Website*

Blueboxing

Blueboxing ist die Bezeichnung für ein Verfahren zur illegalen, kostenlosen Nutzung des amerikanischen Telefonnetzes. Der Name geht auf ein Gerät in einem blauen Gehäuse zurück (wicked blue box), welches in den 1960er Jahren von John Draper – unter Hackern auch als Captain Crunch bekannt – gebaut wurde und die Gebührenzähler der amerika-

nischen Telefongesellschaften durch Simulation des Geräusches fallender Münzen überlistete.

- Siehe *Captain Crunch*; *Hacker*

Bluetooth

<http://www.bluetooth.com>

Der Bluetooth-Standard ist eine Spezifikation, nach der die Kommunikation portabler Geräte über kurze Entfernungen erfolgt. Die Daten werden auf einer Trägerfrequenz von 2,45 GHz mit max. 2 Mbps von einem Adapter zum anderen geschickt, dabei besitzen die Signale keine Vorzugsrichtung und können somit von jedem Gerät empfangen werden. Eine eindeutige, dem Gerät zugeordnete ID sowie eine Verschlüsselung der Daten soll dafür sorgen, dass nur Geräte kommunizieren können, die dazu berechtigt sind.

- Siehe *IBM*; *Toshiba*; *Verschlüsselung*; *Intel*; *WLAN*

Blu-ray-Disc

Ein DVD-Nachfolgeformat, bei dem ein blauvioletter Laser mit 450 nm Wellenlänge zum Einsatz kommt. Eine Blu-ray-Disc (BD) fasst bis zu 27 Gbyte (einlagig) bzw. 50 Gbyte (zweilagig). Wie bei der DVD gibt es auch bei der BD beschreibbare und wieder beschreibbare Formate.

- Siehe *BD-ROM*, *BD-R*, *BD-RE*, *DVD*, *HD-DVD*, *PDD*

BMP

Das Bildformat BMP (Windows Bitmap) ist ein Standardbildformat auf Windows- und OS/2-kompatiblen Computern. Eine BMP-Datei kann von 1 Bit bis 24 Bit-Farbinformationen enthalten und RLE-komprimiert werden. Die maximale Bildgröße beträgt 65536 x 65536 Pixel.

▣ Siehe *Bitmap*; *TIFF*; *GIF*; *PNG*; *JPEG*

BNC

Abk.: *Bayonet Nut Coupling*

▲ Übers.: *Bajonett-Gewinde-Verschluss*

Der BNC-Stecker ist ein besonderer Anschlusstyp, der bei hochwertigen Monitoren zum Einsatz kommt. Aufgrund der Verschlusstechnik ist er in besonderem Maße für die Übertragung stöempfindlicher Signale geeignet. Der BNC-Stecker hat einen konzentrischen Innenleiter, der bis in die Bajonettverriegelung hinein von einer Außenabschirmung ummantelt ist.

▣ Siehe *Monitor*



Bild B.3: Von links nach rechts: BNC-Stecker, BNC-T-Stück, BNC-Abschlusswiderstand und unten eine BNC-Kupplung

B-Netz

1972 löste das B-Netz das A-Netz als Mobilfunknetz in Deutschland ab. Da das Netz noch nicht aus Zellen aufgebaut war, musste der Anrufer den Standort der Ziel-Mobilstation nennen. Die Verbindung konnte er jedoch bereits selbst aufbauen. Als technische Weiterentwicklungen folgten das B1- und B2-Netz, die aber dann bald vom C-, D- und E-Netz abgelöst wurden.

▣ Siehe *E-Netz*; *D-Netz*; *C-Netz*

BNF

Abk.: *Backus-Naur-Form*

BNF ist eine Beschreibungsform für die Syntax einer Programmiersprache. Sie wird bei allen Programmiersprachen verwendet und wurde von John Backus (*1921) und Peter Naur (*1928) entwickelt (eigentlich für die Syntaxbeschreibung von ALGOL). Ein Beispiel für eine Definition mit der EBNF (Extended Backus-Naur-Form):

Namen ::= Buchstabe {Buchstabe}

Buchstabe ::= (A|B|C|...|Y|Z) | (a|b|c|...|y|z)

▣ Siehe *Syntax*; *Programmiersprache*

Board

Mit dem Begriff Board werden im Computerbereich generell alle Platinen und Erweiterungskarten bezeichnet.

▣ Siehe *Motherboard*

Bodyscanning

Bodyscanning ist die englische Bezeichnung für das Scannen eines menschlichen Körpers bzw. eines Körperteils.

- ▀ Siehe *Scanner*; *3D-Scanner*;
Virtual Humans; *Motion-Capture*

BogoMips

BogoMips ist ein Benchmark-Programm, das mit einigen Linux-Distributionen ausgeliefert wird. Geschrieben wurde es von Linus Torvalds, dem Begründer von Linux. BogoMips indiziert beim Bootvorgang die Geschwindigkeit des Prozessors. BogoMips misst, wie oft der Prozessor eine bestimmte Programmschleife in einer Sekunde durchläuft. Der ungewöhnliche Name des Programms stammt von den Begriffen bogus=falsch und MIPs=million instructions per second.

- ▀ Siehe *Benchmark*; *Linux*

Bold

Bold ist die englische Bezeichnung für das Schriftbildformat »Fett«.

- ▀ Siehe *Font*; *Schriften*

Bookmark

Bookmarks dienen vor allem in Web-Browsern zur Archivierung von URLs (Internet-Adressen). Anstatt die URL jedes Mal umständlich einzutippen, wird einfach das entsprechende Bookmark angeklickt, um zur gewünschten Website oder einer Web-Seite zu gelangen.

- ▀ Siehe *URL*; *Webbrowser*; *Website*;
Webseite

Bookware

Bookware ist ein Kunstwort aus Book (Buch) und Software. Gemeint ist die Kombination eines Buchs mit Disketten oder einer CD-ROM, auf der sich ein Programm und Beispieldateien oder Übungen befinden. Im Gegensatz zu den den Büchern, die lediglich mit einer Diskette ausgeliefert werden, ist das Hauptaugenmerk bei der Bookware auf die Software gerichtet.

- ▀ Siehe *CD-ROM*

Boole, George

George Boole war ein britischer Mathematiker (1815-1864) und Erfinder der zweiwertigen Booleschen Algebra.

- ▀ Siehe *Boolesche Operatoren*

Boolesche Operatoren

Als Boolesche Operatoren werden die Operatoren der Booleschen Algebra bezeichnet. Diese Operatoren werden ausschließlich auf binäre Werte angewendet. Mit diesen Operatoren werden normalerweise zwei Werte miteinander zu einem neuen Wert verknüpft. Einzig der NICHT-Operator wird nur auf einen einzigen Operanden angewendet.

- ▀ Siehe *AND-Verknüpfung*; *XOR-Verknüpfung*; *NOR-Verknüpfung*;
NOT-Verknüpfung

Bootable CD

Wie der Name schon sagt, kann von bootable CDs das System gebootet werden.

Diese CDs werden nach dem so genannten »El Torito«-Standard hergestellt. Damit das System gebootet werden kann, braucht der PC ein »El Torito«-kompatibles BIOS oder bei einem SCSI-CD-ROM-Laufwerk einen entsprechenden SCSI-Adapter, dessen BIOS den entsprechenden Standard unterstützt.

▣ Siehe CD; SCSI

Boot-Diskette

Mit Boot-Diskette wird die Diskette bezeichnet, von der das Betriebssystem geladen werden kann. Der erste Sektor der Diskette – der Boot-Sektor – enthält den Urlader, der nach dem Start vom BIOS aufgerufen wird. Der Urlader wiederum sucht nach weiteren essentiellen Programmen des Betriebssystems. Im Falle von MS-DOS wären dies die Dateien msdos.sys, io.sys und der Befehls-Interpreter command.com. Weiterhin sollten sich auf einer Boot-Diskette die Dateien config.sys und autoexec.bat befinden, die für das Laden von Treibern und für das Setzen von Umgebungsvariablen zuständig sind.

▣ Siehe Booten; Befehls-Interpreter; Autoexec.bat; Urlader; BIOS; Betriebssystem; Boot-Sektor; Config.sys; Gerätetreiber

Booten

Booten heißt der Startvorgang des Betriebssystems.

▣ Siehe Boot-Manager; P.O.S.T.; Betriebssystem; Boot-Sektor

Bootblock

Der Bootblock liegt im ersten Block (Block 0) des Dateisystems. Er enthält ein Programm zum Starten und Initialisieren des gesamten Systems. Meistens enthält nur das erste Dateisystem einen Bootblock. Beim ext2-Dateisystem ist der Bootblock 1024 Zeichen groß.

▣ Siehe Partition

Boot-Manager

Mit Hilfe eines Boot-Managers ist es möglich, während des Hochfahrens des Systems über ein Menü zu entscheiden, welches der installierten Betriebssysteme geladen werden soll. Eine leicht abgespeckte Version eines Boot-Managers ist die Dual-Boot-Option von Windows 95/98. Windows NT, OS/2 und Linux installieren automatisch einen Boot-Manager in eine eigene Boot-Partition am Anfang der Festplatte oder schreiben entsprechende Informationen in den Boot-Sektor.

▣ Siehe Boot-Sektor-Virus; Booten; Partition; Betriebssystem; Boot-Sektor

BOOTP

Abk.: Bootstrap Protocol

Der BOOTP ist im Boot-Sektor des Startmediums enthalten und wird benötigt, um das Betriebssystem zu laden.

▣ Siehe Betriebssystem; Boot-Sektor

Boot-Sektor

Der Boot-Sektor ist ein Bereich auf einer Festplatte, der beim Formatieren in den ersten Sektor jeder Diskette oder Festplatte geschrieben wird. Er enthält unter anderem den Urlader, der für das Laden systemwichtiger Dateien zuständig ist.

- ▣ Siehe *Boot-Sektor-Virus*; *Formatierung*; *Harddisk*; *Sektor*; *Urlader*; *Diskette*

Boot-Sektor-Virus

Boot-Sektor-Viren sind eine sehr heimtückische Virenart. Sie befallen die Ladeprogramme im Master-Boot- bzw. Boot-Sektor der Festplatte bzw. Diskette. Da diese Programme auf jeden Fall geladen werden müssen, ist ihre Verbreitung (das Hauptziel der meisten Viren) garantiert. Neben den normalen Dateiviren, die sich in die ausführbaren Standardprogramme einschleusen, gibt es zudem so genannte Hybridviren, die sowohl den Boot-Sektor als auch normale Dateien befallen.

- ▣ Siehe *Computervirus*; *Boot-Sektor*; *Hybridvirus*

Bootstrap Protocol

- ▣ Siehe *BOOTP*

Border Gateway Protocol

- ▣ Siehe *BGP*

Borland

www.borland.com

Borland ist eine amerikanische Softwarewarenschmiede, die hauptsächlich Ent-

wicklungsumgebungen für Programmiersprachen und Tools produziert. Nach dem erfolglosen Versuch, in der von Microsoft dominierten Office-Sparte mit Programmen wie dBASE, Paradox und Quattro Pro Fuß zu fassen, erlitt die Firma herbe finanzielle Rückschläge. Zu den wichtigsten Applikationen zählen eine Entwicklungsumgebung für Turbo Pascal und Delphi. Borland wurde inzwischen in Inprise und dann wieder in Borland umbenannt.

- ▣ Siehe *Office-Paket*; *Entwicklungssystem*; *Programmiersprache*; *Turbo Pascal*; *Tool*; *dBase*

BossNode

Der BossNode ist für die Speicherung von Nachrichten in einem Fido-Netzwerk zuständig. Ein Point (ein Nutzer), der die Minimalinstallation für ein Fido-Netz (einen Mailer) eingerichtet hat, kann die Nachrichten auf dem Bossnode abrufen (pollen) und offline lesen.

- ▣ Siehe *Offline*; *FidoNet*; *Point*; *Pollen*

Bot

Ein Bot (abgeleitet von *Robot*; *Roboter*) ist ein Programm, das vollständig autonom bestimmte Aufgaben erledigt. Suchmaschinen verwenden Bots zur Indizierung von Webseiten, in Online-Rollenspielen werden Bots unerlaubterweise zum routinemäßigen Sammeln von Ressourcen verwendet, die sich in die Spielwährung (meist „Gold“) umwandeln lassen, Bots werden aber auch zu kriminellen Zwecken

verwendet, zum Beispiel, um Daten auszuspiionieren, Spam zu versenden oder DOS-Attacken durchzuführen.

▣ Siehe *Botnet*; *DOS-Attacke*

Botnet

Ein Botnet ist ein Netzwerkzusammenschluss von Computern, die mit bösartigen Bots infiziert sind. Botnets werden zum Beispiel zum Versenden von Spam-Nachrichten verwendet. Die unbedarften Besitzer der befallenen Computer wissen in der Regel nicht, dass sie Teil eines Botnets sind.

▣ Siehe *Bot*; *Spam*

Bouncen

Bouncen ist ein in Verbindung mit unzustellbarer E-Mail verwendeter Ausdruck, der das Zurücksenden an den Absender meint.

▣ Siehe *E-Mail*

Box-Mapping

▣ Siehe *Texture-Mapping*

Bozo

Bozo ist eine im Internet gebräuchliche Bezeichnung für dumme, alberne oder exzentrische Personen in Anlehnung an den in den USA bekannten TV-Clown »Bozo«.

▣ Siehe *Internet*

Bozo-Filter

Bozo-Filter ist eine Filterfunktion in einigen E-Mail-Clients und Newsgroup-Readern, mit der unerwünschte Benutzer ausgefiltert werden können.

▣ Siehe *Newsgroup*; *E-Mail*

Bpi

Abk.: *Bits per inch*

▲ Übers.: *Bits pro Zoll*

Bpi ist die Maßeinheit für die Speicherdichte bei magnetischen und anderen Datenträgern.

▣ Siehe *Datenträger*

Bps

Abk.: *Bits per second*

▲ Übers.: *Bit pro Sekunde*

▲ Syn.: *Bit/s*

Bps ist die Maßeinheit für die Datentransferrate.

▣ Siehe *Datentransferrate*; *Modem*

Brain Dump

Brain Dump ist die Bezeichnung für eine große, unstrukturierte Menge an Informationen, die schwierig zu verarbeiten oder zu interpretieren ist. Meist eine Reaktion auf eine Anfrage per E-Mail oder auf einen Newsgroup-Beitrag.

▣ Siehe *Newsgroup*; *E-Mail*

BranchCache

Eine Funktion von Windows 7, die insbesondere für Unternehmen interessant ist

und daher nur in den Top-Varianten des Betriebssystems enthalten ist und auf der Gegenseite außerdem Windows Server 2008 R2 voraussetzt. BranchCache legt Inhalte nach dem erstmaligen Zugriff durch den Benutzer in einem Zwischenspeicher ab, um sie bei allen nachfolgenden Zugriffen schneller bereitzustellen. Gedacht ist die Funktion für Zweigstellen die nicht über Breitbandverbindung mit dem Hauptnetzwerk des Unternehmens verbunden sind.

- Siehe *Windows 7; Windows Server 2008*

Breakout-Box

Die Breakout-Box ist eine Hardware, die zwischen zwei Geräte gesteckt wird, um die übertragenen Signale zu überprüfen, und bei Bedarf einzelne Verbindungen des Kabels umzuleiten.

Breakpoint

An einem Breakpoint (Haltepunkt) wird der normale Ablauf in einem Programm gestoppt bzw. er kann hier gestoppt werden. Besonders wichtig sind Breakpoints bei der Entwicklung von Programmen, da sie dem Entwickler sozusagen als Stationen in seinem Code dienen, zu denen er springen und sich Informationen über den Programmstatus einholen kann.

- Siehe *Programm; Code*

Breitbandiges Integriertes Glasfaser-Fernmelde-Ortsnetz

- Siehe *BIGFON*

Breitbandübertragung

Bei einer Breitbandübertragung werden die Daten mehrerer Datenkanäle auf einem Band gemeinsam übertragen, weshalb keiner der Kanäle die volle Bandbreite des Übertragungsmediums nutzen kann. Die Übertragung erfolgt analog. Die Bündelung und Aufspaltung der Kanäle erfolgt über einen so genannten Multiplexer, der nach dem Frequenzmultiplex-Verfahren arbeitet.

- Siehe *Frequency-Division-Multiplexing; Bandbreite; Analog; Multiplexer*

Breitbardt-Index

- Siehe *BI-Index*

BRI

Abk.: *Basic Rate Interface*

▲ Syn.: *Basisanschluss*

BRI ist die Bezeichnung für den ISDN-Basisanschluss. Er stellt zwei B-Kanäle mit je 64 KBit/s und einen D-Kanal mit 16 KBit/s zur Übertragung von Sprache, Videos und Daten zur Verfügung.

- Siehe *Basisanschluss; ISDN; ISDN-Leistungsmerkmale*

Bridge

Eine Bridge ähnelt einem Router. Das Gerät verbindet zwei gleiche oder ungleiche LANs miteinander. Anders als der Router ist eine Bridge protokoll-unabhängig. Sie leitet die Datenpakete einfach von einem LAN in das andere, ohne sich

um die Datenanalyse oder das Re-Routing zu kümmern. Dadurch ist eine Bridge zwar schneller als ein Router, aber auch weniger vielseitig einsetzbar.

- ▣ Siehe *Node*; *OSI-Schichtenmodell*; *Netzwerkprotokoll*; *Netzwerk*; *Packet*; *Verbindungsschicht*; *Segment*; *LAN*

Bridge Disc

Eine Bridge Disc ist eine CD-ROM, die sowohl in einem CD-ROM-Laufwerk als auch in einem CD-I-Player ausgelesen werden kann. Ein Beispiel wäre die Photo-CD.

- ▣ Siehe *CD-I*; *Photo-CD*; *CD-ROM-Laufwerk*; *CD-ROM*

Bridge/Router

Abk.: *Brouter*

Ein Brouter ist ein um die Brücken-Funktion erweiterter Multiprotokoll-Router. Datenpakete, die nicht normal geroutet werden können (sei es, weil das verwendete Protokoll oder die Zieladresse des Datenpakets nicht bekannt sind), werden nach Art einer Bridge weitervermittelt. Ob das geschieht, wird nach Analyse der Kontrollinformationen entschieden. Der Router arbeitet dann wieder im so genannten Promiscuous Mode, bei dem alle Pakete vermittelt werden, ob bekannt oder nicht.

- ▣ Siehe *LAN*; *WAN*; *Bridge*; *Router*; *Multiprotokoll-Router*

Bridgware

Eine Bridgware kann sowohl eine Hardware als auch eine Software sein, die Daten so konvertiert, dass diese in Verbindung mit verschiedenen Rechnerplattformen und Computersystemen verwendet werden können.

- ▣ Siehe *Plattform*; *Software*; *Hardware*

Broadband Integrated Services Digital Network

- ▣ Siehe *BISDN*

Broadcast

Ein Broadcast (Rundruf) bezeichnet in der Kommunikationstechnik eine Datenübertragung von einem Sender an alle Empfänger. Bei Computernetzwerken werden Broadcasts verwendet, wenn die Adresse der Empfänger nicht bekannt ist. Ein Beispiel dafür ist das Protokoll DHCP. Es gibt Broadcast-Varianten. Beim »Limited Broadcast« wird nur an alle Empfänger im eigenen Netz gesendet, beim »Directed Broadcast« wird an alle Empfänger in einem bestimmten externen Netz gesendet.

- ▣ Siehe *Anycast*; *DHCP*; *Multicast*; *Unicast*

Broadcast Storm

Als Broadcast Storm wird die Netzwerküberlastung durch das Antworten mehrerer Host-Computer auf eine Netzwerkübertragung bezeichnet. Die Ursache liegt

meist in der Verwendung verschiedener Protokolle beim Router.

▣ Siehe *Router*; *Protokoll*; *Host*

Broadcasting

Mit Broadcasting wird die Übertragung und Verbreitung von Nachrichten oder allgemein Informationen in einem Netzwerk an alle oder viele angeschlossene Netzwerkknoten bezeichnet.

▣ Siehe *Node*; *Netzwerk*

Brotschrift

Der Ausdruck Brotschrift stammt aus der Frühzeit des Druckens. Er bezeichnet den Schrifttyp, mit dem der Fließtext eines Dokuments formatiert wird. Setzer wurden im Akkord nach Textmenge bezahlt und verdienten gewissermaßen mit dem Fließtext ihr Brot, da das Setzen von Überschriften länger dauerte.

Brouter

▣ Siehe *Bridge/Router*

Brownout

Beim Anlaufen schwerer Maschinen sinkt oft kurzzeitig die Netzspannung. Eine derartige Spannungsabsenkung wird auch Brownout genannt. Bei Computern kann ein solcher Spannungsabfall zu Schäden an Bauteilen führen, wenn diese nicht mit der für sie vorgesehenen Spannung betrieben werden. In Netzwerken kann ein Brownout zu einer Kettenreaktion führen,

bei der mehrere Server abstürzen, während sie versuchen die Kommunikation im Netz aufrecht zu erhalten. Beim verwandten »Blackout« bricht die Stromversorgung komplett zusammen.

▣ Siehe *Spannung*; *Netzwerk*; *UPS*

Browser

Browser, auch Web-Browser, sind Programme, mit deren Hilfe die Fortbewegung (»surfen«) im Internet (WWW – World Wide Web) möglich ist. Bekannte Vertreter sind der Mozilla Firefox und der Internet Explorer von Microsoft.

▣ Siehe *Internet*; *Internet Explorer*; *Webbrowser*; *WWW*

BRS

Abk.: *Big Red Switch*

Die Bezeichnung BRS geht auf die in roten Netzschalter der ersten IBM-Rechner zurück.

▣ Siehe *IBM*

Brücke

▣ Siehe *Bridge*

Bruttoübertragungsrate

▣ Siehe *Datentransferrate*

BSD

<http://www.bsd.org>

Abk.: *Berkeley Software Distribution*

Die Berkeley Software Distribution (BSD) ist eine Variante des Betriebssys-

tems Unix, die ab 1977 an der Universität von Kalifornien in Berkeley entwickelt wurde und aus dem frei verfügbaren Quellcode der Unix-Versionen V6 und V7 von AT&T entstand. Aus der BSD haben sich im Laufe der Jahre verschiedene freie und kommerzielle Unix-Derivate entwickelt, unter anderem FreeBSD, NetBSD, OpenBSD und DragonFly BSD. Der wohl bekannteste Ableger von BSD ist MacOS X, dessen Bibliotheken und Kern auf FreeBSD bzw. BSD basieren.

■ Siehe MacOS X; Unix

BSD-Lizenz

Die BSD-Lizenz ist eine von der University of California in Berkeley entwickelte Lizenz für freie Software (Open Source). Unter der BSD-Lizenz veröffentlichte Software darf frei verwendet, kopiert, verändert und verbreitet werden. Insofern ähnelt sie der GPL-Lizenz, mit dem Unterschied, dass das Copyleft fehlt. Wird ein unter der BSD-Lizenz veröffentlichtes Programm verändert, ist der Programmierer nicht verpflichtet, den Quellcode seines Programms ebenso frei zu veröffentlichen, den Copyright-Vermerk des Originalprogramms darf er allerdings nicht entfernen.

■ Siehe BSD; Copyleft; GPL; Open Source

Btree

Abk.: Binary Tree

▲ Übers.: Binärbaum

Ein Standard-Datenbaum in der Programmierung ist der BTree. Er besteht aus einem Wurzelement, wobei jedes Element (Knoten) maximal 2 Nachfolger (Blätter) hat. Btree wird in verschiedenen Sortieralgorithmen eingesetzt, z.B. bei Quicksort.

■ Siehe Quicksort; Tree

BTT

Abk.: Bad Track Table

BTT ist eine Liste (table) defekter Spuren (bad tracks) auf den Magnetplatten einer Festplatte. Solche Spuren werden nicht mehr für die Speicherung von Daten verwendet. Bad Track Table (BTT) wird intern von der Festplatte verwaltet.

■ Siehe Harddisk; Magnetplattenspeicher; Track(s)

BTX

Abk.: Balanced Technology Extended

Das BTX-Format ist ein Standard für die Anordnung von Computerkomponenten in einem Gehäuse. Es ist der Nachfolger des ATX-Formats. Das Gehäuse wurde in Zonen aufgeteilt, in denen sich nur bestimmte Bauteile befinden dürfen. Ziel ist es, die Kühlung von GPU und CPU im Gehäuse zu verbessern und durch eine Verringerung der Lüfteranzahl leisere Computer zu ermöglichen. Ähnlich wie beim ATX-Format gibt es noch Formfaktoren für kleinere Gehäuse: MicroBTX und das noch kleinere Format PicoBTX.

■ Siehe ATX

Btx

Abk.: Bildschirmtext

Btx ist ein Online-Dienst der Deutschen Telekom, heute T-Online, und eine erweiterte Version von Btx, die einen Zugang zum Internet bietet und das Versenden von E-Mails ermöglicht. Die früheren Btx-Angebote finden sich heute im über Datex-J erreichbaren Teil von T-Online. Btx-Seiten basieren auf dem KIT-Standard, der eine grafische Benutzeroberfläche bietet. Sein Vorgänger – der CEPT-Standard – bot lediglich eine textorientierte Oberfläche. Die internationale Bezeichnung für Btx ist Videotext.

▣ Siehe *Online-Dienst; Internet; Minitel; KIT; Prestel; Datex-J; E-Mail; CEPT*

Btx plus

Btx-Premium-Dienst des Telekom-Partners I&I.

▣ Siehe *Btx*

Btx-Decoder

Früher wurde mit Btx-Decoder ein Gerät bezeichnet, welches zur Nutzung des Btx-Dienstes notwendig war und an das Fernsehgerät angeschlossen wurde. Heutzutage ist mit Btx-Decoder ausnahmslos die Zugangsoftware gemeint, da die Einwahl mit einem PC bzw. Modem erfolgt. Nach der Umstellung von CEPT auf den KIT-Standard wird der Btx-Decoder auch als KIT-Decoder bezeichnet.

▣ Siehe *Btx; KIT; Modem; CEPT*

Btx-Leitseite

Die erste Seite des Btx-Dienstes wird Leitseite genannt. Auf ihr finden sich die Seitennummern der diversen Anbieter, ein Informationsdienst sowie ein Hilfemenü. Je nach Btx-Zugangsnummer lassen sich regionale (beginnend mit den Ziffern 8 oder 9 bei sechsstelligen Nummern) und überregionale (beginnend mit den Ziffern 2 bis 6 bei fünfstelligen Nummern) Seriennummern unterscheiden.

▣ Siehe *Btx*

Bubble-Jet

Bubble-Jet ist ein Druckverfahren bei Tintenstrahldruckern. Die einzelnen Düsen des Druckkopfs werden erhitzt, so dass die darin enthaltene Tinte kleine Blasen bildet (Bubbles), die dann unter Druck auf das Druckmedium aufgetragen werden. Das Erhitzen stellt besondere Anforderungen an die Tinte, deshalb sollte immer Tinte des Originalherstellers für den Drucker verwendet werden. Ein Beispiel wären die weit verbreiteten Deskjet-Drucker der Firma Hewlett Packard.

▣ Siehe *Hewlett Packard; Ink-Jet Printer; Druckkopf; Piezo-Drucker*

Buffer

Der Buffer ist ein Zwischenspeicher für Daten, z. B. bei der Datenfernübertragung oder allgemein bei der Datenübertragung aus dem Hauptspeicher. Bei der Datenfernübertragung werden die vom Sender eingehenden Daten im Puffer zwischengespeichert. Ist der Puffer zu einem bestimm-

ten Prozentsatz gefüllt, sendet er ein Signal an den Sender, der daraufhin die Übertragung solange unterbricht, bis der Puffer wieder frei ist. Der Puffer sendet wiederum ein Signal und es folgt das nächste Datenpaket usw. Dieser Puffer ist vor allen Dingen bei Systemen mit einer unterschiedlichen Datentransferrate unerlässlich. Oft steuert ein Controller-Chip die Datenübertragung und die Flusssteuerung, wodurch die CPU entlastet wird.

▣ Siehe *Controller; Flusssteuerung; CPU; Hauptspeicher; Datenübertragung; Datenpuffer*

Buffer overflow

Ein »Überlauf« des Datenpuffers (Buffer) im Speicher wird »buffer overflow« genannt.

▣ Siehe *Buffer*

Bug

Ein Bug ist ein Programmfehler. Normalerweise sollten Bugs während des Beta-tests korrigiert werden. Der Name Bug geht auf die durch Insekten verursachten Fehler in Rechenmaschinen zurück, in denen noch Relais als Bauelemente dienten.

▣ Siehe *Rechenmaschine; Betatest*

Bugfix

Mit Bugfix wird die erfolgreiche Korrektur eines Programmfehlers bezeichnet.

▣ Siehe *Bug*

Bulletin Board

▣ Siehe *BBS*

Bulletin Board System

▣ Siehe *BBS*

Bump-Mapping

Bump-Mapping ist eine besondere Form des Texture-Mapping. Zusätzlich zu den Farbinformationen einer ersten Bitmap, die das eigentliche für den Betrachter sichtbare Oberflächenbild des Objekts darstellt, wird eine zweite, monochrome (schwarzweiß oder Graustufen) Bitmap auf den 3D-Körper projiziert. Wie bei einer Landkarte interpretiert der Computer die Farb- bzw. Helligkeitsunterschiede dieser Map als Höheninformationen (z.B. Weiß 20% höher als Schwarz). Auf diese Weise können mit einer einfachen Textur so komplexe Objekte wie z.B. die Mondoberfläche, eine Orangenhaut oder eine Ziegelmauer erzeugt werden.

▣ Siehe *3D-Modell; Textur; Texture-Mapping; Bitmap*

Bundesamt für Zulassungen in der Telekommunikation

▣ Siehe *BZT*

Burn-In-Test

In so genannten Burn-in-Tests testet der Hersteller eine Hardware oder ein PC-System auf Zuverlässigkeit und Funktionsfähigkeit. Dabei wird die Komponente oder das System in einem Dauerlauf testet

über eine längere Zeit stark beansprucht. Fällt keine der Komponenten aus, so hat das System den Test bestanden.

▣ Siehe *PC; Hardware*

Burst

Burst bezeichnet die impulsweise Übertragung eines oder mehrerer Datenpakete ohne Unterbrechung über eine Netzleitung.

▣ Siehe *Burst Transmission; Burst-Cache; Burst-Mode*

Burst Extended Data Output DRAM

▣ Siehe *BEDO-DRAM*

Burst Transmission

Anstatt jedesmal die Zieladresse bei einer Datenübertragung über den Bus abzufragen, wird bei der so genannten Burst Transmission (Schnellübertragung) lediglich einmal die Anfangsadresse und die Anzahl der Datenpakete angegeben. Die sendende Einheit schickt die Datenpakete über den Bus und zählt die Adresse selbstständig im Speicher hoch. Das Burst-Verfahren wird in heutigen Systemen oft eingesetzt, z.B. beim DMA oder beim Pipelined-Burst-Cache.

▣ Siehe *DMA; Bus; Packet; Adresse; PB-Cache*

Burst Cache

Mit Burst Cache wird das heutzutage standardmäßig eingesetzte Second-Level Cache (L2-Cache) bezeichnet, das im

Burst Modus und nach dem Prinzip der Burst Transmission arbeitet.

▣ Siehe *Burst Transmission; L2-Cache; Burst-Mode*

Burst Mode

Das heute gebräuchliche Second-Level-Cache (L2-Cache) arbeitet generell im Burst Mode. Der bekannteste Modus ist der PB-Modus (Pipelined Burst). Der normale Burst Modus erlaubt die Übertragung vieler Datenpakete über den Bus, ohne für jedes Datenpaket die Zieladresse abfragen zu müssen. Der Pipelined Burst Mode erlaubt zusätzlich die Übertragung mehrerer Bursts hintereinander.

▣ Siehe *Bus; Packet; Adresse; L2-Cache; PB-Cache*

Bus

Ein Bus (in der Regel Adressbus, Datenbus und Steuerbus) ist eine Verbindungseinheit, an die verschiedene Komponenten eines Computers angeschlossen sind. Der Bus dient der Kommunikation zwischen den einzelnen Geräten und dem System. Über den Bus werden Daten und auch Steuersignale ausgetauscht. Oft wird der Bus auch für die Übertragung der Versorgungsspannung verwendet. Es wird zwischen einem internen Bus, der z.B. die Kommunikation einzelner Elemente des Motherboards mit der CPU (auch innerhalb der CPU) oder untereinander erlaubt, und den peripheren Bus-Systemen, die für den Anschluss peripherer Geräte zuständig sind (z.B. IEC-Bus oder SCSI-

Bus usw.) unterschieden. Der so genannte Erweiterungsbus wurde mit dem ersten IBM-PC eingeführt. Er verfügte über 62 Leitungen (20 davon Adressleitungen) und wurde für die Verbindung mit entsprechenden Erweiterungskarten (z.B. Grafikkarte) eingesetzt. Bei der Einführung des IBM-PC/AT wurde der Erweiterungsbus um 36 Leitungen (acht Datenleitungen) erweitert und konnte neben den Standard-8-Bit-Karten nun auch 16-Bit-Karten aufnehmen. Damit war der ISA-Bus (AT-Bus) geboren, der auch in heutigen Rechnern noch zum Einsatz kommt. Mit der nächsten Rechnergeneration – dem IBM-PS/2 – kam auch ein neues Bussystem – der Microchannel mit 32 Datenleitungen. Der ISA-Bus wurde um 16 Datenleitungen ergänzt und zum EISA-Bus, der sich aber nie recht durchsetzen konnte. Die nächste Entwicklungsstufe war der 32 Bit-Bus Vesa Local Bus (VLB), der als bald vom ebenfalls 32 Bit (64 Bit) breiten PCI-Bus abgelöst wurde. Dessen Nachfolger ist der PCI Express-Bus (PCIe).

- Siehe *Netzwerkkarte; PCI; CPU; Datenbus; Adressbus; Grafikkarte; EISA; Erweiterungsbus; Steuerbus; SCSI; ISA; Motherboard; IEC-Bus; VLB*

Busbreite

Die Busbreite gibt die Anzahl der Übertragungsleitungen im Bus an. Sie bestimmt, wie viel Bit parallel übertragen werden können. Die Geschwindigkeit des Computers ist sehr stark von der Busbreite

abhängig. Beispiele: ISA-Bus: 16 Bit, VLB- und PCI-Bus: 32 bzw. bis 64 Bit.

- Siehe *Bus; PCI; Bit; ISA; VLB*

Business Graphics

Als Business Graphics wird im Allgemeinen die Zusammenstellung von Tabellen, Diagrammen, Texten und Grafiken zur Veranschaulichung geschäftlicher, finanzieller oder wirtschaftlicher Inhalte, oft mit Hilfe eines so genannte Präsentationsprogramms wie Microsoft PowerPoint oder Harvard Graphics, bezeichnet. Derartige Programme arbeiten meist nach dem Container-Prinzip, d.h., in ihnen werden nur die vorher in anderen Applikationen hergestellten Elemente der Präsentation importiert und zusammengestellt.

- Siehe *Containerdatei; Tabelle; Diagramme; Präsentationsprogramme; PowerPoint*

Bus-Maus

Die Bus-Maus wird im Gegensatz zur seriellen Maus nicht an die serielle Schnittstelle (COM1 oder COM2) angeschlossen, sondern über eine eigene Schnittstellenkarte. Dadurch bleiben die seriellen Ports für andere Geräte (z.B. Modem) frei. Die Bus-Maus ist veraltet. Ersetzt wurde sie von der PS/2-Maus, die statt der Schnittstellenkarte einen eigenen Bus auf dem Motherboard hat.

- Siehe *Interrupt; Schnittstelle, serielle; Motherboard*

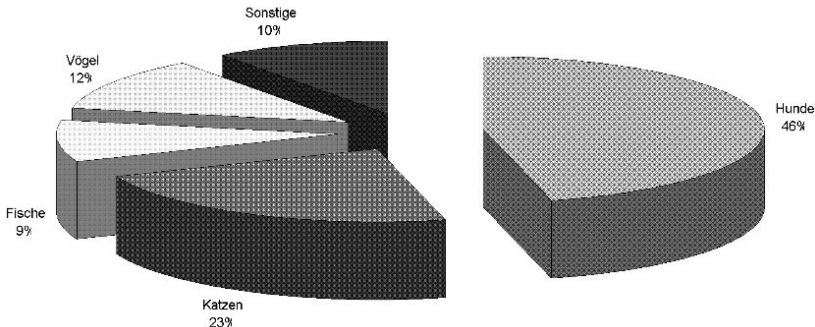


Bild B.4: Ein Tortendiagramm ist eine der vielen Formen einer Geschäftsgrafik.

Bus-Topologie

Bei der Bus-Topologie handelt es sich um eine Netzwerktopologie, bei der alle Computer im Netzwerk (Netzknoten) über ein gemeinsames Netzkabel miteinander verbunden sind. Das Kabel wird an den Enden mit einem Terminator (einem Widerstand) geschlossen.

- ▣ Siehe Node; Netzwerk; Terminator; Netzwerktopologie

Button

Ein Button ist ein Bedienelement einer grafischen Benutzeroberfläche.

- ▣ Siehe Applikation; GUI; Betriebssystem

Bypass

Ein Bypass ersetzt eine Verbindung durch einen anderen, alternativen Verbindungsweg.

Bypass, kompletter

Ein kompletter Bypass bezeichnet ein Kommunikationsnetzwerk, welches die Verbindung über das Telefonnetz unter Nutzung von Satellitenübertragung umgeht.

Bypass, lokaler

Ein lokaler Bypass ist die Verbindung von Gebäuden eines Unternehmens durch Umgehung des öffentlichen Telefonnetzes.

Byte

Ursprünglich als Bite (Happen) bezeichnet; um jedoch eine Verwechslung mit Bit zu vermeiden, wurde das »i« durch ein »y« ausgetauscht. Maßeinheit für Informationsmenge und Speicherkapazität. Ein Byte besteht aus 8 Bit. In einem Byte können 256 (2^8) Zeichen dargestellt werden. Ein Zeichen aus dem ASCII-Zeichensatz wird z.B. mit einem Byte dargestellt.

- ▣ Siehe ASCII; Bit

Byte, niederwertiges

▣▣▣▣ Siehe Low Byte

BZT

Abk.: Bundesamt für Zulassungen in der Telekommunikation

Nur solche Geräte (z. B. ein Modem), die ein Siegel der BZT tragen, sind für den Einsatz im Netzwerk der Telekom zugelassen.

▣▣▣▣ Siehe Netzwerk; Modem

C

Die Programmiersprache C ist sehr flexibel und wird heutzutage bei den meisten Programmprojekten eingesetzt. Da C zwar fast eine Hardwarenähe wie ein Assembler erreicht, aber trotzdem die Funktionalität einer höher stehenden Programmiersprache bietet, stellt es nahezu eine perfekte Kombination dieser beiden Extreme dar. Speziell das Betriebssystem Unix geht eine starke Symbiose mit C ein. Große Teile dieses Systems sind in C geschrieben und Unix unterstützt daher im Gegenzug die Möglichkeiten von C sehr gut. C++ ist die Fortentwicklung von C und beinhaltet vor allem objektorientierte Programmiertechniken. C# ist die .NET-Version von C.

- ▀ Siehe *Programmierung, objektorientierte; Assembler; Unix; Programmiersprache; C++; C#*

C#

C# ist Microsofts Antwort auf Java von Sun Microsystems. Als Hybrid aus C und C++ ist C# insbesondere auf den Einsatz mit XML-basierten Web Services ausgelegt. Zu den wesentlichen Merkmalen dieser Programmiersprache gehören Typsicherheit, Garbage Collection, vereinfachte Typdeklarationen, Versionierung und Skalierbarkeit sowie zahlreiche weitere Funktionen, welche die Softwareentwicklung erleichtern.

- ▀ Siehe *Java; Sun Microsystems; C; C++; Web Service; Garbage Collection; XML; .NET*

C:

»C:« ist der Name der ersten Partition einer Festplatte, auf der in der Regel das (Haupt-) Betriebssystem installiert ist.

- ▀ Siehe *Harddisk; A.; B.; Partition; Betriebssystem*

C++

C++ ist die Weiterentwicklung der Programmiersprache C und unterstützt nun auch objektorientierte Programmiertechniken. Es wurde von Dr. Bjarne Stroustrup entwickelt.

- ▀ Siehe *Programmierung, objektorientierte; C; Programmiersprache*

C128

Der C128 ist die Weiterentwicklung des legendären C64, der bereits 128 KByte Arbeitsspeicher besaß und außerdem ein um viele Funktionen erweitertes BASIC. Er erreichte aber nie auch nur annähernd die Beliebtheit und Verbreitung seines kleinen Bruders.

- ▀ Siehe *C64; KByte; Commodore; Basic*

C2-Sicherheitsstandard

Der C2-Sicherheitsstandard wurde von der amerikanischen Behörde NCSC (National Computer Security Center = Nationales Computersicherheitszentrum) ins

Leben gerufen. Dieser Standard muss sowohl von Hard- als auch Software erfüllt werden, wenn sie in irgendeiner amerikanischen Behörde eingesetzt werden soll. Über C2 gehen die beiden Standards A und B noch hinaus und stellen noch höhere Ansprüche. So muss die Berechtigung eines jeden Benutzers, der sich am System anmelden will, durch entsprechende Anfragen überprüft werden. Weiterhin muss verhindert werden, dass ein Programm vor der Passwortabfrage gestartet werden kann und diese in irgendeiner Weise beeinflussen oder die Eingaben mitprotokollieren kann. Der C2-Standard verlangt allerdings noch die Einhaltung einer ganzen Reihe anderer Vorgaben: Seine Einhaltung muss für ein komplettes System aus Hard- und Software geprüft werden. Der Rechner muss ein Einzelplatzsystem sein, er darf sich nicht in einem Netzwerk befinden. Die Diskettenlaufwerke des Computers müssen alle deaktiviert sein. Jedes Ereignis muss protokolliert werden und dem auslösenden Benutzer zugeordnet werden können. Jeder Benutzer darf sich nur einmal anmelden können. Der Datenschutz der vorhandenen Daten muss auf Arbeitsspeicher-, Datei- und Verzeichnisebene erfüllt sein. Bei Windows ist dies nur bei Verwendung eines NTFS-Dateisystems (NTFS) sichergestellt.

- Siehe *Software; Netzwerk; Passwort; NTFS; Einzelplatzsystem; Hardware; Datenschutz*

C64

Der C64 war der wohl am weitesten verbreitete Homecomputer der 1980er Jahre. Er wurde von der Firma Commodore entwickelt und über 1,7 Millionen Mal verkauft. Er bot lediglich 64 KByte Arbeitsspeicher und davon standen für Programme sogar nur 38 KByte zur Verfügung. Der Rest wurde für das Betriebssystem BASIC benötigt. BASIC stellte sowohl die Benutzeroberfläche als auch die Programmiersprache. Der C128 löste den C64 ab, konnte jedoch an dessen Beliebtheit und Verbreitung nicht heranreichen.

- Siehe *C128; KByte; Commodore; Basic; Betriebssystem*

CA

Eine Person oder Organisation, welche die Echtheit eines digitalen Schlüssels – eines so genannte Zertifikats – bestätigen kann, wird Certificate Authority genannt. CAs bilden die oberste Stufe in der Zertifizierungskette digitaler Unterschriften. Sie stellen Zertifikate aus, erstellen Einzugslisten für gestohlene oder ungültig gewordene Zertifikate und kontrollieren die Echtheit bestehender Zertifikate. Ein CA bürgt mit seiner eigenen digitalen Unterschrift für die Echtheit aller Zertifikate, die er ausgestellt hat. Zertifikate bilden die Grundlage eines weltumspannenden Vertrauensnetzes zwischen allen Teilnehmern des Internets. Besonders im Hinblick auf den stetig wachsenden E-Commerce spielen sie eine immer wich-

tigere Rolle. Eine der am meisten anerkannten CAs ist die Firma VeriSign.

▣ Siehe *digitale Signatur; E-Commerce*

Cache

Cache ist die Bezeichnung für eine besondere Art von Speicher, der den Zugriff auf Daten beschleunigen soll. Dabei werden gelesene Daten in diesen Speicher abgelegt. Erfolgt nun ein erneuter Lesezugriff, so wird zunächst nachgesehen, ob sich die Daten im Cache befinden. Ist dies der Fall, werden sie aus diesem und nicht aus dem Medium gelesen, an das sich der Lesezugriff gerichtet hat. Der Cache-Speicher verfügt über eine wesentlich kürzere Zugriffszeit als dies bei dem gecachten Medium der Fall ist, wodurch sich der Beschleunigungseffekt ergibt.

▣ Siehe *Hauptspeicher; Zugriff; Burst-Mode; PB-Cache; Burst-Cache; SCSI; Prozessor*

Cache On A Stick

▣ Siehe *COAST*

Cache, asynchroner

Der asynchrone Cache ist die Standardausführung des Second-Level-Cache (L2-Cache). Heutzutage wird allerdings die schnellere Variante, der Pipelined-Burst-Cache oder auch synchrone Cache, verwendet.

▣ Siehe *Cache; L2-Cache; PB-Cache*

Cache, synchroner

▣ Siehe *Burst-Cache*

Cache-Controller

Ein Cache-Controller ist eine Hardwarekomponente, die einen Cache steuert. Auf jedem Motherboard befindet sich ein derartiger Cache-Controller, der den Second-Level-Cache steuert, in dem die für die CPU bestimmten Daten organisiert werden.

▣ Siehe *Controller; CPU; Cache; L2-Cache; Hardware; Motherboard*

Caching, dynamisches

Dynamisches Caching ist eine Technik für das Speichern der zuletzt verwendeten Daten. Die Größe des Cache-Speichers hängt dabei nicht davon ab, wie viel Speicher der aktuell ausgeführten Anwendung zugeordnet ist, sondern davon, wie viel Speicher insgesamt verfügbar ist.

CAD

Abk.: *Computer Aided Design*

▲ Übers.: *computergestütztes Konstruieren*

▲ Syn.: *CADD*

Mit CAD-Programmen werden überwiegend technische Zeichnungen entworfen, die möglichst präzise sein müssen. Solche Zeichnungen müssen nicht mehr am Reißbrett entworfen werden und können am Computer im Nachhinein ohne Probleme abgeändert werden. Programme wie

AutoCAD unterstützen den Benutzer auch durch eine Vielzahl von Funktionen, die einen Großteil der anfallenden Aufgaben automatisieren können. Es gibt auch Bibliotheken, die eine Vielzahl Konstruktionselementen beinhalten und die deshalb extrem einfach in jede Zeichnung eingesetzt werden können.

▣ Siehe *3D-Standards; 3D-API; AutoCAD; Autodesk*

CADD

Abk.: *Computer Aided Design und Drafting*

▣ Siehe *CAD*

Caddy

Bei einer bestimmten Klasse von CD-ROM-Laufwerken muss die CD-ROM in eine spezielle Schutzhülle gelegt werden, den Caddy, die dann in das CD-ROM-Laufwerk geschoben wird. Dadurch sind die CDs vor äußeren Einflüssen geschützt. Caddy-CD-ROM-Laufwerke sind meistens teurer als normale Laufwerke.

▣ Siehe *CD-ROM-Laufwerk; CD-ROM*

CAD-Programm

Mit einem CAD-Programm (CAD) werden technische Zeichnungen auf sehr einfache Art und Weise erstellt und bearbeitet. Sie werden vor allem in der Architektur, in der Elektrotechnik und im Fahrzeug- und Maschinenbau verwendet. Die bekanntesten Vertreter sind AutoCAD und ProEngineer.

▣ Siehe *AutoCAD; CAD*

CAE

Abk.: *Computer Aided Engineering*

CAE ist der Oberbegriff für Fertigungen und Konstruktionen, die mit Hilfe eines Computers erstellt werden. Darunter fallen z.B. CAD und CAM.

▣ Siehe *CAD; CAM*

CALL

Mit einem CALL-Kommando, das in fast allen Programmiersprachen vorkommt, wird von der aktuellen Programmposition zu einem Unterprogramm verzweigt. Die dort befindlichen Befehle werden ausgeführt, bis das Ende des Unterprogramms erreicht ist und der Anwender mit einem RETURN-Befehl wieder zu dem aufrufenden Programm zurückkehrt. Die dazu nötige Adresse legt CALL auf einem Stapelspeicher ab. CALL wird allgemein als Unterprogrammaufruf bezeichnet.

▣ Siehe *Instruction; Programmiersprache*

Callback

1. Callback bezeichnet eine Technik, mit der die Sicherheit einer Verbindung überprüft wird. Will ein Anwender Daten von einem Server abfragen, ruft er diesen normalerweise einfach an und überträgt die gewünschten Daten. Der Server verlangt dabei zwar eine Autorisierung, kann aber dennoch nicht feststellen, ob der Anrufer wirklich die Person ist, die er vorgibt zu sein. Beim Callback-Verfahren ruft der Anwender

den Server an und autorisiert sich. Dann legt er aber auf und wartet, bis ihn der Server zurückruft. Erst dann kann er über die Daten verfügen. Trotz dieses Verfahrens kann der Server dennoch nie ganz sicher sein, ob der Anrufer zugriffsberechtigt ist.

2. CallBack ist auch ein Verfahren, mit dem die hohen Kosten von Fernverbindungen umgangen werden können. Hierzu ruft der Benutzer eine spezielle Nummer eines beliebigen Telekommunikationsunternehmens an und autorisiert sich. Dann legt er auf und wartet auf den Rückruf des Vermittlungscomputers, der dann die Leitung für die Anwahl einer beliebigen Nummer freischaltet. Das ergibt z. B. Sinn, um die günstigeren Tarife der US-Telekommunikationskonzerne zu nutzen oder um die teuren Tarife von Handys zu umgehen. Dabei werden die Gebühren über den eigenen Telefonanschluss abgerechnet, so dass es möglich ist auf der ganzen Welt ohne Bargeld zu telefonieren.

➡ Siehe Server; Zugriffsrechte

Callback-Modem

Ein Callback-Modem ist ein Modem, das ankommende Rufe nicht sofort beantwortet, sondern darauf wartet, dass der Anrufer einen Mehrfrequenzcode übermittelt. Nachdem das Modem diesen erhalten hat, legt es auf und vergleicht den Code mit den gespeicherten Telefonnummern.

Wenn der Code mit einer autorisierten Nummer übereinstimmt, wählt das Modem die entsprechende Nummer und stellt die Verbindung zum ursprünglichen Anrufer wieder her. Vorteil dieser Methode ist die damit verbundene Sicherheit, dass nur berechtigte Nutzer eine Verbindung aufbauen können.

➡ Siehe Modem

Call-by-Call

Bei Call-by-Call kann sich der Kunde durch eine bestimmte Vorwahl in ein anderes günstigeres Telefonnetz einwählen. Die Abrechnung erfolgt je nach Anbieter über die normale Telefonrechnung oder der Anbieter stellt nach vorheriger Anmeldung eine eigene Rechnung.

Caller

Caller ist die Bezeichnung für einen User in einer Mailbox oder in einem Netzwerkknoten.

➡ Siehe Node; Netzwerk; User; BBS

Calling-Ton

Ein Calling-Ton ist ein analoges Erkennungssignal, mit dem sich ein Fax meldet. Sehr gebräuchlich ist auch die Bezeichnung CNG-Signal oder CNG-Ton.

➡ Siehe CNG-Signal; Analog; Fax

Callthrough

Beim Callthrough-Verfahren wählt sich der Kunde zunächst über eine gebührenfreie Rufnummer in das Netz einer Tele-

fongesellschaft ein. Dann geht es per Tonwahl weiter und es kommt eventuell zur einer PIN-Abfrage. Danach wählt der Kunde die gewünschte Zielnummer.

▣ Siehe PIN

CAM

Abk.: *Computer Aided Manufacturing*

▲ Übers.: *computerunterstützte Fertigung*

Unter CAM wird die Verwendung von Computern zur Steuerung von Maschinen verstanden. Neben einem sehr leistungsfähigen Rechner und einer hochspezialisierten Software werden auch eine Reihe von speziellen Schnittstellen benötigt, die Maschinen ansteuern können.

▣ Siehe *Schnittstelle; Prozessrechner; Echtzeitverarbeitung*

Camino

Camino ist die interne Bezeichnung der Firma Intel für den i820-Chipsatz. Der i820 unterstützt RAMbus-Speichermodul. Der FSB wird mit 133 MHz betrieben und dank der Busbreite von 64 Bit erreicht er eine Übertragungsrate von bis zu 1064 MByte/s zwischen Prozessor und dem Grafik-Memory-Controller-Hub (GMCH). Wie schon beim i810 verwendet der i820 die Daten-Hubs GMCH, ICH und FWH. Des Weiteren führt Intel mit dem Camino das Bussystem AGP 2.0 ein, das jetzt mit 133 MHz Taktfrequenz betrieben wird. ISA-Steckplätze sind nur noch optional erhältlich, es können bis zu sechs PCI-Karten eingesetzt werden.

▣ Siehe *Intel; AGP; Rambus; Busbreite; Taktfrequenz; Bus*

Cancelbot

Cancelbot ist ein im Internet gebräuchliches Programm, das automatisch Nachrichten, die einer bestimmten Struktur folgen (z.B. Werbe-E-Mails, Spam-Mail) löscht. Cancelbots sind aber nicht vor Fehlern gefeit, so dass manchmal auch »richtige« E-Mails gelöscht werden.

▣ Siehe *Internet; E-Mail; Werbeblocker; Spam-Mail*

CAP

Abk.: *Computer Aided Planning*

CAP wird die computergestützte Planungen zur Arbeitsvorbereitung und Fertigungsplanung genannt.

▣ Siehe *CAD; CAM*

CAPI

Abk.: *Common ISDN API*

CAPI steht für Common ISDN API und ist die für jede ISDN-Karte erforderliche Treibersoftware. Sie wird benötigt, um unter Windows auf eine derartige Karte zugreifen zu können. Es existieren zwei verschiedene Versionen des CAPI, die recht verbreitet sind. Die 1.1 Version ist inzwischen veraltet und basiert auf nationalen ISDN. Viele alte Programme, die ISDN benutzen, setzen allerdings noch auf CAPI 1.1 auf. Die 2.0 Version ist neu und einfacher zu konfigurieren und unterstützt das neue Euro-ISDN. Da CAPI 1.1

und 2.0 leider nicht kompatibel sind, die Programme aber entweder das eine oder das andere Protokoll nutzen, sollte beim Kauf einer ISDN-Karte darauf geachtet werden, ob diese eine duale CAPI unterstützt, die beide CAPI-Protokolle anbietet.

- Siehe *ISDN-Karte; Software; Euro-ISDN; API; AVM; MSN; Protokoll; ISDN; Gerätetreiber; ISDN, nationales*

CAPi-Port-Treiber

CAPi-Port-Treiber wurden von der Firma AVM für die ISDN-Karten FritzCard und B1 entwickelt, um diese unter Windows 95 als virtuelle Modems ansprechen zu können. Da die Windows-Funktionen wie das DFÜ-Netzwerk nicht direkt auf ISDN-Karten zugreifen können, benötigen sie ein virtuelles Modem. Der CAPi-Port-Treiber stellt verschiedene Modem-Protokolle in der Systemsteuerung zur Verfügung, mit denen die Programme auf die ISDN-Karte zugreifen können. Wichtige Protokolle sind HDLC, V.110 und X.75.

- Siehe *HDLC; CAPI; DFÜ-Netzwerk; ISDN-Karte; AVM; V.110; X.75; Modem; ISDN*

Caps-Lock-Taste

Wenn die Caps-Lock-Taste gedrückt wird, werden alle Buchstaben, die danach eingegeben werden, groß geschrieben. Diesen Zustand zeigt in der Regel eine Leuchtdiode auf der Tastatur an.

- Siehe *Keyboard; Shift (Instructions); LED*

Captain Crunch

Der Nickname (Alias) des Ur-Hackers John Draper ist Captain Crunch. Draper fand in den 1960er Jahren heraus, dass eine kleine Trillerpfeife, die den »Captain Crunch«-Frühstücksflocken beilag, genau den Ton (2600 Hz) erzeugte, der die Fernleitungen der amerikanischen Telefongesellschaft AT&T freischaltete. Außerdem erfand er ein Gerät, das das Geräusch fallender Münzen nachahmte und so kostenloses Telefonieren ermöglichte (Wicked Blue Box oder einfach Blue Box).

- Siehe *Wicked Blue Box; AT&T; Blueboxing; Hacker*

Captcha

Ein Captcha (Akronym für Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart; zu deutsch: Vollautomatischer, öffentlicher Turing-Test, um Computer und Menschen zu unterscheiden) ist ein Sicherheitsverfahren, das im Internet zur eindeutigen Identifizierung eines Benutzers als Mensch verwendet wird. Dabei wird zum Beispiel ein verzerrtes Bild eines Textes angezeigt, den der Benutzer in ein vorgegebenes Feld eingeben muss. Dies soll die unberechtigte automatisierte Nutzung durch Computer oder Programme (Bots) verhindern. Captchas werden zum Beispiel von Bezahl-diensten im Internet verwendet (PayPal).

- Siehe *Bot; PayPal*

Capturing

Capturing (engl. »erfassen«) wird zum einen im Videobereich verwendet, wo es die Erfassung von digitalen Videodaten auf dem Computer bezeichnet (Video Capturing). Zum anderen beschreibt es im Animationsbereich die Erfassung von Bewegungsdaten (Motion Capturing).

▣ Siehe *Motion-Capture*

Carbon Copy

▣ Siehe *CC*

CardBus

CardBus ist eine 32 Bit-Erweiterung des PC-Card-Standard, die im Februar 1995 vom PCMCIA-Gremium beschlossen wurde.

▣ Siehe *PCMCIA*

Cardware

Cardware ist die Bezeichnung einer Software, die wie Freeware kostenlos bezogen und verbreitet werden darf. Der Autor bittet lediglich um die Zusendung einer netten und/oder originellen Postkarte als Dank, wenn sein Programm gefällt.

▣ Siehe *Freeware; Software*

Carriage Return

Abk.: *CR*

Carriage Return ist ursprünglich die Bezeichnung für den Wagenrücklauf bei Schreibmaschinen. Im Computerbereich bezeichnet Carriage Return den Zeilen-

umbruch. Geläufiger ist allerdings die verkürzte Bezeichnung *Return*.

▣ Siehe *Return*

Carrier

Der Carrier ist das Trägersignal, mit dem Modems sich untereinander verständigen. Am Anfang der Verbindung wird zuerst der Carrier aufgebaut, auf den dann im Lauf der Verbindung die Daten aufmoduliert werden. Ist der Carrier erfolgreich aufgebaut worden, so gibt das Modem eine CONNECT-Meldung zurück. Wird die Leitung und damit auch der Carrier getrennt, so wird eine NO-CARRIER-Meldung ausgegeben.

▣ Siehe *Modulation; Modem*

Carrier Sense Multiple Access/ Collision Detection

▣ Siehe *CSMA/CD*

Cartridge

▣ Siehe *Memory Cartridge*

CAS

1. Abk.: *Code Access Security*

In .NET-Anwendungsprogrammen wird jeder Anwendung bei deren Ausführung ein bestimmter Berechtigungssatz (Permission Set) zugewiesen, um die Codezugriffssicherheit (CAS) zu gewährleisten. Der Berechtigungssatz legt fest, ob und welche Funktionen von einer Anwendung ausgeführt werden dürfen.

▣ Siehe *.NET*

2. Abk.: Column Access Strobe

Ein Signal, das vom Prozessor an ein DRAM gesendet wird, um eine Spaltenadresse zu aktivieren. DRAMs speichern Daten in einer Matrixstruktur aus Spalten und Zeilen. In jeder Zelle, die daraus entsteht, wird ein Bit gespeichert. Um dieses Bit auszulesen, sendet der Prozessor zuerst ein RAS-Signal, um die Zeile zu bestimmen, und dann ein CAS-Signal für die Spalte. Kombiniert ermitteln diese beiden Signale die Speicherzelle.

➡ Siehe DRAM

Cascading Style Sheets

➡ Siehe CSS

CASE

Abk.: Computer Aided Systems Engineering

▲ Übers.: computerunterstützte Systementwicklung

Mit CASE werden Softwaresysteme (Software) bezeichnet, die Entwicklern bei der Erstellung und der Wartung von Software zur Hand gehen. Integrierte CASE-Werkzeuge helfen bei dem gesamten Prozess der Softwareentwicklung, beginnend bei der Analyse der Anforderungen an die Software, über die Programmierung bis hin zur Testphase des (fast) fertigen Produkts.

➡ Siehe Software; Softwareentwicklungssystem; Softwareentwicklung

Case Modding

Case Modding bezeichnet die Modifizierung des PC-Gehäuses mit funktionell unerheblichen Bauteilen (Dioden, Glasfenster, leuchtende Kühler/Lüfter, Kabeln) bzw. funktionellen Komponenten wie Wasserkühlung, Dämmmatten, Kühlersteuerung.

Casual Games

▲ Übers.: Gelegenheitsspiele

Viele Computerspiele-Begeisterte haben nicht mehr die Zeit, der Handlung eines Computerspiels über mehrere Stunden zu folgen. Sie bevorzugen Gelegenheitsspiele, sogenannte Casual Games, die keine lange Einarbeitungszeit erfordern und jederzeit für kurzweilige Unterhaltung sorgen.

Cat-5

Abk.: Category 5

▲ Übers.: (Kabel der) Kategorie 5

▲ Syn.: Twisted-Pair-Kabel

Cat-5 ist eine Bezeichnung für eine Kabelkategorie verdrehter Zweidrahtleiter (twisted-pair), die bei der strukturierten Verkabelung in den Bereichen Netzwerktechnik und Telekommunikation verwendet werden. Die internationale Norm für Kabelkategorien und Anwendungsklassen von verdrehten Zweidrahtleitern kennt sieben Kategorien (1-7), wobei in den meisten Unternehmen die Kabel der Kategorie 5 mit einer Bandbreite von 100

MHz zur Anbindung von Arbeitsplätzen eingesetzt werden.

➡ Siehe *Twisted-Pair-Kabel*; *Netzwerk*

Cathode Ray Tube

➡ Siehe *CRT*

CAUCE

Abk.: *Coalition Against Unsolicited Commercial Email*

CAUCE ist eine amerikanische Vereinigung, die sich das Verbot von Spam-Mail zum Ziel gesetzt hat.

➡ Siehe *BI-Index*; *Spam-Mail*; *IEMMC*

CAV-Verfahren

Abk.: *Constant Angular Velocity*

▲ Übers.: *konstante Rotationsgeschwindigkeit*

Das CAV-Verfahren wird bei Diskettenlaufwerken, CD-ROM-Laufwerken und Festplatten eingesetzt. Dabei dreht sich der Datenträger mit einer konstanten Geschwindigkeit (Disketten 360 Upm, Festplatten 3600-10.000 Upm). Da die Datendichte vom Radius der jeweiligen Spur abhängig ist, steigt die Datentransferrate zum äußeren Rand kontinuierlich an. Um trotzdem eine möglichst konstante Rate zu erhalten, packt der Controller die Sektoren auf den inneren Spuren dichter. CD-ROM-Laufwerke arbeiten oft zusätzlich mit dem CLV-Verfahren.

➡ Siehe *Umdrehungsgeschwindigkeit*; *CD-ROM-Laufwerk*; *Disketten-*

laufwerk; *Datentransferrate*; *CLV-Verfahren*; *Controller*; *Track(s)*; *Harddisk*; *Sektor*; *Aufzeichnungsdichte*

CB

Abk.: *Cell Broadcast*

▲ Übers.: *Zellenrundfunk*

▲ Syn.: *Zelleninfo*, *Zellenrundfunk*, *Regionalinfo*, *Infodienst*, *Rundsendung*

Über CB wird eine bestimmte Nachricht eines Absenders an alle empfangsbereiten Mobiltelefone eines Netzbetreibers gesendet, die sich in einem bestimmten Ausstrahlungsgebiet befinden und einen bestimmten Kanal zum Empfang dieser Nachrichten aktiviert haben. Genutzt wird diese Technik unter anderem, um Vorwahlbereiche bestimmter Services (z.B. D2-BestCitySpecial) auf den Displays dafür geeigneter Mobiltelefone anzuzeigen. Die maximale Nachrichtenlänge einer CB beträgt 93 Zeichen (82 Bytes), 15 einzelne Nachrichten lassen sich zu einer so genannten Makronachricht verbinden. CBs werden im Hintergrundmodus (Idle-Modus) empfangen. Es gibt nur die Wahlmöglichkeit keine oder alle Infos eines Kanals zu empfangen. Denkbar sind Empfangsintervalle von bis zu 2 Sekunden. Je nach Anbieter werden für Cellbroadcast z.B. folgende Bezeichnungen verwendet: *Zelleninfo*, *Zellenrundfunk*, *Regionalinfo*, *Infodienst*, *Rundsendung*, usw.

➡ Siehe *Mobilfunk*; *Zelle*

CBR

Abk.: *Constant Bit Rate*

▲ Übers.: *Konstante Bitrate*

CBR bedeutet, dass beim VCD-Videoformat die Videodaten konstant mit derselben Bitrate und damit in derselben Qualität aufgezeichnet werden. Eine bessere Bildqualität wird jedoch erreicht, wenn die Höhe der Bitraten von der Häufigkeit der Bildänderungen abhängig gemacht werden. Diesen Vorteil bietet das SVCD-Format mit seiner variablen Bitrate (VBR).

► Siehe *Bitrate*; *VCD*; *SVCD*

CBT

Abk.: *Computer Based Training*

▲ Übers.: *computergestütztes Lehren*

Auf CBT basierende Konzepte sollen das Lernen durch den Einsatz von Computern vereinfachen und den Lernerfolg durch anschauliche Darstellung erhöhen. Gerade die Möglichkeiten von Multimedia bieten dazu ein optimales Umfeld.

► Siehe *Multimedia-CDs*; *Multimedia*

CC

Abk.: *Carbon Copy*

Eine Carbon Copy (CC) ist eigentlich ein Kohlepapierdurchschlag. Erstaunlicherweise wird diese Bezeichnung genutzt, um einen zusätzlichen Adressaten einer E-Mail anzugeben. Wird im CC-Feld einer E-Mail eine weitere E-Mail-Adresse angegeben, so erhält der Hauptempfänger neben der Nachricht im Header der E-Mail die Adresse des anderen Empfän-

gers. Wünschen Sie dies nicht, so sollten Sie eine BCC für Blind Carbon Copy verwenden. Diese unterscheidet sich in der Funktion nicht von der Carbon Copy, übermittelt aber die E-Mail-Adresse nicht. Nicht alle E-Mail-Programme haben eine BCC-Funktion.

► Siehe *Exchange*; *Header*; *E-Mail*; *BCC*

CCDA

Abk.: *Cisco Certified Design Associate*

CCDA ist ein Zertifikat von Cisco aus dem Bereich Netzwerkdesign (unterste Stufe). Der Träger des Zertifikats hat nachweislich die Fähigkeit zum Design eines einfachen Netzwerks erworben.

► Siehe *CCNA*; *CCDP*

CCD-Elemente

Abk.: *Charge Coupled Device*

▲ Übers.: *ladungsgekoppeltes Gerät*

CCD-Elemente werden Ansammlungen von lichtempfindlichen Fotodioden genannt, die zur Digitalisierung von Vorlagen benutzt werden. Bei einem Scanner gibt es z.B. eine Zeile solcher CCD-Elemente, mit denen die Vorlage gescannt (abgelesen) wird. Die CCD-Elemente registrieren dabei das von der Vorlage reflektierte Licht und wandeln es in eine für den Computer verständliche Spannung um. Auch Digital-Kameras und digitale Videokameras benutzen solche CCD-Elemente.

► Siehe *Scanner*; *Digitale Kamera*

CCDP

Abk.: Cisco Certified Design Professional

Zertifikat von Cisco aus dem Zertifizierungsbereich Netzwerkdesign (höchste Stufe). Der Träger des Zertifikats hat nachweislich die Fähigkeit zum Design eines mittleren Netzwerks erworben.

▣ Siehe CCNA; CCDA

CCIE

Abk.: Cisco Certified Internetwork Expert

CCIE ist ein Zertifikat von Cisco aus den Bereichen Netzwerkunterstützung (höchste Stufe) und Internet-Netzwerksupport (höchste Stufe). Der Träger des Zertifikats hat nachweislich die Fähigkeit zur Implementierung und Wartung eines komplexen Netzwerks mit Internet-Anbindung erworben.

▣ Siehe CCNA; CCNP; CCIP

CCIP

Abk.: Cisco Certified Internetwork Professional

CCIP ist ein Zertifikat von Cisco aus dem Bereich Internet-Netzwerksupport (mittlere Stufe). Der Träger des Zertifikats hat nachweislich die Fähigkeit zur Implementierung von Internet-Zugangslösungen erworben.

▣ Siehe CCIE; CCNA

CCITT

Abk.: Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique

Das CCITT ist ein internationales Komitee, das Standards für die Telekommunikation erarbeitet. Dieses Komitee besteht aus den nationalen Telefongesellschaften der vertretenen Länder und ist ein Teil der UNO. Die modernere Bezeichnung ist ITU-T.

▣ Siehe Telekommunikation

CCNA

Abk.: Cisco Certified Network Associate

CCNA ist ein Zertifikat von Cisco aus den Bereichen Netzwerkunterstützung (unterste Stufe), Netzwerkdesign (mittlere Stufe) und Internet-Netzwerksupport (unterste Stufe). Der Träger des Zertifikats hat nachweislich die Fähigkeit zum Design und zur Implementierung eines einfachen Netzwerks mit Internetanbindung erworben.

▣ Siehe CCDA; CCDP; CCIE; CCNP; CCIP

CCNP

Abk.: Cisco Certified Network Professional

CCNP ist ein Zertifikat von Cisco aus dem Bereich Netzwerkunterstützung (mittlere Stufe). Der Träger des Zertifikats hat nachweislich die Fähigkeit zur Implementierung eines mittleren Netzwerks erworben.

▣ Siehe CCNA; CCIE

CCP

Abk.: *Certificate in Computer Programming*

Ein in der Industrie angesehenes Zertifikat ist das CCP, es wird vom US-amerikanischen Verband ICCP (Institute for Certification of Computer Professionals) an Entwickler und Programmierer vergeben.

CD

Abk.: *Compact Disc*

Die CD ist eines der am weitesten verbreiteten Speichermedien überhaupt. Nach dem Siegeszug der CDs im Musikbereich haben sie auch den Computerbereich erobert. CD-Brenner bzw. kombinierte DVD/CD-Brenner gehören zur Standardausstattung eines jeden PCs. Audio-CDs (CD-DA) werden im Red-Book-Format abgespeichert, Daten-CDs (CD-ROM) jedoch im Yellow-Book-Format. CDs enthalten alle Daten im digitalen Format und werden mit einem Laser ausgelesen.

▣ Siehe *CD-Writer; Laser; DVD; Laserdisc; Yellow Book; Red Book; CD-R; Digital; CD-ROM*

CD+G

Eine Audio-CD (CD-DA), die nicht nur Musikdaten sondern auch Grafiken, Programme oder Texte enthält, wird CD+G genannt.

▣ Siehe *CD*

CD+Midi

Eine Audio-CD (CD-DA), die Midi-Dateien enthält, wird CD+ Midi genannt.

▣ Siehe *CD; MIDI*

CD32

CD32 ist der Nachfolger von CDTV, einer 32 Bit-Spielekonsole der Firma Commodore. Die Grundlage dieser Konsolen ist der Amiga.

▣ Siehe *Konsole; Amiga; CDTV; Commodore*

CD-Brenner

▣ Siehe *CD-Writer*

CDDI

Abk.: *Copper Distributed Data Interface*

CDDI ist der Name einer FDDI-Variante, die mit Twisted-Pair-Kabeln anstatt der normalerweise verwendeten Glasfaserkabel arbeitet. CDDI konnte sich aber nicht durchsetzen.

▣ Siehe *FDDI; Twisted-Pair-Kabel; Glasfaserkabel*

CD-EB

CD-EBs sind spezielle CD-ROMs, die einen Durchmesser von nur 8 cm haben und nicht zu normalen CD-ROMs kompatibel sind. Sie lassen sich lediglich in einem bestimmten tragbaren Gerät auslesen und enthalten hauptsächlich Lexika, Wörterbücher, etc.

▣ Siehe *CD; CD-ROM*

CD-Extra

Der CD-Extra-Standard beschreibt spezielle CD-ROMs, die sowohl Audio- als auch Datenspuren enthalten können. So wäre es beispielsweise möglich, Titel und Interpreter in vollem Umfang zu jeder Audio-Spur anzuzeigen. CD-Extras sind in normalen CD-ROM-Laufwerken lesbar und erfordern lediglich eine bestimmte Software, um gelesen werden zu können. Der CD-Extra-Standard ist im Blue Book Standard (Blue Book) festgelegt worden und hat namhafte Unterstützung gefunden, etwa durch Apple und Microsoft. Durch die Vereinigung von Audio- und Datenelementen ergibt sich eine Vielzahl neuer Möglichkeiten vor allem im Multimediabereich (Multimedia). Der Vorgänger der CD-Extra, die CD-Plus, verursachte eine Reihe von Problemen, da die meisten Audio-CD-Player den Datentrack als Audio-Track missinterpretiert haben. Wird jedoch ein Daten-Track abgespielt, so ist das Resultat weder für die Ohren noch für die Boxen sehr zuträglich. Aus diesen Gründen wurde die CD-Extra geschaffen, die den Datentrack in einer weiteren Session hinter den Audio-Spuren ablegt. Normale Audio-CD-Player können diese weitere Session nicht sehen und haben deshalb auch keine Probleme damit. Jedes multisessionfähige CD-ROM-Laufwerk kann die Datenspur jedoch problemlos finden und auslesen.

- Siehe CD; CD-Plus; Track(s); Multisession; Blue book; CD-ROM; Session; Multimedia

CDF

Abk.: Channel Definition Format

CDF ist ein Dateiformat von Microsoft, mit dem Webchannel definiert werden. Um den Channel zu erreichen, benötigt der User den Internet Explorer ab Version 4.0. Das CDF-File identifiziert die Webseite und deren Unterstrukturen, nachdem der Benutzer einen Channel im Browser ausgewählt hat. Das CDF-Format ist eine spezielle Weiterentwicklung der Extensible Markup Language (XML), die Microsoft als Quasi-Standard für die Beschreibung eines Webchannels benutzt.

- Siehe Dateiformat; XML

CD-I

Die CD-I ist ein Standard der Firma Philips für Multimedia-CDs. Solche CDs sind vor allem für Computerspiele, Musik und Videos vorgesehen und können diese Elemente in sehr hoher Qualität aufnehmen. Das »I« im Namen steht für interaktiv und meint, dass der Benutzer in den Ablauf der Elemente eingreifen kann. Beispielsweise kann er auswählen, welche Audio-Tracks er in welcher Reihenfolge abspielen möchte. CD-I basiert auf dem CD-ROM-Mode 2 und wurde von Philips Green Book genannt. Später diente er als Grundlage für den CD-ROM/XA-Standard (CD-ROM/XA). Mit einem CD-I-Player ist es möglich auch Photo-CDs auszulernen.

- Siehe CD; CD-ROM/XA; Photo-CD; Multimedia

CDMA

Abk.: *Code Division Multiple Access*

DMA ist eine von drei Technologien zur Übertragung von Signalen in Mobilfunknetze. Im Gegensatz zu GSM oder TDMA werden die Daten über die gesamte zur Verfügung stehende Bandbreite verbreitet. Mehrfachanrufe werden auf einem Kanal überlagert und mit einem eindeutigen Codesegment gekennzeichnet.

➡ Siehe *Bandbreite*; *GSM*; *Mobilfunk*

CDPD

Abk.: *Cellular Digital Packet Data*

CDPD ist ein Standard für die drahtlose Übertragung von Daten mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 19,2 Kbps auf den bereits vorhandenen Mobiltelefon-Kanälen.

➡ Siehe *bps*

CD-Plus

Die CD-Plus ist der Vorgänger der CD-Extra (Blue Book).

➡ Siehe *CD-Extra*; *Blue book*

CD-R

Eine CD-R, auch CD-Rohling genannt, ist eine CD-ROM, die einmal mit einem CD-Writer (CD-WORM) beschrieben werden kann.

➡ Siehe *CD-Writer*; *CD-ROM*

CD-R-FS

Das CD-R-FS beschreibt einen Standard für CD-Rs, mit dem sich diese wie eine Festplatte beschreiben lassen. Das FS steht für File System und bezeichnet ein Dateisystem, welches das Kopieren und sogar Löschen von Dateien auf einer CD-R möglich macht. Wirklich gelöscht können die Dateien natürlich nicht werden, vielmehr wird ihre Eintragung in der Dateizuordnungstabelle getilgt. Da Sony dieses Verfahren entwickelt hat, wird es bis jetzt auch nur von CD-Writeern von Sony unterstützt. Die CD-Rs, die mit diesem System beschrieben wurden, lassen sich erst wenn sie abgeschlossen (fixiert) wurden, wie gewöhnlich in normalen CD-ROM-Laufwerken lesen. Technisch wird das angewandte Verfahren Packet Writing genannt.

➡ Siehe *CD*; *Dateisystem*; *CD-Writer*; *CD-ROM-Laufwerk*; *CD-ROM*

CD-ROM

Abk.: *Compact Disk Read Only Memory*

Die CD-ROM ist ein 1985 von Philips und Sony vorgestellter Datenträger, der typischerweise ca. 650 MByte aufnehmen kann. Die Sektoren auf einer CD sind zwar 2352 Byte groß, das verwendete Yellow Book-Format (Yellow Book) nutzt davon aber nur 2048 Byte für Daten. Der Rest wird zur Fehlererkennung und Fehlerkorrektur benutzt. Dies gilt allerdings nur für den CD-ROM-Mode 1, der Mode 2 verwendet 2336 Byte für Daten. Da Audio-Tracks keine Fehlerkorrektur be-

nötigen, nutzen sie die vollen 2352 Byte. Die verschiedenen Sektortypen können auf einer CD beliebig angeordnet und so die unterschiedlichen Typen von Daten miteinander kombiniert werden. Die Nachfolge der CD-ROM soll die DVD antreten, die bis zu 17 GByte an Daten speichern kann. CD-ROMs werden mit einem CD-ROM-Laufwerk ausgelesen.

- Siehe *Datenträger*; CD; DVD; Sektor; *Yellow Book*; ROM; CD-ROM-Laufwerk; Byte; Fehlererkennung

CD-ROM/XA

Bei Der CD-ROM/XA steht das XA für eXtended Architecture und bedeutet soviel wie erweiterte Architektur. Dieses über die normalen CD-ROMs hinausgehende Format unterstützt ebenso die von der CD-I übernommenen Sektorformate 1 und 2. Das Format 1 speichert 2024 Byte, das Format 2 2324 Byte. Wie bei den CD-ROMs können auch hier die Sektorformate beliebig variieren.

- Siehe CD; CD-I; Sektor; CD-ROM

CD-ROM-Laufwerk

CD-ROM-Laufwerke gehören heutzutage zur Standardausrüstung eines jeden modernen PCs. Fast alle Programme werden auf einer CD geliefert, da diese bis zu 650 Mbyte speichern können und so eine Menge Disketten sparen. Die Daten selbst werden dabei als Abfolge von Vertiefungen, so genannten pits, und den flachen

Stellen, den lands, binär kodiert. Ein Laserstrahl tastet die Oberfläche der CD ab und ein Sensor erfasst das reflektierte Licht. Da das Reflexionsverhalten der pits und lands sehr unterschiedlich ist, kann so mittels des Sensors die Bit-Folge gelesen werden. Der Laser eines CD-ROM-Laufwerks kann die Daten nur lesen. Ein CD-Writer hat zusätzlich einen deutlich stärkeren Laser, mit dem er die pits und lands selbst erzeugen und eine CD-R brennen kann. CD-ROM-Laufwerke unterscheiden sich hauptsächlich in ihrer Zugriffszeit und der Geschwindigkeit, mit der sie die CD-ROMs drehen. Angefangen bei Singlespeed (150 Kbyte/s) über Doublespeed (300 Kbyte/s) bis zu mittlerweile 52-fach-Speed (7800 Kbyte/s) hat sich diese Geschwindigkeit immer weiter gesteigert. Die Zugriffszeit ist wichtig bei vielen kleinen Zugriffen, wohingegen die Drehrate die maximale Datentransferrate festlegt. Eine höhere Drehgeschwindigkeit hat aber nicht nur positive Seiten. Die hohe Datentransferrate erfordert enorm schnelle und damit teure Bausteine für die Fehlerkorrektur. Sind diese nicht vorhanden, kann die Fehlerkorrektur stark leiden und die Geschwindigkeit muss gesenkt werden, um die Daten fehlerfrei lesen zu können. Außerdem haben sehr schnell drehende CD-ROM-Laufwerke oft Probleme mit unsymmetrischen CDs, denn diese bringen das Laufwerk stark zum Vibrieren. Für die CDs ist diese Tortur auch nicht ganz ungefährlich. Sie können sehr leicht Kratzer abbekommen und sich weiter verformen und damit unlesbar werden. Das

Laufwerk benötigt aus der Ruhephase heraus weiterhin eine immer längere Zeit, um die CDs auf ihre Umdrehungsgeschwindigkeit zu bringen, was eine sehr lästige Zeitspanne bei Zugriffen nach Pausen hervorruft. Eine besondere Art von Laufwerken stellen die CD-Wechsler dar, die in der Lage sind, mehrere CDs auf einmal aufzunehmen und automatisch zur gewünschten zu wechseln und mit dieser zu arbeiten.

- ▣ Siehe Sensor; CD; Datentransferrate; CD-Writer; Laser; Zugriff; CD-R; CD-ROM



Bild C.1: Ein CD-ROM-Laufwerk

CD-RW

Abk.: Compact Disc ReWriteable

- ▲ Übers.: Wiederbeschreibbare CD

CD-RW steht für CD-Rewriteable (CD-ROM) und meint eine wiederbeschreibbare CD.

- ▣ Siehe CD; CD-ROM

CDSL

Abk.: Consumer Description Subscriber Line

CDSL ist eine Variante von DSL, die etwas langsamer ist als ADSL. Die Bandbreite beträgt etwa 1 MBit/s. CDSL hat den Vorteil, dass auf der Client-Seite kein so genannter »Splitter« installiert sein muss. CDSL benutzt nicht, wie ADSL, die Technologien DMT oder CAP, sondern seine eigene Übertragungstechnologie.

- ▣ Siehe Bandbreite; ADSL

CD-Text

Der CD-Text speichert im Subcode der Audio-CD Informationen zur Disc oder zu den vorhandenen Tracks. Diese Ergänzung wurde 1997 von Philips und Sony vorgeschlagen, die die dafür entsprechenden Geräte anbieten, die diese Informationen auf dem Display des Players wiedergeben.

- ▣ Siehe Track(s)

CDTV

Abk.: Commodore Dynamic Total Vision

CDTV stellt einen von der Firma Commodore weiterentwickelten Amiga mit eingebautem CD-ROM-Laufwerk dar. Er sollte später als Set-Top-Box eingesetzt werden.

- ▣ Siehe Konsole; Amiga; Set-Top-Box; CD32; Commodore

CD-V

Abk.: CD-Video

CD-V ist das Kürzel von CD-Video und darf nicht mit Video-CDs verwechselt werden. Sie wurden schon 1987 auf den Markt gebracht und enthielten neben den digitalen Audiodaten analoge Bildinformationen. Eine CD-V ist damit mehr eine Abart der Bildplatten.

▀ Siehe CD; Bildplatte; Video-CD

CD-Wechsler

▀ Siehe CD-ROM-Laufwerk

CD-Writer

Ein CD-Writer ist ein Gerät, das in der Lage ist, bestimmte CD-ROMs, nämlich CD-Rs und CD-RWs, mit beliebigen Daten zu beschreiben. Die deutsche Bezeichnung ist CD-Brenner, da die Daten im Prinzip wirklich auf eine Trägerschicht auf der CD gebrannt werden.

▀ Siehe ISO 9660; CD; Datentransferrate; DVD; CD-R-FS; Cache; 8+3-Konvention; IDE; CD-R; CD-ROM; SCSI; Joliet-Format

CeBIT

Abk.: Centrum der Büro- und Informationstechnik

Die CEBIT ist eine jährlich in Hannover stattfindende Messe. Sie ist die weltweit größte Fachmesse für Computer- und Informationstechnologie und das Pendant zur Comdex in den USA. Parallel zur CeBIT wurde die CeBIT-Home einge-

führt, die sich an den Bereich der Endanwender richtet. Die CeBIT selbst wurde stark auf die Bedürfnisse des Handels und der Industrie ausgerichtet.

▀ Siehe Comdex

CEC

Abk.: Consumer Electronics Protocol

CEC ist ein Protokoll zur Fernbedienung von Consumer-Geräten wie Stereoanlagen, Fernsehern, Radios usw. über Infrarot. Es ist neben AV.link eines der von HDMI unterstützten Fernbedienungsprotokolle. Alle über HDMI verbundenen Geräte können über dieselbe Fernbedienung gesteuert werden.

▀ Siehe HDMI

Celeron

Der Celeron ist die Low-Cost-Version des Intel Pentium II. Neben dem typischen PII-Gehäuse, ist auch der teure L2-Cache weggefallen, was sich sehr stark auf die Leistung des Prozessors auswirkt. Der Celeron, der in den so genannten Slot1 gesteckt wird, ist Intels Antwort auf Chiphersteller wie AMD, die weiterhin Prozessoren für den billigen Socket 7 produzieren. Die neueste Version des Celeron, der Mendocino, enthält einen 128 KByte großen L2-Cache und ist dadurch um einiges leistungsfähiger als sein Vorgänger.

▀ Siehe AMD; L2-Cache; Pentium II; Slot1; Mendocino

Cell Broadcast

▣ Siehe CB

Cell Relay Service

▣ Siehe CRS

Cellular Digital Packet Data

▣ Siehe CDPD

CEN

Abk.: *Comité Européen de Normalisation*

Das CEN stellt das in Brüssel befindliche Normierungsinstitut dar, das für ganz Europa die Normen für die Gebiete Elektronik und Elektrotechnik festlegt. Um eine weltweite Normung zu erreichen, ist es Mitglied in der IEC (International Electrotechnical Commission) und in der ISO (International Standardization Organization). Die IEC besteht aus nationalen Kommissionen, wie etwa dem deutschen DKE und VDE. Das europäische Gegenstück zur IEC ist die CENELEC. Die ISO ist dem CENELEC übergeordnet, besteht aber auch aus nationalen Normierungsgesellschaften, z.B. dem deutschen DIN.

▣ Siehe DIN; ISO; CENELEC

CENELEC

Abk.: *Comité Européen de Normalisation ELECTronique*

CENELEC ist der Name des europäischen Komitees für Normierung im Bereich der Elektrotechnik. Als Unterausschuss des CEN befindet sich die CENELEC ebenfalls in Brüssel.

▣ Siehe CEN; DIN; ISO

Centre Européen pour la Recherche Nucléaire

Abk.: CERN

▣ Siehe CERN

CERT

Abk.: *Computer Emergency Response Team*

Computer Notfallteam für Rechtersicherheit und zur Schließung von IT-Sicherheitslücken

▣ Siehe FIRST

Centrino-Technologie

Die Centrino-Technologie ist eine spezielle Technologie für Mobilgeräte. Die zeichnet sich durch geringere Stromaufnahme, integrierte Wireless-LAN-Funktion (802.11b) und geringere Wärmeabgabe aus. Sie besteht aus den Komponenten Pentium M, Intel 855-Chipsatz und Intel Pro/Wireless 2100.

▣ Siehe Wireless LAN; Pentium M; Intel 855 Chipsatz; Intel Pro/Wireless 2100; IEEE-802.11

Centronics

Die amerikanische Firma Centronics war in den 1970er und 1980er Jahren ein Pionier auf dem Gebiet der Drucker. Geblieben ist davon hauptsächlich der Name des Standards für die parallele Schnittstelle,

der auch heute noch gültig ist (Centronics-Schnittstelle).

- Siehe *Centronics-Schnittstelle; Drucker; Schnittstelle, parallele*



Bild C.2: Ein Centronics-Kabel

Centronics-Schnittstelle

Die Centronics-Schnittstelle ist eine von der amerikanischen Firma Centronics entwickelte 36-polige parallele Schnittstelle, die auch heute noch gültig ist. Sie wurde für die Verbindung zwischen einem Computer und einem Drucker designt und später dann um die bidirektionale Kommunikation erweitert. Dadurch kann die Schnittstelle auch zum Anschluss von anderen Geräten genutzt werden, etwa CD-ROM-Laufwerken, Diskettenlaufwerken, Festplatten sowie Netzwerkarten.

- Siehe *Bidirektional; Drucker; Schnittstelle, parallele*

CE-Prüfzeichen/Norm

Am 1.1.1996 wurde in der EU ein Prüfverfahren über elektromagnetische Störsicherheit und Verträglichkeit verabschiedet, dem sich alle elektrischen Geräte, die in einem Haushalt vorkommen, unterziehen müssen. Der Hersteller muss vor der Markteinführung des Gerätes umfangrei-

che Tests ausführen lassen, bis das Gerät das CE-Zeichen erhält und somit verkauft werden darf. Das CE-Zeichen bestätigt, dass das Gerät nur geringe Emissionen ins Stromnetz abgibt und andere Geräte nicht durch Abstrahlungen stört bzw. sich durch diese nicht selbst stören lässt. Es haben sich jedoch zwei Probleme nach der Einführung von CE ergeben. Da jeder Eingriff in ein Gerät eigentlich dessen Neubeurteilung erforderlich macht, müsste jeder PC bei jedem noch so kleinen Eingriff wieder der CE-Prozedur unterworfen werden. Da alle Firmen, die Computer integrieren, nach diesem Gesetz als Hersteller gelten, müssten diese auch für jeden Computer einen CE-Test machen lassen, der einige tausend Mark kostet. Aus diesen Gründen gilt inzwischen, dass ein Computer aus CE-zertifizierten Komponenten selbst automatisch das CE-Prüfzeichen erhält. Für jedes alte Gerät, das vor dem 1.1.96 gekauft wurde, müsste der Benutzer sicherstellen, dass es die Normen einhält. Solange aber keine erkennbaren Störungen durch ein Gerät erzeugt werden, ist der Betrieb risikolos.

CEPT

Abk.: *Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications*

CEPT ist der Name der europäischen Konferenz zur Koordinierung des Post- und Telefonwesens. Diese legt europaweit gültige Normen für Post- und Telefonangelegenheiten fest. Beispielsweise ist der

CEPT-Standard für die Bildschirmdarstellung Btx recht bekannt, aber auch die Normierung der schnurlosen Telefone hat die CEPT in den CT-Standards durchgeführt.

■ Siehe Btx; KIT; CT-Standards

CERN

<http://www.cern.ch>

Abk.: *Centre Européen pour la Recherche Nucléaire*

CERN ist ein großes europäisches Forschungszentrum für Teilchenphysik in Genf in der Schweiz. Das CERN gilt als der Entstehungsort des World Wide Web (WWW).

■ Siehe Internet; WWW; Bernes-Lee, Tim

Certification Authority

■ Siehe CA

Certified Technical Education Center

■ Siehe CTEC

CFS

Abk.: *Cryptographic File System*

Das Cryptographic File System (CFS) ist ein verschlüsseltes Dateisystem unter Linux, welches von Matt Blaze bei AT&T Bell-Labs entwickelt wurde. Es beruht auf dem Network Filesystem (NFS). Dabei werden bestimmte Bereiche des Dateisystems für andere User unzugänglich gemacht, indem das Dateisystem verschlüs-

selt wird und nur noch als kryptische Zeichenfolgen erscheint.

■ Siehe Dateisystem; AT&T; Bell Laboratories; Linux; NFS

CGA

Abk.: *Color Graphics Adapter*

CGA war der erste Standard für farbige Bildschirmdarstellung. Er ist inzwischen hoffnungslos veraltet, wird aber noch von jeder modernen Grafikkarte aus Kompatibilitätsgründen unterstützt.

■ Siehe Grafikstandard; Grafik; Kompatibilität; Grafikkarte

CGI

Abk.: *Common Gateway Interface*

CGI ist eine Spezifikation, die den Informationsaustausch zwischen einem Server (z.B. einem HTTP-Server) und einer Resource (z.B. einem Programm oder einer Datenbank) regelt. Die Bezeichnung CGI-Programm trifft auf jedes Programm zu, das Daten gemäß der CGI-Spezifikation empfangen und verarbeiten kann. Es kann dabei in jeder beliebigen Programmiersprache geschrieben sein, wie C, Perl, Java oder Visual Basic, wobei Perl am häufigsten verwendet wird. CGI-Programme werden hauptsächlich für die Realisierung dynamischer Webseiten eingesetzt. Viele Webseiten mit Formularen verwenden z.B. ein CGI-Programm auf dem Server, um die vom Benutzer eingegebenen Daten zu bearbeiten, sobald diese an den Server geschickt (submitted) wur-

den. Oft werden auch so genannte CGI-Skripte in Webseiten eingebunden, um den Inhalt dynamischer zu gestalten. Solche Skripte laufen dann nicht auf dem Server (server-side, serverseitig), sondern auf dem Client (client-side, clientseitig) des Benutzers. Die Skripte können Java Applets, Java-Skripts oder ActiveX-Steuerelemente sein. Ein Problem bei CGI-Programmen besteht darin, dass bei jedem Start eines CGI-Skripts ein neuer Prozess gestartet wird, was stark frequentierte Webseiten deutlich verlangsamen kann. Eine mögliche Lösung besteht darin die API des Servers zu verwenden, z.B. die ISAPI bzw. die NSAPI. Auch der Einsatz von Java-Servlets ist weitaus effizienter als ein CGI-Skript.

▣ Siehe *Plattform; Server; Animation; Script; Java; Webseite, dynamische; ActiveX; ISAPI; NSAPI*

CGI-Skript

Ein CGI-Skript ist ein Programm, das als Reaktion auf die Anfrage eines Clients (Webbrowser) auf einem HTTP-Server aufgerufen wird. Es wird entsprechend der CGI-Spezifikation programmiert. Eine typische Anwendung eines CGI-Skripts ist z.B. die Bearbeitung von Daten aus einem Web-Formular oder die Reaktion auf einen Klick auf einen Link oder eine Grafik auf der Webseite. Ein CGI-Skript kann in jeder Programmiersprache ausgeführt sein, meist ist dies aber Perl, was auf den geringen Ressourcenverbrauch und die Stabilität der mit dieser Sprache geschriebenen Skripten zurückzuführen ist. Ähnli-

che Funktionen lassen sich auch mit ActiveX-Steuerelementen, Java Applets oder Java Servlets realisieren.

▣ Siehe *CGI; HTTP; Java; Applet; Servlet*

CGM

Abk.: Computer Graphics Metafile

CGM wird ein Softwarestandard genannt, der Anwendungsprogrammierern ein genormtes Werkzeug zur Verfügung stellt, mit dessen Hilfe sich eine Grafik als Satz von Befehlen darstellen lässt. Die CGM-Datei, welche auf Datenträgern gespeichert oder aber auch direkt an geeignete Ausgabegeräte geleitet werden kann, bietet einen direkten Bezug zum bekannten Grafikstandard GKS (Graphical Kernel System).

Chalkware

▣ Siehe *Vaporware*

Challenge Handshake Authentication Protocol

▣ Siehe *CHAP*

Channel Definition Format

▣ Siehe *CDF*

Channel Service Unit/Data [or Digital] Service Unit

▣ Siehe *CSU/DSU*

Channel-Bits

Die einzelnen Bits, aus denen die Daten auf einer CD-ROM bestehen, werden Channel-Bits genannt. Ein Byte hat immer acht Bit, aber für die Fehlererkennung und Fehlerkorrektur werden weitere sechs Bit gebraucht. So besteht jedes Byte auf einer CD aus 14 und nicht 8 Bits. Diese Redundanz ist notwendig, um die Integrität der Daten sicherzustellen.

■ Siehe CD; Redundanz; CD-ROM; Byte; Bit

Chaos Computer Club

<http://www.ccc.de>

Abk.: CCC

Der bekannte Hamburger Chaos Computerclub (CCC) hat sich als Ziel gesetzt, möglichst viele Fehler in einer Software zu finden und diese zu veröffentlichen. Dazu erscheint vierteljährlich ein eigenes Magazin namens »Datenschleuder«, im Internet unter »<http://www.ccc.de>«. Da der CCC viele Systeme sehr kritisch begutachtet und auch öffentlich Kritik geäußert hat, bekommt er häufig rechtliche Probleme. Viele Mitglieder des CCC sind Hacker, die sich das Auffinden und eventuell auch das Ausnutzen solcher Bugs zur Lebensaufgabe gemacht haben. In Amerika existiert eine ähnliche Vereinigung, die die gleichen Ziele verfolgt. Diese Vereinigung nennt sich »2600« und ist im Internet unter »<http://www.2600.com>« zu finden.

■ Siehe Captain Crunch; Bug; Hacker

CHAP

Abk.: Challenge Handshake Authentication Protocol

CHAP ist ein von PPP-Servern verwendetes, sicheres Protokoll für den Verbindungsaufbau zu einem System. Das CHAP-Protokoll ersetzt das veraltete PAP-Protokoll. Der Verbindungsaufbau geschieht in 3 Schritten. Nach Verbindungsaufnahme sendet der Server eine Nachricht zum anfragenden Rechner (1). Dieser antwortet mit einem Wert, der aus einer Einweg-Hash-Funktion stammt (2). Der Server kontrolliert die Antwort mit einer von ihm selbst bestimmten Hash-Zahl (3). Stimmen die Werte überein, wird die Authentifizierung zugelassen, im anderen Fall abgelehnt. Der Server kann den Client zu jeder Zeit veranlassen eine neue Anfrage zu beantworten. Das erhöht die Sicherheit der Übertragung beträchtlich. Im RFC1334 werden sowohl PAP als auch CHAP beschrieben.

■ Siehe RFC; PPP; Protokoll

Char

Ein Integerwert mit 8 Bit wird Char genannt. Sein Wertebereich reicht von -128 bis +127.

■ Siehe Integer; Long; Short; Long long

Character

Ein Charakter ist ein Zeichen, ein Teil eines Zeichensatzes, wie etwa ASCII.

■ Siehe ASCII; Character Set

Character Set

Bei einem Character Set (Zeichensatz) handelt es sich um eine Tabelle, die Zeichen einer Position bzw. einer Zahl zuordnet. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Zeichensatz zu speichern, entweder direkt in einem Font (Schrift) oder in einer eigenen Datei oder im Drucker- bzw. Rechner-ROM. Allerdings sagt der Zeichensatz nichts über das Erscheinungsbild der Zeichen aus. Hierfür ist die Schrift bzw. der Font zuständig. Der Zeichensatz sorgt dafür, dass die Zeichencodes, die aus den Tastaturschlägen erzeugt werden, in konkrete Zeichen umgesetzt werden, die dann unter Verwendung einer Schrift dargestellt werden. Bekannte Zeichensätze sind z.B. der ASCII-Zeichensatz oder unter Windows der ANSI-Zeichensatz. Eine wichtige Rolle spielen Zeichensätze im Zusammenhang mit der Anpassung an verschiedene Länder. So kann z.B. durch einen Wechsel des Zeichensatzes das Betriebssystem auf eine amerikanische Tastatur korrekt reagieren und die richtigen Zeichen am Bildschirm darstellen.

■ Siehe Font; ANSI; ASCII; ROM; Codepage

Characters per inch

■ Siehe Cpi

Characters Per Second

■ Siehe Cps

Chat- und Hacker-Slang

Im Internet oder bei Online-Diensten gibt es die Möglichkeit, wie bei einer Telefonkonferenz mit anderen Leuten zu kommunizieren (= chatten). Im Internet ist das bekannteste Chat-Protokoll IRC. Chat-Slang sind umgangssprachliche Abkürzungen und Bezeichnungen, sowie grafische Symbole aus Textzeichen, mit denen Gefühle ausgedrückt werden (Emoticons). Ein Beispiel für ein Emoticon, ein so genannter Smiley, der Heiterkeit ausdrücken soll, ist die Zeichenfolge :-), wohingegen :-(einen negativen Smiley ausdrückt. Als Hacker-Slang (auch Computer-Lingo) werden bestimmte Abkürzungen, die angeblich in Hacker-Kreisen verwendet werden, bezeichnet.

■ Siehe Online-Dienst; Internet; Computer-Lingo; Chatten; Emoticon; Hacker-Slang; IRC; Hacker

Begriff	Bedeutung
afaik	Abkürzung für as far as I know (soweit ich weiß)
asap	Abkürzung für as soon as possible (so bald wie möglich)
b4	Abkürzung für before (zuvor, vorher)
bang	Kann in einer Mail statt eines Ausrufezeichens zur Unterstreichung einer Aussage verwendet werden.
ddl	Abkürzung für be back later (komme später wieder)

Tabelle C.1: Beim Chat gibt es eine eigene Sprache – hier einige Abkürzungen.

Begriff	Bedeutung
bc	Abkürzung für before Christ (v. Chr.), Attribut für veraltete Hard- und Software
bcnu	Abkürzung für be seeing you! (Wir sehen uns!)
bfn	Abkürzung für bye for now (Tschüss für heute)
bion	Abkürzung für believe it or not (glaube es oder nicht)
bit bucket	Englisch für Biteimer. Daten, die bei einer Übertragung verloren gehen, landen hier.
bit decay	Englisch für Bitfäule. Programme, die plötzlich abstürzen oder nicht mehr richtig funktionieren, leiden im Chat-Slang an dieser Krankheit.
bot	Abkürzung für back on topic (zurück zum Thema)
brb	Abkürzung für be right back (bin gleich wieder da)
brs	Abkürzung für big red switch (großer roter Schalter). Hierbei handelt es sich um einen dezenten Hinweis, den Computer doch besser auszuschalten. Dies geht auf die Gehäuse der ersten PCs von IBM zurück. Diese hatten einen auffälligen, etwas plumpen roten Netzschalter.
brute force	Englisch für rohe Gewalt. Damit werden Programme oder auch Methoden bezeichnet, die bestimmte Aufgaben, wie z. B. das Knacken eines Passworts, durch reines Ausprobieren lösen.
btw	Abkürzung für: by the way (übrigens, nebenbei gesagt)
cfd	Abkürzung für call for discussion (Aufruf zur Diskussion)
cfv	Abkürzung für call for vote (Aufruf zur Abstimmung)
creeping featurism	Mit diesem Ausdruck werden Verbesserungen bezeichnet, die etwas schlechter gemacht haben, als es vor der Verbesserung war. Oftmals ist dies bei Softwareupdates der Fall. Zu gut Deutsch: »verschlimmbessern«.
crock	Programme, Systeme oder Geräte, die komplizierter sind, als sie eigentlich sein müssten (der Entwickler hat sich wohl nicht genügend Mühe gegeben), werden so bezeichnet.
crufty	Englisch für unsinnig, kompliziert, umständlich, alles, was unangenehm ist
cu	Abkürzung für see you (wir sehen uns)
cul8r	Abkürzung für see you later (wir sehen uns später)
fake	Englisch für Lug, Betrug, Täuschung
faq	Abkürzung für frequently asked questions (häufig gestellte Fragen)
foaf	Abkürzung für friend of a friend (der Freund eines Freundes)

Tabelle C.1: Beim Chat gibt es eine eigene Sprache – hier einige Abkürzungen. (Forts.)

Begriff	Bedeutung
fyi	Abkürzung für for your information (zu Ihrer Information)
g, d & r	Abkürzung für grin, duck and run (grinsen, ducken und wegrennen)
ga	Abkürzung für go ahead (mach weiter)
gigo	Abkürzung für garbage in garbage out (Müll rein, Müll raus)
Gotisch	Laienhafte Programme werden so bezeichnet.
imho	Abkürzung für in my humble opinion (meiner bescheidenen Meinung nach)
Kluge	Ein gewitzter Programmiertrick, mit dem sich Bugs beseitigen lassen, wird so bezeichnet.
Knacken	Mit Knacken wird das Umgehen eines Schutzsystems z. B. Kopierschutz bei einem Programm oder Zugangsschutz bei einem Netzwerk, bezeichnet.
Labatyd	Abkürzung für life's a bitch and then you die (das Leben ist beschissen und man stirbt daran)
Lametta	Deutscher Slang-Ausdruck. Damit ist nicht notwendiges Drumherum gemeint.
Löhn	Deutscher Slang-Ausdruck, womit kommerzielle Software gemeint ist. Leitet sich von lohnen ab.
lol	Abkürzung für laughing out loud (lautes Gelächter) und lots of luck (viel Glück)
luser	Zusammengesetzter Begriff (Looser und User). Steht für die Sorte Anwender, die die berühmten beiden linken Hände besitzen und alles, was sie anfassen, falsch machen und auf Grund dieser Eigenschaft zu den Lieblingen des SysOp gehören.
mbg	Abkürzung für money back guarantee (Geld-Zurück-Garantie)
merc	Abkürzung für merci (französisch: Danke)
mhoty	Abkürzung für my hat's off to you (ich ziehe meinen Hut vor dir, alle Achtung)
Minzig	Deutscher Slang-Ausdruck. Kombination aus minimal und winzig
moby	Ausdruck für etwas sehr Großes
mof	Abkürzung für matter of fact (Tatsache)
mompls	Abkürzung für moment please (einen Moment bitte)
Mung	Abkürzung für mung until no good. Bedeutet so viel wie mutwillig zerstören. Mung gehört zu den rekursiven Akronymen, da es ausgeschrieben die Abkürzung wieder enthält.

Tabelle C.1: Beim Chat gibt es eine eigene Sprache – hier einige Abkürzungen. (Forts.)

Begriff	Bedeutung
myob	Abkürzung für mind your own business (kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten)
n.d.	Abkürzung für no date (ohne Datum)
nbd	Abkürzung für no big deal (keine große Sache)
nqa	Abkürzung für no questions asked (keine Fragen)
nrn	Abkürzung für no reply necessary (keine Antwort nötig)
ntim	Abkürzung für not that it matters (nicht dass es wichtig wäre)
number cruncher	Wörtlich Zahlenfresser, Bezeichnung für einen Supercomputer
o.r.	Abkürzung für owner's risk (bedeutet so viel wie auf eigene Gefahr)
obscure	Englisch für unverständlich, unbegreiflich, unbekannt usw. In Deutschland ist statt obscure auch tiefschwarz gebräuchlich.
ohdh	Abkürzung für old habits die hard (alte Gewohnheiten sterben langsam)
oic	Abkürzung für oh, I see (oh, ich verstehe)
oo	Abkürzung für ordentlicher Onliner. Bezeichnung für normale Online-Teilnehmer.
ootb	Abkürzung für out of the box (gerade erst aus der Kiste, brandneu).
Ostgotisch	Steigerung von Gotisch. Extrem laienhafte Programme werden so bezeichnet. Die englische Bezeichnung ist rude.
otoh	Abkürzung für on the other hand (andererseits)
ottomh	Abkürzung für on the top of my head (zuallererst)
pessimial	Bedeutet so viel wie maximal schlecht.
pessimize	Heißt die schlechteste Lösung für ein Problem auswählen.
phantom	Phantome sind Programme, die im Hintergrund arbeiten bzw. TSR-Programme
phrog	Als Phrogs werden unangenehme Personen bezeichnet.
plz	Abkürzung für please (bitte)
pmfbi	Abkürzung für pardon me for butting in (Entschuldigung, dass ich mich einmische)
post-mortem dump	Ein post-mortem dump ist ein Speicherauszug, der nach dem Absturz eines Computers erstellt wird.
pov	Abkürzung für point of view (Standpunkt)
ptmm	Abkürzung für please tell me more (erzähl mir mehr darüber)

Tabelle C.1: Beim Chat gibt es eine eigene Sprache – hier einige Abkürzungen. (Forts.)

Begriff	Bedeutung
ques	Abkürzung für question (Frage)
quetschen	Deutscher Slang-Ausdruck. Steht für das Komprimieren einer Datei oder generell von Daten.
quick and dirty	Bezeichnung für Produkte (insb. Software) deren Entwicklungszeit zu kurz war, um einwandfrei funktionieren zu können
raka	Rationalisierung auf Kosten anderer
random	Englisch für zufällig, allerdings ist die konkrete Bedeutung kontextabhängig (z. B. beliebig, schlecht organisiert, unberechenbar, ungeordnet, uninteressant, unproduktiv, wahlfrei, wild, ziellos)
rape	Ein Programm unwiederbringlich zerstören
räuspern	Deutscher Slang-Ausdruck. In Programmen, die sich »räuspern«, werden Probleme umständlich gelöst. Im Englischen wird buzz verwendet.
rave	Mit rave ist gemeint, dass zu einem Thema mehr gesagt wird, als erträglich ist (auch schwallen, nerven etc.).
rcvd	Abkürzung für received (empfangen)
rfc	Abkürzung für request for comments. Dies ist eine Aufforderung in einem Netz bzw. im Internet Vorschläge bzw. Kommentare zu einem Thema zu machen. Als RFC werden im Internet auch die Standards für die im Internet verwendeten Technologien bezeichnet.
rfd	Abkürzung für request for discussion (Aufforderung zur Diskussion)
rfq	Abkürzung für request for quotes (Aufforderung zur Weiterverbreitung einer Meinung)
rifa	Abkürzung für retry, ignore, fail, abort? (Neu versuchen, übergehen, versagen, abbrechen?)
rofl	Abkürzung für rolling on the floor laughing (sich auf dem Boden wälzen vor Lachen)
rsn	Abkürzung für really soon now (wirklich bald).
rtfm	Abkürzung für read the fucking manual (lies das scheiß Handbuch). Diese Abkürzung bekommt der Anwender immer dann zu sehen, wenn er eine dumme Frage stellt, die durch einen Blick in das Handbuch zu beantworten wäre.
rude	Englisch für laienhaft, roh, unelegant. Deutsche Äquivalente sind gotisch und in ganz schlimmen Fällen ostgotisch.
Rumpelstilzchen	Deutscher Slang-Ausdruck für Programme, die im Hintergrund arbeiten (z. B. TSR-Programme).
sacred	Englisch für heilig. Bedeutet hier, für einen bestimmten Personen- oder Themenkreis reserviert.

Tabelle C.1: Beim Chat gibt es eine eigene Sprache – hier einige Abkürzungen. (Forts.)

Begriff	Bedeutung
saugen	Deutscher Slang-Ausdruck. Steht für das Herunterladen von Daten aus Mailboxen oder dem Internet.
siso	Abkürzung für shit in, shit out (Scheiße rein, Scheiße raus)
sitd	Abkürzung für still in the dark (immer noch im Dunkeln; soll so viel heißen wie noch nicht klar).
smop	Abkürzung für small matter of programming. Programme, die diesem Attribut genügen, waren es eigentlich nicht Wert, dass sie programmiert wurden.
snafu	Abkürzung für situation normal, all fouled up (Operation gelungen, Patient tot)
social engineering	Dieser Begriff bezieht sich darauf, durch das Studieren des Umfeldes eines Users Informationen zu erlangen, die es ermöglichen, ein Passwort herauszufinden.
softwarely	Ein Kunstwort für »die Software betreffend«
sos	Abkürzung für subtract one and do not skip (eins abziehen und nichts dabei auslassen)
spazz	Steht für einen großen Fehler machen, etwas richtig in den Sand setzen
talk	Englisch für Gespräch. Wird für einen chat mit genau zwei Teilnehmern verwendet.
tba	Abkürzung für to be announced (wird bald angekündigt).
tbd	Abkürzung für to be determined (wird demnächst entschieden)
tbyb	Abkürzung für try before you buy (vor Kauf zu prüfen)
ttft	Abkürzung für thanks for the thought (danke für die Idee)
tia	Abkürzung für thanks in advance (danke im Voraus)
tiefschwarz	Deutscher Slang-Ausdruck. Bedeutet so viel wie unverständlich, ungreiflich, unbekannt usw. Im Englischen wird obscure verwendet.
ttf	Abkürzung für time to flash (Zeit, Schluss zu machen)
tnx	Abkürzung für thanks (Danke)
total loss	Englisch für total daneben gelaufen
tourists	Steht für Hacker, die sich in einem System nur umschauen wollen – ohne feindliche oder zerstörerische Absichten.
twit	Bezeichnung für einen User, der in Ungnade gefallen ist. Bedeutet so viel wie Idiot, Stümper, Anfänger etc.
tyvm	Abkürzung für thank you very much (vielen Dank)

Tabelle C.1: Beim Chat gibt es eine eigene Sprache – hier einige Abkürzungen. (Forts.)

Begriff	Bedeutung
u2?	Abkürzung für you too? (du auch?)
ug	Abkürzung für user group (Benutzergruppe)
vanilla	Ein allgemein gültiger Ausdruck – kann für alle Bereiche des Lebens verwendet werden. Bedeutet so viel wie bieder, langweilig etc.
wacky	Bedeutet so viel wie verrückt, komisch, seltsam.
wedged	Bezeichnung für ein Programm, das sich festgefahren hat.
wow	Wird anstelle des Ausrufungszeichens verwendet.
wrt	Abkürzung für with regards to (in Bezug auf)
yoyo	Programme, die yoyo spielen bzw. yoyo sind, sind instabil, laufen wackelig.

Tabelle C.1: Beim Chat gibt es eine eigene Sprache – hier einige Abkürzungen. (Forts.)

Chat-Area

Der Bereich in einem Online-Dienst, der dem »Chatten« vorbehalten ist.

■ Siehe *CompuServe*; *Chatten*; *Chat- und Hacker-Slang*

Chat-Room

Ein abgegrenzter Bereich in einer BBS, in dem Leute miteinander »chatten«, sich miteinander unterhalten. Dabei ist es oft auch möglich, seine »Emotionen« gegenüber anderen Teilnehmern zu zeigen. Diverse Tastenkombinationen erlauben z.B. das umarmen oder auch küssen, aber auch das »flüstern« ist möglich, so dass nur der Teilnehmer die Nachricht lesen kann, der angegeben wurde. Außerdem ist es möglich in einem Chat-Room sein eigenes »Zimmer« aufmachen, das nur vorher eingeladene Teilnehmer betreten dürfen. Meist benutzen die Teilnehmer in einem Chat-Room nicht ihren eigenen Namen,

sondern frei erfundene Namen, so genannte Nicknames.

■ Siehe *BBS*; *Chatten*; *Emoticon*; *Chat- und Hacker-Slang*; *Nickname*

Chatten

Chatten ist der Name für online, über Tastatureingabe geführte Gespräche im Internet, in einer Mailbox (BBS), in einem Online-Dienst, oder einem Netzwerk. Spezielle Diskussionsforen in Online-Diensten oder der Dienst IRC im Internet bieten die Möglichkeit, sich mit anderen Teilnehmern live über alle möglichen Themen zu unterhalten.

■ Siehe *Online-Dienst*; *Internet*; *Mail*; *IRC*; *BBS*

Cheapernet

■ Siehe *10Base2*

Cheat-Modus

Ein Cheat ist eine spezielle, undokumentierte Tastenkombination bei Computerspielen, der quasi das »betrügen« ermöglicht. Das Spiel schaltet nach der Eingabe in den so genannten Cheat-Modus, in dem der Spieler Items (Waffen, Sonderausrüstungen oder mehr Geld) »umsonst« erhält.

Checkbox

Checkboxen sind grafische Elemente einer grafischen Benutzeroberfläche, die die Auswahl bestimmter Objekte oder Optionen, z.B. bei der Installation von Programmen, ermöglichen. Wurde ein Objekt ausgewählt, wird dies meist durch ein kleines Häkchen im Kontrollkästchen angezeigt.

➡ Siehe GUI; Checkmarke

Checkmarke

Wenn der Anwender in Dialogfenstern einer grafischen Benutzeroberfläche Optionen in Kontrollkästchen mit der Maus an- oder abwählen kann, so wird bei den Häkchen, die die Aktivierung der Option anzeigen, von Checkmarken gesprochen.

➡ Siehe Checkbox; GUI

Child Online Protection Act

➡ Siehe COPA

Chip

Ein Chip ist ein Plättchen aus dotiertem Halbleitermaterial, in das durch kompli-

zierte Prozesse integrierte Schaltkreise (IC) eingebracht werden. Am Anfang der Entwicklung konnte man nur sehr wenige Elemente auf einem Chip vereinen. Heutzutage werden Millionen von Transistoren auf einem Chip integriert, bei einem Pentium II sind es 5,5 Millionen. Die einzelnen Elemente sind dabei nur 0,6 Mikrometer breit. Zum Vergleich: Der Pentium IV besteht aus 55 Millionen Transistoren.

➡ Siehe Transistor; Pentium II; IC

Chip-Karte

Chip-Karten sind kleine, auf einer Plastikkarte aufgebrachte computerlesbare Datenträger. Im Gegensatz zu den Magnetkarten werden die Daten nicht passiv in einem Magnetstreifen gespeichert, sondern aktiv in einem kleinen Mikroprozessor. Dieser Chip ist auch der Grund für den Namen der Karte. Solche Chip-Karten werden auch Smartcards genannt, weil der Prozessor viele neue Möglichkeiten bietet. So können auf solchen Karten mit Hilfe einer Bankstation Geldbeträge geladen werden und der Kunde kann bargeldlos bezahlen. Solche Karten werden auch von modernen Handys verwendet, weil sie nicht nur die Autorisation des Benutzers, sondern auch Daten wie Telefonnummern enthalten können. Auch sind die Verfahren zur Autorisation deutlich vielfältiger, da ein Prozessor zur Verfügung steht, mit dem ein richtiges Programm ausgeführt werden kann. Die SIM-Karten (Subscriber Identification Module) haben

einzig und allein den Zweck, den Besitzer zu identifizieren.

- Siehe *Datenträger; Mikroprozessor; SIM-Karte; Magnetkarte*

Chipsatz

Das zentrale Element auf einem Motherboard ist der Chipsatz. In ihm sind alle wichtigen Funktionen vereint. Er steuert den Datenfluss zum Prozessor und das Bussystem, mit dem die Erweiterungskarten angesprochen werden. Neben der CPU ist er wesentlich für die Rechenleistung des Computers zuständig, da er hauptsächlich für die Verwaltung des Hauptspeichers verantwortlich ist.

- Siehe *Bus; Hauptspeicher; Prozessor; Motherboard; Intel*

CHRP

Abk.: Common Hardware Reference Platform

CHRP, auch PowerPC-Plattform genannt, ist eine von Apple, Motorola und IBM gemeinsam entwickelte Systemarchitektur, die als Basis für den PowerPC dienen sollte. CHRP sollte garantieren, dass auf dem PowerPC alle gängigen Betriebssysteme laufen. Weiterhin sollte PC-typische Hardware unterstützt werden. So gehören ISA- und PCI-Bus genauso zur CHRP-Spezifikation wie der obligatorische SCSI-Bus, ein Adapter für IDE-Platten, eine Centronics-Schnittstelle, PS/2-Ports und je zwei RS422- und RS232-Schnittstellen. Zu den Betriebs-

systemen, die unterstützt werden sollten, gehörten MacOS, OS/2, WindowsNT, Novell (Netware), Sun (Solaris), IBM AIX und Linux. Der erste PowerPC mit CHRP-Architektur wurde im November 1996 mit dem Motorola Viper vorgestellt.

- Siehe *Plattform; PCI; PowerMac; Apple; Architektur; SCSI; ISA; Centronics-Schnittstelle; PowerPC-Chip*

CICS

Abk.: Customer Information Control System

CICS ist ein Online-Transaktionsprogramm (OLTP) von IBM, welches zusammen mit der Programmiersprache COBOL die am meisten verwendeten Tools für die Entwicklung von Benutzer-Transaktions-Anwendungen geliefert hat. Mit CICS kann ein Programmierer Anwendungen entwickeln, welche den Datenaustausch zwischen Benutzer und Datenbank koordinieren.

- Siehe *IBM; Datenbank; Cobol; Transaktion*

CIDF

Abk.: Common Intrusion Detection Framework

Das Common Intrusion Detection Framework (CIDF) soll einen allgemeinen Architekturstandard für Intrusion Detection Systeme darstellen.

- Siehe *Architektur; IDS*

CIDR

Abk.: *Classless Inter-Domain Routing*

CIDR ist eine alternative Möglichkeit Internetadressen zu spezifizieren. Mit diesem Verfahren lassen sich Adressen weitaus exakter behandeln als beim klassischen Internetprotokoll. Beim traditionellen IP gab es recht bald Probleme mit der Vergabe der Domains. Daraus resultierte die Entwicklung von CIDR. Bei dieser Spezifikation hat jede IP-Nummer eines Netzwerkes ein Prefix, das den Gateway beschreibt. Eine Adresse kann dann z.B. wie folgt aussehen: 192. 30.250.00/18. Die 192.30.250.00 ist die eigentliche Netzwerkadresse, die 18 zeigt an, dass die ersten 18 Bit für die Beschreibung des Netzwerkanteils benötigt werden, und somit 14 Bit ($32 \text{ Bit} - 18 \text{ Bit} = 14 \text{ Bit}$) zur Beschreibung eines speziellen Host zur Verfügung stehen.

- Siehe IP-Adresse; Gateway; Protokoll; Host; Class A-Netz; Class B-Netz; Class C-Netz; Class D-Netz

CIFS

Abk.: *Common Internet File System*

Das Common Internet File System (CIFS) ist ein Protokoll, das die gemeinsame Benutzung von Internet- oder Intranet-Dateien regelt. Es ist der Nachfolger des SMB-Protokolls.

- Siehe Protokoll; SMB

Cinch-Kabel/-Stecker

Die Cinch-Kabel haben sich als Quasi-Standard im Hi-Fi-Bereich herausgebildet. Jeder der beiden Stereokanäle hat dabei ein 2-poliges Kabel. Soundkarten bieten aus Platzgründen nur Mini-Cinch-Anschlüsse, bei denen die beiden Kanäle in einen dünnen Stecker integriert sind. Um einen Computer über die Soundkarte z.B. mit einer Stereoanlage zu verbinden, wird ein Adapter, der normalerweise bei der Soundkarte mitgeliefert wird benötigt. Dieser Adapter ist in der Regel in ein Kabel integriert.

- Siehe Soundkarte

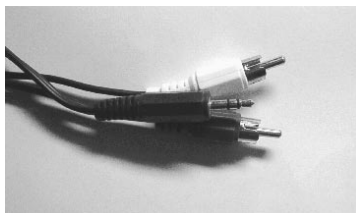


Bild C.3: Cinch ist ein Standard im Hi-Fi-Bereich. Soundkarten haben meist Klinkeanschlüsse. Mit diesem Kabel kann eine Verbindung zur Soundkarte hergestellt werden.

Cinepak Codec

Codec ist das Kürzel von compressor/decompressor (Komprimierer bzw. Dekomprimierer). Der Cinepak Codec ist ein Verfahren, das in der Lage ist, digitale Videos mitsamt der Tonspur zu komprimieren. Die Videos durften früher nur eine Farbtiefe von 8 Bit oder 16 Bit aufweisen, inzwischen sind auch 24 Bit möglich. Videos, die im Cinepak Codec-Format

vorliegen, sind an der Endung ».avi« (avi) oder ».mov« (Quicktime) zu erkennen.

- Siehe *Harddisk-Recording*; MPEG; MJPEG; AVI; *Farbtiefe*; *Indeo*; *Kompression*

CIO

Abk.: Chief Information Officer

CIO ist ein Titel, der in der Industrie, die für Informationstechnologie sowie Computersysteme hauptverantwortliche Person bezeichnet. Der CIO ist dabei für die Gestaltung, Entwicklung sowie die technische Durchführung von Systemänderungen zuständig. Die Gestaltung der Infrastruktur gehört ebenfalls zu seinen Aufgabengebieten.

Circuit Switching

Circuit Switching ermöglicht es, zwei Netzwerkknoten in einem großen Netzwerk über den Aufbau einer Kommunikationsleitung Daten auszutauschen.

- Siehe *Node*; *Netzwerk*

CIS

Abk.: CompuServe Information Service

CIS ist die offizielle Abkürzung von CompuServe Information Service, dem vollen Namen des amerikanischen Online-Dienstansbieters CompuServe.

- Siehe *CompuServe*; *Online-Dienst*; *CIM*

CISC

Abk.: Complex Instruction Set Compute

CISC ist die Bezeichnung für einen CPU-Typ mit komplexem Befehlssatz. Beispiele für CISC-Prozessoren sind die CPUs von Intel. Durch den großen Befehlssatz soll die Verarbeitungsgeschwindigkeit gesteigert werden. Da aber meist nur 20% des CISC-Befehlssatzes von Programmen genutzt werden, geht die Entwicklung immer weiter in Richtung RISC-Prozessor mit reduziertem Befehlssatz. Heutzutage erhalten die CISC-Prozessoren immer größere RISC-Kerne, um ihre Rechengeschwindigkeit zu steigern. RISC-Kerne können einfacher entwickelt werden und verkräften höhere Taktfrequenzen.

- Siehe *CPU*; *Instruction Set*; *RISC-Prozessor*; *Intel*

Cisco Certified Design Associate

- Siehe *CCDA*

Cisco Certified Design Professional

- Siehe *CCDP*

Cisco Certified Network Associate

- Siehe *CCNA*

Cisco Certified Network Professional

- Siehe *CCNP*

CityWeb

CityWebs sind kleine Äquivalente des Internets. Innerhalb größerer Städte bilden

sie ein Netzwerk, auf das zu lokalen Telefonkosten zugegriffen werden kann. Ein derartiges Netzwerk kann entweder ein abgeschlossenes Intranet sein oder Zugang zum Internet bieten. Auf ein CityWeb wird wie auf das Internet mit einem Browser zugegriffen, da beide die gleichen Protokolle (HTTP, PPP) benutzen. CityWebs bieten große Vorteile, falls Sie Informationen über lokale Firmen, Termine oder Ähnliches suchen, da diese im globalen Internet zwar wahrscheinlich ebenso vorhanden, aber deutlich schwieriger zu finden sind, da diese Informationen im Überangebot untergehen.

■ Siehe *Internet; HTTP; Netzwerk; PPP; Browser; Internet-Provider; Intranet*

CL

Abk.: Computernetzwerk Linksysteme

CL ist die Bezeichnung für ein semiprofessionelles Netzwerk im deutschsprachigen Raum. Es wird manchmal auch als CL-Netz bezeichnet.

■ Siehe *Netzwerk*

Class A-Netz

Eine IP-Adresse hat die allgemeine Struktur aaa.bbb.ccc.ddd, wobei jeder Platzhalter den Wertebereich 0 bis 255 annehmen kann. Ein Class-A-Netz reicht von 0.0.0.0 bis 126.255.255.255. Für Geräte und Computer stehen bbb.ccc.ddd zur Verfügung. In jedem der 126 Klasse A-Netze können also fast 17 Millionen Geräte an-

geschlossen sein. Nur die größten Organisationen oder Länder erhalten ein Klasse A-Netz.

■ Siehe *IP-Adresse*

Class B-Netz

Eine IP-Adresse hat die allgemeine Struktur aaa.bbb.ccc.ddd, wobei jeder Platzhalter den Wertebereich 0 bis 255 annehmen kann. Ein Class-B-Netz reicht von 128.0.0.0 bis 191.255.255.255. Für Geräte und Computer stehen also ccc.ddd zur Verfügung, das bedeutet 16384 Netzwerken mit jeweils 65536 möglichen Geräten.

Class C-Netz

Eine IP-Adresse hat die allgemeine Struktur aaa.bbb.ccc.ddd, wobei jeder Platzhalter den Wertebereich 0 bis 255 annehmen kann. Ein Class-C-Netz reicht von 192.0.0.0 bis 223.255.255.255. Für Geräte und Computer steht also ccc zur Verfügung, was 2097152 verschiedene Netzwerke mit je 256 Geräten möglich macht.

Class D-Netz

Die Adressen der Klasse D sind für zukünftige Anwendungen reserviert, so z.B. für Multicast. Der Adressbereich reicht von 240.0.0.0 bis 247.255.255.255.

Classless Inter-Domain Routing

■ Siehe *CIDR*

Clean Boot

Clean Boot ist das Booten oder Starten eines Computers mit einem Minimum an Treibern und Systemdateien des Betriebssystems, um Probleme eingrenzen zu können, die Systemabstürze, Speicherkonflikte oder Leistungseinbußen verursachen.

▣ Siehe *Booten*; *Systemdateien*; *Gerätetreiber*

Clean Room

Ein Clean Room ist ein Raum, in dem durch Luftfilterung dafür gesorgt wird, dass keine Staub- und Schmutzpartikel mehr vorhanden sind. In staubfreien Räumen muss spezielle Schutzkleidung getragen werden. Ein staubfreier Raum ist z.B. bei der Herstellung von elektronischen Bauelementen vonnöten, da selbst kleinste Schmutzpartikel diese zerstören oder unbrauchbar machen könnten.

Cleveland Freenet

Das Cleveland Freenet ist ein kostenlos zugängliches Netzwerk in den USA.

▣ Siehe *Netzwerk*

CLI

Abk.: *Command Line Interface*, *Common Language Interface*

▲ Übers.: *befehlsorientierte Benutzeroberfläche*, *textorientierte Benutzeroberfläche*

▲ Ant.: *GUI*

1. Bei einem CLI, einer textorientierten Benutzeroberfläche, steuert der Anwender das System über Texteingaben. Ein Beispiel ist die Oberfläche von MS-DOS mit dem dazugehörigen Kommando-Interpreter *command.com* oder auch *cmd.exe* unter OS/2. Gegenteil der CLI ist die GUI, die grafische oder objektorientierte Benutzeroberfläche.
2. CLI bedeutet auch Common Language Interface. CLI ist demnach auch eine der Grundlagen der .NET-Technologie von Microsoft, durch die Programme, die in verschiedenen Hochsprachen geschrieben wurden, auf verschiedenen Systemplattformen ausgeführt werden können. Alle CLI-konformen Programmiersprachen nutzen dieselben Klassenbibliotheken, die in denselben Zwischencode (Intermediate Language, IL) und Metadaten kompiliert werden. Die IL wird entsprechend der jeweiligen Architektur anschließend in den nativen Code umgewandelt.

▣ Siehe *Benutzeroberfläche*; *GUI*; *.NET*; *Metadaten*; *Native Code*

Client

Eine Hardware- oder Softwarekomponente, die Dienste von einem Server in Anspruch nehmen kann (Client-Server-Prinzip), wird Client (Kunde) genannt. Ein Client ist z.B. ein Computer, der nur Dienste anderer Rechner nutzt, aber selbst keine zur Verfügung stellt. Bei Programmen werden praktisch alle Programme mit Netzwerk-Funktionalität als Client be-

zeichnet. Darunter fallen z.B. E-Mail-, FTP- und News-Programme.

- Siehe *News; Server; Client-Server-Prinzip; Software; E-Mail; FTP; Hardware*

Client-Server-Prinzip

Bei einem Client-Server-Prinzip stellen bestimmte Computer, die Server, eine Reihe verschiedener Dienste bereit, die von anderen Computern, den Clients, genutzt werden können. Die Computer müssen dazu in einem Netzwerk angeordnet sein. Die Daten des Systems werden zentral auf den Servern gespeichert und lassen sich so besser verwalten und überwachen. Außerdem lässt sich mit diesem Verfahren ein System sehr flexibel vergrößern oder verkleinern, mittels Standleitungen sogar landes- oder gar weltweit. Da die einzelnen Rechner autarke Einheiten darstellen, kann der Ausfall eines Rechners oder eines Teils des Netzes leichter kompensiert werden. Heutzutage werden immer mehr Funktionen in die Server ausgelagert. Es sind sogar schon Terminals vorhanden, die nicht einmal lokale Festplatten besitzen, sondern alle Daten sowie das Betriebssystem von den Servern laden. Rein äußerlich lassen sich diese Rechner aber nicht mehr von normalen Systemen unterscheiden, sie bieten volle Funktionalität. Die Clients sollen hauptsächlich eine optimale Schnittstelle für den Benutzer schaffen. Bei kleineren Netzwerken sind auf der immer mehr Rechner anzutreffen, die sowohl die Funktionalität eines Client als auch eines Ser-

vers haben. So kann beispielsweise ein Client einen Drucker im Netz freigeben und ist damit ein Druck-Server aber auch ein Datei-Client. Das Client-Server-Prinzip findet sich nicht nur bei Netzwerken. Viele große Softwareprojekte werden inzwischen auf dieser Basis programmiert, da sie so einfacher zu handhaben sind. Verschiedene Programmkomponenten (Server) bieten anderen Teilen des Programms (Clients) wiederum eine Anzahl von Diensten an, die diese nutzen können.

- Siehe *Server; Netzwerk; Client; NC; Druck-Server; Terminal*

Clipart

Ein Clipart ist ein kleines Bild, das in Texten oder Präsentationen Verwendung findet. Meist zeigt ein Clipart daher oft benötigte Dinge, wie Autos, Telefone und Ähnliches. Sie stehen oft in großen Bibliotheken zur Verfügung, so dass zu jedem Zweck ein passendes Exemplar gefunden werden kann.

- Siehe *Präsentationsprogramme*

Clipboard

Das Clipboard ist ein reservierter Speicherbereich unter Windows und OS/2. In der Zwischenablage können Daten, beispielsweise Bilder oder Texte, abgelegt und später wieder ausgelesen werden. Auch der Datenaustausch zwischen verschiedenen Programmen ist möglich. Alle größeren Windows-Programme unterstützen die Zwischenablage.

- Siehe *Windows; OS/2*

Clipper

Clipper war ursprünglich ein Interpreter für dBase, im Lauf der Zeit wuchs das Paket immer mehr an und erreichte Eigenständigkeit. Inzwischen ist es zu einem kompletten Datenbank-Entwicklungssystem herangereift.

- Siehe *Entwicklungssystem; Datenbank; Interpreter; dBase*

Clipperchip

Der Clipperchip ist ein integrierter Schaltkreis, der den SkipJack-Algorithmus verwendet. SkipJack ist ein von der US-amerikanischen Sicherheitsbehörde (NSA) entwickelter Verschlüsselungsalgorithmus, der 64 Bit große Datenblöcke mit einem Schlüssel der Länge 80 Bit verschlüsselt. Eingesetzt wird der von der US-amerikanischen Regierung hergestellte Clipperchip vor allem im Bereich der Verschlüsselung von Telefongesprächen, da er eine Entschlüsselung der Daten von Seiten der Regierung jederzeit ermöglicht. Der Einsatz des Clipperchips konnte, entgegen dem ursprünglichen Vorhaben der US-Regierung, nicht gesetzlich vorgeschrieben werden.

- Siehe *Verschlüsselung*

Clipping

Mittels Clipping ist es möglich, den Zeichenbereich der Grafikkarte rechteckig zu begrenzen. Beim Hardware-Clipping müssen dem Grafik-Chip lediglich die Fensterkoordinaten übergeben werden, innerhalb derer die Grafik dargestellt werden

soll. Objekte, die den OpenGL-Fensterbereich schneiden, erscheinen dann nicht außerhalb des festgelegten Fensters.

- Siehe *3D-Grafik; 3D-Funktionen; 3D-Standards; OpenGL*

CLK

Abk.: Clock

CLK ist die Bezeichnung für ein Taktsignal. Damit kann z.B. der Takt des Busses oder der CPU gemeint sein. Mit einer 80486er (oder niedriger) CPU muss im CMOS-Setup des BIOS oft der Takt für den ISA-Bus eingestellt werden. Dazu müssen Sie den Takt, mit dem Sie Ihre CPU extern betreiben, z.B. 33 MHz für 33, 66, 100 und 133 MHz CPU-Takt, durch den Faktor vier teilen um auf die 8 MHz zu kommen, die der ISA-Bus benötigt. In diesem Fall würden Sie CLK/4 im CMOS-Setup einstellen.

- Siehe *Bus; CPU; Schnittstelle, serielle; Takt*

Clock

- Siehe *CLK*

Clock doubler

Als Clock doubler werden die DX2-Typen der 80486er Prozessoren von Intel bezeichnet. Diese verdoppeln intern den externen Takt. So arbeitet der 80386DX2-66 nur intern mit 66 MHz, außen liegen wie üblich nur 33 MHz an. Der Vorteil solcher CPUs ist, dass sie nach außen ein identisches Verhalten wie ein

80486DX-33 haben. So können sie in einem Motherboard betrieben werden, das eigentlich nur für die 33 MHz ausgelegt ist. Moderne CPUs arbeiten heutzutage mit einem internen Takt, der bis zu 4,5fach höher ist als der externe Takt (bei 66 MHz, wie etwa bei einem Pentium, können damit 300 MHz erreicht werden).

▣ Siehe CPU; Pentium; Motherboard; Takt

Clone

Der Begriff Clone bzw. Klon stammt aus der Genetik und bezeichnet u.a. die identische Kopie einer Zelle bzw. eines Lebewesens. Im Computerbereich werden darunter Kopien von Markengeräten verstanden, die von anderen Herstellern deutlich billiger angeboten werden können, da sie die Originale einfach kopieren und damit die Entwicklungskosten sparen. Der IBM-PC und der IBM-AT wurden weltweit geklont.

▣ Siehe IBM-kompatibel; IBM; Apple; IBM-PC

Cloud Computing

Cloud Computing oder »Rechnen in der Wolke« beschreibt ein Konzept zur Bereitstellung von Rechenkapazität, Speicherkapazität und Software über das Internet, die »Cloud«. Der Begriff »Cloud« kommt daher, dass in Netzwerkdiagrammen das Internet stets als Wolkensymbol dargestellt wird. Beim Cloud Computing erfolgt die Abrechnung der genutzten IT-Infrastruktur und Software nach Ver-

brauch. Die Nutzung erfolgt über das Internet und einen Webbrowser, sodass der Kunde kein lokales Rechenzentrum vorhalten und keine teure Software erwerben muss. Cloud Computing geht daher über das Konzept der »Software as a Service«, also der Bereitstellung von Software als Dienst, hinaus, indem es auch die zugrundeliegende Hardware, den Support, den Betrieb und die Verwaltung umfasst.

▣ Siehe RZ

CLR

Abk.: Common Language Runtime

Die Laufzeitumgebung CLR (Common Runtime Language) ist das Herzstück und die zentrale Architektur der .NET-Entwicklungsumgebung von Microsoft. Sie ermöglicht, dass Code unabhängig von der Plattform und der Sprache, in der er geschrieben wurde, ausgeführt werden kann. Die CLR funktioniert demnach analog zur Java-VM von Sun Microsystems. Die Hauptziele der CLR sind die Folgenden:

- ▶ Vereinfachen der Anwendungsentwicklung
- ▶ eine stabile und sichere Ausführungsumgebung
- ▶ die Unterstützung mehrerer Programmiersprachen
- ▶ Vereinfachen von Installation und Verwaltung
- ▶ Die CLR ist eine Implementierung der Common Language Infrastructure (CLI) und nutzt einen gemeinsamen

Standard für objektorientierte Programmiersprachen (CLS) sowie ein gemeinsames Typsystem (CTS). Jedweder Code wird unabhängig von der verwendeten Programmiersprache vor der Ausführung in eine Zwischensprache umgewandelt (MSIL) und erst zur Laufzeit von einem JIT-Compiler (Just-in-time) kompiliert.

➡ Siehe *.NET*; CLS; CTS; VM; JIT-Compiler; MSIL

CLS

Abk.: Clear Screen, Common Language Specification

1. Clear Screen bedeutet soviel wie »Bildschirm löschen«. In manchen Programmiersprachen und an der Eingabeaufforderung vieler Betriebssysteme kann damit der Bildschirminhalt gelöscht werden. Danach erscheint wie gewohnt der Cursor, allerdings wieder am Bildschirmanfang bzw. an der Eingabeaufforderung (Prompt).
2. Common Language Specification ist der gemeinsame Standard für objektorientierte Sprachen von Microsoft. Sie ist Grundlage für die CLR in der *.NET*-Entwicklungsumgebung.

➡ Siehe *Cursor*; *Eingabeaufforderung*; *Programmiersprache*; *Betriebssystem*; *.NET*; *CLR*

Cluster

1. Das Betriebssystem MS-DOS verwendet Cluster als kleinste nicht mehr teilbare logische Einheit für ihre Datenträger. Ein Cluster ist eine Gruppe von Sektoren. Da das FAT-System schon in den Anfängen des PCs existiert hat, ist es für die heute gebräuchlichen Datenträger mit hoher Speicherkapazität im Giga-byte-Bereich nicht geschaffen. Durch die Formatierung von Sektoren zu Clustern konnte man die maximale Größe einer Partition von 32 Mbyte auf 2048 Mbyte (2 Gbyte) steigern, also um den Faktor 64 vergrößern. Der Grund ist, dass maximal 64 Sektoren zu einem 32 Kbyte-Cluster vereinigt werden können. Das Problem bei dieser Cluster-Bildung ist, dass die Größe jeder Datei nur aus Vielfachen dieser Cluster-Größe bestehen kann. So braucht eine Datei, die lediglich 200 Byte groß ist, auf einer Festplatte mit einer 2-Gbyte-Partition 32.768 Byte. Der Rest wird praktisch verschwendet. Auch eine Datei, die 33 Kbyte groß ist, belegt auf der Platte 64 Kbyte und verschwendet damit ebenso fast einen ganzen Cluster. Sind auf der Festplatte hauptsächlich viele kleine Dateien gespeichert, so wird jede Menge Platz vergeudet. Aus diesem Grund sollte die Cluster-Größe möglichst klein gehalten werden. Dadurch ist aber auch die Größe der Partition festgelegt und die sollte natürlich maximal sein. Ein guter

Kompromiss ist eine 1-Gbyte-Partition, das heißt, die Größe der Partition muss unter 1024 Mbyte bleiben. Diese Probleme treten aber nur unter FAT-basierten Dateisystemen auf. Moderne Dateisysteme wie HPFS (OS/2) und NTFS (Windows) haben diese Probleme nicht.

2. Als Cluster bezeichnet man den Zusammenschluss mehrerer Computer (Knoten bzw. Server) über ein Hochgeschwindigkeitsnetzwerk zu einem Gesamtsystem, das eine wesentlich höhere Rechenkapazität, Speicherkapazität oder Verfügbarkeit aufweist als ein Einzelsystem. Strukturell unterscheidet man zwischen homogenen Clustern, die das gleiche Betriebssystem verwenden, und heterogenen Clustern, die unterschiedliche Betriebssysteme verwenden. Funktionell unterscheidet man Cluster in Hochverfügbarkeitscluster (High Availability-Cluster oder HA-Cluster), High Performance Computing-Cluster (HPC-Cluster) und Load Balancing-Cluster).

■ Siehe *Datenträger; FAT32; Dateisystem; PC; MS-DOS; Sektor; Partition; NTFS; Betriebssystem; HPFS; FAT; HA-Cluster; HPC-Cluster; Load Balancing-Cluster*

CLV-Verfahren

Abk.: *Constant Linear Velocity*

▲ Übers.: *konstante lineare Geschwindigkeit*

Das CLV-Verfahren ist das bei CD-ROMs eingesetzte Ableseverfahren, das selbst bei unterschiedlichen Umdrehungsgeschwindigkeiten eine konstante Datentransferrate garantiert. Da eine CD wie eine Schallplatte über eine einzige durchgehende Spur verfügt, muss sie für eine konstante Spurgeschwindigkeit ihre Rotationsgeschwindigkeit variieren, da sich die CD außen schneller dreht als innen. Mit dem von Festplatten übernommenen CAV-Verfahren muss der Antriebsmotor die Umdrehungsgeschwindigkeit ständig anpassen, was einen hohen Leistungsverlust durch das ständige Beschleunigen und Abbremsen bedingt. 1996 brachte Pioneer das erste CD-ROM-Laufwerk auf den Markt, das eine Mischung aus CAV- und CLV-Verfahren benutzt.

■ Siehe *CD; Datentransferrate; CAV-Verfahren; CD-ROM*

CMail

Abk.: *Compuserve Mail*

CMail ist der Name des E-Mail-Dienstes des Online-Dienstes CompuServe.

■ Siehe *CompuServe; Online-Dienst; E-Mail*

Cmdlet

■ Siehe *Windows PowerShell*

CMOS

Abk.: *Complementary Metal Oxide Semiconductor*

Mit der CMOS-Technologie werden integrierte Schaltkreise hergestellt, die eine Vielzahl von Halbleiterkomponenten beinhalten und sich vor allem durch eine geringe Leistungsaufnahme und große Störungsfestigkeit auszeichnen.

➡ Siehe MOS; IC

CMOS-RAM

In dem batteriegepufferten CMOS-RAM werden unter anderem die Einstellungen im CMOS-Setup des BIOS gespeichert. Dort werden zudem die IDE-Festplatten angemeldet und konfiguriert. Außerdem enthält dieser Speicherbereich das aktuelle Datum sowie die aktuelle Zeit. Der Speicher befindet sich auf jedem Motherboard und ist notwendig, um diese Angaben auch dann zu erhalten, wenn der Computer ausgeschaltet oder ganz von Stromnetz getrennt ist.

➡ Siehe CMOS; Harddisk; RAM; BIOS; IDE

CMOS-Setup

➡ Siehe Setup

CMS

Abk.: Content Management System, Color Management System

1. Ein CMS (Content Management System) dient der Verwaltung und gemeinsamen Bearbeitung von Inhalten (Content). Inhalte können Multimedia-Dokumente wie Videos, Grafiken, PDF-Dateien usw. oder

Text sein. Man unterscheidet grob zwischen Web Content Management Systemen (WCMS), die hauptsächlich der Bearbeitung und Veröffentlichung von Webseiteninhalten in HTML dienen, und Content Management Systemen, die Inhalte auch in andere Formate wie PDF, XML, verschiedene Grafikformate oder zum Beispiel Druckvorstufendateien umwandeln und ausgeben können. Content Management Systeme stellen in der Regel folgende Funktionen bereit: Erstellung, Verwaltung, Kontrolle, Bereitstellung und Personalisierung von Inhalten. CMS lassen sich funktionell in server- und clientseitige Systeme unterscheiden.

- Clientseitiges System: Das CMS wird über ein Programm auf einem Rechner gesteuert. Daten werden lokal bearbeitet und zum Beispiel über FTP auf den Server zur Veröffentlichung geladen. Diese Variante bietet sich für speicherintensive Inhalte an.
- Serverseitiges System: Das CMS und die Datenbank mit den Inhalten werden über einen Webbrowser gesteuert. Auf diese Weise ist das CMS weltweit zugänglich und kann auf einfache Weise von mehreren Benutzern gepflegt werden.

WCMS unterscheiden sich auch in der Ausgabe der Seiten oder Daten an den Benutzer:

- Statifizierende Systeme: Die Seiten werden auf dem Server mit den aktuellen Inhalten vorausberechnet. Dies beschleunigt die Auslieferung der Seiten an den Webbrowser des Benutzers.
- Dynamische Systeme: Die Seiten werden bei jedem Aufruf dynamisch neu mit den aktuellen Inhalten berechnet und dann an den Webbrowser ausgeliefert.
- Hybride: Teile der Seite werden vorausberechnet, andere werden dynamisch auf dem Server erzeugt.

Beispiele für CMS aus dem Open-Source-Bereich:

- Drupal
 - Joomla!
 - Mambo
 - Plone
 - Typo3
 - Zope
2. CMS bedeutet auch Color Management System und bezeichnet ein Verfahren, mit dem versucht wird, die Farbdarstellung unabhängig von Gerät, Medium oder z.B. Druckverfahren zu vereinheitlichen.
- Siehe *Drupal; HTML; Joomla!; Mambo; PDF; Plone; Typo3; XML; Zope*

CMYK-Farbsystem

CMY steht für Cyan, Magenta und Yellow und bezeichnet die drei Grundfarben, die zusammen die so genannte subtraktive Farbmischung ergeben. Bei diesem Farbsystem werden diese drei Farben durch Farbfilter realisiert, die jeweils nur zwei Drittel des sichtbaren Lichtspektrums durchlassen.

■ Siehe *RGB; Farbmodell*

CNA

Abk.: *Certified Novell Administrator*

▲ Übers.: *Zertifizierter Novell-Administrator*

CNA ist eine weltweit anerkannte Basisqualifikation, auf die weitere Zertifizierungen der Firma Novell aufbauen. Der durch eine Prüfung erreichte Titel bescheinigt die Fähigkeit, ein einzelnes Novell-Produkt zu administrieren. CNAs sind für den reibungslosen Ablauf des Netzwerkalltags in einem Unternehmen verantwortlich. Sie sind dabei erste Anlaufstelle für Anwender und binden Arbeitsplätze ins Netz ein, pflegen Benutzerdaten, regeln den Zugriff auf das Dateisystem und führen eine regelmäßige Datensicherung durch, um nur einige Arbeitsbereiche zu nennen.

CNE

Abk.: *Certified Novell Engineer*

▲ Übers.: *Zertifizierter Novell-Techniker*

Der CNE ist ein durch die Firma Novell zertifizierter Netzwerkspezialist. Die CNEs

werden in Netzwerktechnologien, der Netzwerkhardware sowie im Einsatz der Novell Directory Services (NDS) geschult. Zumeist handelt es sich um EDV-Fachleute mit bereits abgeschlossener Ausbildung, die durch Bestehen der sieben notwendigen Prüfungen den CNE-Status erreichen. Zu ihren Aufgaben gehört Planung, Systemdesign, Serverinstallation, -konfiguration und -optimierung, die Erstellung eines Sicherheitskonzepts, Systemupgrades, Wartung, Support und Fehlerbehebung. Sie sind für das Gesamtnetzwerk verantwortlich und geben die Richtlinien vor, nach denen im Betrieb beschäftigte CNAs vorgehen, denen sie im übrigen als Ansprechpartner bei Problemen dienen.

C-Netz

Das C-Netz war das dritte analoge Funknetz der Telekom (A-Netz, B-Netz) das 1985 eingeführt wurde. Die analogen Netze verloren an Bedeutung, als die digitalen Netze, wie das D1-Netz, das D2-Netz und das E-Netz, aufgebaut wurden. Da das C-Netz bundesweit flächendeckend arbeitete und sehr störungsunempfindlich war, blieb es noch einige Zeit für Autotelefone interessant. Es wurde am Jahresanfang 2001 abgeschaltet.

■ Siehe B-Netz; E-Netz; D-Netz

CNG-Signal

Das CNG-Signal ist ein 0,5 Sekunden langer Pfeifton von 1.100 Hz, an den sich drei Sekunden Pause anschließen. Dieser analoge Signalton wird von Faxgeräten ausge-

sandt, um sich zu identifizieren. So kann die Zielstelle feststellen, dass ein Fax anruft. Fax-Weichen benutzen diese Erkennung, um den Anruf an das richtige Gerät weiterzuleiten. Bei einem ISDN-Anschluss ist dieses Erkennungssignal in die Dienstekennung integriert worden. Gleichzeitig mit dem Anruf wird die Anforderung des Fax übermittelt. Verfügt der angerufene Teilnehmer über kein Fax oder ist es ausgeschaltet, so klingelt nicht einmal das Telefon. Vielmehr wird eine Fehlermeldung zurückgegeben, die besagt, dass kein Faxgerät erreicht wurde. Analoge Endgeräte an einer Telefonanlage erhalten das CNG-Signal von der Anlage, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

■ Siehe Fax-Weiche; Analog; Service Indicator; Fax; ISDN

Coalition Against Unsolicited Commercial Email

■ Siehe CAUCE

COAST

Abk.: Cache On A Stick

Diese Cache-Module (COAST) können auf manchen Motherboards eingesetzt werden, um den Second-Level-Cache zur Verfügung zu stellen oder den bestehenden Cache aufzurüsten. COAST-Module gibt es mit asynchronem Cache oder Pipelined-Burst-Cache, wobei letztere Ausführung deutlich schneller und damit zu bevorzugen ist.

■ Siehe Cache; Cache, asynchroner; PB-Cache; L2-Cache; Motherboard

Cobol

Abk.: *Common Business Oriented Language*

Cobol ist eine alte Programmiersprache, die vorwiegend in den 1960er Jahren für die Programmierung von Software im kaufmännischen Bereich benutzt wurde.

▀ Siehe *Software; Programmiersprache; Kaufmännische Software*

Cobweb Site

Cobweb Site ist die Bezeichnung für eine veraltete, unmoderne Website.

▀ Siehe *Website*

Cocoon

<http://cocoon.apache.org>

Cocoon ist ein XML-basiertes Web Publishing Framework der Apache Foundation zur Entwicklung von Webanwendungen. Neben Struts und Espresso gehört es zu jenen Frameworks, die auf das Konzept eines Model-View-Controllers (MVC) setzen.

▀ Siehe *Apache Foundation; J2EE; MVC; Struts; XML*

CODASYL

Abk.: *Conference on Data Systems Languages*

CODASYL ist ein vom US-amerikanischen Verteidigungsministerium gegründeter Verband, der sich im Datenverwaltungsbereich die Entwicklung von Systemen und Programmiersprachen zur

Aufgabe gemacht hat und an der Entwicklung der Programmiersprache COBOL maßgeblich beteiligt war.

▀ Siehe *Cobol; DARPA*

Code

Unter einem Code wird im Computerbereich eine Vorschrift verstanden, wie bestimmte Daten, Buchstaben oder Befehle dargestellt werden. Sämtliche Buchstaben, Sonderzeichen und Zahlen müssen für die Verwendung mit einem Computer kodiert werden. Ein Beispiel für eine Kodierung ist der ASCII-Standard, der 256 verschiedene Zeichen kennt und diese von 0 bis 255 durchnummeriert. Für den Computer ist jede Taste, die auf einer Tastatur betätigt wird, nur eine Zahl. Bei Programmiersprachen werden die eindeutigen Namen der Befehle und die Regeln, die festlegen, wie Befehle angeordnet werden, als Code bezeichnet. Der Compiler oder Interpreter der Programmiersprache kann nämlich nur diesen Code verstehen. Daher wird das Anreihen der Befehle zu einem Programm auch Kodieren oder englisch »coden« genannt. Der fertige Programmtext wird äquivalenterweise Quellcode oder Quelltext genannt.

▀ Siehe *Instruction; ASCII; Programmiersprache; Source-Code; Sonderzeichen*

Code Access Security

▀ Siehe *CAS*

Code Division Multiple Access

▣ Siehe CDMA

Code, mnemonischer

▣ Siehe Adresse, mnemonische;
Mnemonik

Code, reentranter

Reentranter Code ist ein Programmcode, der sich von mehreren Anwendungen gleichzeitig verwenden lässt. Eine Anwendung kann bei der Ausführung eines Codes von einem anderen Programm unterbrochen werden, welches dann den Code seinerseits ausführt. Reentranter Code wird vor allem bei der Programmierung von Betriebssystemen verwendet.

▣ Siehe Code; Betriebssystem

Codepage

Um das Betriebssystem MS-DOS an verschiedene Tastaturbelegungen und Sprachen anzupassen, dienen die so genannte Codepages, die in der autoexec.bat oder config.sys eingetragen werden. Diese ladbaren Zeichensatz-Tabellen unterstützen jeweils eine bestimmte Tastaturbelegung.

▣ Siehe Keyboard; MS-DOS; ANSI; ASCII; Autoexec.bat; Character Set; Bit; Betriebssystem; Config.sys

Color Graphics Adapter

▣ Siehe CGA

Color Management System

▣ Siehe CMS

Color-Key-Transparenz

Color-Key-Transparenz ist ein bei der Erzeugung von 3D-Grafik eingesetztes Verfahren zur Realisierung komplexer Objekte mit Hilfe einfacher Texturen. Beispielsweise wird bei der Erstellung eines Gitterzauns eine bestimmte Farbe als transparent (Color-Key) definiert. Die Gitter des Zauns werden in einer gewünschten Farbe gezeichnet und die Zwischenräume mit der Color-Key-Farbe ausgefüllt, wodurch diese transparent erscheinen.

▣ Siehe 3D-Grafik; 3D-Funktionen; Textur; Texture-Mapping

COM

Abk.: Component Objects Model; Communication

1. COM ist die Bezeichnung für serielle Schnittstellen, die von den meisten Betriebssystemen verwendet wird. Mit der Zahl hinter COM werden die COM-Ports durchnummeriert. Vom BIOS eines Computers werden normalerweise nur die Schnittstellen COM1, COM2, COM3 und COM4 unterstützt. An die seriellen Schnittstellen werden z.B. serielle Mäuse und Modems angeschlossen.
2. COM ist aber auch eine Spezifikation für die Entwicklung modularer Softwarekomponenten, die von jeder

COM-kompatiblen Anwendung verwendet werden können. COM-Komponenten lassen sich ohne Probleme in solche Anwendungen integrieren und können gar während der Laufzeit aus einer Anwendung entfernt werden. Jede COM-Komponente erhält eine eindeutige Nummer, die nach Registrierung bei Microsoft sogar weltweit einzigartig ist. COM-Komponenten können in einer Vielzahl unterschiedlicher Sprachen programmiert werden, wenngleich dafür meist C++ zum Einsatz kommt. Die Spezifikationen OLE, ActiveX und DirectX basieren auf der COM-Technologie.

▣ Siehe BIOS; Modem; Betriebssystem; Schnittstelle, serielle

COM+

COM+ ist ein Zusatz der COM (Component Object Model) Microsofts und Grundlage für die Entwicklung von Anwendungen. COM+ ist zweierlei:

1. eine objektorientierte Programm-Architektur
2. eine Sammlung von Betriebssystemelementen

▣ Siehe Objektorientiert; Architektur; COM; Betriebssystem

Comdex

Abk.: *Computer Dealers Exposition*

Die Comdex ist eine große Messe für den Computerfachhandel. Sie findet zweimal jährlich statt, im Frühling und im Herbst,

und ist zurzeit die weltweit bedeutendste Computermesse. Das europäische Pendant ist die CeBit.

▣ Siehe CeBIT

Comma Separated Value

▣ Siehe CSV

Command.com

Die Datei command.com ist der Befehls-Interpreter des Betriebssystems MS-DOS. Ein Befehls-Interpreter ist eine textbasierte Shell, in die der Benutzer mit der Tastatur seine Befehle an der Eingabeaufforderung eingeben kann. Beim Booten des Computers wird er in den Hauptspeicher geladen und bleibt dort resident (TSR-Programm). Dort überwacht er alle Tastatureingaben. Falls er einen Befehl erkennt, führt er ihn aus. Befehle wie »dir« oder »copy« werden von der command.com direkt zur Verfügung gestellt. Andere wie etwa »xcopy« werden als externe Programme ausgeführt. Erkennt command.com einen Befehl nicht, so versucht er, ein externes Programm zu finden, auf das der Name passt, und führt dieses anschließend aus. Je mehr Befehle in command.com integriert werden, desto größer wird diese Datei. Da sie allerdings zu jeder Zeit im Speicher vorkommt (resident), verringert sie den maximal freien Arbeitsspeicher durch ihre Größe. Daher ist lediglich eine unbedingt notwendige Funktionalität in command.com integriert.

▣ Siehe Booten; MS-DOS; Befehls-Interpreter; Hauptspeicher; Resident; Eingabe

beauforderung; TSR-Programm; Shell; Systemdateien

Commercial a

Commercial a ist eine andere Bezeichnung für das Sonderzeichen »@« ([Alt Gr] + [Q]).

➡ Siehe @; Sonderzeichen

Commodore

Die Firma Commodore war Hersteller der berühmten Homecomputer C64, C128 und Amiga.

➡ Siehe C64; C128; Amiga; Atari; Set-Top-Box; CDTV

Common Criteria for Information Technology Security Evaluation

Die Common Criteria sind allgemeine Kriterien für die Bewertung der Sicherheit von Informationstechnologie. Die Bewer-

tungskriterien sind dabei die Funktionalität und die Vertrauenswürdigkeit. Es gibt elf Funktionalitätskriterien:

- ▶ FAU (Sicherheitsprotokollierung)
- ▶ FCO (Kommunikation)
- ▶ FCS (Kryptographie)
- ▶ FDP (Schutz der Benutzerdaten)
- ▶ FIA (Identifikation und Authentifizierung)
- ▶ FMT (Sicherheitsmanagement)
- ▶ FPR (Datenschutz)
- ▶ FPT (Schutz der Sicherheitsfunktionen)
- ▶ FRU (Betriebsmittelnutzung)
- ▶ FRU (Schnittstellen)
- ▶ FTP (vertrauenswürdiger Kanal)

Des Weiteren gibt es sieben Vertrauenswürdigkeitskriterien (EAL bzw. Evaluation Assurance Level):

CC EAL	ITSEC E	ITSK Q	Bedeutung	TCSEC
EAL1	E0-E1	Q0-Q1	funktionell getestet	D-C1
EAL2	E1	Q1	strukturell getestet	C1
EAL3	E2	Q2	methodisch getestet und überprüft	C2
EAL4	E3	Q3	methodisch entwickelt, getestet und überprüft	B1
EAL5	E4	Q4	semiformal entworfen und getestet	B2
EAL6	E5	Q5	semiformal verifizierter Entwurf und getestet	B3
EAL7	E6	Q6	formal verifizierter Entwurf und getestet	A

Die Tabelle zeigt zum Vergleich außerdem die entsprechenden Einstufungen in den bisherigen Standards ITSEC (USA) und TSEC (Europa), die durch die Common Criteria ersetzt werden sollen.

Common Hardware Reference Plattform

▣▣▣ *Siehe* *CHRP*

Common Internet File System

▣▣▣ *Siehe* *CIFS*

Common Intrusion Detection Framework

▣▣▣ *Siehe* *CIDF*

Common ISDN API

▣▣▣ *Siehe* *CAPi*

Common Language Runtime

▣▣▣ *Siehe* *CLR*

Common Language Specification

▣▣▣ *Siehe* *CLS*

Common Object Request Broker Architecture

▣▣▣ *Siehe* *CORBA*

Common Type System

▣▣▣ *Siehe* *CTS*

Communications Decency Act

Abk.: CDA

CDA ist das 1996 in den USA verabschiedete Gesetz zur Schutz von Jugendlichen vor unmoralischen Inhalten im Internet. Es löste heftige Kritik bei vielen Anwendern aus. Es erlaubt die Zensur von fragwürdigen Inhalten innerhalb des Internets. Da diese Zensur in einem so flexiblen und anarchistischen Gebilde wie dem Internet schwer einzuführen und noch schwerer aufrecht zu halten ist, werden von solchen Zensurversuchen meist nur Benutzer betroffen, die eigentlich nicht das Ziel der Aktion sind. Denn die, die es wirklich betreffen soll, finden immer irgendeinen Weg, die Vorgaben zu umgehen. Vielleicht nicht ohne Probleme, aber solange Geld damit verdient werden kann, werden sie Möglichkeiten finden. Die Anwender und Anbieter, die deshalb mit diesem Gesetz nicht einverstanden waren, formierten sich unter der Blue Ribbon Campaign.

▣▣▣ *Siehe* *Internet; Blue Ribbon Campaign*

Compact .NET-Framework

Compact .NET-Framework ist die abgespeckte Version des .NET-Framework für Mobilgeräte (PDAs, Handys, Pocket PCs usw.).

▣▣▣ *Siehe* *.NET; PDA; Pocket PC; .NET-Framework*

Compact Disc

▣▣▣ *Siehe* *CD*

CompactFlash

Ein CompactFlash ist ein auswechselbares, wieder beschreibbares, nichtflüchtiges Speichermedium im Kartenformat (PCMCIA I und II) und Flash-Speicher oder Festplatte (IBM Microdrive). Es wird häufig in Digitalkameras und MP3-Playern verwendet.

■ Siehe *Speichermedium; Microdrive; PCMCIA*



Bild C.4: Eine CompactFlash-Karte

Compaq

<http://www.hewlett-packard.de>

Der Name der Firma Compaq setzt sich aus den zwei Worten Compatibility (Kompatibilität) und Quality (Qualität) zusammen. Compaq baut seit 1982 Computer und brachte sogar vor IBM den ersten PC mit einem Intel 386er auf den Markt. Compaq ist neben Dell einer der führenden Computerhersteller der Welt. Im Jahr 2002 fusionierte Compaq mit Hewlett-Packard.

■ Siehe *IBM-kompatibel; PC; IBM; IBM-PC; Intel; Hewlett Packard*

Compatible

Programme oder Hardwarekomponenten werden kompatibel (compatible) ge-

nannt, wenn sie miteinander verträglich sind. Kompatible Komponenten funktionieren auch in leicht abweichenden Systemkonfigurationen. Grundbedingung ist allerdings, dass alle die Spezifikationen derselben Plattform (IBM-PC, Apple Macintosh, usw.) erfüllen bzw. auf demselben Betriebssystem lauffähig sind.

■ Siehe *Plattform; Kompatibilität; Betriebssystem*

Compiler

Ein Compiler ist ein Programm, das einen Quelltext aus einer Quelldatei (Datei) ausliest und in ein lauffähiges Programm übersetzt. Der Quelltext (auch Quellcode genannt, Code) ist zumeist in einer höheren Programmiersprache, wie C oder PASCAL geschrieben, kann aber auch aus vielen miteinander verknüpften Dateien bestehen. Verknüpfte Dateien einer Programmiersprache werden Module genannt. Die Kompilierung geschieht hauptsächlich in drei Phasen:

- ▶ Die lexikalische Analyse durchsucht den Quelltext auf zulässige Schlüsselwörter und Formulierungen. Weiterhin entfernt sie überflüssige Kommentare und Zeichen.
- ▶ In der semantischen und syntaktischen Analyse wird die Gültigkeit der einzelnen Befehle, der Variablen, die korrekte Verwendung der Datentypen und der korrekte Zusammenhang zwischen den einzelnen Befehlen überprüft.

- In der Codegenerierung werden die von der semantischen und syntaktischen Analyse erzeugten Datenstrukturen ausgewertet und daraus die Abfolge der richtigen Maschinenbefehle erstellt.
- Zwischen diesen Phasen liegt je nach Compiler immer wieder eine Phase der Optimierung. Diese kann nach verschiedenen Kriterien wie Größe des erzeugten Programms oder Geschwindigkeit der Ausführung variiert werden. Nach diesen Schritten ist der ausführbare Code allerdings erst in so genannten Objektmodulen vorhanden. Jede Quelldatei entspricht dabei einem Modul. Erst ein Linker fasst die Module zu einem gesamten lauffähigen Programm zusammen.

► Siehe *Instruction*; *Linker*; *Quelldatei*; *Modul*; *Variable*; *Objektmodul*; *C*; *Programmiersprache*; *Pascal*; *Source-Code*; *Datei*; *Maschinensprache*

Component Object Model

► Siehe *COM*

COM-Port

Ein COM-Port ist eine serielle Schnittstelle, über die der Computer Daten mit anderen Computern oder Peripheriegeräten austauscht. An COM-Ports werden z.B. die Maus oder ein Modem angeschlossen. Ein Computer (PC) verfügt mindestens über zwei COM-Ports (COM1 und COM2). Die Datentransferrate, die ein

COM-Port erreicht, hängt davon ab, welchen Baustein die Schnittstelle verwendet. Normalerweise liegt sie im Bereich zwischen 75 und 115.200 Byte/s. Es gibt spezielle Erweiterungskarten, die höhere Raten erreichen und meist für extrem schnelle Modems oder Modem-Pools eingesetzt werden.

► Siehe *Datentransferrate*; *Schnittstelle*, *serielle*; *FIFO*; *UART*; *Modem*; *Peripherie*; *COM*



Bild C.5: In der Mitte befinden sich die beiden seriellen Anschlüsse und darüber der parallele Anschluss.

Composite-Videosignal

Das Composite-Videosignal ist ein recht preiswertes und daher oft von Homecomputern verwendetes Verfahren zur Bildschirmdarstellung. Bei diesem Verfahren werden die einzelnen Farbinformationen zu einem Signal zusammengefasst (composite) und mit einer einzigen Leitung zum Bildschirm übertragen. Dort werden sie dann wieder in die drei Farbanteile Rot, Grün und Blau (RGB) aufgespalten. Dieses Verfahren verursacht leichte Farbverfälschungen, wodurch die Bildqualität ein wenig leidet.

► Siehe *RGB*; *Bildschirm*

Compressed Serial Line Internet Protocol

▣ Siehe CSLIP

Communications

Communications ist ein Kunstwort aus Computer und Kommunikation und bezeichnet den Datenaustausch zwischen verschiedenen Computern.

▣ Siehe Internet; Datenaustausch

CompuServe

Der 1979 gegründete Online-Dienst CompuServe ist ein Pionier der ersten Stunde. Schon damals bot CompuServe vieles, was im modernen Internet als selbstverständlich gilt, unter anderem E-Mail mit einer kryptischen, aus zehn Ziffern bestehenden Adresse, Diskussionsforen, Dateitransfers und Serviceangebote von Firmen. Auch Bezahlinhalte und eine Online-Community ähnlich dem späteren SecondLife gehörten zu den wegweisenden Diensten von CompuServe. 1997 wurde CompuServe von AOL übernommen, im Juli 2009 wurde CompuServe in Deutschland eingestellt.

▣ Siehe Online-Dienst; Internet; Homepage; Forum

CompuServe Information Service

▣ Siehe CIS

CompuServe Mail

▣ Siehe CMail

Computer

Der Begriff Computer ist von englisch »compute« für berechnen abgeleitet. Computer sind aus den Rechenmaschinen hervorgegangen, die wirklich nichts anderes als Formeln berechnen konnten. Aber auch moderne Computer arbeiten letztendlich immer noch nach demselben Prinzip. Daten müssen in den Computer eingegeben werden, um dort weiterverarbeitet werden zu können. Nach der Berechnung werden die Ergebnisse ausgegeben. Jede noch so umfangreiche Software besteht im Prinzip aus relativ einfachen Befehlen wie Addieren und Multiplizieren. Diese Aufgaben werden heutzutage durch Programme realisiert.

▣ Siehe Daten; Software; Babbage, Charles; Programm

Computer Aided Design

▣ Siehe CAD

Computer Aided Manufacturing

▣ Siehe CAM

Computer Aided Planning

▣ Siehe CAP

Computer and Science Network

▣ Siehe CSNET

Computer Associates

www.ca.com

Abk.: CA

Computer Associates (CA) ist ein Softwareunternehmen mit Spezialisierung auf unternehmenskritische Lösungen, Software, Support und Services. Die Firma wurde 1976 von C.B. Wang und R. Artzt gegründet und ging nach der Entwicklung von Software für IBM-Großrechner im Jahre 1981 an die Börse. Neben Client/Server-Produkten (z.B. Arcserve) bietet CA Lösungen und Know-how, um komplexe Infrastrukturen für E-Business und E-Commerce aufzubauen. Für die professionelle Softwareentwicklung bietet CA ein komplettes Spektrum an Entwicklungsumgebungen, Reportgeneratoren, Integrationstools und Testwerkzeugen. Unicenter TNG ist eine integrierte, unternehmensweite Managementlösung für heterogene IT-Umgebungen. Sämtliche IT-Ressourcen eines Unternehmens – Netzwerke, Rechner, Betriebssysteme, Datenbanken, Benutzeroberflächen, Anwendungen – und darüber hinaus Non-IT-Geräte können von einem Punkt aus gesteuert, verwaltet und überwacht werden. Seit Bestehen hat CA mehr als 70 Unternehmen erworben und erfolgreich integriert. Mit der im Juni 1999 erfolgreich abgeschlossenen Übernahme des US-amerikanischen Service-Anbieters Platinum, mit einer Tochtergesellschaft in Deutschland, hat CA eine der größten Transaktionen in der Geschichte der Softwarebranche getätigt.

Computer Based Training

■ Siehe CBT

Computer Press Association

■ Siehe CPA

Computer Supported Cooperative Work

■ Siehe CSCW

Computerfreak

Der Begriff Computerfreak ist Synonym für einen Computerspezialisten oder einen Hacker.

■ Siehe Hacker

Computer-Lingo

Computer-Lingo heißt die Umgangssprache, die Computerfreaks und Hacker verwenden, wenn sie miteinander kommunizieren. Dieser legendäre Chat- und Hacker-Slang soll vor allem beim Chatten im Internet verwendet werden.

■ Siehe Chatten; Computerfreak; Hacker-Slang; Chat- und Hacker-Slang; Hacker

Computervirus

Computerviren sind kleine Programme, die versuchen, ihren Code möglichst vielen anderen Programmen und Dateien anzufügen, sich zu verbreiten und manchmal auch willentlich Daten zu zerstören. Computerviren arbeiten mit ganz verschiedenen Methoden:

- Überschreibende Viren sind die einfachsten Vertreter ihrer Art. Sie überschreiben und zerstören so das Programm, das sie infizieren. Leider können solche Viren nicht beseitigt

werden. Infizierte Programme können nur gelöscht werden.

- ▶ Eine andere Art von Viren arbeitet wie ihre biologischen Pendanten und infiziert praktisch alle Bereiche eines Computers, die ausführbaren Code besitzen. Dazu zählen die Partitionstabelle, der Boot-Sektor (Boot-Sektor-Virus) und die ausführbaren Dateien. Die Viren infizieren diese Teile, ohne sie zu zerstören, indem sie sie um ihren eigenen Code erweitern. Wird ein virulenter Code ausgeführt, macht sich der Virus entweder resident oder infiziert alle erreichbaren Dateien. Residente Viren arbeiten wie ein TSR-Programm und können alle Programme, die nach der Aktivierung des Virus ausgeführt werden, wiederum anstecken. Das Ziel solcher Viren besteht darin, möglichst viele Programme zu infizieren ohne aufzufallen. Viele enthalten Routinen, die nach gewissen Zeitperioden oder an bestimmten Zeitpunkten aktiviert werden. Diese Routinen können harmlos sein, aber auch versuchen, alle Daten zu zerstören. Nachdem inzwischen Virens Scanner sehr verbreitet sind, versuchen moderne Viren sogar diese auszutricksen, indem sie infizierte Programme temporär wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzen, um den Virens Scanner zu täuschen (Tarnkappenvirus).
- ▶ So genannte trojanische Pferde geben nach außen eine gewisse Funktionalität, dienen aber oft als Startplattform für andere Viren. Ein beliebter Trick

zur garantierten Verbreitung neuer Viren besteht darin, den Virus an ein weit verbreitetes Programm (z.B. PD-Software oder Freeware) zu hängen und dann die Versionsnummer zu erhöhen. Auf diese Weise wird das Programm mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von vielen Benutzern heruntergeladen.

- ▶ Einen speziellen Platz nehmen die Makro-Viren ein. Diese infizieren keine Programme, sondern Dokumente, die Makros enthalten (z.B. die Dokumentvorlagen von WinWord). Alle modernen Office-Pakete können mit Makros umgehen, um dem Benutzer eine möglichst flexible Anpassung des Programms an seine Bedürfnisse zu erlauben. Makros starten beim Öffnen normalerweise eine Funktionalität und initialisieren sich. Makro-Viren schreiben ihren Code in diese Auto-Start-Funktion und werden so beim Öffnen automatisch ausgeführt. Als Nächstes infizieren sie dann alle anderen Dokumente, mit denen gearbeitet wird. Moderne Virens Scanner suchen, finden und beseitigen auch solche Viren.
- Siehe *Boot-Sektor-Virus; Cruising-Virus; McAfee; Antivirenprogramm; Virens Scanner; Resident; TSR-Programm; Stealth-Virus; Boot-Sektor; Trojanisches Pferd; Hybridvirus*

Conference on Data Systems Languages

- Siehe CODASYL

Config.sys

Die Datei config.sys enthält Einstellungen und Befehle im Textformat. Diese werden beim Booten des Betriebssystems MS-DOS (und damit auch Windows 3.1, 3.11 und 95) geladen und ausgewertet. Zusammen mit der autoexec.bat stellt dieses Duo das gesamte Konfigurationssystem von MS-DOS. Die Dateien müssen sich im Hauptverzeichnis des Laufwerks »C:« befinden und werden bei jedem Start ausgeführt. In der config.sys können weitergehendere Einstellungen als in der autoexec.bat vorgenommen werden. Dort kann z.B. der Befehls-Interpreter festgelegt und Treiber geladen werden, die die Endung ».sys« besitzen. Diese ladbaren Gerätetreiber passen DOS an das System an. Seit MS-DOS 6.0 kann in der config.sys auch eine Reihe verschiedener Konfigurationen angegeben werden. Diese werden beim Booten angezeigt und der Anwender kann wählen, welche Konfiguration er benutzen möchte. Weitere Informationen können Sie mit dem Befehl »help« unter MS-DOS erhalten.

- Siehe *Command.com*; Booten; MS-DOS; Befehls-Interpreter; Autoexec.bat; C:; Systemdateien; Betriebssystem; Gerätetreiber

Connect

Ein Modem gibt die Meldung »connect« zurück, wenn es ihm bei einem Verbindungsaufbau gelungen ist, den Carrier zu etablieren.

- Siehe *Carrier*; *Modem*

Connect Time

Mit Connect Time wird die Zeitdauer bezeichnet, die der Anwender bei einer Verbindung per Modem online war. Sie erstreckt sich von dem Zeitpunkt, an dem sich der Anwender in das Internet oder eine Mailbox eingewählt oder die Verbindung mit einem anderem Modem hergestellt hat (Datenfernübertragung), bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Verbindung beendet wurde.

- Siehe *Internet*; *DFÜ*; *Online*; *Modem*; *BBS*

Connection pooling

Connection pooling ist eine Optimierung von Datenbankverbindungen (pools), wodurch Anwendungen ohne erneutes Schließen und Verbinden immer wieder verwendet werden können. Diese Verbesserung der gemeinsam verwendeten Datenbankverbindungen und deren Objekte für ODBC 3.0 führt zu einer besseren Systemleistung und einer effizienteren Verbindungsnutzung, insbesondere für Webanwendungen.

- Siehe *Datenbank*; *ODBC*

Connectivity

1. Connectivity bezeichnet die Fähigkeit der Zusammenarbeit zwischen Hardwaregeräten, Softwarepaketen oder Computern.
2. Die Connectivity als Maß bezeichnet die Störungsanfälligkeit, Bandbreite

oder Qualität von Kommunikations-einrichtungen.

Connector conspiracy

In der Anfangszeit der Computer gab es keine standardisierten Steckverbindungen für einzelne Systemkomponenten. Deshalb wurde den Herstellern vorgeworfen einer »Connector conspiracy« (Steckerverschwörung) anzugehören, die die Festlegung eines gemeinsamen Standards verhindern wollte.

■ Siehe *Computer*

Constant Bit Rate

■ Siehe *CBR*

Constructive Solid Geometry

■ Siehe *CSG*

Consumer Description Subscriber Line

■ Siehe *CDSL*

Consumer Electronics Protocol

■ Siehe *CEC*

Container

1. Ein Container bündelt in sich mehrere Objekte oder weitere Container, in denen wiederum Objekte und Container enthalten sein können. In Verzeichnissen oder bei der Programmierung bildet der Container eine Verwaltungseinheit.

2. Ein Container beschreibt in der OLE-Terminologie eine Datei, welche Objekte enthält, die verlinkt oder eingebettet sind.

3. In SGML beschreibt der Container ein Element, das im Gegensatz zum leeren Element, welches nur aus Tags und Attributen besteht, auch Inhalte (z.B. Text) aufweist.

■ Siehe *Objekt; Directory Service*

Containerdatei

Containerdateien enthalten Dateien verschiedener Programme und fassen diese zu einem Paket zusammen. Präsentationsprogramme nutzen solche Pakete oft, um Ergebnisse von Datenbanken, Grafikprogrammen, Tabellenkalkulationen und Textverarbeitungsprogrammen miteinander zu verknüpfen und dann anschaulich darzustellen.

■ Siehe *Tabellenkalkulation; Datenbank; Grafikprogramme; Präsentationsprogramme; Textverarbeitung*

Content Management System

■ Siehe *CMS*

Content Provider

Ein Content Provider ist eine Firma oder eine Person, die Inhalte für die Veröffentlichung im Inter- oder Intranet produziert. Zusätzlich zu Standardinhalten, wie Text und Grafiken, werden Angebote wie Video- und Audiodownloads mit entsprechender Software, Onlinekataloge, Gäste-

bücher und Linksammlungen erarbeitet und angeboten.

▣ Siehe *Internet; Intranet*

Content Syndicator

Eine Firma, die Inhalte (Content) von Content Providern (Inhaltenanbietern) sammelt und ähnlich einem Verlag weitervermarktet, wird Content Syndicator genannt.

▣ Siehe *Content Provider*

Contents Directory

Contents Directory ist eine Folge von Warteschlangen, der sich in einem Bereich des Arbeitsspeicher befindlichen Deskriptoren und Adressen der Routinen.

▣ Siehe *Adresse; Hauptspeicher; Routine*

Control Bit

Control Bit (Prüfbits) werden, bestimmten Regeln folgend, Datenpaketen oder Datenblöcken angehängt und dienen der Datensicherheit. Anhand der Überprüfung des Prüfbits kann das System feststellen, ob die Daten fehlerfrei übertragen wurden (z.B. über ein Modem oder vom Hauptspeicher).

▣ Siehe *Packet; Hauptspeicher; Modem; Datenblock; Fehlerkorrektur; Fehlererkennung; Parity*

Control Panel

Das Control Panel ist ein zentraler Bestandteil von Microsofts Windows 95/98. Über die Systemsteuerung hat der An-

wender Zugriff auf die Hard- und Software des Computers. Diese vollständig grafische Oberfläche war unter Windows 3.1 noch als eigenständiges Programm namens control.exe realisiert. Nun ist die Systemsteuerung fest integriert. Mit der Systemsteuerung können Sie sehr komfortabel und übersichtlich die Konfiguration Ihres Computers bearbeiten.

▣ Siehe *Windows 98 (SE); Windows 95; Windows NT*

Control Program for Microcomputers

▣ Siehe *CP/M*

Control Sequence

Eine Control Sequence ist eine Reihe von Steuerzeichen, mit denen Befehle an einen Drucker übermittelt werden.

▣ Siehe *Steuerzeichen; Drucker*

Controller

1. Ein Controller ist ein Prozessor, der die CPU bei ihrer Arbeit unterstützt. Dazu übernimmt er spezielle Aufgaben von der CPU und führt diese eigenständig aus. Beispiele hierfür sind der Cache-Controller, der DMA-Controller und der Interrupt-Controller.
2. Ein Controller ist ein Gerät, das benötigt wird, um bestimmte Arten von Datenträgern benutzen zu können. Neben dem mittlerweile auf den Motherboards integrierten Floppy-Controller und dem Festplatten-Control-

ler gibt es Controller auch als Erweiterungskarten. Dazu gehören beispielsweise die SCSI-Controller.

- Siehe *Datenträger; SCSI-Controller; DMA-Controller; Interrupt-Controller; CPU; Festplatten-Controller; Cache-Controller; Prozessor; Floppy-Controller*

Control-Taste

Die Control-Taste ist die englische Bezeichnung für die Steuerungstaste (`[Strg]`). Diese Taste befindet sich links und rechts unten auf der Tastatur. Neben `[Alt]` ist `[Strg]` eine der Tasten, die in Verbindung mit anderen Tasten Tastenkombinationen bilden. Außerdem können alle Zeichen (auch die Sonderzeichen) des ASCII-Zeichensatzes, durch gleichzeitiges Drücken der `[Alt]`-Taste und Eintippen des Codes auf dem Nummernblock, erzeugt werden. Nach Loslassen der `[Alt]`-Taste, erscheint das gewünschte Zeichen.

- Siehe *Keyboard; Alt Gr-Taste; Alt-Taste; ASCII; Sonderzeichen*

Cooked Mode

Im Cooked Mode werden die von einem Eingabegerät gelieferten Daten gefiltert. Wagenrücklaufzeichen, Dateiendezeichen, Zeilenvorschub und Tabulatorzeichen werden gesondert behandelt.

- Siehe *Zeilenvorschub; Tabulator*

Cookie-Filter

Der Cookie-Filter ist ein Filter, mit dem verhindert wird, dass benutzerspezifische Informationen mit Hilfe von so genannten Cookies an einen Server übertragen werden.

- Siehe *Server; Cookies*

Cookies

In der Diskussion um das Internet wird immer wieder von der Gefahr des gläsernen Benutzers gesprochen. Cookies – kleine Protokolldateien – sind ein Teil der Strategie, um die Surf-Gewohnheiten von Anwendern auszuforschen. Viele Server im Internet legen auf der Festplatte des Benutzers Cookies an, sobald dieser auf den Server zugreift, und fragen dabei gleichzeitig ab, ob schon andere Cookies vorliegen. Anhand der Cookies auf dem eigenen Rechner können also Rückschlüsse dazu gezogen werden, welche Server wie oft besucht wurden. Server tauschen diese gewonnenen Informationen miteinander aus und erstellen so Profile über die Benutzer. Diese lassen sich für Werbezwecke gut verkaufen. Die neuen Browser bieten Funktionen, mit denen sich die Annahme eines Cookies verhindern lässt. Das Problem dabei ist, dass Cookies nicht nur negativ sind. Viele vor allem »harmlose« Server legen solche Cookies an, um sich an den Benutzer anzupassen. Manche Internet-Seiten lassen sich ohne Cookies gar nicht in vollem Umfang betrachten.

- Siehe *Internet; Server; Protokoll; Shareware*

COPA

Abk.: *Child Online Protection Act*

Der Child Online Protection Act (COPA) wurde am 21. Oktober 1998 in den USA verabschiedet und sieht darin vor, dass sich prinzipiell jeder strafbar macht, der Minderjährigen über das World Wide Web jugendgefährdendes Material zugänglich macht. Der COPA beruht auf einer Gesetzesinitiative des republikanischen Abgeordneten Mike Oxley. Der COPA ist ein weiterer Versuch, wie schon der Communications Decency Act, die Verantwortlichkeit von Internet-Providern im Hinblick auf jugendgefährdende Inhalte im Internet zu regeln.

► Siehe *Communications Decency Act*

Copper Distributed Data Interface

► Siehe *CDDI*

Coppermine

Coppermine ist die Bezeichnung für Prozessoren der Firma Intel, die in 0,18-Micron Technologie gefertigt werden. Bekannte Namen sind z.B. der Pentium III oder der Pentium III Xeon. Diese Prozessoren verfügen über einen erweiterten On-Chip Transfer Cache, der für eine Performancesteigerung von bis zu 25 Prozent zu normalen Pentium III sorgen soll. Weitere Zusatzbezeichnungen sind z.B. »E« für die 0,18 Micron Technik im Vergleich zu vorhergehenden 0,25 Micron Chips. »B« kennzeichnet Prozessoren mit 133 MHz FSB im Vergleich zu Prozessoren mit 100 MHz FSB.

► Siehe *Pentium III; Xeon; Intel; FSB*

Coprozessor

Ein Coprozessor ist ein zusätzlicher Prozessor, der die CPU bei Berechnungen unterstützt. Der Coprozessor, der bei den neuen CPUs von AMD, Cyrix und Intel bereits integriert ist, hat die Funktion eines arithmetischen Coprozessors. Er ist auf die Berechnung von Fließkommazahlen (Gleitkommaoperationen) spezialisiert und erreicht dort eine viel größere Leistung als die eigentliche CPU. Fließkommaarithmetik ist vor allem für CAD-Programme, Rendering und 3D-Spiele wichtig. Bei Grafikkarten spielen Coprozessoren für die Beschleunigung der Grafikdarstellung eine anhaltend wichtigere Rolle.

► Siehe *CPU; Floating Point Representation; Accelerator-Karte; ALU; AMD; Rendering; Integer; CAD; Intel*

Coprozessor, arithmetischer

Abk.: *FPU*

▲ Übers.: *Floating Point Unit*

Ein Mikroprozessor, der die CPU bei der Berechnung so genannter Fließkommaoperationen (Gleitkommaoperationen) unterstützt, wird arithmetischer Coprozessor genannt. Er wird auch als numerischer oder mathematischer Coprozessor bezeichnet oder erscheint unter seiner englischen Bezeichnung »floating point unit« (FPU). Der Prozessor ist in neueren Chips (bei Intel ab dem 486er) in die CPU integriert. Die Fließkommaeinheit muss von entsprechenden Anwendungsprogrammen speziell angesprochen werden.

Meist sind es Applikationen aus dem Bereich der CAD oder Computeranimation.

- Siehe Mikroprozessor; CPU; Animation; Floating Point Representation; CAD; Intel

Coprozessor, mathematischer

- Siehe Coprozessor, arithmetischer

Coprozessor, numerischer

- Siehe Coprozessor, arithmetischer

Copy

Der Befehl »copy« ist im Befehls-Interpreter des Betriebssystems MS-DOS enthalten und dient zum Kopieren von Dateien.

- Siehe *command.com*; *Instruction*; MS-DOS; *Befehls-Interpreter*; Betriebssystem

Copyleft

Ant.: Copyright

Copyleft ist ein Überbegriff für bestimmte Lizenzen, welche die Nutzung und Verbreitung freier Software, Medien bzw. Werke regeln. Copyleft erzwingt die Freiheit zum Verändern und Verteilen des Urwerks und steht daher dem üblichen Urheberrecht (Copyright) entgegen. Die ersten Copyleft-Lizenzen wurden von der Free Software Foundation (FSF) in Form der GNU-Lizenzen (GPL, LGPL usw.) formuliert.

- Siehe Creative Commons; GPL; FSF; LGPL; Open Source

Copy Protection

▲ Übers.: Kopierschutz

1. Bei Disketten kann mit einem mechanischen Schreibe Schutz (Copy Protection) verhindert werden, dass die Daten auf dieser Diskette geändert oder überschrieben werden können. Bei 3,5-Zoll-Disketten ist der Schreibe Schutz aktiviert, wenn der kleine Schieber auf der Rückseite offen ist. Bei 5,25-Zoll-Disketten muss dafür die Aussparung an der rechten oberen Seite geschlossen werden. Meist wurden dafür den Diskettenpackungen vom Hersteller kleine Klebeetiketten beigelegt.
2. Ein Kopierschutz (Copy Protection) soll den Hersteller einer Software vor unberechtigtem Kopieren seines rechtlichen Eigentums schützen. Es gibt mehrere Kopierschutzverfahren, die zum einen auf speziellen Hardwarekomponenten (Dongle), zum anderen auf Softwaremaßnahmen beruhen. Dazu gehören Autorisationscodes, Seriennummern, die Überwachung der Anzahl bereits vorgenommener Installationen oder die Überprüfung auf enthaltene Dateien oder Programmteile. Derartige Schutzmaßnahmen sind aber meist nur mäßig erfolgreich. Wenn sie nicht schon durch den einfachen Anwender umgangen werden können, schafft das spätestens ein Cracker.

- Siehe Dongle; Cracker; Diskette

CORBA

Abk.: *Common Object Request Broker Architecture*

CORBA ist ein von der OMG 1992 verabschiedete Spezifikation zur Kommunikation zwischen verschiedenen Programmen. Bei CORBA fordert ein Programm Objekte mit Hilfe eines ORB (Object Request Broker) an. Kenntnisse hinsichtlich der Strukturen des Programms, aus dem das Objekt stammt, sind dabei nicht erforderlich. CORBA wurde für den Einsatz in objektorientierten Umgebungen entwickelt. Die bekanntesten Implementierungen von CORBA sind SOM und DSOM von IBM, COM und DCOM von Microsoft und Netscape ONE.

▣ Siehe *Objektorientiert*; SOM; DSOM; DCOM

Corel

<http://www.corel.de>

Die kanadische Firma Corel wurde 1985 gegründet und ist einer der führenden Hersteller von Grafiksoftware. Zu den bekannten Produkten gehört die CorelDraw-Suite, in der neben dem Vektorgrafikprogramm CorelDraw! auch die Bildbearbeitungssoftware Corel PhotoPaint und einige andere Programme zur Bild- und Texterfassung und 3D-Berechnung enthalten sind. Zum Lieferumfang gehören außerdem ClipArts und diverse Schriftarten (Fonts). Ein weiteres Softwarepaket von Corel ist die Office-Suite WordPerfect.

▣ Siehe *CorelDRAW*; *Office-Paket*; *Vektorgrafik*; *Ventura Publisher*; *NC*; *Java*

CorelDRAW

Die Software CorelDRAW der Firma Corel ist eines der führenden Softwarepakete zur Grafikbearbeitung. Im Paket enthalten sind das Vektorgrafikprogramm CorelDRAW!, die Bildbearbeitungssoftware Corel PhotoPaint und einige andere Programme zur Bild- und Texterfassung (OCR) und 3D-Berechnung. Zum Lieferumfang gehören außerdem ClipArts und diverse Schriftarten (Fonts).

▣ Siehe *Font*; *OCR*; *Clipart*; *Vektorgrafik*; *Corel*; *Bildbearbeitungsprogramm*

Courier

Courier ist eine schon von der Schreibmaschine bekannte Schriftart, die sich dadurch auszeichnet, dass jeder Buchstabe gleich viel Platz beansprucht. Ein »i« benötigt z.B. genauso viel Raum wie ein »m«. Courier wird bei vielen Druckern als Standardschrift eingesetzt.

▣ Siehe *Font*; *Schriften*; *Serifen*; *Drucker*

Courseware

Courseware ist eine Bezeichnung für Schulungs- und Unterrichtssoftware.

CP/M

Abk.: *Control Program for Microcomputers*

- ▲ Übers.: Kontrollprogramm für Mikrocomputer

CP/M war eines der ersten Betriebssysteme für den PC. Es existierte bereits Mitte der 1970er Jahre und war etwa 10 Jahre unangefochtener Marktführer. Der Sprung auf den IBM-PC mit einem CP/M-86 gelang allerdings nicht.

- ▣ Siehe PC; IBM-PC; Betriebssystem

CPA

Abk.: Computer Press Association

CPA ist ein Verband, der sich aus Journalisten, Rundfunkmoderatoren und Autoren zusammensetzt, die über Computertechnologien und die Computerindustrie schreiben oder berichten.

Cpi

Abk.: characters per inch

- ▲ Übers.: Zeichen pro Zoll

Cpi ist die Maßeinheit für die Zeichendichte auf Bildschirmen oder bei Druckern.

- ▣ Siehe Bildschirm; Drucker

Cps

Abk.: characters per second

- ▲ Übers.: Zeichen pro Sekunde

Cps ist eine Maßeinheit für die Geschwindigkeit der Zeichenausgabe. Das kann Drucker betreffen, genauso wie die Bildschirmausgabe oder die Höhe der Datentransferrate bei Datenfernübertragungen.

- ▣ Siehe Datentransferrate; DFÜ; Bildschirm; Drucker

CPU

Abk.: Central Processing Unit

- ▲ Übers.: Zentralprozessor

CPU ist die Bezeichnung für den Zentralprozessor eines Computers. Diese Komponente ist der zentrale Baustein des PCs, der alle wichtigen Berechnungen durchführt. Um ihn zu entlasten, werden moderne Computer mit einer steigenden Anzahl von Coprozessoren ausgestattet. Die CPU arbeitet eng mit dem Chipsatz des Motherboards zusammen. Dieses Duo ist maßgeblich für die Rechenleistung der PCs verantwortlich. Die CPU besteht aus mehreren Teilen. Die wichtigsten Teile sind der First-Level-Cache, das Rechenwerk und die Steuereinheit (Steuerwerk).

- ▣ Siehe PC; Chipsatz; L1-Cache; Rechenwerk; Steuerwerk; Prozessor; Coprozessor; Motherboard

CPU-Architektur

Die CPU-Architektur legt einige grundsätzliche Kennzeichen einer CPU, wie die Anzahl der Register und die Wortbreite (Breite der Register) fest. Es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Architekturen, CISC und RISC. Für die Schaffung immer leistungsfähigerer Prozessoren wurde dazu übergegangen, diese beiden Architekturen in immer stärkerem Maße kombiniert einzusetzen.

- Siehe CPU; CISC; Architektur; Register; RISC-Prozessor

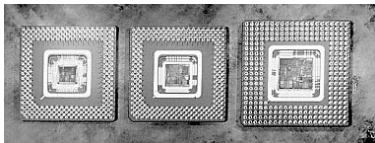


Bild C.6: Im Laufe der Zeit wurden immer mehr Transistoren in CPUs integriert – hier im Größenvergleich zu sehen.

CPU-Bus

Der CPU-Bus verbindet einerseits die CPU-Komponenten miteinander, unter anderem den First-Level-Cache, das Rechenwerk und die Steuereinheit. Auf der anderen Seite wird das CPU-externe Leitungssystem, das die CPU mit anderen Komponenten des Chipsatzes auf dem Motherboard verbindet, ebenfalls als CPU-Bus bezeichnet.

- Siehe Bus; Chipsatz; CPU; L1-Cache; Rechenwerk; Steuerwerk; Motherboard

CPU-Geschwindigkeit

Leistungsfähigkeit der Zentraleinheit, die normalerweise in Megahertz gemessen wird.

- Siehe CPU; MHz

CPUID

Assemblerbefehl zur Identifizierung von Prozessoren. Mit seiner Hilfe lassen sich Hersteller und Features verschiedener Prozessoren ermitteln, so melden sich z.B. AMD-Prozessoren als »AuthenticAMD«,

INTEL-Prozessoren als »GenuineIntel« und Cyrix-Produkte als »CyrixInstead«.

- Siehe CPU; Intel; AMD

Cracken

Das unrechtmäßige Entfernen eines Kopierschutzes durch eine Drittperson (Cracker) wird Cracken genannt.

- Siehe Dongle; Raubkopie; Hacker

Cracker

Ein Cracker ist ein Computerfreak, der den Kopierschutz von Programmen entfernen kann und so die Verbreitung von Raubkopien ermöglicht.

- Siehe Cracken; Computerfreak; Raubkopie; Hacker; Copy Protection

Craigslist

<http://www.craigslist.org>

Craigslist ist eine von Craig Newmark gegründete Webseite für Privatanzeigen, inzwischen auch für den deutschsprachigen Raum. Jeden Monat werden auf Craiglist mehrere Millionen Anzeigen veröffentlicht.

Crash

Unter Absturz (Crash) oder »abstürzen« wird der plötzliche, unerwartete Abbruch eines Programms oder gar des Betriebssystems (Schutzverletzung, blauer Bildschirm, Post-Mortem-Abbild unter Windows NT) verstanden. Ein Absturz kann unangenehme Folgen haben, wenn das

Programm oder das Betriebssystem nicht in der Lage war, relevante Daten vor dem Absturz aus den Pufferspeichern auf die Festplatte zurückzuspeichern bzw. wenn Schreiboperationen nicht beendet wurden. Oft führt ein Absturz zu Datenverlusten und Defekten in der Dateistruktur (verlorene Cluster, zusammenhängende Ketten unter MS-DOS). Diverse Softwarepakete unterstützen den Anwender bei der Rettung verloren gegangener Daten.

Crash Dump

Crash Dump ist eine nach einem Systemcrash angelegte Datei, die zur Fehlerdiagnose eingesetzt werden kann. Nach einem Programmabsturz lässt sich z.B. der Inhalt des Arbeitsspeichers zum Zeitpunkt des Absturzes ablesen und daraus eventuelle Fehler analysieren. Crash Dumps liegen meist in schwer zu verstehenden Formaten vor, z.B. binär, oktäl oder hexadezimal. Eine Untersuchung des Crash Dump macht nur Sinn, wenn der Nutzer weiß, wonach er genau suchen muss.

■ Siehe *Crash*

Crashmail

Crashmail ist die Bezeichnung für eine E-Mail im Fido-Netz, die direkt an das Empfangssystem gerichtet ist, an dem der gesuchte Benutzer seinen Account hat.

■ Siehe *E-Mail; Account; FidoNet*

Crawler

Crawler ist die andere Bezeichnung für einen Web-Browser.

■ Siehe *Webbrowser*

Cray-1

Der Cray-1 ist ein von Seymour Cray 1976 entwickelter Supercomputer der 160 Millionen Gleitkommaoperationen pro Sekunde ausführen konnte.

■ Siehe *Superrechner; Silicon Graphics*

CRC

Abk.: *Cyclic Redundancy Check*

CRC bezeichnet ein Verfahren zur Fehlererkennung und Fehlerkorrektur. Cyclic (zyklisch) deshalb, weil es regelmäßig angewendet wird. Praktisch alle Datenübertragungen sowohl interne (Festplatte zu Computer) als auch externe (Modem zu Modem) benutzen solche CRC-Verfahren, um sicherzugehen, dass die übermittelten Daten tatsächlich korrekt übertragen worden sind. Das CRC-Verfahren bildet dabei Prüfsummen über eine gewisse Menge von Daten. Diese Datenblöcke werden dann mit der jeweils entsprechenden Prüfsumme übertragen. Der Empfänger verifiziert, ob die Prüfsumme noch mit dem Datenblock übereinstimmt. Ist das nicht der Fall, tritt ein CRC-Fehler auf. Im Normalfall meldet der Empfänger dem Sender diesen Fehler und fordert so das Paket noch einmal an. Nach einer bestimmten Anzahl solcher immer wieder fehlerhaften Wiederholungen wird der

Transfer abgebrochen. Derartige Fehler treten bei defekten Disketten, kaputten Festplatten (sehr selten), bei Datenübertragungen mit einem Modem und bei defekten komprimierten Archiven auf.

■ Siehe *Datenkompression; Datenblock; PKZIP; Prüfsumme; Datenübertragung; Fehlerkorrektur; Fehlererkennung; Packet*

Creative Commons

<http://www.creativecommons.org>

Creative Commons ist ein in den USA ansässiger gemeinnütziger Verein, der sich mit der Entwicklung so genannter Copyleft-Lizenzen (Beispiel: GPL) beschäftigt, die im Gegensatz zum Copyright eine freie Verwendung und Verbreitung von Inhalten erlauben. Im Gegensatz zu anderen freien Lizenzarten, wie zum Beispiel der im Open-Source-Bereich gebräuchlichen GPL-Lizenz, gelten Creative Commons-Lizenzen für beliebige Werke und sind nicht auf bestimmte Werke, wie Software, zugeschnitten. Creative Commons erlaubt eine feine Abstufung der gewährten Rechte, von der völligen Freigabe ähnlich Public Domain bis zum völligen Vorbehalt der Rechte durch den Urheber. Zum Bestimmen der Freiheit, die eine Creative Commons-Lizenz orientiert, werden zwei Entscheidungsfragen gestellt:

1. Ist die kommerzielle Nutzung erlaubt?
2. Darf das Werk verändert werden?
Wenn ja, muss dieselbe Lizenz für das veränderte Werk verwendet werden?

Der Urheber muss bei einer Creative Commons-Lizenz zwingend genannt werden. Aus den Creative Commons-Standardlizenzen sind verschiedene Unterformen für Musiksamples, die Musikweitergabe sowie Abwandlungen für einzelne Länder entstanden.

■ Siehe *Copyleft; GPL; Public Domain*

Creative Labs

<http://www.creativelabs.com>

Creative Labs ist der Hersteller der Soundkarte Soundblaster. Die Soundblaster waren zeitweilig die mit Abstand am häufigsten verkauften Soundkarten und konnten so einen Quasistandard etablieren. Noch heute sind praktisch alle neuen Soundkarten SoundBlaster-kompatibel.

■ Siehe *Soundkarte; Soundblaster*

Crippleware

Shareware, die nur als stark verstümmelte Version frei erhältlich ist und nur in dieser Form getestet werden kann, wird Crippleware genannt. Viele Autoren haben die oft berechtigte Angst, dass zwar eine Menge Leute ihre Software nutzen, sich aber nur ein geringer Bruchteil davon registrieren lässt. Aus diesem Grund geben sie solche Crippleware heraus, bei der gerade Druck- und Speicherfunktionen fehlen und so das Programm nicht wirklich verwendet werden kann. Um das Programm vollständig zu erhalten, muss sich der Nutzer registrieren lassen. Da Cripple-

ware eigentlich nicht dem Sharewaregedanken genügt, ist sie nicht gern gesehen.

▀ Siehe *Software*; *Shareware*

Croft, Lara

Lara Croft ist eine von Eidos Interactive erschaffene Spielfigur, die in den letzten Jahren zur Kultfigur avancierte.

CRON

Ein CRON-Skript ist eine Liste von Befehlen, die ein Computer zu einer bestimmten Zeit ausführen soll. Jedes Kommando wird nur dann ausgeführt, wenn die spezifizierte Zeit erreicht ist. Dabei kann es die unterschiedlichsten Anwendungen ausführen, z.B. kann es alle Cache-Dateien löschen, die älter als 30 Tage sind. Das crontab-Kommando unter Unix bietet ein Nutzerinterface, um die Befehlsketten bequem zu verwalten.

▀ Siehe *Cache*; *Unix*; *UI*; *Script*

Cross Assembler

Ein Cross Assembler ist ein spezieller Assembler, der es erlaubt, Software für eine andere Plattform (cross) zu entwickeln. Mit einem Cross Assembler lassen sich beispielsweise mit einem PC Programme für einen Steuercomputer mit nicht kompatibler CPU entwickeln. Würde mit einem normalen Assembler gearbeitet, so wäre das entwickelte Programm zwar auf dem PC nutzbar, nicht aber auf der designierten Plattform (in diesem Fall dem Steuercomputer). Bei einem Cross Assembler ist es genau anders herum: Das fertige Programm

funktioniert nur auf dem Steuerrechner, nicht aber auf dem PC.

▀ Siehe *Plattform*; *CPU*; *Assembler*; *Compatible*

Cross-Compiler

Ein Cross-Compiler ist ein Compiler, der auf einer bestimmten Hardwareplattform läuft, aber Maschinencode für eine andere Plattform erzeugt.

▀ Siehe *Plattform*; *Compiler*; *Maschinensprache*

CrossFire

CrossFire ist eine Grafikkartentechnologie von ATI, welche den gleichzeitigen Betrieb von zwei PCI-Express-Grafikkarten in einem System ermöglicht. Im Gegensatz zur SLI-Technologie von Nvidia ist dafür keine interne Verbindung der Grafikkarten notwendig. Die Karten werden stattdessen über ein spezielles Monitorkabel verbunden. Darüber hinaus müssen die Karten nicht völlig identisch sein, eine davon aber muss eine spezielle Master-Version sein (erkennbar an der Kennzeichnung »CrossFire Edition«).

▀ Siehe *PCIe*; *SLI*

Crossplattform CD

CD-ROMs, die mit verschiedenen Betriebssystemen gelesen werden können, heißen Crossplattform CDs. Die Crossplattform CD ist durch das ISO-9660-Format definiert.

▀ Siehe *ISO 9660*; *CD-ROM*; *Betriebssystem*

Crossposting

Mit Crosspostings werden in Newsgroups Nachrichten bezeichnet, die nicht wie gewöhnlich nur in einer Newsgroup erscheinen, sondern in mehreren gleichzeitig. Beim Crossposting wird eine Nachricht an mehrere oder alle bestehenden Newsgroups nur einmal physikalisch auf einem News-Server im Internet abgelegt. Da Crosspostings in den seltensten Fällen sinnvoll sind, werden sie in der Regel geächtet und die Absender solcher Crosspostings dürfen sich normalerweise auf einen Sturm der Entrüstung gefasst machen, denn im Prinzip verstoßen die Crosspostings gegen die Netiquette.

▣ Siehe EMP; Internet; Newsgroup; BI-Index; Spam-Mail

Crowdsourcing

Der Begriff ist ein Kunstwort aus »Crowd« (engl. Menschenmenge) und »Outsourcing« (Fremdarbeit) und bedeutet soviel wie »Produktivität der Massen«. Crowdsourcing beschreibt die Nutzung des Wissens, der Kreativität oder der Arbeitskraft aller Internetnutzer für einen bestimmten Zweck. Dies kann zum Beispiel das Absuchen von Satellitenbildern nach Spuren eines abgestürzten Flugzeugs sein, wie bei der Suche nach dem Millionär Steve Fosset, oder der Aufbau einer freien Wissensdatenbank wie der Wikipedia. Auch viele Geschäftsmodelle basieren auf Crowdsourcing. Ein Beispiel ist der Fotodienst iStockPhoto, der sich die schnelle technische Entwicklung von

Bildbearbeitungsprogrammen und der digitalen Fotoverarbeitung zunutze macht und aus jedem Otto-Normalverbraucher einen potenziellen Starfotografen macht, indem jeder seine Werke auf der Website von iStockPhoto zum Verkauf anbieten kann und damit in Konkurrenz zum Profifotografen tritt. Das größte Problem bei der kommerziellen Nutzung von Crowdsourcing besteht darin, die Spreu vom Weizen zu trennen, was oft zeitaufwendiger und teurer ist, als gleich in einen professionellen Dienstleister zu investieren.

▣ Siehe Mechanical Turk; Wikipedia

CRS

Abk.: Cell Relay Service

Bei Hochleistungs-Netzwerken werden die zur Verfügung gestellten CRS-Verbindungen nach Kriterien wie Datentransferrate und Leitungsstabilität beurteilt und vergeben. Hochwertige CRS-Verbindungen sind besonders für Videokonferenzen notwendig.

▣ Siehe Datentransferrate; Netzwerk; ATM; Videokonferenz

CRT

Abk.: Cathode Ray Tube

▲ Übers.: Elektronenstrahlröhre

Die CRT wird oft als Bildschirmröhre bezeichnet und ist das zentrale Element für die Bildschirmdarstellung.

▣ Siehe Elektronenstrahlröhre; Bildschirm

Cruising-Virus

Cruising-Viren pflanzen sich wie normale Computerviren fort. Sie kommen in großen Netzwerken vor und sind auf der Suche nach ganz bestimmten Systemen. Alle anderen Systeme benutzen sie auf ihrem Weg nur als Zwischenstation. Solche Viren haben normalerweise eine ganz genau definierte Aufgabe und kommen vor allem in Buchungs- und Finanzsystemen vor und sollen gezielt bestimmte Daten manipulieren, etwa gefälschte Überweisungen einspeisen.

■ Siehe *Netzwerk*; *Computervirus*

Crunchen

Crunchen ist der Ausdruck, der für das Verarbeiten von Informationen steht.

Crusoe

Crusoe ist ein Prozessor der US-amerikanischen Firma Transmeta, der sich durch enorm niedrigen Stromverbrauch auszeichnet und darum besonders im Bereich Mobile-Computing Einsatz findet. Der von IBM gefertigte, voll x86-kompatible Prozessor kann sowohl für Windows als auch für Linux eingesetzt werden. Die Crusoe-Architektur bricht dabei mit der traditionellen Mikroprozessortechnologie und lässt viele Funktionen nicht fest verdrahtet im Chip sondern per Software abwickeln (VLIW), wodurch sich Stromverbrauch und Leistung automatisch anpassen. Berühmtester Mitarbeiter bei Transmeta ist Linus Torvalds, der Erfinder von Linux.

■ Siehe *Linux*; *Prozessor*

Cryptographic File System

■ Siehe *CFS*

CSCW

Abk.: *Computer Supported Cooperative Work*

CSCW wird in Fachkreisen die computerbasierte Gruppenarbeit bzw. Teamarbeit genannt, die mit Hilfe von Computern stattfindet.

CSG

Abk.: *Constructive Solid Geometry*

Constructive Solid Geometry (CSG) ist ein Verfahren, das komplexe Geometrien durch Boolesche Operationen wie Vereinigen, Schneiden und Subtrahieren einfacher, konvexer Grundkörper aufbaut.

■ Siehe *Boole, George*; *Boolesche Operatoren*

CSLIP

Abk.: *Compressed Serial Line Internet Protocol*

CSLIP ist ein komprimiert arbeitendes Internetprotokoll für serielle Leitungen.

■ Siehe *Internet-Protokolle*; *SLIP*

CSMA/CD

Abk.: *Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection*

CSMA/CD ist ein Standardzugriffsverfahren bei Ethernet-Netzwerken. Erst nachdem ein Datenpaket mehrfach erfolglos

übertragen wurde, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

■ Siehe *Ethernet*; *Packet*

CSNET

Abk.: *Computer and Science NETwork*

Das CSNET ist einer der Vorgänger des Internets. Anders als das militärische MILNET verband das CSNET immer schon amerikanische Universitäten.

■ Siehe *Internet*; *ARPANet*

CSRAM

Abk.: *Clock Synchronous RAM*

CSRAM ist eine Speicherbauform, die im L2-Cache des Intel Xeon zum Einsatz kommt. Im Gegensatz zum Pipeline-Burst-Cache (PBRAM) arbeitet CSRAM nicht mit getakteten Pipeline-Zugriffen, die jeden Zugriff eines Bursts mit dem Takt synchronisieren, sondern verwendet eine semi-synchrone Technik. Dabei wird nur der erste Zugriff eines Bursts synchronisiert, der Rest läuft selbst-gesteuert ab. In Kombination mit einigen anderen technischen Neuerungen erreicht CSRAM dadurch erheblich schnellere Burst-Raten als PBRAM.

■ Siehe *L2-Cache*; *PB-Cache*; *Xeon*; *Pentium II*

CSS

Abk.: *Cascading Style Sheets*, *Content Scrambling System*

1. Cascading Style Sheets (CSS) sind eine Erweiterung der Möglichkeiten von HTML. CSS bietet für HTML einen Mechanismus, der den Formatvorlagen bei Textverarbeitungsprogrammen ähnelt. Über CSS ist es möglich die gestalterischen Eigenschaften von HTML-Tags zentral festzulegen und zu pflegen. Ohne CSS müssen sämtliche Formatierungen eigentlich gleicher Elemente innerhalb einer Webseite bzw. einer Website für jedes Element neu definiert werden. Anstatt die Schriftart und -größe für z.B. die Überschrift der ersten Stufe an einer Stelle festzulegen, muss bei Standard-HTML dies bei jeder dieser Überschriften neu vorgenommen werden. Besonders bei komplexeren HTML-Projekten ist dies ein unschätzbare Vorteil. Leider unterstützen erst die 4.xx-Versionen des Netscape Navigators und des Microsoft Internet Explorers CSS vollständig.
2. Das Content Scrambling System (CSS) ist ein Verschlüsselungsverfahren für DVDs, bei dem ein Viertel der Datenmenge auf dem Datenträger verschlüsselt gespeichert wird. Diese Daten können dann nur über einen speziellen Code zurückverwandelt werden. CSS basiert auf einem Schlüsselaustauschprinzip, bei dem jeder Hersteller eines DVD-Players einen so genannten Player-Key erhält, mit dem sich der Player gegenüber der Disc ausweisen kann.

Zurückgegeben werden zwei Schlüssel an den Player, der dann die Daten dekodieren und verarbeiten kann (Disk-Key und Title-Key). Dieses umständliche System wurde im Herbst 1999 von Hackern geknackt und später von Kryptografen analysiert, woraus sich schließlich DECSS ergab. DECSS ermöglicht das Kopieren von DVDs, wurde aber inzwischen von einem US-amerikanischen Gericht verboten. Ein Amerikaner, der den Quellcode von DECSS auf einem T-Shirt abdrucken ließ, wurde empfindlich bestraft.

- Siehe DHTML; Internet Explorer; Website; HTML; Webseite; DVD; Verschlüsselung

CSU/DSU

Abk.: Channel Service Unit/Data
[or Digital] Service Unit

Ein CSU/DSU ist ein Hardwaregerät von der Größe eines externen Modems, welches zur Konvertierung von Datenrahmen aus LANs in Datenrahmen aus WANs und umgekehrt verwendet wird. Anwendung findet diese Technologie bei Webservern. Dabei werden die Signale zwischen den unterschiedlichen Übertragungsarten konvertiert. CSU ist dabei für die Übersetzung, DSU für die Kontrolle verantwortlich.

- Siehe LAN; WAN; Modem

CSV

Abk.: Comma Separated Value

CSV bezeichnet ein Verfahren, bei dem in Tabellenform gespeicherten Datenbanken (z. B. in einer Textdatei) eine Abtrennung einzelner Datenfelder durch Kommas vorgenommen wurde. Im Gegensatz dazu besteht die Möglichkeit, diese Abtrennung durch Tabulatoren zu verdeutlichen (tabulatorbegrenzter Wert).

- Siehe Datenbank; Tabelle; Tabulator

CTEC

Abk.: Certified Technical Education Center

CTEC sind von der Firma Microsoft zertifizierte Schulungsunternehmen, welche bezüglich didaktischer Kompetenz der Trainer, der Trainingsräume, der technischen Ausstattung und Präsentationsmedien überwacht werden. Das Schulungsangebot umfasst Anforderungen des DV-Alltags und bietet Vorbereitung auf die von Microsoft angebotenen Zertifizierungen wie MCP oder MCSD.

- Siehe MCP; MCSD

Ctrl-Taste

»Ctrl« ist die Kurzform von »Control« und ist der englische Name für die Steuerungstaste. Diese Control-Taste hat auf dem PC viele unterschiedliche Funktionen.

- Siehe Strg-Taste; PC; Keyboard

CTS

Abk.: *Clear To Send, Common Type System*

1. Clear To Send ist die Bezeichnung für die Steuerleitung bei seriellen Schnittstellen von PCs. Dieses Signal regelt mit RTS die hardwarekontrollierte Flusssteuerung.
 2. Common Type System (CTS) bezeichnet das gemeinsame Typsystem für Programmiersprachen von Microsoft. Bestandteil der .NET-Entwicklungsumgebung und Grundlage der CLR.
- Siehe *PC; Flusssteuerung; Schnittstelle, serielle; CLR; .NET*

CT-Standards

Abk.: *Cordless Telephones*

▲ Übers.: *schnurlose Telefone*

Die CT-Standards werden von der europäischen Konferenz der Fernmelde- und Postverwaltungen CEPT definiert und liegen bis jetzt als CT1, CT1+ und CT2 vor. Sie regeln die Kommunikation zwischen den Basisstationen und den Mobilteilen. Inzwischen sind sie von dem neueren DECT-Standard abgelöst worden. CT1 und CT1+ basierten noch auf analoger Technologie und konnten daher relativ leicht abgehört werden. Der CT2-Standard ist digital und in Frankreich und den Niederlanden recht verbreitet. In Deutschland ist er hingegen eher unbekannt.

■ Siehe *CEPT*

CUI

Abk.: *Character User Interface*

- ▲ Syn.: *CLI, befehlsorientierte Benutzeroberfläche, textorientierte Benutzeroberfläche*
- ▲ Ant.: *GUI*

CUI ist die Bezeichnung für eine textorientierte Benutzeroberfläche, wie sie die Befehls-Interpreter *command.com* bei MS-DOS und *cmd.exe* bei OS/2 zur Verfügung stellen.

■ Siehe *command.com; MS-DOS; Befehls-Interpreter; CLI; OS/2*

Current Location Counter

Abk.: *CLC*

CLC ist ein kleiner, schneller Speicherbereich innerhalb eines Mikroprozessors, der die Adresse des nächsten auszuführenden Befehls enthält.

■ Siehe *Instruction; Mikroprozessor*

Cursor

Der Cursor ist normalerweise als blinkende Eingabemarkierung auf dem Bildschirm (unter DOS an der Eingabeaufforderung) zu sehen. Eingaben mit der Tastatur werden an der Cursor-Position angezeigt. Den Cursor können Sie mit der Maus oder den Cursortasten bewegen.

■ Siehe *Keyboard; Eingabeaufforderung; Maus*

Customer Information Control System

■ Siehe CICS

Cut&Paste

Cut&Paste (Ausschneiden und Einfügen) sind typische »Handgriffe« in heutigen Betriebssystemen. Damit ist das Ausschneiden einer Datei, eines Verzeichnisses, Textes, Tabelleninhalts, einer Grafik usw. gemeint, welche dann an einer anderen Stelle (Partition, Laufwerk, Dokument, Tabelle usw.) wieder eingefügt wird. Unter Windows und allen auf dieser Plattform lauffähigen Applikationen wird für Ausschneiden die Tastenkombination `[Strg] + [X]` und für Einfügen `[Strg] + [V]` verwendet. Die ausgeschnittenen Daten werden in der Zwischenablage abgelegt und dann an eine andere Stelle kopiert (eingefügt).

■ Siehe Plattform; Laufwerk; Tabelle; Applikation; Partition; Dokument; Betriebssystem

CVS

Abk.: Current Version System

Mit dem Programmpaket CVS können verschiedene Versionen eines Source Codes verwaltet werden. Außerdem unterstützt es den Nutzer bei der Koordination größerer Entwicklungsprojekte. CVS wurde unter Unix entwickelt und wird sowohl frei, als auch kommerziell vertrieben. Jeder einzelne Entwickler arbeitet in einem eigenen Verzeichnis. Später werden Zusammenfassungen der verschieden

Teile des Programms veröffentlicht, ohne dass sich die Programmierer um die Zusammenstellung kümmern müssen.

■ Siehe Source-Code; Unix; Programmierer

Cybercafé

Ein Cybercafé ist eine Café oder Restaurant, das den Gästen PCs oder Terminals mit Internetzugang bietet. Die Benutzung der Geräte ist kostenpflichtig und wird stunden- oder minutenweise abgerechnet.

■ Siehe Internet; Cyberspace

Cybercash

Cybercash ist eine allgemeine Bezeichnung für Geld mit dem im Internet gezahlt werden kann.

■ Siehe Internet; E-Cash; Cyberspace; E-Commerce

Cyberchat

Cyberchat ist eine Online-Konversation mit anderen Benutzern.

■ Siehe Internet; Chatten; Cyberspace; Chat- und Hacker-Slang

Cybercrime

Der Begriff Cybercrime bezeichnet Verbrechen, die Internet begangen werden. Beispiele sind Phishing, das Einbrechen in Computernetzwerke (Hacken), das massenhafte Versenden von Werbenachrichten (Spamming), Denial-of-Service-Attacken auf Netzwerke, Betrug mittels Social Engineering, das auch E-Mails der soge-

nannten Nigeria-Connection einschließt, Kinderpornografie usw.

- Siehe *DOS-Attake; Hacker, Phishing; Social Engineering; Spam*

Cybernaut

Cybernaut ist in Anlehnung an »Astronaut« die Bezeichnung für eine Person, die viel Zeit online verbringt und das Internet »erforscht«.

- Siehe *Internet; Cyberspace*

Cyberpolizist

Der Cyberpolizist ist eine Person, die im Internet begangene Betrügereien und Belästigungen aufdeckt.

- Siehe *Cyberspace*

Cyberpunk

Cyberpunk ist eine neue Literaturgattung, deren prototypischer Roman William Gibsons (1982) »Neuromancer« ist, dort wurde der Begriff auch geprägt. Cyberpunk ist gleichzeitig der Oberbegriff für eine populäre, dem Ethos der Cyberpunk-Fiktion ähnelnde Kulturform.

- Siehe *Internet; Neuromancer; Cyberspace*

Cyberspace

Ein Cyberspace (Cybernetic Space) ist eine virtuelle Realität, eine vom Computer geschaffene Welt, die der Anwender mit Hilfe eines Computers besuchen kann. Der Anwender interagiert mit der künstlichen Welt der virtuellen Realität über ein Head-Mounted-Display (HMD

oder Datenhelm), eine Data Suit und einem Data Glove. Der Begriff Cyberspace wurde in dem Roman Neuromancer von William Gibson geprägt, die Beschreibung virtueller Realitäten erfolgte aber bereits in den Romanen von Stanislaw Lem (Phantomatik).

- Siehe *Neuromancer; Data Suit; Data Glove; Phantomatik; HMD*

Cybersquatting

Cybersquatting ist die Reservierung einer Internet-Domain mit der Absicht, sie gewinnbringend an den rechtmäßigen Besitzer weiter zu verkaufen. Dieser Fall von Cyber-Hausbesetzung befindet sich immer noch in einer rechtlichen Grauzone und muss von Fall zu Fall von Gerichten entschieden werden. So wird momentan in den USA an einer Gesetzesvorlage, dem »Trademark Cyberpiracy Prevention Act« gearbeitet. Darin ist von der Beeinträchtigung des für die US-Wirtschaft so wichtigen E-Commerce sowie »öffentlicher Verwirrung« der Kunden durch »Cybersquatting« die Rede. Strafbar soll sich danach jeder machen, der in Zukunft aus einem fremden Markennamen im Internet in irgendeiner Weise Profit zu schlagen versucht oder zur »Schwächung« einer Marke beiträgt. Bei Marken- und Firmennamen entschieden die Gerichte zumeist zugunsten der Unternehmen, bei Wörtern aus dem Wörterbuch zumeist anders. Heutzutage sind für die .com-Domain beinahe alle natürlichen, englischen Wörter bereits vergeben.

- Siehe *Domain; Internet; InterNIC*

Cybrarian

Cybrarian ist eine Software, die es erlaubt, Datenbankabfragen mit Hilfe einer interaktiven Suchmaschine durchzuführen. Sie kann an einigen – öffentlichen – Bibliotheken eingesetzt werden.

▣▣▣ ➔ *Siehe Datenbank; Search-Engine*

Cyclic Redundancy Check

▣▣▣ ➔ *Siehe CRC*

D/A-Wandler

Abk.: *Digital/Analog-Wandler*

▲ Übers.: *Digital/Analog-Converter*

▲ Syn.: DAC

Ein D/A-Wandler ist ein Bauelement in einem Computer, welches im Gegensatz zu einem Analog-Digital-Wandler digitale in analoge Signale umwandelt. Ein D/A-Wandler wird z.B. für die Umwandlung der digitalen Audiosignale einer CD in analoge, hörbare Signale verwendet. Ein Modem ist z.B. ein kombinierter D/A-A/D-Wandler.

▣ Siehe RAMDAC; A/D-Wandler; Analog; Digital

DAA

Abk.: *Digital to Analog Adapter*

▲ Übers.: *Digital-Analog-Adapter*

Der Begriff DAA bezeichnet manchmal den Anschluss eines Computers an das analoge Telefonnetz per Modem.

▣ Siehe Analog; Modem

DAB

Abk.: *Digital Audio Broadcasting*

DAB ist der 1997 eingeführte Audiostandard für die digitale Rundfunkübertragung.

▣ Siehe Broadcasting; Digital

DAC

▣ Siehe D/A-Wandler

Daisy Chain

Daisy Chain bezeichnet Reihen miteinander verbundener Geräte, denen zur Vermeidung von Konflikten bei der Nutzung des gemeinsamen Busses unterschiedliche Prioritäten zugewiesen werden und Informationen nur bei freier Leitung senden.

▣ Siehe Bus

Damn Small Linux

<http://www.damnsmalllinux.org>

Damn Small Linux ist ein englischsprachiges Linux-Derivat. Es basiert auf dem Direktstart-Linux Knoppix und ist speziell auf Rechner mit veralteter Hardware ausgelegt. Das ca. 50 MB große System lässt sich direkt von einer CD starten und bietet trotz seiner geringen Größe einen vollständigen Desktop mit dem X-Window-System, Mozilla, einem Dateimanager, E-Mail-Programm und einer Textverarbeitung.

▣ Siehe Knoppix; Linux; X-Windows

Dämon

Ein Dämon ist ein im Hintergrund laufendes Programm, das eine nicht vom Benutzer aufgerufene Utility-Funktion ausführt.

Dämpfung

Dämpfung ist die in Dezibel gemessene Abschwächung eines übertragenen Signals mit zunehmender Entfernung vom Entstehungsort.

DAO

Abk.: Data Access Objects

DAO ist eine API mit der ein Programmierer auf Datenbanken zugreifen kann. Microsoft brachte DAO als Ersatz für ODBC heraus. Eine Integration des Objekt-Modells erfolgte in Access und Visual C++. DAO enthält Access-Jet-Funktionen und kann auch auf andere SQL-unterstützende Datenbanken zugreifen.

▣ Siehe ODBC; API; Access; Datenbank; SQL; Microsoft; ADO; RDO; UDA

DARPA

Abk.: Defense Advanced Research Projects Agency

Die DARPA ist eine in den 1950er Jahren eingerichtete Forschungseinrichtung des amerikanischen Verteidigungsministeriums. Sie entstand aus der ARPA (Advanced Research Projects Agency). Diese beiden Abteilungen entwickelten den Vorgänger des Internet, das ARPAnet.

▣ Siehe Internet; ARPAnet

DASAT

Abk.: Datenkommunikation via Satellit

DASAT ist die Bezeichnung für ein Angebot der Deutschen Telekom zur Übertragung großer Datenmengen über Satellit.

DASD

Abk.: Direct Access Storage Device

DASD ist die generelle Bezeichnung für Speichermedien mit schnellem Datenzugriff. Eine heutige, moderne Form von DASD ist RAID. Direct Access (direkter Zugriff) bedeutet in diesem Fall, dass auf alle Daten zur selben Zeit zugegriffen werden kann.

▣ Siehe Speichermedium; RAID

DAT

Abk.: Digital Audio Tape, Dynamic Address Translation

1. DAT-Laufwerke sind hauptsächlich aus dem Hi-Fi-Bereich bekannt und werden in Form von DAT-Streamern sowie im Computerbereich eingesetzt.
2. DAT beschreibt die Umwandlung von Referenzen auf Speicherstellen von relativen Adressen (zwei Einheiten vom Beginn von Y) auf absolute Adressen (Speicherstelle Nummer 988) bei laufendem Programm.

▣ Siehe Adresse, relative; DAT-Streamer

Data Carrier Detected

▣ Siehe DCD

Data Cartridge

Die Datenkassette arbeitet nach demselben Prinzip wie ihre Schwester, die Audiokassette, und wurde in der Frühzeit des Computerzeitalters zur Speicherung von Daten verwendet. Wie bei der Audiokassette werden auch bei der Datenkassette die Daten mit Hilfe eines speziellen Lauf-

werks auf einem Magnetband gespeichert. Die heutigen Cartridges in Streamern arbeiten mit einem ähnlichen Prinzip, verfügen aber über eine weit höhere Speicherkapazität, was zum einen auf neue Verfahren zur Erhöhung der Aufzeichnungsdichte, zum anderen auf verbesserter Datenkodierung und -komprimierung zurückzuführen ist. Außerdem hat sich die Übertragungsgeschwindigkeit und die Zugriffszeit der Streamer ebenfalls stark gesteigert. Verschiedene Verfahren werden zur Speicherung der Daten eingesetzt, z.B. QIC oder Travan. Die Kapazität der Cartridges reicht von mehreren MByte bis zu mehreren GByte.

- ▣ Siehe *Datenkompression; Streamer; Speicherkapazität; Magnetband; Aufzeichnungsdichte*

Data Communications Equipment

- ▣ Siehe *DCE*

Data Encryption

Data Encryption sind diverse Verfahren, mit denen ein Schutz der persönlichen Daten vor Einsicht durch Dritte garantiert werden. Es gibt zwei Verfahren:

- ▶ das Versetzungsverfahren, bei dem die Reihenfolge der Zeichen in der Datei verändert wird, und
- ▶ das Ersetzungsverfahren, bei dem die Zeichen einem bestimmten Algorithmus folgend durch andere Zeichen ersetzt werden. Der Algorithmus wird in diesem Sinne auch als Schlüssel bezeichnet.

- ▣ Siehe *Algorithmus; Kryptografie*

Data Encryption Standard

- ▣ Siehe *DES*

Data Glove

Der Datenhandschuh (Data Glove) ist ein Eingabegerät, welches Verwendung im Bereich der Virtual Reality-(Virtuelle Realität-)Anwendungen, der Tele-Robotik und der Echtzeitanimation findet. Der Handschuh wird dabei zur Steuerung der eigenen künstlichen Computer-Person (in diesem Kontext als Avatar bezeichnet) und zur Interaktion mit den sichtbaren Elementen der Virtual-Reality-Darstellung eingesetzt. Die Bewegungen des Anwenders werden über in den Handschuh eingearbeitete Sensoren an den Computer übertragen, der sie dann in Bewegungen im virtuellen Raum umsetzt. Neuere Systeme verfügen über das so genannte taktile Feedback, bei dem der Anwender Objekte im virtuellen Raum berühren und »fühlen« kann. Dazu sind in den Handschuh programmierbare Stimulatoren eingearbeitet.

- ▣ Siehe *Data Suit; Motion-Capture*

Data Link Control

- ▣ Siehe *DLC*

Data Link Layer

Im ISO/OSI-Schichtenmodell ist der Data Link Layer die zweite von sieben Schichten. Die Sicherungsschicht ist

dafür verantwortlich, die Daten vor der Versendung zu verpacken und zu adressieren sowie den Datenübertragungsfluss zu verwalten. Die Sicherungsschicht ist die niedrigste der drei Schichten, die für das Verschieben von Daten zwischen Geräten zuständig sind.

▣ Siehe OSI-Schichtenmodell;
Verbindungsschicht

Data Manipulation Language

▣ Siehe DML

Data Mart

Data Mart ist eine kleine Version eines Data Warehouse, die nur einer bestimmten Zielgruppe Informationen zur Verfügung stellt.

▣ Siehe Data Warehouse

Data Migration

1. Data Migration bezeichnet das Verschieben von Daten aus einem Datenbankverzeichnis oder einer anderen Quelle an ein bestimmtes Ziel durch automatisierte Skripte oder Programme. Insbesondere wird unter Datenmigration die Datenübertragung zwischen unterschiedlichen Computersystemen oder auf ein anderes System verstanden.
2. Im Bereich der Supercomputing-Anwendungen bezeichnet Datenmigration das Simulieren nicht vorhandener Speichermedien.

▣ Siehe Datenbank; Superrechner; Script; Programm

Data Sink

1. Data Sink bezeichnet alle Geräte, die für die Aufnahme oder den Empfang von Daten konzipiert wurden. Insbesondere wird bei einem Speichermedium dann von Datensenke gesprochen, wenn die Daten dort bis zum erneuten Zugriff gespeichert werden können.
2. In der Kommunikationstechnik versteht man unter Datensenke den Empfangsteil eines Datenterminals.

Data Suit

Data Suit oder Datenanzug ist ein Ganzkörperanzug, der für die Übertragung menschlicher Bewegungen zum Computer, hauptsächlich im Bereich der Virtual-Reality-Anwendungen und der Echtzeitanimation verwendet wird. In den Anzug sind Sensoren und (bei den teuren Versionen) auch Stimulatoren eingearbeitet, die die Bewegungen des Trägers in Signale für den Computer umwandeln, der diese dann in entsprechende Bewegungen im virtuellen Raum umsetzt. Die Stimulatoren liefern dem Träger dabei ein Feedback (so genanntes taktiles Feedback), das heißt, er kann seine virtuelle Umgebung bei Berührung »fühlen«.

▣ Siehe Data Glove; Motion-Capture; Motion Analysis Face Tracker; HMD

Data Terminal Equipment

■ Siehe DCE

Data Warehouse

Data Warehouse ist ein Datenverwaltungssystem, welches Kontrollmöglichkeiten bei firmeninternen Abläufen und Entscheidungshilfe für Führungskräfte bietet. Ein Data Warehouse umfasst eine Datenbank, in der Daten in einem bestimmten Format aus mehreren internen oder auch externen Datenbanken z.B. eines Unternehmens vereinigt werden. Durch ein Management-Informationssystem können diese Daten auf verschiedenen Verwaltungsebenen verarbeitet werden. Einzelne Mitarbeiter bedienen sich bei ihrer Arbeit grafischer Benutzeroberflächen und benötigen keine speziellen Kenntnisse z.B. in SQL. Der Datenbestand selbst kann einfach nach verschiedenen Kriterien ausgewertet werden. Als Gründer des Data Warehouse gilt Bill Inmon, der das von ihm bei IBM entwickelte System 1992 mit diesem Namen versah.

■ Siehe Datenbank; IBM; SQL; GUI; Metaflow; Inflow

Datasette

Die Datasette war ein Bandlaufwerk für den C64 und in anderer Bauform für den IBM-PC von 1981, der sogar eine eigene Schnittstelle für Kassettenrecorder besaß. Die Kassette wurde schon vor geraumer Zeit durch die Diskette als Speichermedium ersetzt.

■ Siehe C64; Data Cartridge; Magnetband; DAT-Streamer; IBM-PC; Diskette

Datei

Eine Datei (File) stellt eine Einheit zusammengehörender Daten dar, die unter einem eindeutigen Namen vom Betriebssystem verarbeitet und auf Speichermedien (Datenträger, Hauptspeicher) gespeichert werden kann. Dateien enthalten alle möglichen Formen von Daten. Der Begriff wurde in Analogie zu »Kartei« gebildet.

■ Siehe Datenträger; Speichermedium; Hauptspeicher; Betriebssystem

Datei, geschlossene

Eine geschlossene Datei ist eine aktuell nicht benutzte Datei. Die Datei muss zuerst von einer Anwendung geöffnet, dann gelesen oder verändert werden, um schließlich beim Speichern wieder geschlossen zu werden.

■ Siehe Datei

Datei, lineare

Eine lineare Datei ist eine Datei, in der es keine eingebetteten Strukturinformationen gibt, die Beziehungen zwischen den Datensätzen regeln, und die nur aus Datensätzen eines einzigen Datensatztyps besteht.

■ Siehe Datensatz; Datei

Datei, sequenzielle

Aus einer sequenziellen Datei können alle Daten nur der Reihe nach gelesen werden. Wollen Sie also Daten aus der Mitte einer sequenziellen Datei auslesen, müssen Sie alle Daten vom Anfang bis zu dieser gewünschten Position einlesen. Das Gegenstück zu einer sequenziellen Datei ist eine Datei mit wahlfreiem Zugriff.

▣ Siehe *Datei*

Dateiattribut

Jede Datei verfügt über ein oder mehrere Dateiattribute. Dabei handelt es sich um Eigenschaften, die definieren, wie das Betriebssystem die Datei zu behandeln hat. Dazu gehören Archiv, Systemdatei, eventueller Schreibschutz, versteckt sowie die Uhrzeit und das Datum des letzten Zugriffs und die Dateigröße. Einige Betriebssysteme speichern auch noch weitergehende Informationen zu der Datei, wie z.B. Sicherheitsstatus, welche Benutzer Zugriffsberechtigung haben, wer die Datei erzeugt hat, ob die Datei mit einem Passwort geschützt ist usw.

▣ Siehe *Attribut; Datei; Betriebssystem*

Dateien, temporäre

Um soviel Arbeitsspeicher wie möglich zur Verfügung zu haben, lagern sowohl das Betriebssystem als auch viele Programme gerade nicht benötigte Daten auf der Festplatte aus. Viele Programme, z.B. Textverarbeitungen wie Win Word, legen zusätzliche Sicherheitskopien des gerade bearbeiteten Dokuments an. Diese Kopi-

en erlauben die Wiederherstellung des Dokuments, falls dies notwendig sein sollte. Derartige Dateien werden auch als temporäre Dateien bezeichnet. Das Problem temporärer Dateien ist, dass sie zwar bei normaler Beendigung eines Programms oder dem Herunterfahren eines Betriebssystems gelöscht werden. Kommt es aber zu einem Absturz, bleiben sie zurück und können mit der Zeit eine Menge Speicherplatz belegen. Deshalb sollten Sie hin und wieder Ihre Festplatte nach solchen Dateien durchsuchen, vor allem in den diversen TMP- oder TEMP-Verzeichnissen. Temporäre Dateien besitzen meistens die Endung ».tmp« oder beginnen mit einer Tilde »~«.

▣ Siehe *Harddisk; Hauptspeicher; Betriebssystem; Textverarbeitung*

Dateiende

Es gibt zwei Möglichkeiten für das System, das Ende einer Datei zu erkennen. Zum einen kann das Ende durch eine Marke festgelegt werden (z.B. durch das Steuerzeichen EOF, End of File) oder das Betriebssystem vergleicht die aktuelle Länge der Datei mit der eingetragenen Länge.

▣ Siehe *Steuerzeichen; Datei; Betriebssystem*

Dateiendezeichen

▣ Siehe *EOF*

Dateiendung

▣ Siehe *Extension*

Dateierweiterung

■ Siehe *Extension*

Dateiformat

Jede Datei wird in einem bestimmten, durch das Betriebssystem oder Anwenderprogramme vorgegebenen Format, das heißt in einer bestimmten Programmstruktur gespeichert. Das Dateiformat definiert unter anderem Zugehörigkeit, Aufgabe und Klasse der Datei (Betriebssystemdatei, Grafikdatei, Textverarbeitungsdatei usw.). In welchem Dateiformat die Datei gespeichert wurde, lässt sich an ihrer Erweiterung feststellen. Beispiele wären ».doc« für eine Textverarbeitungsdatei, ».exe« für ein ausführbares Programm, ».tif« für eine Grafikdatei im TIFF-Format.

■ Siehe *Extension; TIFF; Programm, ausführbares; Datei; Betriebssystem*

Dateikatalog

Der Begriff Dateikatalog wird für untereinander verbundene Dateien in einem Datenbanksystem verwendet.

■ Siehe *Directory; Datei; Datenbanksystem*

Dateikonvertierung

Die Dateikonvertierung ist die Bezeichnung für die Umwandlung (Konvertierung) von einem Dateiformat in ein anderes. Dabei müssen die Formate derselben Klasse (z.B. Textverarbeitung, Grafikprogramm) entstammen. Solange vom Anwender nicht anders definiert, speichern Programme Dateien in ihren eigenen Da-

teiformaten ab. Können andere Programme die Datei nicht lesen, das heißt, unterstützen sie ihr Format nicht, muss die Datei konvertiert werden. Ein Beispiel: eine Textdatei der einen Textverarbeitung soll mit einer anderen Textverarbeitung geöffnet werden. Die Textverarbeitung muss dazu das bestehende Dateiformat in ihr eigenes Format konvertieren. Die Ursprungsdatei wird dabei nicht gelöscht oder überschrieben. Vielmehr wird eine zweite Datei in neuem Format erstellt und abgespeichert. Die Konvertierung wird von vielen Programmen automatisch durchgeführt. Es gibt aber auch spezielle Konvertierungsprogramme (Konverter), die eine Vielzahl unterschiedlichster Formate unterstützen. Leider ist die Konvertierung oft nicht perfekt. So kann es sein, dass programmspezifische Informationen, wie z.B. bestimmte Textformatierungen, bei der Konvertierung verloren gehen.

■ Siehe *Dateiformat; Konvertierung; Datenexport; Konvertierungsprogramm; Datei; Datenimport; Textverarbeitung*

Datei-Manager

Ein Datei-Manager ist ein Programm, mit dem Dateien und Verzeichnisse verwaltet werden können. Er ist Bestandteil eines Betriebssystems (z.B. Windows Explorer). Dateimanager werden aber auch von Drittherstellern angeboten (z.B. Norton Commander).

■ Siehe *Explorer; Directory; Norton Utilities; Datei*

Dateiname

Durch den Dateinamen ist eine Datei für das Betriebssystem eindeutig identifizierbar.

▣ Siehe *Datei; Betriebssystem*

Datei-Server

▣ Siehe *Fileserver*

Dateisicherung

▣ Siehe *Backup*

Dateisystem

Das Dateisystem ist Bestandteil des Betriebssystems. Es regelt die Verwaltung und Speicherung von Dateien, stellt dazu eine logische Dateiverwaltungsstruktur (z.B. die Dateizuordnungstabelle FAT oder auch NTFS, HPFS), eine Verzeichnisstruktur und Dateinamen zur Verfügung und steuert auch den Zugriff der Programme auf einzelne Dateien. Das Dateisystem wird dem Speichermedium bei der Formatierung sozusagen »aufgeprägt«.

▣ Siehe *FAT32; Formatierung; NTFS; Datei; Betriebssystem; HPFS; FAT*

Dateisystem, verteiltes

▣ Siehe *DFS*

Dateiübertragung, binäre

Übertragung einer Datei, die aus beliebigen Bytes besteht. In bestimmten älteren Betriebssystemen werden für Binärdateien und Textdateien verschiedene Dateitypen eingesetzt, die von einem Programm

entsprechend unterschiedlich verarbeitet werden müssen. Bei modernen Betriebssystemen ist im Prinzip auch eine Textdatei eine Binärdatei, die eben lediglich druckbare Zeichen enthält.

▣ Siehe *Byte; Datei*

Dateiverwaltung

Diverse, meist im Betriebssystem bereits integrierte Programme (sog. Dateimanager) ermöglichen eine Dateiverwaltung, das heißt, das Löschen, Verschieben und Umbenennen von Dateien. Beispiele wären der Explorer unter Windows 95/98 und NT oder der Dateimanager unter Windows 3.x. Es gibt auch Dateimanager von Drittanbietern, wie z.B. den Norton Commander.

▣ Siehe *Explorer; Norton Utilities; Dateimanager*

Dateiverwaltungssystem

▣ Siehe *FAT32; Dateisystem; NTFS; HPFS; FAT*

Dateivirus

Ein Dateivirus befällt Programme, die ausführbaren Code enthalten. Beim Öffnen oder Verschieben der Dateien auf ein anderes System wird der Virus aktiv und breitet sich auf andere Programme und Dateien aus. Zu den Dateiviren gehört auch eine relativ junge Spezies: die Makro-Viren. Diese Viren befallen Makros von Anwendungsprogrammen, z.B. die Dokumentvorlagen von Word.

▣ Siehe *Computervirus; Datei*

Dateizugriff

Als Dateizugriff wird das Lesen oder Schreiben einer Datei auf einem Speichermedium bezeichnet.

▣ Siehe *Speichermedium*; *Datei*

Dateizuordnungstabelle

Die Dateizuordnungstabelle (File Allocation Table = FAT) ist ein Dateiverwaltungssystem unter MS-DOS und Windows. Die FAT ist eine Art Inhaltsverzeichnis des Speichermediums. Jedes Mal, wenn das Betriebssystem eine Datei lesen oder schreiben will, vergleicht sie dazu die FAT bzw. verzeichnet den neuen Speicherort in ihr.

▣ Siehe *FAT32*; *Speichermedium*; *Dateisystem*; *Betriebssystem*; *FAT*

Daten

Als Daten werden im Computerbereich generell alle Formen von Informationen bezeichnet, die vom Computer verarbeitet werden können, dazu gehören Programme, Dateien unterschiedlichsten Inhalts, die Inhalte dieser Dateien (z.B. Text, Tabellen, Grafiken usw.), Ziffern, Zahlen, Zeichen, aber auch Parameter.

▣ Siehe *Parameter*; *Programm*; *Computer*; *Datei*

Daten, numerische

Numerische Daten enthalten ausnahmslos Zahlen und Dezimalkommata. Sie werden hauptsächlich für Rechenoperationen verwendet.

▣ Siehe *FLOPS*; *Floating Point Representation*

Datenanzug

▣ Siehe *VR*; *Data Suit*; *Data Glove*; *Motion-Capture*

Datenaustausch

Mit Datenaustausch ist allgemein der Austausch von Daten zwischen Computern, Programmen oder Systemkomponenten gemeint. Der Datenaustausch bezeichnet die Kommunikation zwischen den vorher genannten Elementen zum Zwecke der Steuerung eines Computersystems, Netzwerks oder von Programmabläufen. Für die reine Übertragung von Daten von einem Ort zum anderen wird der Begriff Datenübertragung verwendet.

▣ Siehe *Programm*; *Computer*; *Datenübertragung*; *Datei*

Datenaustausch, dynamischer

▣ Siehe *DDE*

Datenautobahn

▣ Siehe *Information-Highway*

Datenbank

Abk.: *DB*

▲ Übers.: *Database*

Eine Datenbank ist eine strukturierte Sammlung von Daten und wird auch Datenbasis genannt. Aufbau, Verwaltung und Strukturierung werden von einem Da-

tenbank-Verwaltungssystem (DVS) bzw. Datenbank-Managementsystem (DBMS) übernommen. Eine Datenbank kann aus einer Datei bestehen, aber auch auf mehrere verbundene Einzeldateien auf einem Computer oder Netzwerk verteilt sein. Sie ermöglicht die nach Kriterien geordnete Sammlung und Abfrage von Informationen (z.B. Kundenstamm, Lagerbestände usw.). Die Abfrage erfolgt über spezielle Abfragesprachen, wie z.B. SQL oder ODBC. Bei der Verknüpfung der Daten untereinander bzw. bei der Strukturierung der Daten in der Datenbank selbst gibt es verschiedene Ansätze. Zum einen die simple hierarchische Datenbank, in der alle Daten über eine Baumstruktur verwaltet werden, zum anderen die relationale oder die mehrdimensionale Datenbank, die beide komplexere Verknüpfungen der Daten untereinander erlauben. Bei einer relationalen Datenbank stehen die Daten in so genannten Datenfeldern, die in ihrer Gesamtheit einen Datensatz bilden. Gleichartige Datensätze bilden eine Relation. Zwischen mehreren Relationen können nun logische Bezüge (Verknüpfungen oder Referenzen) erstellt werden. Diese Relationen bilden die relationale Datenbank.

■ Siehe *Datenbank, relationale; Daten; DBMS; Datenfeld; ODBC; Netzwerk; DVS; Datenbank, mehrdimensionale; Datensatz; SQL; Baum-Topologie*

Datenbank, externe

Auf eine externe Datenbank wird mittels Datenfernübertragung zugegriffen.

■ Siehe *DFÜ; Datenbank*

Datenbank, lineare

Eine lineare Datenbank ist eine tabellarische Datenbank, die immer nur eine Datei bearbeiten und jeweils nur eine Tabelle verwenden kann.

■ Siehe *Tabelle; Datenbank*

Datenbank, mehrdimensionale

Bei einer mehrdimensionalen Datenbank werden die Dimensionen eines Attributs stärker berücksichtigt als bei einer relationalen Datenbank, bei der die Attribute eines Datenfelds als Redundanzen in den Hintergrund gerückt werden. Ein Beispiel: Der Absatz eines bestimmten Produkts hat Bezug zu einem bestimmten Zeitraum, einem bestimmten Kundenfeld und einem Verkaufsgebiet. Diese Dimensionen des Attributs »Absatz« werden in einer mehrdimensionalen Datenbank oder einem DBMS viel stärker in den Entscheidungsprozess einbezogen, als dies bei einer relationalen Datenbank der Fall ist.

■ Siehe *Datenbank, relationale; Datenfeld; DBMS; Datenbank*

Datenbank, objektorientierte

Eine objektorientierte Datenbank ist eine Datenbank, welche es erlaubt, viele verschiedene Datenformate wie Text, Zahlen oder auch Audio, Video und abstrakte Datentypen zu speichern und den Einsatz von Klassen und Objekten zu unterstützen. Einige objektorientierte Datenbanken können sogar anstatt der Daten Algorithmen speichern, die zur Datenrückgewinnung nötig sind. Sinn dieser Vorgehensweise ist es, nur den Rückge-

winnungsalgorithmus zu speichern und die Daten selbst außerhalb der Datenbank unterzubringen, was bei großen Datenmengen die Verarbeitung erheblich erleichtern kann.

▣ Siehe *Datenbank; Objekt*

Datenbank, öffentliche

Eine öffentliche Datenbank ist eine Datenbank, die von einem Anbieter öffentlich zugänglich gemacht wird.

▣ Siehe *Datenbank*

Datenbank, relationale

In einer relationalen Datenbank werden alle Daten in Relationen bzw. in Tabellen dargestellt. Die Eigenschaften von Mengen, festgelegt durch ihre Attribute und ihre Domänen, sind ein relationales Schema.

▣ Siehe *Tabelle; Datenbank*

Datenbank-Client

Bezeichnung für ein Programm (Client Software), mit dem in einem Netzwerk von einer Arbeitsstation aus auf einen Datenbank-Server zugegriffen werden kann. Ein derartiges Programm heißt auch Front-End.

▣ Siehe *Server; Client-Server-Prinzip; Netzwerk; Workstation; Client*

Datenbank-Entwicklungssystem

Datenbank-Entwicklungssystem ist die Bezeichnung für ein Datenbankverwaltungssystem, das gleichzeitig Werkzeuge

zur Erstellung eigener Datenbanken zur Verfügung stellt. So ist es möglich, maßgeschneiderte Datenbanklösungen zu entwerfen. Die Datenbank-Entwicklungsumgebung bietet in der Regel alle nötigen Werkzeuge zum Erstellen, Testen und Kompilieren der Programme. Ein Beispiel für ein Datenbank-Entwicklungssystem ist Access von Microsoft.

▣ Siehe *Compiler; DVS; Access; Datenbank*

Datenbank-Managementsystem

▣ Siehe *DBMS*

Datenbankprogramm

▣ Siehe *FoxPro; Access; DBMS; DVS; Oracle; dBase*

Datenbank-Server

Ein Datenbank-Server ist ein dedizierter Server in einem Netzwerk, der ausschließlich für die Speicherung einer Datenbank verwendet wird. Alle Arbeitsstationen greifen über einen Client (ein Programm, welches den Zugriff auf die Datenbank erlaubt) auf den Server und die darauf enthaltene Datenbank zu.

▣ Siehe *Server; Client-Server-Prinzip; Datenbank; Datenbank-Client; Dedicated Server*

Datenbanksystem

Datenbanksystem ist die Bezeichnung für die Kombination der eigentlichen Datenbank (Datenbasis) und dem zugehörigen

Datenbank-Management- (Datenbank-Verwaltungs-)system. Wie die Datenbank selbst, kann das Datenbanksystem über mehrere Dateien oder Rechner in einem Netzwerk verteilt sein.

■ Siehe *DBMS; Netzwerk; Datenbank*

Datenbank-Verwaltungssystem

■ Siehe *DVS*

Datenblock

Ein Datenblock ist eine Zusammenfassung von Daten, die vom Betriebssystem oder einem Programm als zusammengehörende, unteilbare Einheit behandelt werden. Das Dateisystem von MS-DOS teilt den Speicherplatz auf einer Festplatte oder einer Diskette in Datenblöcke auf, in so genannte Cluster.

■ Siehe *Cluster; Dateisystem; Harddisk; Betriebssystem; Diskette*

Datenbus

Neben Adressbus und Steuerbus ist der Datenbus ein wesentlicher Bestandteil des Busses eines Chips oder einer Platine. Über den Datenbus werden wichtige Daten zwischen den einzelnen Komponenten ausgetauscht. Die Geschwindigkeit des Datenbusses ist durch die Anzahl der maximal gleichzeitig übertragenen Bits pro Sekunde vorgegeben (die so genannte Breite oder Busbreite).

■ Siehe *Bus; Adressbus; Busbreite; Steuerbus*

Datendichte

■ Siehe *Aufzeichnungsdichte*

Datendiskette

Datendiskette ist die Bezeichnung für eine Diskette, auf der nur nicht ausführbare Programme, wie z.B. Texte, Bilder, Tabellen usw. gespeichert sind.

■ Siehe *Programm, ausführbares; Diskette*

Datendurchsatz

Im Gegensatz zur Datentransferrate (auch Bruttodatentransferrate genannt) wird beim Datendurchsatz (Bruttodatendurchsatz) nur die effektive Übertragungsgeschwindigkeit der relevanten Nutzdaten gemessen. Das heißt, dass Daten wie z.B. Start- und Stoppbits zur Definition der Datenpakete oder Prüfbits zur Überprüfung der Prüfsumme keine Berücksichtigung finden. Der Datendurchsatz wird in »cps« (characters per second, Zeichen pro Sekunde) angegeben, die Datentransferrate in »bps« (bits per second).

■ Siehe *Datentransferrate; Control Bit; Bps; Cps; Prüfsumme; CRC*

Dateneindeinrichtung

■ Siehe *DCE*

Datenexport

Mit Datenexport wird die Konvertierung einer Datei von einem applikationseigenen Dateiformat in ein applikationsfremdes Dateiformat bezeichnet, oft verbunden mit der gleichzeitigen Übergabe der

Datei an das andere Anwendungsprogramm. Die meisten Applikationen verfügen über eine Export- und Import-Funktion. Die Anwendung startet einen internen Konverter, der die Dateiinformationen in das gewünschte Format übersetzt. Dabei gehen aber leider oft wichtige Informationen, wie z.B. spezielle Textformatierungen verloren.

- ▣ Siehe *Dateiformat*; *Applikation*; *Konvertierung*; *Konvertierungsprogramm*; *Datenimport*

Datenfehler

Datenfehler sind Fehler in der Struktur einer Datei. Sie können bei der Speicherung auf einem Datenträger auftreten, häufiger ist aber ein Übertragungsfehler bei der Daten(fern)übertragung gemeint. Datenfehler werden in der Regel vom Programm anhand einer Prüfsumme erkannt. Das fehlerhafte Paket wird anschließend noch einmal versandt.

- ▣ Siehe *Datenträger*; *Packet*; *Prüfsumme*; *Datenübertragung*; *Datei*; *CRC*

Datenfeld

Das Datenfeld oder kurz einfach Feld ist Bestandteil eines Datensatzes. In gleichen Datenfeldern werden stets Informationen derselben Art gespeichert (z.B. Adressen, Nachnamen). Datenfelder werden vom Datenbank-Verwaltungssystem über einen Feldnamen bzw. ein Attribut angesprochen.

- ▣ Siehe *DVS*; *Datenbank*; *Datensatz*

Datenfernübertragung

- ▣ Siehe *DFÜ*

Datenflussplan

Der Datenflussplan ist ein wichtiger Schritt bei der Entwicklung eines Programms. Der Plan zeigt die Verarbeitung und Behandlung der Daten durch die Bestandteile des zukünftigen Programms. Außerdem wird hier bereits festgelegt, welche Hardwareelemente (Speichersysteme, Ein-Ausgabe-Geräte usw.) in den Verarbeitungsprozess mit einbezogen werden.

- ▣ Siehe *Daten*; *Programm*

Datenformat

Das Datenformat definiert die Struktur der Daten und letztendlich auch den Datentyp (Dateiformat). Im Datenformat sind Informationen zu Aufbau, Inhalt und z.B. Komprimierung der Daten enthalten.

- ▣ Siehe *Daten*; *Dateiformat*; *Kompression*

Datenhandschuh

- ▣ Siehe *Data Glove*

Datenimport

Datenimport ist das Gegenteil zu Datenexport. Bezeichnung für die Konvertierung applikationsfremder Datenformate in ein applikationseigenes Format. Soll z.B. ein Dokument einer Textverarbeitung in die Textverarbeitung eines zweiten Herstellers geladen werden, muss das fremde Datenformat »importiert« bzw.

umgewandelt werden. In den meisten Anwendungsprogrammen gibt es Import- und Export-Funktionen.

▣ Siehe *Applikation; Konvertierung; Datenexport; Datenformat*

Datenintegrität

Mit Datenintegrität ist die Korrektheit der Daten in Bezug auf Struktur, Inhalt und Größe gemeint. Die Datenintegrität wird von diversen Programmen bei der Speicherung und Datenübertragung überwacht.

▣ Siehe *Daten; Datenübertragung*

Datenkassette

▣ Siehe *Data Cartridge*

Datenkompression

Mit Datenkompression ist die Reduzierung des benötigten Platzes für die Speicherung oder Übertragung von Daten gemeint. Verschiedene Verfahren versuchen dabei, redundante Informationen z.B. in einer Tabelle zusammenzufassen. Generell lässt sich zwischen Verfahren mit und ohne Informationsverlust unterscheiden, wobei erstere auf keinen Fall auf Programme angewendet werden. Bei Bildern jedoch ist ein gewisser Informationsverlust zu vertreten, solange der Bildeindruck erhalten bleibt. Ein Beispiel wäre das hochkomprimierbare JPEG-Format oder das MPEG-Format für Videosequenzen, bei dem nur die Bildunterschiede der Frames zu einem Anfangsbild gespeichert werden. Ist der Unterschied zwischen

Anfangsbild und nachfolgendem Frame irgendwann zu groß, wird ein neues Anfangsbild gespeichert.

▣ Siehe *Frame; MPEG; MJPEG; Kompression*

Datenmaske

▣ Siehe *Maske*

Datenmigration

▣ Siehe *Data Migration*

Datenmodellierung

Die Datenmodellierung ist ein wichtiger Bestandteil bei der Entwicklung einer Datenbank. Sie hilft, Redundanzen und Inkonsistenzen in der Datenbank zu vermeiden. Außerdem beschleunigt sie den Zugriff auf die Daten. Bei relationalen Datenbanksystemen ist die Datenmodellierung durch eine Art Regelwerk festgelegt, bei dem die so genannten Normalformen eine große Rolle spielen.

▣ Siehe *Datenbank; Datenbank, relationale*

Datenpaket

▣ Siehe *Packet*

Datenpuffer

Der Datenpuffer ist ein Speicherbereich, der zur Zwischenspeicherung (Pufferung) von Daten bei Schreib- und Lesevorgängen dient.

▣ Siehe *Buffer*

Datenquelle

Die Datenquelle ist in einem Netzwerk der Versender von Daten. Der Empfänger wird als Datensenke bezeichnet.

▣ Siehe *Netzwerk*, *Data Sink*

Datenrate

▣ Siehe *Datentransferrate*

Datenreduktion

▣ Siehe *Datenkompression*

Datensatz

In einem Datensatz sind Informationen diverser Datenfelder zusammengefasst. Datensätze sind durch Schlüssel oder einen Namen eindeutig identifizierbar. Der Datensatz »Maier« enthält z.B. alle Informationen zum Kunden Maier. In den jeweiligen Datenfeldern sind Vorname, Nachname, Adresse usw. gespeichert.

▣ Siehe *Datenfeld*; *Datenbank*

Datensatzsperrung

Die Datensatzsperrung ist bei der Arbeit mit Datenbanken in Netzwerken ein übliches Verfahren zur Wahrung der Datenintegrität eines Datensatzes. Um zu vermeiden, dass mehrere Benutzer gleichzeitig auf ein und denselben Datensatz zugreifen, wird er gesperrt. Nur ein Benutzer kann ihn bearbeiten, alle anderen können ihn lediglich lesen.

▣ Siehe *Netzwerk*; *Datenintegrität*; *Datenbank*; *Datensatz*

Datenschleuder

Datenschleuder ist der Titel einer deutschen Hacker-Zeitschrift.

▣ Siehe *Chaos Computer Club*; *Hacker*

Datenschutz

Unter Datenschutz wird der Schutz persönlicher Informationen verstanden, die vor der Kenntnisaufnahme durch Dritte geschützt werden müssen. Das Recht auf Datenschutz geht auf das im Grundgesetz verankerte Recht auf informationelle Selbstbestimmung jedes Bürgers zurück. Für den Schutz der Daten ist die Stelle, Firma bzw. Behörde verantwortlich, bei der die Daten lagern. Die Rechte des Bürgers und die Verantwortlichkeit der Behörde regelt das Datenschutzgesetz.

Datensenke

▣ Siehe *Data Sink*

Datensicherung

Mit Datensicherung ist die Speicherung von Daten auf Speichermedien im Sinne der Datensicherheit und die dafür gebräuchlichen Verfahren gemeint. Im engeren Sinne bezeichnet Datensicherung auch die Verschlüsselung der Daten oder die Verwendung einer digitalen Unterschrift zum Schutz vor unberechtigtem Zugriff Dritter.

▣ Siehe *Backup*; *RAID*; *Data Encryption*

Datenträger

Ein Datenträger ist ein Speichermedium, auf dem Daten gespeichert und wieder ausgelesen werden können. Je nach Verfahren erfolgt die Speicherung, magnetisch (Festplatte, Diskette, Streamer), magneto-optisch (MO-Laufwerk) oder optisch (CD-ROM).

- Siehe *Speichermedium*; *MOD*; *Streamer*; *Harddisk*; *Massenspeicher*; *CD-ROM*; *Diskette*

Datentransferrate

1. Die Datentransferrate wird in Bezug auf die Übertragungsgeschwindigkeit von Massenspeichergeräten (Diskettenlaufwerk, Festplatte, CD-ROM-Laufwerk), Bussystemen (PCI, ISA, IDE, SCSI) und RAM-Speichern (DRAM, EDO-DRAM usw.) verwendet. Maßeinheit sind z. B. MByte/s oder GByte/s bzw. MBit/s oder MByte/s.
2. Die Datentransferrate gibt an, wie viele Informationseinheiten pro Sekunde über ein Medium übertragen werden können. Die Einheit hieß »bps« (bits per second, Bits pro Sekunde). Die maximal erreichbare Datentransferrate ist von der Qualität der Leitung, dem verwendeten Übertragungsprotokoll und der zur Verfügung stehenden Bandbreite abhängig. Typische Datentransferraten liegen bei 14.400 bis 56.600 bps; bei ISDN-Übertragung bei 64.000 bps. Die Datentransferrate eines Modems ist das Produkt aus der Schrittgeschwindigkeit

mal der Anzahl der zur Übertragung verwendeten Kanäle (= Baud). Es wird zwischen der Nettodaten-transferrate, bei der nur die relevanten Nutzdaten gezählt werden, und der Bruttodaten-transferrate, die neben den Nutzdaten auch die Adress- und Prüfsummeninformationen (Header, Prüfbit) enthält, unterschieden. Weiterhin muss beachtet werden, dass die Datentransferrate nicht der Übertragungsgeschwindigkeit der Schnittstelle eines Modems entspricht, bei der Datenkompressionsverfahren ebenfalls eine Rolle spielen.

- Siehe *Baud*; *Bus*; *Datenkompression*; *Schnittstelle*; *Bandbreite*; *Transferprotokoll*; *Modem*; *Massenspeicher*; *ISDN*

Datentyp

Der Datentyp beschreibt die Art der Daten, die in einer Variablen abgelegt werden, und mit denen eine Funktion oder Prozedur arbeiten kann. So haben z.B. Zeichenketten den Datentyp String.

- Siehe *Funktion*; *Variable*; *Prozedur*

Datentyp, abstrakter

In der Programmierung verwendeter Datentyp, der durch die Informationen, die er aufnehmen kann, und die Operationen, die mit ihm durchgeführt werden können, definiert wird. Abstrakte Datentypen stellen einen Zwischenschritt zwischen konventioneller und objektorientierter Programmierung dar. Ein abstrakter Datentyp ist allgemeiner als ein Datentyp, der durch

die Eigenschaften der Objekte festgelegt ist, die er enthalten kann. Beispielsweise ist der Datentyp »Tier« allgemeiner als die Datentypen »Tier Katze«, »Tier Säugtier« oder »Tier Reptil«. Das Standardbeispiel für die Veranschaulichung eines abstrakten Datentyps ist der Stapel, ein kleiner Speicherbereich, der für die temporäre Aufnahme von Informationen benutzt wird. Der Stapel stellt, bezogen auf einen abstrakten Datentyp, eine Struktur dar, in die Werte eingefügt und aus der Werte entfernt werden können, da der Typ des Wertes, z.B. Integer, für die Definition des Datentyps belanglos ist. Die Kapselung ermöglicht es dem Programmierer, die Definition des Datentyps oder dessen Operationen zu ändern, ohne dass Fehler im bestehenden Code entstehen, der den abstrakten Datentyp verwendet.

▣ Siehe *Datentyp*

Datentyp, benutzerdefinierter

Ein benutzerdefinierter Datentyp ist ein Datentyp, der in einem Programm festgelegt wird, und normalerweise eine Kombination der in der jeweiligen Programmiersprache definierten Datentypen ist. Er wird häufig für die Erstellung von Datenstrukturen verwendet.

▣ Siehe *Datentyp; Programmiersprache*

Datentyp, ganzzahliger

▣ Siehe *Integer*

Datenübertragung

Bezeichnung für die Übertragung von Daten, das heißt, den Datentransfer mit Hilfe eines Übertragungsmediums, z.B. einer Leitung. Es wird zwischen Offline-Übertragung, dem Austausch von Datenträgern, und Online-Übertragung, der Übertragung über Telefonleitungen, Glasfaser, Funk oder Satellit unterschieden.

▣ Siehe *Datenträger; Glasfaserkabel*

Datenübertragung, asynchrone

Bei der asynchronen Datenübertragung muss das Signal zwischen Quelle und Ziel nicht synchronisiert (gleichgetaktet) werden. Um eine fehlerfreie Übertragung zu garantieren, müssen jeweils am Anfang und am Ende der einzelnen Bytes Start- und Stopbits eingefügt werden.

▣ Siehe *Byte; Bit*

Datenübertragungseinrichtung

▣ Siehe *DCE*

Datenübertragungsrate

1. Die Datentransferrate wird in Bezug auf die Übertragungsgeschwindigkeit von Massenspeichergeräten (Diskettenlaufwerk, Festplatte, CD-ROM-Laufwerk), Bussystemen (PCI, ISA, IDE, SCSI, SATA) und RAM-Speichern (DRAM, EDO-DRAM usw.) verwendet. Maßeinheiten sind z.B. Mbyte/s oder Gbyte/s bzw. Mbit/s oder Mbyte/s.
2. Die Datentransferrate gibt an, wie viele Informationseinheiten pro Se-

kunde über ein Medium übertragen werden können. Einheit ist »bps« (bits per second, Bits pro Sekunde). Die maximal erreichbare Datentransferrate ist von der Qualität der Leitung, dem verwendeten Übertragungsprotokoll und der zur Verfügung stehenden Bandbreite abhängig. Typische Datentransferraten liegen bei 14.400 bis 56.600 bps; bei ISDN-Übertragung bei 64.000 bps. Die Datentransferrate eines Modems ist das Produkt aus der Schrittgeschwindigkeit mal der Anzahl der zur Übertragung verwendeten Kanäle (= Baud). Man unterscheidet zwischen der Nettodatentransferrate, bei der nur die relevanten Nutzdaten gezählt werden, und der Bruttodatentransferrate, die neben den Nutzdaten auch die Adress- und Prüfsummeninformationen (Header, Prüfbit) enthält. Weiterhin muss beachtet werden, dass die Datentransferrate nicht der Übertragungsgeschwindigkeit der Schnittstelle eines Modems entspricht, bei der auch Datenkompressionsverfahren eine Rolle spielen.

▣ Siehe *Datentransferrate*

Datenverarbeitung

▣ Siehe *DV*

Datenverarbeitung, netzwerkzentrale

Netzwerkzentrale Datenverarbeitung bedeutet, dass die Anwendungssoftware

nicht wie üblich auf dem PC installiert ist, sondern bei Bedarf von Netzwerkservers auf den PC geladen wird. Ein Vorteil der netzwerkzentralen Datenverarbeitung ist, dass ein PC mit deutlich weniger Festplattenkapazität auskommt, da die Software ausschließlich zur Benutzung auf den Rechner geladen wird.

▣ Siehe *Netzwerk; Server*

Datenverarbeitungsanlage

Abk.: *DVA*

Im heutigen Sinne bezeichnet der Begriff Datenverarbeitungsanlage eine elektronische Datenverarbeitungsanlage, will heißen einen Computer. In Kombination mit der zur Datenverarbeitung notwendigen Software wird von einem Datenverarbeitungssystem gesprochen.

▣ Siehe *DV; Software*

Datenverarbeitungssystem

Bezeichnung für die Kombination der notwendigen Hardware (Computer) und Software für die elektronische Datenverarbeitung (EDV). Es kann ebenfalls ein Netzwerk, bestehend aus mehreren Datenverarbeitungsanlagen, gemeint sein.

▣ Siehe *DV; Netzwerk;
Datenverarbeitungsanlage*

Datenverschlüsselung

▣ Siehe *Data Encryption*

Datenwort

Bezeichnung für den Wert, der maximal über einen Datenbus übertragen werden kann. Bei einem 16 Bit-Bus sind das 16 Bit, bei einem 32 Bit-Bus 32 Bit.

▣ Siehe *Datenbus; Bit*

Datex

Der Begriff wird für die Beschreibung der Online-Dienste der Deutschen Telekom verwendet.

▣ Siehe *T-Online; Online-Dienst; Btx*

Datex-J

Datex-J war bis 1995 die Bezeichnung für das Datennetz der Deutschen Telekom und wurde mit Öffnung des Internets in T-Online umbenannt. Die Einwahlknoten waren flächendeckend über die Bundesrepublik verteilt. Die Einwahl erfolgte mit 14.400 Bit/s bzw. 19.200 Bit/s (V.32bis bzw. V.32terbo). In Großstädten war die Einwahl mit 28.800 Bit/s (V.34) möglich. Im gesamten Bundesgebiet war außerdem die Einwahl per ISDN möglich.

▣ Siehe *T-Online; V.32bis; V.32terbo; V.34; ISDN*

Datex-L

Der Datex-L-Dienst wurde bis zur Einführung von ISDN zur weltweiten Datenkommunikation genutzt. Für die Dialogverarbeitung wurde die so genannte Leitungsvermittlung eingesetzt, bei der wie beim Telefon eine temporäre Verbindung aufgebaut wird.

▣ Siehe *ISDN*

Datex-M

Datex-M ist ein öffentliches Hochgeschwindigkeitsnetz der Deutschen Telekom mit einer Datentransferrate von bis zu 140 MBit/s.

▣ Siehe *Datentransferrate*

Datex-P

Datex-P ist ein Dienst der Deutschen Telekom und Teil des Datex-Dienstes. Er wird für die weltweite Übertragung großer Datenmengen mit Hilfe der Paketvermittlung eingesetzt. Dabei werden Daten dem X.25-Standard folgend synchron als Datenpaket übertragen.

▣ Siehe *Packet; X.25*

DAT-Streamer

Ein DAT-Streamer verwendet DAT-Medien zur Speicherung von Daten. Die Speicherkapazität solcher Geräte liegt zwischen 2 und 8 GByte. Die Übertragungsrate bei 11 bis 44 MByte/s.

▣ Siehe *Streamer; Speicherkapazität; DAT; Datentransferrate*

DAU

Abk.: *Dümmster Anzunehmender User*

DAU bezeichnet einen Benutzer mit haarsträubender Unwissenheit in Sachen Computer und Technik allgemein. Abgeleitet vom Begriff GAU (größter atomarer Unfall). In Newsgroups wird oft ein DAU

des Tages gewählt, DAU-Witze sind im Internet weit verbreitet. Stoff für Witze über DAU bieten zumeist (fiktive?) Telefongespräche zwischen DAU und Hotlines von Computerfirmen.

DB2

DB2 oder DB/2 ist eine kommerzielle relationale Datenbank von IBM. Die Datenbank wird für die Plattformen z/Os, Linux, Unix, Windows, iSeries sowie VSM und VM angeboten.

■ Siehe *Datenbank, relationale; IBM*

dBase

dBase ist ein relationales Datenbanksystem der Firma Ashton Tate, welches 1980 erstmals auf den Markt kam, und sich zur Standard-Datenbankapplikation in der PC-Welt entwickelte. dBase ermöglichte die Datenabfrage per SQL und mit Hilfe der query-by-example-Technik, die eine Abfrage durch die Vorgabe eines Beispiels ermöglicht. Heute hat dBase keine Bedeutung mehr.

■ Siehe *Datenbank; SQL; Datenbank, relationale*

DBMS

Abk.: *Datenbank-Managementsystem*

▲ Übers.: *Database Management System*

▲ Syn.: *DVS, Datenbankprogramm, Datenbankverwaltungssystem*

DBMS ist die Bezeichnung für ein Programm zum Aufbau, Verwaltung, Strukturi-

erung und Pflege einer Datenbank. Oft wird nur der Begriff Datenbank zur Beschreibung eines Datenbank-Managementsystems verwendet. Ein Beispiel wäre Access, dBase oder FoxPro. Die Aufgabenbereiche eines Datenbank-Managementsystems umfassen die Erstellung, Verknüpfung und Editierung der Datenfelder, komplexe Abfrage der Daten, das heißt, Möglichkeiten der Filterung und Sortierung und schließlich die Ausgabe der Daten. Der am weitesten verbreitete Typ eines Datenbank-Managementsystems ist das relationale Datenbank-Managementsystem (RDBMS), bei dem Datensätze in Form so genannter Relationen gespeichert werden, die dann miteinander verknüpft werden können.

■ Siehe *FoxPro; Datenbank, relationale; Abfrage; Access; RDBMS; Datenbank; Datensatz; Filter; Oracle; dBase*

DCC

DCC sind Steuerzeichen, die Übertragungsgeräte ein- und ausschalten.

■ Siehe *Steuerzeichen*

DCD

Abk.: *Data Carrier Detected, Document Content Description*

1. DCD ist ein in der seriellen Kommunikationstechnologie verwendetes Signal, mit dem ein Modem anzeigt, dass es für die Übertragung bereit ist.
2. DCD ist die Abkürzung für »Data Carrier Detected«. Ein Signal, das ein

Modem an den eigenen Computer sendet, um seine Übertragungsbereitschaft zu signalisieren.

3. DCD ist die Abkürzung für »Document Content Description«. Eine Angabe, die den Inhalt und die Struktur eines XML-Dokuments kennzeichnet.

▣ Siehe *Modem*

DCE

Mit DCE ist z. B. ein Modem gemeint. Im Gegenzug wird der PC, an den das Modem angeschlossen ist, als DTE (Data Terminal Equipment) oder DEE (Datenendeinrichtung) bezeichnet.

▣ Siehe *Modem*

DCOM

DCOM hat den gleichen Zweck wie das Protokoll DSOM von IBM, das die beliebteste Implementierung der CORBA-Spezifikation darstellt. Anders als CORBA ist DCOM allerdings ausschließlich auf der Windows-Plattform verfügbar.

▣ Siehe *CORBA; DSOM*

DCS

Abk.: Desktop Color Separations

DCS (Desktop Color Separations) ist eine Erweiterung des EPS-Formats. Es erlaubt die Speicherung von Farbseparationen im CMYK-Format. Eine DCS 1.0-Datei besteht aus fünf Teilen: einer Datei mit niedriger Auflösung, die für die Darstellung am Bildschirm gedacht ist, sowie vier

hochauflösenden, farbseparierten Dateien für CMYK. DCS 2.0-Dateien können auch Volltonfarbkanäle speichern. Neben EPS ist DCS das wichtigste Austauschformat für Druckdateien.

▣ Siehe *EPS*

DD

Abk.: Double Density

▲ Übers.: *doppelte Dichte*

DD ist eine Bezeichnung für die doppelte Schreibdichte auf Disketten. 3.5 Zoll DD Disketten haben eine Kapazität von 720 KByte. 5.25 Zoll DD Disketten dagegen nur 360 KByte.

▣ Siehe *HD; KByte; Aufzeichnungsdichte; Diskette*

DDC

DDC ist die Bezeichnung für eine Interface-Spezifikation der VESA (Video Electronics Standards Association), die es erlaubt, Informationen zu Leistungsmerkmalen und Parametern eines Monitors zum Computer zu übertragen. Die entsprechenden Leitungen sind im VGA-Kabel des Monitors integriert. Dadurch ist eine Plug&Play-Konfiguration des Monitors unter Windows95 möglich. Der Monitor teilt dem Betriebssystem seine Leistungsmerkmale automatisch mit, so dass eine perfekte Abstimmung mit der Grafikkarte möglich wird. Aktuell sind die Versionen 2B und 2AB, wobei es bei letzterer Version möglich ist, Parameter zum Monitor zu übertragen. Über ein entsprechendes Pro-

gramm ist es dann möglich, den Monitor unter Windows 95 zu konfigurieren.

- ▣ Siehe Monitor; DDC 1; VGA; Plug&Play; Grafikkarte

DDC 1

DDC 1 ist die erste Version des Data Display Channels (DDC). Bei DDC 1 erfolgt der Datenaustausch ausschließlich in eine Richtung. Nur der Monitor sendet. Er überträgt Herstellerangaben, Timings und die Bildschirmgröße. Die Grafikkarte muss DDC unterstützen, damit sie diese Daten auswerten kann.

- ▣ Siehe DDC; Monitor; Grafikkarte

DDC 2AB

- ▣ Siehe DDC

DDE

DDE wurde von der Firma Microsoft entwickelt und ermöglicht den Datenaustausch zwischen Anwendungen. So ist es möglich, Tabellen oder Dokumente eines Quellprogramms (Server) in ein Zielprogramm (Client) einzubinden. Im Zieldokument wird eine verknüpfte Kopie der Quelldatei abgelegt. Bei Änderungen an der Quelldatei wird die Kopie automatisch (dynamisch) aktualisiert. DDE ist der Vorgänger von OLE.

- ▣ Siehe Server; Client

DDNS

Abk.: *Dynamic Domain Name System*

▲ Übers.: *Dynamisches DNS*

Beim dynamischen DNS, das in Windows 2000 zum Einsatz kommt, werden die DNS-Einträge automatisch aktualisiert. Der Administrator muss keine Einträge mehr von Hand vornehmen, was sehr viel Zeit spart. Neue Computer im Netzwerk melden sich und ihre Dienste (z.B. Domänencontroller) selbstständig an und geben dem DNS-Server ihre IP-Adresse bekannt. Dieser offene Standard wird bisher lediglich von Microsoft unterstützt und funktioniert deswegen nur mit dem DNS-Server von Windows 2000.

- ▣ Siehe ADS; DNS; Domain Controller; Windows 2000

DDR

Abk.: *Double Data Rate*

DDR ist ein Verfahren zur Verdopplung der über einen Bus übertragenen Datenmenge. Das Verfahren kommt bei Prozessoren (Front-Side-Bus), Arbeitsspeicher (DDR-RAM), Festplatten und Grafikkartenspeicher zum Einsatz. Die Verdopplung wird erreicht, indem Daten beim steigenden und beim fallenden Taktsignal übertragen werden, im Gegensatz zum herkömmlichen Single Data Rate-Verfahren, bei dem Daten nur mit aufsteigender Flanke übertragen werden. Damit dafür nicht der Speichertakt verdoppelt werden muss, macht sich DDR das Prefetching-Prinzip zunutze, d.h., es wird die doppelte Datenmenge abgeholt und zwischengespeichert (Zweifach-Prefetch). Die eine Hälfte wird

dann bei aufsteigendem Signal übertragen, die andere bei fallendem Signal.

- Siehe *DDR2-SDRAM*; *DDR3-SDRAM*; *FSB*; *Prefetching*

DDR-SDRAM

Abk.: *Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory*

DDR-SDRAM ist eine Speichertechnologie, die es erlaubt Arbeitsspeicher mit bis zu 466 MHz anzusprechen. Sie erlaubt Zugriffe sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Taktfrequenzen. Gegenüber der SDRAM-Technologie wurde die Bandbreite durch Nutzung beider Taktflanken für die Datenübertragung verdoppelt. DDR-SDRAM-Module werden entsprechend ihrer Zugriffsgeschwindigkeit zwischen Prozessor und Hauptspeicher kategorisiert:

- PC333 bzw. PC2700 bezeichnen zum Beispiel eine Taktrate von 333 MHz
- Siehe *SDRAM*; *Speicherbank*

DDR2-SDRAM

DDR2 ist eine Weiterentwicklung des DDR-Verfahrens, das statt eines Zweifach-Prefetch einen Vierfach-Prefetch verwendet, der sich aus einer Verdoppelung des I/O-Takts gegenüber dem Speichertakt ergibt (Zweifach-Prefetch bei doppeltem Takt = Vierfach-Prefetch). Wie bei DDR werden die Daten pro Takt über beide Flanken übertragen. DDR2-Speichermodule ermöglichen Übertragungsraten bis zu 8,5 Gbyte/s (17 Gbyte/s

bei Dual Channel). Die Versorgungsspannung wurde gegenüber DDR-SDRAM von 2,5 V auf 1,8 V verringert.

- Siehe *DDR*; *Prefetching*

DDR3-SDRAM

DDR3 ist eine Weiterentwicklung des DDR2-Verfahrens, das statt eines Vierfach-Prefetch einen Achtfach-Prefetch verwendet, der sich aus einer Vervierfachung des I/O-Takts gegenüber dem Speichertakt ergibt (Zweifach-Prefetch bei vierfachem Takt = Achtfach-Prefetch). Wie bei DDR werden die Daten pro Takt über beide Flanken übertragen. DDR3-Speichermodule ermöglichen Übertragungsraten bis zu 12,8 Gbyte/s (25,6 Gbyte/s bei Dual Channel). Die Versorgungsspannung wurde gegenüber DDR2-SDRAM von 1,8 V auf 1,5 V verringert.

- Siehe *DDR*; *DDR2-SDRAM*; *Prefetching*

Deadlock

Warten zwei Programme oder Geräte gleichzeitig auf eine Antwort des anderen, bevor sie mit ihrer Arbeit fortfahren, so wird von einem Deadlock gesprochen. Dies kann in ähnlicher Form bei Betriebssystemen auftreten, in denen mehrere Prozesse so lange warten, bis Ressourcen durch andere, laufende Prozesse freigegeben werden.

- Siehe *Betriebssystem*; *Resources*

Debian

<http://www.debian.org>

Debian ist eine GNU/Linux-Distribution (Open Source), die den Kernel von Linux verwendet. Es ist die umfangreichste Linux-Distribution mit mehr als 14500 Software-Paketen (ausschließlich freie Software), darunter notwendige Programme für die Textverarbeitung, für Verwaltungsaufgaben, zur Entwicklung von Software und natürlich zum Spielen. Debian wird unter DFSG-konformen Lizenzen veröffentlicht (Debian Free Software Guidelines).

▣ Siehe *Kernel*; *Knoppix*; *Linux*; *Ubuntu*

Debugger

Ein Debugger ist ein Programm, das zum Auffinden von Fehlern in Programmen verwendet wird. Dazu wird das Programm innerhalb des Debugger ausgeführt. Dabei kann es jederzeit angehalten werden, an zuvor definierten Punkten stoppen (Breakpoints) oder auch in einzelnen Schritten ausgeführt werden. Ein Debugger bietet meistens zudem die Möglichkeit, sich Variableninhalte, Registerinhalte und ähnliche Informationen anzeigen zu lassen. Debugger gehören inzwischen zum Standard-Lieferumfang der meisten Entwicklungsumgebungen.

▣ Siehe *Breakpoint*; *Debugging*

Debugging

Debugging ist die Bezeichnung für die Korrektur eines fehlerhaften Programm-

codes, oft mit Hilfe eines speziellen Programms – einem Debugger.

▣ Siehe *Bug*; *Update*; *Bugfix*

DEC

DEC wurde 1957 in den USA gegründet. Zu den Produkten von DEC gehörten Workstations und Server auf Basis des RISC-Prozessors Alpha-Chip, einer Eigenentwicklung. DEC wurde von Compaq übernommen.

▣ Siehe *Server*; *Alpha-Chip*; *RISC-Prozessor*; *Compaq*

Decision Support System

▣ Siehe *DSS*

Deconvolver

Ein Deconvolver ist eine Funktion, ein Modul oder eine Software, mit der unscharfe Digitalfotos wieder geschärft werden können.

DECT

Abk.: *Digital Enhanced Cordless Telecommunications*

DECT ist ein digitaler Standard schnurloser Telefone für die Verbindung zwischen Basisstation und Hörer. Eingesetzt werden kann er z.B. auch bei digitalen Modem-Verbindungen zwischen Computern sowie zwischen einem Computer und einer Basisstation und ermöglicht so drahtlose LANs. Die maximale Reichweite beträgt in Gebäuden 200 Meter.

▣ Siehe *Modem*; *Digital*

Dedicated Server

Ein dedizierter Server hat in einem Netzwerk nur eine spezielle Aufgabe, sei es als Druck-Server oder LAN-Server usw. Er kann nicht als Arbeitsstation genutzt werden.

- ▀ Siehe *LAN Server; Workstation; Druck-Server; Netzwerk*

Dedizierter Server

- ▀ Siehe *dedicated Server*

DEE

- ▀ Siehe *DCE*

Default

Der Begriff »default« wird in Zusammenhang mit den Standardparametern eines Programms, des BIOS oder einer Hardwarekomponente verwendet. Ein Default-Wert ist ein meist schon voreingestellter Standardwert. Gebräuchliche sprachliche Wendungen sind: »per default ist x auf y eingestellt/konfiguriert« oder »default ist...«.

- ▀ Siehe *BIOS; Hardware*

Defense Advanced Research Projects Agency

- ▀ Siehe *DARPA*

Defragmentierung

Die Fragmentierung, d.h. die Zerstückelung von Daten auf der Festplatte, ist ein ganz normaler Vorgang bei älteren Betriebssystemen, die z.B. FAT als Dateisys-

tem einsetzen. FAT speichert Dateien oft unzusammenhängend in Datenblöcken, so genannten Clustern, wodurch der allgemeine Zugriff auf die Daten oft etwas verlangsamt wird. Dies geschieht, weil für die Speicherung von Daten immer der erste freie Cluster verwendet wird und nach ihm die nächsten freien Cluster, auch wenn diese nicht direkt hinter dem ersten folgen. Durch ständiges Hin- und Herkopieren von Dateien werden die Daten immer weiter fragmentiert. Die Defragmentierung ist nun der Vorgang, bei dem die Daten in den Clustern ausgelesen werden und zusammenhängend hintereinander wieder auf den Datenträger (die Festplatte) geschrieben werden. Defragmentierungsprogramme sind entweder Bestandteil des Betriebssystems oder können von Drittanbietern erworben werden.

- ▀ Siehe *Datenträger; FAT32; Cluster; Dateisystem; Betriebssystem; FAT*

Degaussing

Degaussing bedeutet, dass es mit modernen Monitoren oft möglich ist, das Monitorbild zu entmagnetisieren, was Farbverschiebungen verhindert. Die Degauss-Funktion wurde nach der Maßeinheit der magnetischen Induktion (Gauß) benannt.

- ▀ Siehe *Monitor; Bildschirm*

Dekrementieren

Dekrementieren ist die Bezeichnung für die schrittweise Verringerung eines Wertes mit definierter Schrittweite (meist 1).

Bei der Programmierung werden Variablen, Adressen, Registerinhalte usw. oft in Programmschleifen dekrementiert.

- ▣ Siehe *Schleife; Adresse; Variable; Register*

Delegate

Delegates sind Bestandteil des Common Type System (CTS) der .NET-Entwicklungsumgebung. Ein Delegate ist die objektorientierte Version eines Funktionszeigers. Er leitet bei seiner Instanzierung Methodenaufrufe an eine Objektinstanz weiter. Delegates spielen eine wichtige Rolle in der Common Runtime Language (CLR) von ».NET«, da auf ihnen der gesamte Ereignismechanismus beruht.

- ▣ Siehe *CTS; .NET; Pointer; CLR*

de.licio.us

<http://del.icio.us>

Ein Social Bookmarking-Dienst. Mitglieder können interessante Webseiten markieren (taggen) und diese für sich selbst auf del.icio.us sammeln und anderen Mitgliedern zur Verfügung stellen. Die Bookmarks (Lesezeichen) können thematisch eingeordnet werden. Ein typischer Vertreter des Web 2.0, das die soziale Komponente des Internets und die Kombination von bestehenden Webseiten-Inhalten zu neuen Angeboten propagiert (Mashup).

- ▣ Siehe *Mashup; Social Networking; Web 2.0*

Dell

<http://www.dell.de>

Die amerikanische Computerfirma Dell ist der weltweit größte Direktanbieter von Computersystemen. Zu den Produkten des 1984 von Michael Dell gegründeten Unternehmens zählen Notebooks, PCs, Workstations und Serversysteme.

- ▣ Siehe *Server; Notebook; PC; Workstation*

Delphi

Delphi ist eine visuelle Programmierungsumgebung zur Erstellung von Windows-Programmen ähnlich Visual Basic. Anders als Visual Basic basiert Delphi auf PASCAL. Hersteller ist Borland.

- ▣ Siehe *Borland; VB; Pascal*

Delta-Pulse-Code-Modulation, adaptive

- ▣ Siehe *ADPCM*

Delta-Pulse-Code-Modulation, adaptive differential

- ▣ Siehe *ADDPCM*

Demilitarized Zone

- ▣ Siehe *DMZ*

Demultiplexer

Ein Demultiplexer ist ein Gerät, welches die Datenströme nach der Übertragung über mehrere logische Kanäle eines physikalischen Übertragungsmediums wieder zusammenführt. Gegenteil ist der Multi-

plexer, der einen Datenstrom in mehrere Kanäle aufteilt, bevor er übertragen wird.

- ▀ Siehe *Frequency-Division-Multiplexing*; *Zeitmultiplex-Verfahren*; *Multiplexer*

Denial of Service-Attacke

- ▀ Siehe *DoS-Attacke*

DE-NIC

DE-NIC verwaltet alle IP-Adressen der Domain Deutschland (».de«) im Internet. Das Institut sitzt in Karlsruhe. Die IP-Adressen werden DE-NIC von der kalifornischen InterNIC, der zentralen Verwaltungsstelle zugeteilt.

- ▀ Siehe *IP-Adresse*; *InterNIC*; *Domain*

Denoisen

Denoisen beschreibt das Verfahren, um unerwünschtes Rauschen bei Aufnahmen automatisch zu entfernen. Dabei wird mit einem Filter gearbeitet, der die hohen, rauschverdächtigen Frequenzbereiche pegelabhängig abschwächt.

Density

Die Density steht für die maximale Informationsmenge, die pro Flächeneinheit auf einem Datenträger (hier einer Diskette) gespeichert werden kann. Es gibt DD (Double Density, HD (High Density) und ED (Extra High Density).

- ▀ Siehe *HD*; *Datenträger*; *DD*

Department of Defense

- ▀ Siehe *DoD*

DES

Von IBM entwickeltes Verfahren für die Verschlüsselung von Daten. Zur Verschlüsselung wird ein 56 Bit-Schlüssel verwendet. Viele der heute in Einsatz befindlichen Verschlüsselungssysteme basieren auf DES.

- ▀ Siehe *Verschlüsselung*

Descender

Descender bedeutet Unterlänge. Der Teil eines Kleinbuchstaben, der unter der Grundlinie liegt. Beispiele sind die Buchstaben »g« oder »y«.

- ▀ Siehe *Ascender*; *Typografie*

Deschutes

Deschutes bezeichnet den Prozessorkern einer Pentium II-Generation, bei dem der externe Systemtakt bei 100 MHz liegt. Den Deschutes findet man in den Pentium II-Prozessoren ab 350 MHz.

- ▀ Siehe *Pentium II*

Designkomplexität

Die Designkomplexität ist ein Maß für die Anzahl der Interaktionen zwischen den Modulen in einem Programm. Systeme mit hoher Designkomplexität haben oft komplexe Interaktionen zwischen den Komponenten und sind meist schwer zu pflegen.

- ▀ Siehe *Modul*; *Programmierung*; *Validierung*

Desktop

1. Desktop ist die Bezeichnung für sichtbare Arbeitsoberfläche der grafischen Benutzeroberfläche von z.B. Windows oder OS/2.
2. Desktop ist die Bezeichnung für eine Gehäuseform und damit für einen Computer, der im Gegensatz zu einem Tower-Gehäuse auf einen Tisch (Desktop) gestellt werden kann.

⇒ Siehe *Windows*; *GUI*; *OS/2*

Desktop Color Separations

⇒ Siehe *DCS*

Desktop Management Interface

⇒ Siehe *DMI*

Desktop Publishing

⇒ Siehe *DTP*

DESX

Abk.: *DES Extended*

⇒ Siehe *EFS*

Deutsche Telekom

Die Deutsche Telekom ist das größte Telekommunikationsunternehmen in Deutschland. Die Telekom deckt alle Bereiche moderner Kommunikation ab, Mobilfunk (GSM, UMTS), Internet, Kabel- und Satellitenkommunikation sowie Festnetz-kommunikation. Über 49 Millionen Telefonanschlüsse werden von der Deutschen Telekom verwaltet.

⇒ Siehe *T-D1*; *T-DSL*; *UMTS*; *GSM*; *ISDN*; *T-Online*

Deutsches Institut für Normung

⇒ Siehe *DIN*

Developers Toolkit

Developers Toolkit ist eine Sammlung von meist mehreren Bibliotheken, in denen verschiedene Routinen zusammengefasst wurden. Sie vereinfacht Programmieren und Entwickeln das Arbeiten an speziellen Computern, Betriebssystemen oder Benutzeroberflächen.

⇒ Siehe *Library*; *Routine*; *Programmierer*; *Betriebssystem*; *Benutzeroberfläche*

Device

Device ist die Bezeichnung für ein Gerät bzw. einen Gerätetreiber (device driver), der zur Ansteuerung eines anderen Geräts benötigt wird.

⇒ Siehe *Gerätetreiber*

Device Control Characters

⇒ Siehe *DCC*

Device Stage

Eine Funktion des Betriebssystems Windows 7 zur zentralen Geräteverwaltung. Vor Windows 7 waren die Eigenschaften von an den Computer angeschlossenen Geräten im System verteilt und nicht gerätespezifisch. Mit Device Stage können Gerätehersteller nun in einem XML-Dokument Eigenschaften definieren und Gerätefunktionen in Windows direkt zur Verfügung stellen, zum Beispiel um Klingeltöne eines Mobiltelefons zu verwalten oder den Ladezustand des Akkus anzuzei-

gen. Denkbar ist es auch, direkt auf das Benutzerhandbuch oder Webseiten zu verweisen oder Aktionen bereitzustellen, um zum Beispiel Bilder zwischen Kamera und Computer zu synchronisieren. Mit Device Stage ist es auch möglich, für jedes Gerät ein passendes Symbol anzuzeigen, damit der Benutzer die angeschlossenen Geräte leichter identifizieren kann.

▣ Siehe *Windows 7*

Dezentralisierung

Dezentralisierung ist die Bezeichnung für die Auslagerung der von einem Rechenzentrum ausgeführten Aufgaben auf die einzelnen Arbeitsstationen. Dies wird oft auch als Downsizing bezeichnet.

▣ Siehe *Workstation; RZ; Downsizing*

Dezimalsystem

Das Dezimalsystem ist das alltäglich gebräuchliche Zahlensystem. Die Basis ist 10, das System arbeitet mit den Ziffern 0 bis 9. Der Computer verwendet intern das Binär- oder Dualsystem (Basis 2) und das Hexadezimalsystem (Basis 16).

▣ Siehe *Dualsystem; Hexadezimalsystem*

DFS

Abk.: *Distributed File System, Dynamic Frequency Selection*

▲ Übers.: *Verteiltes Dateisystem, Dynamische Frequenzauswahl*

1. DFS (distributed file system) ist eine Funktion von Windows 2000, NTFS 5.0 und Active Directory. Nutzer

können verteilte Daten im Netzwerk in gemeinsamen Verzeichnissen sammeln und zentral darauf zugreifen, so als ob die verteilten Daten auf einem Computer liegen würden.

2. DFS (Dynamic Frequency Selection) ist eine Funktion des WLAN-Standards IEEE 802.11h. Sie ermöglicht einem WLAN-Gerät das automatische Ausweichen auf eine andere Frequenz, wenn Frequenzkollisionen auftreten.

▣ Siehe *ADS; Windows 2000; NTFS; Dateisystem; WLAN; IEEE-802.11*

DFT

DFT ist ein neues, von IBM entwickeltes Tool zur Fehleranalyse von IDE-Festplatten. Es soll das heute übliche S.M.A.R.T.-Verfahren (Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology) ablösen und ermöglicht die Diagnose selbst bei nicht mehr bootfähigen Rechnern. Dazu wird die erforderliche Software in einem versteckten Bereich der Festplatte gespeichert und bei Bedarf über ein spezielles ATA-Kommando vom BIOS aus aufgerufen. Ziel ist es, den Rücklauf von Festplatten zu minimieren, die fälschlicherweise als defekt bezeichnet wurden.

▣ Siehe *BIOS; IDE; S.M.A.R.T.*

DFÜ

Abk.: *Datenfernübertragung*

DFÜ bezeichnet die Übertragung von Daten zwischen zwei Computern über

Telefonleitungen, Glasfaser, Lichtwellen, Funk oder Satellit. Oft auch in Zusammenhang mit dem Zugriff auf Angebote von Online-Diensten, Internet-Providern oder Mailboxen gebräuchlich. Zur Durchführung wird ein so genanntes Terminalprogramm benötigt, welches den Aufbau der Verbindung und die anschließende Datenübertragung mit Hilfe unterschiedlicher Protokolle steuert.

- ▣ Siehe *Online-Dienst; Transferprotokoll; Internet-Provider; BBS; Terminalprogramm*

DFÜ-Netzwerk

Das DFÜ-Netzwerk unter Windows ermöglicht die Einwahl in ein Netzwerksystem über ein Modem oder eine ISDN-Karte. Das System bietet dem Anwender komfortable und umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten.

- ▣ Siehe *ISDN-Karte; Windows 98 (SE); Windows 95; Windows NT; Modem; DFÜ*

DGIS

Abk.: Direct Graphics Interface Specification

DGIS ist eine von der Firma GSS (Graphics Software Systems) entwickelte Firmware-Schnittstelle. GSS ermöglicht einer Anwendung Grafiken auf einem Display über die Erweiterung des IBM BIOS-Interrupts 10H anzuzeigen.

- ▣ Siehe *Interrupt; Schnittstelle; BIOS; Firmware*

DHCP

Abk.: Dynamic Host Configuration Protocol

In einem TCP/IP-Netzwerk hat jede angeschlossene Maschine ihre eigene IP-Adresse. Dies gilt nur, solange sie auch aktiv ist. Beim Neustart und Anmelden am Netzwerk kann sie auch eine andere IP-Adresse erhalten. Genauso arbeitet ein DHCP-Server. Er teilt neu verbundenen Clients IP-Adressen aus einem definierten Pool zu. Damit der Server einem Client eine IP-Adresse dynamisch zuweisen kann, muss auf dem Client eine entsprechende Software installiert sein.

- ▣ Siehe *IP-Adresse; Netzwerk; TCP/IP; Client*

DHCP-Server

Ein DHCP-Server ist ein Server im Netzwerk, der neu verbundenen Clients dynamisch IP-Adressen zuteilt.

- ▣ Siehe *IP-Adresse; Server; DHCP*

Dhrystone

Dhrystone ist ein Benchmark-Test zur Ermittlung der Leistungsfähigkeit von CPUs.

- ▣ Siehe *CPU; Whetstone; Benchmark*

DHTML

Abk.: Dynamic HTML

DHTML ist eine vom W3C spezifizierte Technologie-Erweiterung für HTML, mit

der Inhalte von Webseiten beim Aufruf anhand bestimmter Kriterien angepasst werden können. Solche Kriterien sind u.a. die folgenden:

- ▶ Ort, von dem die Seite aufgerufen wird
 - ▶ Tageszeit
 - ▶ Seiten, die der Leser abgerufen hat
 - ▶ Profil des Lesers
 - ▶ Zur Umsetzung dieser Inhalte stehen verschiedenste Techniken zur Verfügung, wie z.B. Cookies, Java, JavaScript, CGI uvm.
- ▣ Siehe JavaScript; CGI; W3C; Cookies; HTML; Java; Webseite

Diagnoseprogramm

Ein Diagnoseprogramm analysiert die Hardware des Computers und hilft auch bei der Fehlersuche. Es zeigt außerdem die Belegungen der Interrupts, DMA-Kanäle und Port-Adressen an.

▣ Siehe DMA; Interrupt; Adresse; Port; Hardware

Diagramme

Diagramme stellen Zahlen und Tabellen in grafischer Form dar. Diagramme können zweidimensional oder dreidimensional dargestellt werden. Es gibt Kreis-, Kurven-, Säulen-, Balken-, Punkt- und Kuchen- bzw. Tortendiagramme.

▣ Siehe Tortendiagramm; Kurvendia-
gramm; Tabelle; Kreisdiagramm;
Punktdiagramm

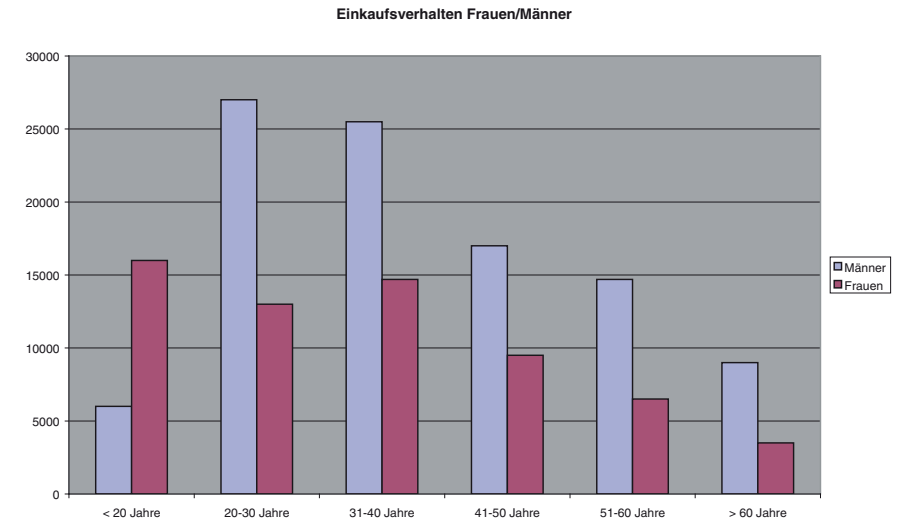


Bild D.1: Ein typisches Balkendiagramm

Dialekt

Mit Dialekt wird eine in Bezug auf ihre Syntax leicht veränderte Programmiersprache bezeichnet.

▣ Siehe *Syntax; Programmiersprache*

Dialer

▣ Siehe *0190-Dialer*

Dialog-Box

Eine Dialog-Box ist Bestandteil jeder grafischen Benutzeroberfläche und dient der Kommunikation mit dem Anwender. Stehen bei einer Operation oder einer Aktion z.B. mehrere Optionen zur Auswahl, wird eine Dialog-Box geöffnet, in der der Anwender gebeten wird, eine Entscheidung zu treffen.

▣ Siehe *Dialog-Box; GUI*

Dialogfenster

▣ Siehe *Dialog-Box*

Dialogorientiert

▣ Siehe *Interaktiv*

Dial-Up Networking

▣ Siehe *DFÜ-Netzwerk*

Diamondtron

▣ Siehe *Streifenmaske*

DIANE

Abk.: *Direct Information Access Network Europe*

DIANE ist eine Vereinigung von Datenbankbetreibern, die über das EuroNet miteinander verbunden sind.

▣ Siehe *Datenbank; EuroNet*

Dicktenschrift

▣ Siehe *Schrift, nicht proportionale*

Didot-Punkt

▣ Siehe *Punkt*

Dienstekennung

▣ Siehe *Service Indicator*

Dienstintegrierendes digitales Netzwerk

▣ Siehe *ISDN*

Difference Engine

Difference Engine ist ein vom britischen Wissenschaftler Charles Babbage um 1820 entwickeltes Gerät, das mit rein mechanischen Vorgängen mathematische Aufgaben mit einer Genauigkeit von 20 Dezimalstellen berechnen konnte. In den folgenden Jahren erweiterte Babbage sein Konzept um die Analytical Engine (1830), die in dieser Form als mechanischer Vorläufer des elektronischen Computers bezeichnet werden kann.

▣ Siehe *Babbage, Charles*

Differenzmaschine

▣ Siehe *Difference Engine*

Digital

Während analoge Werte durch unendlich viele Zwischenschritte eines Intervalls repräsentiert werden, sind digitale Werte auf konkrete Zwischenwerte, oft in bestimmten zeitlichen Abständen gemessen, beschränkt. Die Umwandlung analoger in digitale Daten wird Digitalisieren genannt. Diese Aufgabe wird von einem Analog-Digital-Wandler übernommen.

▣▣▣ Siehe *Analog; A/D-Wandler; D/A-Wandler*

Digital Audio Broadcasting

▣▣▣ Siehe *DAB*

Digital Audio Tape

Abk.: *DAT*

▣▣▣ Siehe *DAT; DAT-Streamer; Tape*

Digital Enhanced Cordless Telecommunications

▣▣▣ Siehe *DECT*

Digital Equipment Corporation

▣▣▣ Siehe *DEC*

Digital Living Network Alliance

▣▣▣ Siehe *DLNA*

Digital Power Management Signalling

▣▣▣ Siehe *DPMS*

Digital Rights Management

▣▣▣ Siehe *DRM*

Digital Simultaneous Voice Data

▣▣▣ Siehe *DSVD*

Digital Subscriber Line Access Multiplexer

▣▣▣ Siehe *DSLAM*

Digital Theatre System

▣▣▣ Siehe *DTS*

Digital to Analog Adapter

▣▣▣ Siehe *DAA*

Digital Versatile Disk

▣▣▣ Siehe *DVD*

Digital Video

▣▣▣ Siehe *DV*

Digital Video Broadcasting Cable

▣▣▣ Siehe *DVB-C*

Digital Video Broadcasting Handhelds

▣▣▣ Siehe *DVB-H*

Digital Video Broadcasting-Terrestrial

▣▣▣ Siehe *DVB-T*

Digital/Analog-Wandler

■ Siehe D/A-Wandler

Digitale Kamera

Wie der Name schon sagt, speichern digitale Kameras Fotos digital auf einem Speicherchip. Die Bildaufnahme erfolgt grundsätzlich in True-Color über so genannte CCD-Elemente, ganz ähnlich wie bei Scannern. Je nach Kamera und eingestellter Auflösung können bis zu mehreren Hundert Bilder in der Kamera, auf einem Flash-ROM, einer PCMCIA-Karte oder einer anderen Flashmemory-Karte gespeichert werden. Außerdem verfügen alle Kameras über eine Schnittstelle zur USB-Schnittstelle des Computers. Die Fotoausgabe erfolgt über einen Photo-Printer (Fotodrucker) und auf Spezialpapier.

■ Siehe Flashmemory; PCMCIA; Scanner; CCD-Elemente; Schnittstelle, parallele; SCSI



Bild D.2: Eine Digitalkamera

Quelle: Casio

Digitale Signatur

Digitale Signaturen sind eigentlich nichts anderes als eine individuelle »Unter-

schrift« im Internet oder um sich auf anderen Rechnern anzumelden. Dabei werden mehrere Verfahren unterschieden, wie zum Beispiel biometrische Verfahren, bei denen Fingerabdrücke, die wiederum verschlüsselt werden, als Authentifizierung gelten.

■ Siehe CA; Biometrisches System

Digitaler Signalprozessor

■ Siehe DSP; A/D-Wandler; D/A-Wandler

Digitalisiertablett

Das Digitalisiertablett wird Zeichen- oder Grafiktablett, manchmal auch Art-Pad genannt, was auf die gleichnamige Serie des bekannten Herstellers Wacom zurückgeht. Ein Digitalisiertablett ist ein Eingabegerät, mit dem gezeichnet und konstruiert (CAD) werden kann. Mit Hilfe eines Stifts werden Vorlagen auf einem flachen Tablett abgezeichnet und mit Hilfe einer Lupe mit Fadenkreuz können Konstruktionsangaben gemacht werden. Unter der Oberfläche des Tablets befinden sich Sensoren, die die Bewegungen des Stifts erfassen. Gute Digitalisiertablets erreichen Auflösungen von mehr als 1000 dpi. Neuere Modelle enthalten mehrere austauschbare Stifte, die das Zeichenverhalten verschiedener Pinsel, Bleistifte und Kohle simulieren. Dadurch können auf dem Computer z.B. auch Aquarelle gemalt werden. Digitalisiertablets gibt es in den Größen DIN A5 bis DIN A3.

■ Siehe Sensor; dpi; Digital; CAD

Digitalisierung

Die Umwandlung analoger Signale in digitale mit Hilfe eines Analog/Digital-Wandlers wird Digitalisierung genannt.

▣ Siehe A/D-Wandler; Digital

DIL

Abk.: *Dual Inline*

DIL ist die Bezeichnung für eine Chipbauform mit zwei Pinreihen. Derartige Speicherchips werden DIMM (Dual Inline Memory Module) genannt. Im Gegensatz dazu stehen die heute noch hauptsächlich genutzten SIMM-Module (Single Inline Memory Module) mit nur einer Pinkontaktreihe. DIMMs werden z.B. im Apple Macintosh (PowerMac-Serie) eingesetzt.

▣ Siehe DIMM; SIMM; Apple; Speicherbank

DIMM

Abk.: *Dual Inline Memory Module*

DIMM ist die Bezeichnung für eine Bauform von Speichermodulen, die sich durch zwei Pinkontaktreihen mit 168 Kontaktstiften auszeichnet. Diese Bauweise erlaubt einen 64 Bit-Speicherzugriff, wie er von Pentium-Systemen unterstützt wird. Ein Beispiel für die DIMM-Bauweise wären die SDRAM-Module. Die heute noch meist gebräuchliche SIMM-Bauweise (PS/2-SIMMs) verfügt über nur eine Kontaktreihe mit 72 Anschlussstiften (Pins), was einen 32 Bit-Zugriff ermöglicht. Während bei PS/2-SIMMs deshalb immer zwei Module pro Speicherbank

(2x32) eingesetzt werden müssen, genügt bei DIMMs ein Modul (1x64).

▣ Siehe SDRAM; PS/2-SIMM; Bit; Speicherbank; SIMM

DIN

Abk.: *Deutsches Institut für Normung*

Jeder kennt wohl die Normungen zur Definition der Seitenformate DIN A3, DIN A4, DIN A5 usw. Im Computerbereich hat das DIN Ergonomie-Standards für Arbeitsplätze und Standards für die Nachrichtenübermittlung geschaffen.

▣ Siehe ISO

Diode, lichtemittierende

▣ Siehe LED

DIP

Abk.: *Dual Inline Package*

DIP ist die Bezeichnung für eine Chip-Bauform, bei der zwei Reihen Pins an den Seiten des Gehäuses angebracht sind. Chips in DIP-Bauweise befinden sich z.B. als Second-Level-Cache-Bausteine auf dem Motherboard, als so genannte SRAM. Im Gegensatz zu DIP steht die SIP-Bauform (single inline package), bei der nur eine Pin-Reihe außerhalb des Gehäuses liegt.

▣ Siehe SIP; Cache; SRAM; L2-Cache; Motherboard

DIP-Schalter

DIP-Schalter befinden sich z.B. auf dem Motherboard oder auf manchen Erweite-

rungskarten zur Konfiguration einiger Parameter (z.B. CPU-Takt). Im Volksmund werden DIP-Schalter oft als Mäuseklavier bezeichnet. DIP-Schalter sind kleine, in einem DIP-Gehäuse integrierte Schalter.

▣ Siehe DIP; Motherboard

DirectAccess

Ein VPN-ähnliches Verbindungsverfahren in Windows 7 und Windows Server 2008 R2, um den einfachen Fernzugriff auf Ressourcen im (Firmen-)Netzwerk zu ermöglichen. DirectAccess beruht auf IPv6 und IPsec. Die Windows-7-exklusive Funktion DirectAccess setzt auf der Gegenseite einen Server mit Windows Server 2008 voraus.

▣ Siehe IPsec; IPv6; VPN; Windows 7; Windows Server 2008

Direct Access Storage Device

▣ Siehe DASD

Direct Graphics Interface Specification

▣ Siehe DGIS

Direct Information Access Network Europe

▣ Siehe DIANE

dLAN

Abk.: *direct Local Area Network*

Direct LAN ist eine Technologie zur PC Vernetzung bzw. Verbindung von DSL-Modem oder ISDN-Anschluss mit dem

PC über das heimische Stromnetz. Adapter mit Ethernet-Anschlüssen werden in die Steckdose gesteckt. Der PC wird an diese Adapter angeschlossen. Das Stromnetz ersetzt die Switches und Hubs, die normalerweise zum Aufbau eines Netzwerks nötig wären.

▣ Siehe HomePlug; LAN

direct Local Area Network

▣ Siehe dLAN

Direct Memory Access

▣ Siehe DMA

Directory

Verzeichnisse haben ihren Ursprung in Unix und werden heutzutage von allen Betriebssystemen verwendet. Sie dienen der Verwaltung von Dateien. Normalerweise existiert eine Verzeichnishierarchie von Verzeichnissen und Unterverzeichnissen. Auf diese Weise entsteht eine Baumstruktur, der so genannte Verzeichnisbaum (Directory). Ein Verzeichnis ist ähnlich wie ein Aktenordner strukturiert, in dem zusammengehörige Dateien logisch gruppiert werden.

▣ Siehe Directory Tree; Subdirectory; Unix; GUI; Betriebssystem

Directory Service

Ein Verzeichnisdienst (Directory Service) verwaltet Informationen über Objekte (Computer, Programme, Dienste) und

deren Eigenschaften (Attribute) in einem verteilten Computersystem oder dem Internet. Anwender können Objekte mithilfe des Verzeichnisdienstes auffinden und verwenden, Administratoren können die Objekte verwalten. Beispiele für Verzeichnisdienste sind NDS von Novell und ADS von Microsoft. Zu den Funktionen eines modernen Verzeichnisdienstes zählen:

- ▶ Sicherheit: Der Administrator kann die Zugriffsrechte auf Ressourcen beschränken.
- ▶ Verteilung: Das Verzeichnis wird über mehrere Computer im Netzwerk verteilt.
- ▶ Replikation: Das Verzeichnis wird kopiert, um es mehreren Nutzern zugänglich zu machen und Fehler auszuschließen.
- ▶ Aufteilung: Das Verzeichnis wird auf mehrere Speicher verteilt, um auch sehr große Verzeichnisse mit sehr vielen Objekten zu ermöglichen.

■ Siehe *Administrator*; *ADS*; *Directory*

Directory Tree

Auf einem Datenträger existiert normalerweise ein Hauptverzeichnis mit Unterverzeichnissen, die ihrerseits Unterverzeichnisse enthalten. Es entsteht eine Baumstruktur, die als Verzeichnisbaum bezeichnet wird. Dateien stellen die Blätter dieses Baumes dar.

■ Siehe *Subdirectory*; *Directory*

DirectX

DirectX ist eine standardisierte Programmierschnittstelle (API) von Microsoft, die Programmen mit entsprechenden Treibern einen schnellen Zugriff auf die im Rechner enthaltenen Hardwarekomponenten ermöglicht. DirectX ist nur der Sammelbegriff für eine Reihe von APIs wie Direct3D für 3D-Funktionen, DirectSound für Soundwiedergabe, DirectDraw und DirectVideo für die 2D- und Videodarstellung (inkl. Overlay-Funktion) und DirectInput für die Ansteuerung von Eingabegeräten (Joysticks). DirectDraw ersetzt gleichzeitig das DCI-Verfahren von Windows 3.x. Die DirectX-Funktionen werden hauptsächlich für eine optimierte Programmierung von Spielen unter Windows ab Version 95 verwendet.

■ Siehe *3D-Funktionen*; *API*

Direcway

Direcway (früher DirecPC) ist ein nordamerikanischer Satellitendienst der Firma Hughes Network Systems, bei dem neben anderen Diensten auch der Zugang zum Internet angeboten wird. Die Datenübertragungsgeschwindigkeit liegt bei 500 Kbit/s, ist also im Vergleich zu ISDN fast acht Mal schneller (500 Kbit/s zu 64 Kbit/s). Der DSL-Zugang ist mit 1024 Kbit/s und mehr noch einmal um einiges schneller.

Disabled

■ Siehe *Enabled*

Disassembler

Der Disassembler ist ein Programm, mit dem ein Programm aus der Maschinensprache in den Assemblercode zurückübersetzt wird. Dieser Programmcode kann dann zur Analyse des Programms verwendet werden.

▣ Siehe *Assembler; Maschinensprache*

Disconnect

Disconnect bedeutet das Unterbrechen einer Verbindung. Dies kann z.B. die Verbindung eines Rechners zu einem Netzwerklaufwerk, die Verbindung zu einem Online-Dienst sein usw.

▣ Siehe *Connect*

Disk Array

▣ Siehe *Array; RAID*

Disk Mirroring

Disk Mirroring ist eine Methode, Datenverlust durch Festplattenfehler vorzubeugen. Beim Disk Mirroring wird eine Festplatte ganz oder teilweise auf eine oder mehrere andere Festplatten dupliziert, wobei jede Änderung der Daten auf der Quellfestplatte gleichzeitig auch an den gespiegelten Daten auf der Zielfestplatte ausgeführt wird. Dadurch gibt es immer eine aktuelle Sicherheitskopie.

Disk Operating System

▣ Siehe *MS-DOS*

Disk-at-once

Als Disc-at-once wird ein spezielles Schreibverfahren beim Brennen von CDs bezeichnet. Dabei wird die komplette CD in einem Stück geschrieben. Im Gegensatz zu Track-at-once, wo jeder Track einzeln geschrieben wird.

▣ Siehe *CD; CD-Writer; Track-at-once*

Disk-Cache

Disk-Cache ist ein spezieller Speicherbereich, der zum Zwischenspeichern von Daten verwendet wird. Werden nun Daten von einem Laufwerk gelesen, wird zuerst in dem Speicherbereich nachgesehen, ob sich die gewünschten Daten bereits darin befinden. Ist dies der Fall, können diese aus dem schnelleren Speicher gelesen werden. Es gibt einen Hardware und einen Software Cache. Hardware Cache ist ein Speicher, der direkt auf dem Laufwerk integriert ist und von diesem selbstständig verwaltet wird. Software Cache verwendet einen Teil des Arbeitsspeichers des Computers zur Zwischenspeicherung der Daten. Die Verwaltung übernimmt ein spezielles Systemprogramm. Unter MS-DOS ist das z.B. Smartdrive.

▣ Siehe *Hardware Cache; Cache; Software Cache*

Diskette

Eine Diskette ist ein magnetisches, wechselbares Speichermedium. Beim PC ist heute das 3,5"-Format mit einer Kapazität von 1,44 MByte am weitesten verbreitet.

Das 2,88 MByte Format konnte sich hingegen nicht durchsetzen. Es gibt auch noch die 5,25"-Disketten mit 1,2 MByte. Dieses Format ist allerdings kaum noch in Gebrauch.

▣ Siehe *HD; Speichermedium; Density; Aufzeichnungsdichte; DD*

Diskettenlaufwerk

Als Diskettenlaufwerk wird das interne oder externe Gerät zum Lesen von bzw. Schreiben auf Disketten bezeichnet.

▣ Siehe *Diskette*

Display Data Channel

▣ Siehe *DDC*

Display-Liste

Eine Display-Liste ist eine Liste von Grafikbefehlen, die ein zu berechnendes Objekt bzw. alle Objekte einer Szene beschreibt. Neuere Grafik-Chips sind in der Lage, eine Display-Liste im DMA-Betrieb selbstständig auszulesen und abzuarbeiten. Der Chip arbeitet dann parallel zur CPU und entlastet diese natürlich erheblich. Während des Aufbaus der Objekte wird so Zeit für die Erstellung einer neuen Display-Liste gespart.

▣ Siehe *DMA; CPU; Grafikkarte*

DisplayPort

Der DisplayPort ist eine digitale Schnittstelle für die Übertragung von Bild- und Tondaten zwischen Computer und Monitor. Er löst die Schnittstellen VGA und

DVI ab. Er unterstützt das mit HDMI eingeführte HDCP-Verfahren zur Verschlüsselung digitaler Daten.

▣ Siehe *DVI; HDCP; HDMI; VGA*

Distance Vector Multicast Routing Protocol

▣ Siehe *DVMRP*

Distinguished Name

▣ Siehe *DN*

Distributed Component Object Model

▣ Siehe *DCOM*

Distributed File System

Abk.: *DFS*

▲ Übers.: *Verteiltes Dateisystem*

▣ Siehe *DFS*

Distributed System Object Model

▣ Siehe *DSOM*

Distribution

Eine Distribution ist eine Sammlung von Software, die als Komplettpaket von einem so genannten »Distributor« kostenlos weitergegeben oder kommerziell vertrieben wird. Vor allem im Open-Source-Bereich ist dieses Konzept weit verbreitet. So gibt es mehrere Linux-Distributionen (SuSE, Red Hat, Ubuntu, Fedora), denen allen der Linux-Kernel zugrunde liegt. Die Distributionen unterscheiden sich aber stark in der mitgelieferten Soft-

ware, der Benutzeroberfläche und vielen anderen Ausstattungsmerkmalen. Die Distributoren verlangen Geld für die Zusammenstellung, die Pflege und eigene Erweiterungen bzw. Anpassungen ihrer Distribution, nicht jedoch für die mitgelieferte Software selbst, die ja meist einer der Open-Source-Lizenzen unterliegt. Von Linux gibt es zum Beispiel über 400 Distributionen.

■ Siehe *Linux; Open Source; Open-Source-Lizenz*

Dithering

Dithering ist ein Verfahren zur Simulation von Farben und Graustufen auf Monitoren bzw. Druckern. Dabei wird jedem Bildpunkt ein Raster von Druckpunkten zugewiesen, das diesen Bildpunkt repräsentiert. Ein solches Raster besteht z.B. aus 3x3 Druckpunkten, womit sich neun verschiedene Grauwerte (Weiß und Schwarz mit eingerechnet) simulieren lassen. Durch das Dithering wird allerdings die effektive Druckauflösung geringer, da ein Bildpunkt zum Druck mehrere Druckpunkte benötigt.

■ Siehe *Monitor; Drucker*

DivX

DivX ist ein auf MPEG-4 basierender Video-Codec, der sich durch gute Bildqualität bei vergleichsweise geringer Größe des kompletten Films auszeichnet. Der Ton liegt normalerweise in MP3 bei 128 KBit/s vor. DivX kann von einigen DVD-Playern wiedergegeben werden.

■ Siehe *DVD*

D-Kanal

Der D-Kanal ist ein Kanal zur Übertragung von Steuerdaten bei ISDN.

■ Siehe *B-Kanal; ISDN*

D-Kanal-Protokoll

Protokoll für die Übertragung von Daten über den D-Kanal im ISDN.

■ Siehe *D-Kanal; ISDN*

DLC

Abk.: *Data Link Control*

DLC ist ein Dienst, der vom Data Link Layer, einer im OSI-Schichtenmodell definierten Funktion, geliefert wird. Der DLC ist für eine zuverlässige Übertragung von Daten über eine physikalische Verbindung verantwortlich. Einige seiner eingebauten Features sind unter anderem Definition der Frames, Fehlerkorrektur, Flusskontrolle (hält einen schnellen Server davon ab einen langsamen Client zu überfordern). Der Data Link Layer enthält eine Vielzahl Point-to-Point-Protokolle wie High-level Data Link Control (HDLC), Synchronous Data Link Control (SDLC), Link Access Procedure Balanced (LAPB) und ebenfalls die Einwahlprotokolle PPP, SLIP und PLIP.

■ Siehe *HDLC; SLIP; OSI-Schichtenmodell; SDLC; Client-Server-Prinzip; Flusssteuerung; PPP; Protokoll; Fehlerkorrektur*

DLL

Abk.: *Dynamic Link Library*

Bei DLLs handelt es sich um Objekt-Bibliotheken, die dynamisch (sprich bei Bedarf) geladen werden können. Auf eine solche geladene Bibliothek können mehrere Programme gleichzeitig zugreifen. Diese Technik wurde von Microsoft eingeführt und wird von Windows und OS/2 verwendet.

▣ Siehe *Windows; Library; OS/2*

DLL-Hölle

Bei der Installation neuer Programme werden stets Ressourcendateien wie Bibliotheken mitinstalliert. Da dies für alle Programme gilt, aber oftmals verschiedene DLL-Versionen installiert werden, können dadurch andere Programme beschädigt oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Diese Tatsache wird als DLL-Hölle bezeichnet. Einen Ausweg bieten die neuen Entwicklungsumgebungen Sun ONE von Sun Microsystems und »*.NET*« von Microsoft. Hier sind die Ressourcendateien in den einzelnen Programmeinheiten, den Assemblies, bereits vollständig enthalten, weswegen derartige Programme (bzw. Assemblies) auch einfach kopiert werden können, ohne ihre Ausführbarkeit zu verlieren (XCOPY-Verteilung).

▣ Siehe *DLL; .NET; Sun ONE; Assembly; XCOPY-Deployment; Library*

DLNA

Abk.: *Digital Living Network Alliance*

Die DLNA ist eine Vereinigung von Computer- und Elektronikherstellern, die einen gemeinsamen Standard für die kabelgebundene und drahtlose Gerätekommunikation entwickelt haben, um die Vernetzung von Unterhaltungselektronik (Fernseher, HiFi) und Mobilgeräten (Smartphone, PDA) im Heimbereich zu fördern. Mit dem DLNA-Logo gekennzeichnete Geräte erfüllen bestimmte Mindestanforderungen hinsichtlich der Bild-, Audio- und Videoübertragung.

DLT

Abk.: *Digital Linear Tape*

▲ Übers.: *Digitales Lineares Tape*

DLT bezeichnet ein magnetisches Speichermedium (TAPE), welches zur Datensicherung (Backup) verwendet wird. Die Besonderheit von digitalen linearen Tapes besteht darin, dass Daten schneller übertragen werden als mit anderen Technologien.

▣ Siehe *Magnetspeicher; Backup; Datensicherung*

DMA

Abk.: *Direct Memory Access*

Spezielles Verfahren zum Zugriff auf den Arbeitsspeicher eines Computers. Dabei sind Peripheriegeräte in der Lage, große Datenmengen direkt über den so genannten DMA-Controller in den Arbeitsspeicher zu schreiben. Dadurch wird die CPU des Rechners entlastet. Die Übertragung

wird dabei über so genannte DMA-Kanäle gesteuert.

- Siehe *DMA-Controller; CPU; Adresse; Hauptspeicher; Peripherie; Motherboard; Startadresse; UDMA*

DMA	Funktion
0 (8 Bit)	intern (bei aktuellen PCs frei)
1 (8 Bit)	frei
2 (8 Bit)	Diskettenlaufwerke
3 (8 Bit)	frei
4 (8 Bit)	intern verwendet
5 (16 Bit)	frei
6 (16 Bit)	frei
7 (16 Bit)	frei

Tabelle D.1: Die DMA-Belegung eines PCs

DMA-Controller

Der DMA-Controller ist ein spezieller Chip auf dem Motherboard eines PCs, der die Steuerung der direkten Speicherzugriffe über die einzelnen DMA-Kanäle verwaltet und steuert.

- Siehe *DMA; Controller; CPU; Motherboard*

DMI

Abk.: *Desktop Management Interface*

DMI ist eine DMTF-Spezifikation zur Steuerung und Verwaltung von Hard- und Softwarekomponenten.

- Siehe *DMTF*

DMI Service Provider

DMI Service Provider ist eine Software zur Kommunikation zwischen Client und Management-Server.

- Siehe *Server; Client; DMI*

DML

Abk.: *Data Manipulation Language*

▲ Übers.: *Datenmanipulationssprache*

DML ist eine Sprache, die bei der Bearbeitung von Datenbanken eingesetzt wird. Sie ermöglicht das Einfügen und Aktualisieren von Daten und die Abfrage von Datenbanken. Durch mathematische und statistische Berechnungsmöglichkeiten bietet die DML weitreichende Arbeitserleichterungen z.B. beim Erstellen von Analysen oder Berichten.

- Siehe *Datenbank*

DMTF

Abk.: *Desktop Management Task Force*

DBTF ist die Herstellervereinigung zur Entwicklung neuer Standards für das Systemmanagement.

- Siehe *DMI*

DMZ

Abk.: *Demilitarized Zone*

▲ Übers.: *Demilitarisierte Zone*

In Computernetzwerken beschreibt eine DMZ einen Host bzw. ein kleines Netzwerk, welches als eine »neutrale Zone« zwischen dem inneren privaten Netzwerk der Firma und dem äußeren öffentlichen Netzwerk steht. Es schützt File-Server oder Ähnliches vor direktem Zugriff

durch Nutzer von außen. Eine DMZ ist eine optionale und sichere Anwendung als Ergänzung einer Firewall.

▣ Siehe *Netzwerk; Fileserver; Firewall; Host*

DN

Abk.: Distinguished Name

▲ Übers.: *Eindeutiger Name*

Ein Objekt im Active Directory wird über seinen DN (Distinguished Name) identifiziert. Der DN bezeichnet die Domäne, in der das Objekt enthalten ist, sowie den vollständigen Pfad durch die Containerhierarchie des Verzeichnisses. Ein Beispiel für einen DN ist: /O=Internet/DC=de/DC=mut/CN=Benutzer/CN=Hans Dampf. Dieser DN identifiziert das Benutzerobjekt »Hans Dampf« in der Internet-Domäne mut.de, wobei die einzelnen Buchstaben Folgendes bedeuten:

- ▶ O = Organisation
 - ▶ DC = Domain Component (Domänenkomponente)
 - ▶ CN= Common Name (Gemeinsamer Name)
 - ▶ Da DNs öfter geändert werden (zum Beispiel, wenn die Verzeichnisstruktur verändert wird), gibt es noch zwei weitere Attribute, die Objekte eindeutig identifizieren: die GUID und den UPN.
- ▣ Siehe *ADS; Domain; Objekt; Container; Directory Service, GUID, UPN*

D-Netz

Das erste voll digitale Mobilfunknetz in Deutschland war das D-Netz. Die Vorläufer, das A-, B- und C-Netz, waren dagegen analog.

▣ Siehe *B-Netz; Analog; C-Netz; Digital; Mobilfunk*

DNS

Abk.: Domain Name System, Domain Name Service

1. Das DNS ist für die Übersetzung von Adressen im Internet bzw. Netzwerken (Windows 2000) zuständig. Bei dieser Übersetzung werden die leichter zu merkenden symbolischen Adressen (www.irgendwas.com) in die zugehörige IP-Adresse übersetzt. Der Datenbestand des DNS ist auf Servern im Internet (oder Netzwerk) verteilt und wird regelmäßig aktualisiert. Bei der Anfrage eines DNS-Clients (= Auflösungsdienst, Resolver) bei dem für seine Domäne bevorzugten DNS-Server, sucht letzterer in seinen lokalen Zonendaten bzw. in seinem Cache nach der gesuchten Adresse. Kann er die Adresse nicht auflösen, leitet er die Anfrage an den nächsten DNS-Server in der Hierarchie weiter, so lange bis die vollständig aufgelöste Adresse oder eine Fehlermeldung an den Client übermittelt werden kann. Vor der Einführung von DNS im Jahr 1987 erfolgte die Zuordnung von Computernamen zu

IP-Adressen über die zentral verwaltete Hosts-Datei, die manuell aktualisiert und auf jedem Server repliziert werden musste.

2. DNS steht zudem für Domain Name Service, das Internetdienstprogramm, welches die Anfragen über das Domain Name System ausführt, indem es auf die Domain Server zugreift.

■ Siehe *IP-Adresse*; *Internet*; *Adresse*, *symbolische*; *InterNIC*; *DDNS*; *TCP/IP*; *Domain*; *DNS*

DNS-Server

Abk.: *Domain Name Service Server*

▲ Syn.: *Nameserver*

Ein DNS-Server ist ein Computer, der die Anfragen eines Resolvers (Client-Dienstprogramm) beim Domain Name Service beantwortet und eine IP-Adresse zurückgibt. DNS-Server sind hierarchisch strukturiert. Kann ein DNS-Server die symbolische URL nicht in eine IP-Adresse auflösen, gibt er die Anfrage an den nächsthöheren DNS-Server weiter. Der »ranghöchste« DNS-Server steht beim InterNIC in den USA. Die Datentabellen mit den Hostseinträgen im Internet werden ständig aktualisiert und auf die einzelnen DNS-Server repliziert.

■ Siehe *DNS*; *Domain*; *IP-Adresse*

Docking-Station

Als Docking-Station wird ein spezielles Gerät bezeichnet, das es ermöglicht, einen

Notebook oder Laptop als Desktop-Computer zu verwenden. Dazu wird der mobile Rechner in die Docking-Station geschoben. Über einen eigens dafür vorgesehenen Steckverbinder wird eine elektrische Verbindung hergestellt. An die Docking-Station sind in der Regel ein Monitor, eine Tastatur und eine Maus angeschlossen. Zusätzlich sorgt diese noch für die Stromversorgung des Mobilcomputers.

■ Siehe *Laptop*; *Notebook*

Document Template

Document Templates (Dokumentvorlagen) sind Vorlagen für die Erstellung von Dokumenten in Textverarbeitungsprogrammen. Diese enthalten neben Standardtext vor allem Einstellungen, Formatvorlagen, Textbausteine und Makros. Dokumentvorlagen sind ein sehr praktisches Werkzeug, um sich die Arbeit mit immer wiederkehrenden Dokumenttypen zu vereinfachen und Dokumente einheitlich zu halten.

■ Siehe *Vorlagen*; *Makro*; *Dokument*; *Textverarbeitung*

DoD

Abk.: *Department of Defense*

▲ Übers.: *Verteidigungsministerium*

Auf die Initiative des DoD geht die Entwicklung des Internet zurück und damit das TCP/IP-Protokoll. Deshalb ist diese Protokollfamilie auch als DoD-Protokollfamilie bekannt. Aber auch andere Ent-

wicklungen und Standards nahmen hier ihren Anfang.

■ Siehe *Internet; TCP/IP; ARPAnet*

Dokument

Als Dokument werden die Dateien bezeichnet, die ein Benutzer mit einem Anwendungsprogramm erstellt. Meist wird der Begriff im Zusammenhang mit Textverarbeitungs-, Tabellenkalkulations-, Grafik-, Datenbankprogrammen etc. verwendet.

■ Siehe *Tabellenkalkulation; Datenbank; Grafikprogramme; Datei; Textverarbeitung*

Dokumentvorlage

■ Siehe *Document Template*

Dolby Digital

Dolby Digital ist ein von der Firma Dolby Laboratories entwickeltes digitales Aufzeichnungsverfahren für 5 vollständig separate Tonkanäle plus einem Basskanal. Es ermöglicht eine hochwertige Mehrkanal-Tonwiedergabe für den Heimbereich. Digitaler Mehrkanalton findet sich auf DVDs und Laserdiscs, ist aber für die Zukunft auch z.B. bei Fernsehübertragungen denkbar. Die damit erreichbare Klangqualität gleicht der eines Kinos oder eines Konzertsaals. Nachteile des Dolby Surround Verfahrens, wie Rauschen und unvollständige Kanaltrennung werden beim Dolby Digital konsequent vermieden. Die Aufzeichnung großer Datenmengen auf einer Disc wurde erst durch hochkompli-

zierte Rechenverfahren zur Datenreduktion (AC3) ermöglicht. Der auffallendste Unterschied zu Dolby Surround ist neben der höheren Qualität der Frequenzumfang auf fünf Kanälen von 20 Hz – 20.000 Hz und die Tatsache, dass die hinteren Kanäle ein Stereosignal aufweisen können. Dabei wird der Tieftonkanal vorwiegend für Spezialeffekte im Bass eingesetzt, z.B. Erdbeben und Explosionen, in solchen Fällen kann aber eine zu große Lärmentwicklung durch eine frei konfigurierbare Dynamikbegrenzung vermieden werden. Bestehende Komponenten einer Surround Anlage finden ihren Einsatz auch beim Dolby Digital, notwendig ist hier lediglich die Anschaffung eines Dolby Digital-Verstärkers, Receivers oder Decoders.

■ Siehe *DVD; Laserdisc; AC-3-Surround-Verfahren; Dolby Pro-Logic*

Dolby Pro-Logic

Dolby Pro-Logic ist ein Soundsystem der Firma Dolby, das auf der Aufzeichnung von vier Tonkanälen beruht, die von einem Dolby Surround Sound Codierer codiert werden, um auf normalen Stereo-Tonträgern gespeichert werden zu können. Ein Matrixdecoder stellt im Receiver die vier Kanäle wieder her. Zusammen mit den notwendigen Lautsprecherboxen ergibt sich ein räumlicher Klang.

■ Siehe *AC-3-Surround-Verfahren*

DOM

Abk.: *Document Object Model*

Eine Spezifikation, die definiert, wie Objekte in Webseiten (Text, Bilder, Überschriften, Links usw.) repräsentiert werden. DOM beschreibt Attribute jedes Objekts und wie diese Attribute manipuliert werden können. DHTML verwendet zum Beispiel DOM, um Webseiten dynamisch zu machen. Die beiden Browser-Kontrahenten Explorer und Communicator verwenden unterschiedliche DOM-Spezifikationen, weswegen eine dynamische Webseite in dem einen Browser nicht unbedingt auch in dem anderen genau gleich aussehen muss.

■ Siehe *DHTML*; *JavaScript*; *XML*; *Schnittstelle*; *HTML*; *Microsoft*; *COM*

Domain

1. Innerhalb von Netzwerken werden logische Subnetze als Domain (Domäne) bezeichnet. Besonders im Internet ist dies ein wesentliches Organisationskonzept. Dabei ist das Internet in eine Hierarchie von Domänen gegliedert. Die Wurzel dieser Hierarchie wird dabei als Top Level Domain bezeichnet. Diese steht für ein Land oder eine Organisationsform. In den Internet-Adressen ist dies an der Endung (z. B. ».de« für Deutschland) erkennbar.
2. Beim Active Directory von Windows 2000 ist die Domäne der Grundbaustein, in dem alle Objekte eines bestimmten administrativen Bereichs zusammengefasst werden. Dieser Bereich kann ein einzelner Netzwerk-

standort sein, er kann aber auch eine standortübergreifende Struktur bilden. Alle Benutzer innerhalb einer Domäne verwenden eine gemeinsame Verzeichnisdatenbank, die auf alle Domänencontroller dieser Domäne repliziert wird.

■ Siehe *Internet*; *InterNIC*; *Netzwerk*; *DE-NIC*; *Domain*; *ADS*; *Domain Controller*; *Forest*; *Tree*

Domain Controller

Domänencontroller sind Computer in einem Windows NT/2000-Netzwerk, die für die Speicherung von Verzeichnisdaten und die Verwaltung von Interaktionen zwischen Benutzern und Domänen zuständig sind. Dazu gehören unter anderem Benutzeranmeldungen, Authentifizierungen und Verzeichnissuchen. Windows NT verwendet zum Zweck der Datensicherheit zwei Domänencontroller, den primären (PDC, primary domain controller) und den sekundären (BDC, backup domain controller), zwischen denen die Daten repliziert werden. Nur der PDC verfügt dabei über eine les- und schreibbare Version der Daten. Windows 2000 unterstützt die so genannten Multimasterreplikation, bei der die Daten automatisch auf alle Domain Controller im Netzwerk repliziert werden. Dennoch gibt es noch einen Haupt-Domänencontroller, den so genannten Betriebsmaster, der bestimmte Sonderaufgaben und -rechte wahrnimmt.

■ Siehe *Domain*; *Windows NT*; *Windows 2000*; *ADS*; *BDC*; *PDC*

Domain Name Grabbing

▣ Siehe *Cybersquatting*

Domain Name Service

▣ Siehe *DNS*

Domain Name System

▣ Siehe *DNS*

Domäne

▣ Siehe *Domain*

Domäne, ferromagnetische

▣ Siehe *Domäne, magnetische*

Domäne, magnetische

Eine magnetische Domäne wird auch ferromagnetische Domäne oder Weißscher Bezirk genannt und ist ein mikroskopisch kleiner Bereich in einem ferromagnetischen Material, innerhalb dessen die einzelnen molekularen oder atomaren Magnetpartikel die gleiche Orientierung aufweisen.

Domänencontroller

▣ Siehe *Domain Controller*

Domänen-Netzwerk

Ein Domänen-Netzwerk ist eine Funktion von Windows 2000 Server bzw. Windows Server 2003. Die Netzwerkressourcen werden nach entsprechender Konfiguration zentral in einer gesicherten Datenbank verwaltet, über die Netzwerkanmeldungen und Zugriffe auf freigegebene

Netzwerkressourcen authentifiziert werden. Die Einrichtung der Windows-Domäne erfolgt über die Active Directory-Funktionalität.

▣ Siehe *Domain; ADS; Authentifizierung; Datenbank*

Dongle

Ein Dongle oder auch Kopierschutzstecker ist eine Schutzeinrichtung gegen unbefugtes Kopieren bzw. Verwenden von Softwareprodukten. Ein solcher Stecker wird an die parallele Schnittstelle angeschlossen (ein eventuell vorhandener Drucker wird durchgeschleift). Beim Start des geschützten Programms wird das Vorhandensein des richtigen Dongles geprüft. Das Programm wird beendet, wenn das Dongle fehlt.

▣ Siehe *Schnittstelle, parallele; Cracker*



Bild D.3: Unscheinbar, aber wirksam – ohne das Dongle an der parallelen Schnittstelle läuft das geschützte Programm nicht.

Doppelklick

Mit Doppelklick ist das schnell hintereinander folgende, zweimalige Betätigen der linken Maustaste einer Maus gemeint.

Mit einem Doppelklick auf ein Symbol auf einer grafischen Benutzeroberfläche werden meist Programme oder andere Aktionen gestartet.

- ▣ Siehe Maustasten; Anklicken; Programm; Maus; GUI

Doppelt verkettete Liste

- ▣ Siehe Liste, doppelt verkettete

DOS

- ▣ Siehe MS-DOS

Dos Protected Mode Interface

- ▣ Siehe DPMI

DoS-Attacke

Abk.: Denial of Service-Attacke

▲ Übers.: Dienstverweigerungsattacke

Eine DoS-Attacke ist ein Versuch, einen Internetzugang zu stören, der meist von Hackern unternommen wird. Ein Server wird dabei mit so vielen Verbindungsanforderungen beschäftigt, dass diese nicht ausgeführt und so auch legitime Verbindungen nicht aufgebaut werden können. Es sind verschiedene Typen im Umlauf (SYNFlood, Ping of Death), die einen Server zu einer Dienstverweigerung bringen und so einen Neustart des Servers erzwingen.

- ▣ Siehe Hacker; Server; Internet; Back Orifice

DOS-Box

Die DOS-Box ist ein Computer, der die Betriebssysteme MS-DOS oder PC-DOS

verwendet, bzw. unter Windows ein Fenster, in dem DOS-Befehle ablaufen.

- ▣ Siehe MS-DOS; Windows

DOS-Prompt

- ▣ Siehe Prompt

Dot Pitch

Der Lochabstand (Dot Pitch) ist ein Maß für den Abstand zwischen den einzelnen Löchern in der Lochmaske eines Monitors. Je niedriger dieser Wert ist, desto feiner kann der Monitor das Bild auflösen. Deshalb wird in einem Vergleich von zwei Monitoren mit sonst gleichen Daten, der mit dem geringeren Lochabstand bei gleicher Auflösung (z.B. 1024 x 768 Punkte im Grafiktreiber eingestellt) das feinere und schärfere Bild erzeugen. Der Lochabstand ist neben einigen anderen Parametern ein Qualitätsmerkmal eines Monitors und sollte beim Kauf mitbeachtet werden.

- ▣ Siehe Grafiktreiber; Bildschirm; Lochmaske

Dots per inch

- ▣ Siehe Dpi

Double

Ein Double ist ein Floating-Point Datentyp mit doppelter Genauigkeit (64 Bit) eines Single bzw. Float (32 Bit). Der Wertebereich reicht von $1,7E \pm 308$ (15 Stellen hinter dem Komma).

- ▣ Siehe Floating Point Representation; Float; Long Double

Double Buffer

Double Buffer bezeichnet ein Verfahren zur Berechnung von 3D-Grafiken. Um zu verhindern, dass der Bildaufbau der 3D-Darstellung am Monitor angezeigt wird, rechnet der Grafik-Chip in einem nicht sichtbaren Bereich des Bildspeichers (Back Buffer). Ist das Bild fertig aufgebaut, werden die Daten in den sichtbaren Teil des Bildspeichers (Front Buffer) übertragen bzw. wird zwischen den beiden Buffern umgeschaltet (Page Flipping). Letzte Störungen (Tearing) werden durch Synchronisation des Bildwechsels beseitigt, wodurch jedoch leider etwas Performance verloren geht.

- ▣ Siehe 3D-Grafik; Back Buffer; Front Buffer; Grafikspeicher

Double Data Rate

- ▣ Siehe DDR

Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory

- ▣ Siehe DDR-SDRAM

Double Density

- ▣ Siehe HD; Aufzeichnungsdichte; DD

Double Sided

Double Sides bedeutet, dass Disketten z.B. zweiseitig beschrieben werden können, Drucke doppelseitig sein können, aber auch SIMMs doppelseitig ausgeführt sein können, etc.

- ▣ Siehe SIMM; Diskette

Double Super Twisted Nematics

- ▣ Siehe DSTN-Display

Downflow

Downflow ist ein Begriff aus dem Bereich Data Warehouse. Er beschreibt den Vorgang der Datenlieferung und -archivierung gespeicherter Dateien im Data Warehouse-System.

- ▣ Siehe Data Warehouse; Upflow; Metaflow; Inflow

Downlink

Downlink bezeichnet die Übertragung von Daten (z.B. Internet) über einen Kommunikationssatelliten zu einer Bodenstation mit entsprechender Empfangseinrichtung.

- ▣ Siehe Daten; Internet

Download

Mit Download wird das Herunterladen von Dateien aus einer Mailbox, einem Online-Dienst oder auch dem Internet bezeichnet.

- ▣ Siehe Online-Dienst; Internet; Upload; BBS

Downsizing

Der Prozess der Dezentralisierung, der in der Unternehmens-DV stattgefunden hat und sich noch weiter fortsetzt, wird als Downsizing bezeichnet. Dabei werden die früheren Großrechnerstrukturen, bei denen Daten zentral von einem Rechenzentrum verarbeitet wurden, durch Netz-

werke mit leistungsfähigen Arbeitsstationen ersetzt, wo Daten dann dezentral verarbeitet werden.

- Siehe *Netzwerk; Mainframe; Workstation; RZ; DV; Dezentralisierung*

Downstream

Downstream (engl. »stromabwärts«) bezeichnet die Richtung des Datenstroms einer Kommunikationsverbindung, in diesem Fall vom Anbieter bzw. dem Internet zum Anwender. Die Geschwindigkeit einer DSL-Verbindung »downstream« beträgt zum Beispiel 768 Kbit/s. Mit dieser Geschwindigkeit kann der Anwender Daten empfangen. Beim Gegenteil, also dem Senden von Daten, spricht man von »Upstream«.

- Siehe *DSL*

Dpi

Abk.: *dots per inch*

- ▲ Übers.: *Punkte pro Zoll*

In dpi wird die Auflösung grafischer Ein- und Ausgabegeräte (Scanner, Drucker, Belichter, etc.) angegeben.

- Siehe *Scanner; Belichter; Drucker*

DPMI

Abk.: *DOS Protected Mode Interface*

Das DPMI ist eine Softwareschnittstelle, die es Programmen erlaubt, im Protected Mode XMS-Speicher zu nutzen.

- Siehe *Protected Mode; Schnittstelle; XMS*

DPMS

Abk.: *Digital Power Management Signalling*

DPMS ist für die schrittweise, betriebsabhängige Abschaltung des Monitors in einen der Energiesparmodi Stand-by, Suspend oder Power-Off zuständig. Eine DPMS-fähige Grafikkarte schaltet hierzu gemäß den VESA-Richtlinien je nach verwendetem Energiesparmodus das vertikale und/oder horizontale Synchronisationssignal ab.

- Siehe *Power-Management; Energy Star; Energiesparmaßnahmen; VESA*

Draft-Mode

Beim Draft-Modus handelt es sich um eine spezielle Betriebsart von Druckern (insbesondere Nadeldrucker). Diese Betriebsart setzt die Druckqualität zugunsten der Druckgeschwindigkeit herab.

- Siehe *Pinwriter; Drucker*

Drag&Drop

Drag&Drop ist eine spezielle Art mit der Maus umzugehen. Dabei werden Objekte einer grafischen Benutzeroberfläche oder auch eines Programms mit der Maus markiert und anschließend bei gedrückter Maustaste an eine andere Stelle gezogen. Dort werden sie losgelassen, was meist zu einer bestimmten Aktion mit diesen Objekten führt. So können z.B. im Explorer

Dateien per Drag&Drop verschoben bzw. kopiert werden.

▣ Siehe *Explorer; Maus; GUI; Datei*

DragonFly BSD

<http://www.dragonflybsd.org>

DragonFly BSD ist ein 2003 entstandenes Derivat der Unix-Variante BSD für die i386-Architektur. Es basiert auf FreeBSD. Das Projekt versteht sich als alternative Weiterentwicklung von FreeBSD und beschreitet insbesondere beim Kernel-Design eigene Wege.

▣ Siehe *BSD; BSD-Lizenz; Free-BSD; Kernel; Unix*

Drahtgitter

▣ Siehe *Wireframe*

Drahtloses LAN

▣ Siehe *Wireless LAN*

DRAM

Abk.: *Dynamic Random Access Memory*

DRAM-Bausteine sind die Standard-Speicherbausteine für Arbeitsspeicher. Diese bestehen aus hochintegrierten Transistoren und Kondensatoren. Um die Informationen zu erhalten, ist eine ständige Auffrischung des Speicherinhaltes notwendig (Refresh). Die Zugriffszeit liegt bei 60 bis 90 ns, wobei 60 ns heute den Standard darstellen.

▣ Siehe *Transistor; EDO-DRAM; SDRAM; Hauptspeicher; BEDO-DRAM*

DR-DOS

DR-DOS ist ein zu MS-DOS kompatibles Betriebssystem der Firma Digital Research (DR).

▣ Siehe *MS-DOS; Betriebssystem*

Dreams

▣ Siehe *DreamScene*

DreamScene

DreamScene ist eine Erweiterung von Windows Vista Ultimate. Anstelle eines statischen Hintergrundbilds erlaubt es die Verwendung von Bewegtbildern (MPEG), kurzen Filmen in einer Endloswiederholung, die Dreams genannt werden.

▣ Siehe *MPEG; Windows Vista*

Dreamweaver MX

Website-Entwicklungswerkzeug der Firma Macromedia.

Dreierkonferenz

▣ Siehe *ISDN-Leistungsmerkmale*

Drive Fitness Test

▣ Siehe *DFT*

Driver

▣ Siehe *Gerätetreiber*

DRM

Abk.: *Digital Rights Management*

DRM ist eine Initiative und ein System zum Schutz des geistigen Eigentums an

Daten (vornehmlich MP3 und Filme), die zwischen Computern bzw. dem Internet übertragen werden. Typische Verfahren verwenden entweder Verschlüsselungsalgorithmen oder ein digitales Wasserzeichen, das von einem zentralen Server abgefragt wird. DRM wird bereits beim RealPlayer von Real Audio und bei iTunes von Apple verwendet.

▣ Siehe MP3; Real Audio

Drop Out

Drop Out ist der Signalausfall während einer Lese-/Schreib-Operation einer Festplatte. Dies kann zu fehlerhaften Daten führen.

▣ Siehe Harddisk

Drop-down-Menü

▣ Siehe Pulldown-Menü

Druck, bidirektionaler

Bidirektionaler Druck bedeutet, dass ein Drucker, in der Lage ist von links nach rechts und von rechts nach links drucken zu können (bei Nadel- und Tintenstrahldruckern). Dadurch wird die Druckgeschwindigkeit wesentlich erhöht, da die Leerlaufbewegung des Druckkopfes zurück an den Zeilenanfang entfällt. Bidirektionaler Druck kann jedoch Einbußen in der Druckqualität zur Folge haben.

▣ Siehe Ink-Jet Printer; Pinwriter

Drucken in Datei

Ein Dokument wird für den Druckvorgang formatiert, aber nicht direkt an den Drucker weitergeleitet, sondern als Datei gespeichert.

▣ Siehe Drucker

Drucker

Als Drucker werden Ausgabegeräte bezeichnet, die Daten aus einem Computer in grafischer Form auf ein Medium wie Papier oder Folie ausgeben können.

▣ Siehe Daten; Impact Printer; Non-Impact Printer

Drucker, Serieller

Ein serieller Drucker wird an eine serielle Schnittstelle angeschlossen. Bei PCs sind parallele Drucker üblich und auch sehr zu empfehlen, da die parallele Schnittstelle deutlich schneller übertragen kann.

▣ Siehe Schnittstelle, serielle; Schnittstelle, parallele; Drucker

Druckeremulation

Im PC-Bereich sind bestimmte Drucker zu einer Art Standard geworden, was die Steuerung durch den Computer anbelangt. Drucker des selben Prinzips anderer Hersteller ahmen meistens diese Standarddrucker nach. Diese Fähigkeit des Nachahmens wird Emulation genannt.

▣ Siehe Drucker

Druckersprache

Druckersprachen werden verwendet, um zu druckende Daten so aufzubereiten, dass sie durch einen Drucker verarbeitet werden können. Die Druckersprache steuert dabei die einzelnen Funktionen des Druckers. Der Computer sendet die Druckdaten, die er zuvor in die Druckersprache übersetzt hat, an den Drucker. Der Drucker wiederum setzt die einzelnen Befehle in Druckpunkte um.

■ Siehe *PCL; GDI; Drucker*

Druckertreiber

Ein Druckertreiber ist ein kleines Stück Software, das die Kommunikation zwischen einem Computer und einem Drucker ermöglicht. Der Treiber »sagt« dabei dem Computer, was der Drucker kann und wie er mit diesem umgehen muss.

■ Siehe *Gerätetreiber; Drucker*

Druckformatvorlage

■ Siehe *Document Template*

Druckkopf

Der Druckkopf stellt bei Matrix-Druckern (Nadel- und Tintenstrahldruckern) und Typenraddruckern den Teil des Druckers dar, der dafür sorgt, dass Farbe auf das Papier gelangt.

■ Siehe *Typenraddrucker; Pinwriter; Ink-Jet Printer; Matrixdrucker*



Bild D.4: Der Druckkopf eines Tintenstrahldruckers

Druck-Server

Ein Druck-Server ist ein Computer innerhalb eines Netzwerkes, der zur Verwaltung der Druckaufträge der einzelnen Benutzer im Netz an den oder die Netzwerkdrucker zuständig ist.

■ Siehe *Server; Netzwerk; Dedicated Server*

Drupal

<http://www.drupal.org>

Drupal ist ein Content-Management-System, das als Open Source unter der GPL-Lizenz veröffentlicht wird. Es ist in PHP geschrieben und verwendet als Datenbank MySQL oder PostgreSQL. Neben typischen Funktionen eines CMS, das auch die Veröffentlichung von Inhalten im Internet unterstützt, ist Drupal durch seine umfangreichen Funktionen zur Funktions- und Rechtevergabe vor allem auf den Aufbau von Communitys, Weblogs, Foren und die gemeinsame Bearbeitung von Artikeln ausgelegt.

■ Siehe *CMS; GPL; MySQL; Open Source; PostgreSQL*

DSL

▣ Siehe ADSL

DSL lite

▣ Siehe G.lite

DSLAM

Abk.: Digital Subscriber Line Access Multiplexer

Um mehrere DSL-Benutzer zu einem high-speed Backbone zu verbinden, benutzt die Telefongesellschaft DSLAMs. Mit dem DSLAM entsteht ein ATM-Netzwerk, das Bandbreiten im Gigabit-Bereich liefert. Am anderen Ende jeder Übertragung entkoppelt ein DSLAM das Signal und leitet es mit einer individuellen DSL-Verbindung an den entsprechenden Benutzer weiter.

▣ Siehe Bandbreite; ATM; Backbone; CDSL; GBit; VDSL; ADSL

DSOM

Abk.: Distributed System Object Model

DSOM ist eine erweiterte Funktion von IBMs SOM. DSOM ähnelt im Prinzip Microsofts DCOM. Wie dieses erlaubt es die Zusammenarbeit modularer Softwarekomponenten über ein Netzwerk.

▣ Siehe DCOM; CORBA

DSP

Abk.: Digitaler Signal Prozessor

DSPs sind spezielle Prozessoren, die zur Digitalisierung von analogen Signalen

und zur Bearbeitung digitaler Signale verwendet werden. Durch die starke Spezialisierung dieser Chips sind diese bei der Erledigung der Aufgaben extrem schnell. DSPs werden im Computer vor allem auf Soundkarten eingesetzt.

▣ Siehe Soundkarte; Analog; Digital

DSS

Abk.: Decision Support System

▲ Übers.: Expertensystem

Ein DSS ist ein Programm, welches Geschäftsdaten analysiert und visualisiert. Das kann helfen unternehmensrelevante Entscheidungen schneller und einfacher zu treffen. In den meisten Fällen kommt in diesen Anwendungen eine KI zu tragen, welche Prognosen anhand der zur Verfügung stehenden Daten aufstellt.

▣ Siehe Expertensystem; KI

DSS1

DSS1 ist die Bezeichnung für das D-Kanal-Protokoll von Euro-ISDN.

▣ Siehe Euro-ISDN; D-Kanal-Protokoll; D-Kanal; ISDN

DSTN-Display

Abk.: Double Super Twisted Nematics

DSTN-Displays werden als Bildschirme für Notebooks verwendet. Sie sind günstiger als TFT-Displays, allerdings von der Bildqualität her auch schlechter.

▣ Siehe TFT-Display; Notebook; LCD

DSVD

Abk.: *Digital Simultaneous Voice Data*

DSVD sind spezielle Modems neuerer Bauart, bei denen es möglich ist, während einer Datenübertragung über dieselbe Leitung mit dem anderen Teilnehmer zu sprechen.

■ Siehe *Modem*

DTD

Abk.: *Document Type Definition*

DTD ist eine Beschreibung von Formatparametern für XML-Dokumente und demnach eine Formatvorlage.

■ Siehe *XML; Formatvorlage*

DTE

Abk.: *Data Terminal Equipment*

■ Siehe *DCE*

DTP

Abk.: *Desktop Publishing*

Als DTP wird das Erstellen von Publikationen mit dem Computer bezeichnet. Für das DTP gibt es entsprechende Software, die den Anwender bei der Erstellung solcher Layouts hilft. Bekannte Vertreter dieser Programme sind z.B. InDesign, QuarkXpress und FrameMaker.

DTS

Abk.: *Digital Theatre System*

DTS ist ein Tonsystem der Firma Digital Theatre Sound, welches in Kinosälen und auf DVDs eingesetzt wird. Erstmals einge-

setzt wurde es im Jahre 1993 im Film Jurassic Park und hat sich bis heute neben weiteren Tonformaten, wie Dolby Surround oder SDDS (Sony), durchgesetzt.

■ Siehe *Dolby Digital; Dolby Pro-Logic; SDDS*

Dual Boot

Dual Boot gibt einem Benutzer die Möglichkeit, einen PC mit einem von zwei alternativen Betriebssystemen zu booten.

■ Siehe *Boot-Manager; Booten; Betriebssystem*

Dual-Core

Bei Dual-Core-Prozessoren (Zweikern-Prozessoren) werkeln im Inneren des Chips zwei Prozessoren statt einem. Typische Vertreter dieser neuen Prozessorgeneration sind der Athlon 64 X2 oder der Opteron von AMD und der Pentium D von Intel. Aufgrund der mit steigendem Prozessortakt einhergehenden Wärmeentwicklung sahen sich die CPU-Hersteller gezwungen, alternative Lösungen zu entwickeln, um höhere Rechenleistung zu erreichen. Logische Schlussfolgerung war die Integration mehrerer Prozessorkerne (Cores) in einem Chipgehäuse.

Dual Inline Memory Module

■ Siehe *DIMM*

Dual Inline Package

■ Siehe *DIP*

Dual-Boot-System

Auf einem Dual-Boot-System befinden sich zwei oder mehr Betriebssysteme, die alternativ verwendet werden können. Beim Start des Rechners oder auch bei einem Neustart kann der Anwender über einen Boot-Manager entscheiden, welches Betriebssystem er verwenden will.

- Siehe *Boot-Manager*; *Booten*; *Betriebssystem*

Dual-Ported RAM

- Siehe *VRAM*

Dualsystem

Das Dualsystem ist ein Zahlensystem, das nur die Ziffern »0« und »1« kennt. Durch Kombination dieser beiden Ziffern werden die Zahlen des Dualsystems aufgebaut.

- Siehe *Dezimalsystem*; *Hexadezimalsystem*

Dualzahl

Eine Dualzahl ist eine Zahl des Dualsystems.

- Siehe *Dualsystem*

Dungeon

Besonders in Rollenspielen und in Adventures begibt sich der Anwender mit seiner Spielfigur oder einer Spielgruppe (der Party) in diverse Höhlensysteme und Verließe (so genannten Dungeons), um sie zu erkunden.

- Siehe *MUD*

Duplex-Betrieb

Wenn bei einer Datenübertragung von beiden Teilnehmern gleichzeitig Daten empfangen und gesendet werden, wird dies Duplex-Betrieb genannt.

- Siehe *Datenübertragung*

Duplex-Drucker

Als Duplex-Drucker werden Drucker bezeichnet, die in der Lage sind, ohne Eingreifen des Benutzers die Vorder- und Rückseite eines Blatts zu bedrucken.

- Siehe *Drucker*

Duplexing

Das Duplexing ist eine Variante der RAID-Technologie. Dabei werden zwei Festplatten-Subsysteme eingerichtet, die jeweils über eigene Controller verfügen. Alle Daten werden auf beiden Systemen gleichermaßen gepflegt. Wenn nun eines der Systeme ausfällt, kann direkt mit dem zweiten weitergearbeitet werden.

- Siehe *Controller*; *Harddisk*; *RAID*

Duplex-Kanal

Ein Duplex-Kanal ist eine Kommunikationsverbindung, die eine gleichzeitige Übertragung in beide Richtungen erlaubt.

Duplex-System

Ein Duplex-System ist ein System mit zwei Computern, von denen der eine in Bereitschaft bleibt und nur bei Störungen des aktiven Systems dessen Aufgaben übernimmt.

Durchsatz

▣ Siehe *Datendurchsatz*

Duron

Duron heißt ein Prozessor der Firma AMD, der auf dem Athlon-Prozessor basiert und im Bereich Business und Heim-anwender eingesetzt wird. Der Duron unterstützt die 3DNow!-Technologie und verfügt über einen 200 MHz FSB sowie einen neuen 192 KB On-Chip-Cache.

▣ Siehe *K6 3DNow!; FSB; AMD; Cache; Prozessor; K7; Sockel A*

DV

Abk.: *Datenverarbeitung, Digital Video*

1. Der Begriff DV bezeichnet allgemein alle Prozesse, die zur Ver- und Aufarbeitung von Daten notwendig sind. Dazu gehören Erfassung, Eingabe, Bearbeitung, Speicherung, Sortierung, Filterung, Katalogisierung, Verknüpfung, Übertragung, Konvertierung, Ausgabe und Löschen von Daten. In Bezug auf das Hilfsmittel Computer wird auch von elektronischer Datenverarbeitung (EDV) gesprochen.
2. DV ist die Abkürzung für Digital Video. Bei dieser Form des Videos werden die Video-Informationen nicht mehr analog, sondern digital gespeichert. Dadurch ist verlustfreies Kopieren und dauerhaftes Abspielen ohne Minderung der Qualität möglich.

▣ Siehe *Daten; Sortierung; Verknüpfung; Konvertierung; Filter*

DVB-C

Abk.: *Digital Video Broadcasting Cable*

DVB-C ist eine Variante des digitalen Fernsehrundfunks (DVB, Digital Video Broadcasting). Das »C« steht dabei für »Cable« (Kabel) und weist auf den (verschlüsselten) Übertragungsweg der digitalen Fernseh- und Radiosignale sowie verschiedener Mehrwertdienste wie Video-on-Demand, Pay-per-View oder Pay-TV über den Kabelanschluss hin. DVB-C spielt eine wichtige Rolle für so genannte Triple-Play-Angebote der Telekomanbieter.

▣ Siehe *DVB-H; DVB-T; Triple-Play*

DVB-H

Abk.: *Digital Video Broadcasting Handhelds*

DVB-H ist eine Variante des digitalen Fernsehrundfunks (DVB, Digital Video Broadcasting). Das »H« steht dabei für »Handhelds«. Dieser digitale Übertragungsstandard ist auf mobile Empfangsgeräte wie PDAs und Mobiltelefone ausgelegt. DVB-H wird wie DVB-T terrestrisch gesendet, unterscheidet sich jedoch durch Mobilgerätkonforme Videokompressionsverfahren wie MPEG-4 AVC (H.264).

▣ Siehe *DVB-T; MPEG-4; Videokompression*

DVB-T

Abk.: *Digital Video Broadcasting-Terrestrial*

DVB-T ist eine Variante des digitalen Fernsehrundfunks (DVB, Digital Video Broad-

casting). Das »T« steht dabei für »terrestisch« (erdgebunden) und weist auf den Übertragungsweg über normale UHF- und VHF-Rundfunkkanäle hin. Jeder Kanal kann dabei mehrere (in der Regel vier) Programme aufnehmen, die als MPEG2-Strom übertragen werden. Die Übertragungsqualität entspricht PAL, wobei durch volle Ausnutzung der Bandbreite eines Kanals auch HDTV-Qualität erreicht wird. Der Vorteil dieses Systems ist, dass keine Kabelgebühren anfallen (lediglich die von der GEZ erhobenen Rundfunkgebühren) und dass DVB-T-Programme überall empfangen werden können.

➡ Siehe HDTV, PAL

DVD

Nachfolgeformat der CD. Die DVD zeichnet sich durch eine wesentlich höhere Kapazität bei gleichen Abmessungen aus. Dies wird unter anderem durch die Verwendung von vier Datenschichten erreicht. Maximal bietet DVD die bis zu 25-fache Kapazität einer CD-ROM (zwischen 4,7 und 17 Gbyte). Die DVD wird mit einem roten Laser (650 nm) von innen nach außen geschrieben. Es gibt sechs verschiedene DVD-Formate, für die wiederum Varianten vorliegen können und die untereinander konkurrieren, da von verschiedenen Herstellern unterstützt. Einsatzgebiet der DVD ist digitales Video und Multimedia aller Art.

➡ Siehe DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+R9, DVD-RAM, DVD+RW, EVD, PDD, UDO

DVD-R

Eine DVD-R kann nur einmal beschrieben werden. Die Kapazität entspricht mit 4,7 Gbyte der einer DVD. Es gibt zwei Unterkategorien: DVD-R(G) für den allgemeinen Gebrauch und DVD-R(A) für professionelle Authoring-Zwecke. Die DVD-R(G) wird mit einem roten 650 nm-Laser gebrannt, die DVD-R(A) mit einem 635 nm-Laser. Konkurrenzformat der DVD-R ist die DVD+R. Die DVD-R wird von Panasonic, Toshiba, Apple Computer, Hitachi, NEC, Pioneer, Samsung, Sharp und dem DVD-Forum unterstützt.

DVD+R

Eine DVD+R kann nur einmal beschrieben werden. Die Kapazität entspricht mit 4,7 Gbyte der einer DVD. Konkurrenzformat der DVD+R ist die DVD-R. Die DVD+R wird unter anderem von Philips, Sony, Hewlett-Packard, Dell, Ricoh, Yamaha, nicht aber vom DVD-Forum unterstützt.

DVD+R9

Ein neues DVD+R-Format von Philips, bei dem die Speicherkapazität der Medien durch eine spezielle Beschichtung auf 8,5 Gbyte verdoppelt werden konnte.

DVD-RAM

Ein DVD-Format, das wiederholt beschrieben und gelöscht werden kann. Dieses Format wird nur von bestimmten Herstellern unterstützt. Die DVD-RAM ist außerdem in eine Cartridge eingeschlossen.

DVD-RW

Die wieder beschreibbare Version der DVD-R. Eine DVD-RW ist in der Regel 1000 Mal überschreibbar. Konkurrenzformat ist die DVD+RW.

DVD+RW

Die wieder beschreibbare Version der DVD+R. Eine DVD+RW ist in der Regel 1000 Mal überschreibbar. Konkurrenzformat ist die DVD-RW.

DVI

Abk.: Digital Visual Interface

Ein digitaler Monitor-Schnittstellenstandard zur Umwandlung analoger Signale in digitale. Die Bilddatenübertragung erfolgt mithilfe des TMDS-Protokolls (Transition Minimized Differential Signaling). Der DVI-Standard unterstützt Bandbreiten auch über 160 MHz, unter anderem UXGA und HDTV.

■ Siehe HDTV, UXGA

DVMRP

Abk.: Distance Vector Multicast Routing Protocol

DVMRP ist ein Netzwerk-Leitungsprotokoll, das einen leistungsfähigen Mechanismus für die verbindungslose Datagrammübergabe zur Verfügung stellt. Es handelt sich hierbei um ein verteiltes Protokoll, das IP-Multicast-Leitungsbäume dynamisch generiert.

■ Siehe Netzwerkprotokoll; IP; Multicast

DVS

Abk.: Datenbankverwaltungssystem

▲ Syn.: DBMS, Datenbankprogramm, Datenbank-Managementsystem

DVS ist die Bezeichnung für ein Programm zum Aufbau, zur Verwaltung, Strukturierung und Pflege einer Datenbank. Oft wird nur der Begriff Datenbank zur Beschreibung eines Datenbankverwaltungssystems verwendet. Ein Beispiel wäre Access von Microsoft.

■ Siehe Access; DBMS; Datenbank

DX-Prozessor

Das Kürzel DX verwendete Intel bei Prozessoren der 386er und 486er Reihe als Kennzeichnung für leistungsstärkere Varianten. Beim 386er unterschieden sich die DX-Varianten von den SX-Varianten darin, dass sie anstelle von 32 nur 16 Adressleitungen boten. Beim 486er hatten die DX-Varianten im Gegensatz zu den SX-Versionen einen integrierten mathematischen Koprozessor.

■ Siehe SX-Prozessor; Coprozessor, arithmetischer; Coprozessor

Dye-Diffusion-Drucker

Durch den Dye-Diffusion-Drucker werden beim Grafikdruck weiche, fließende Farb- und Graustufen-Übergänge durch die Mischung der Grundfarben – bei Tintenstrahldruckern meist aus 4 Tintentanks (Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz) – nahezu übergangslos erzeugt.

■ Siehe CMYK-Farbsystem; Ink-Jet Printer; Drucker

Dynamload-Treiber

Ein Dynamload-Treiber lädt kompatible Gerätetreiber, ohne dabei die Datei `config.sys` des Betriebssystems zu ändern. Dynamload ist ein Befehl, der in der DOS-Eingabeaufforderung unter PC DOS 7 von IBM ausgeführt werden kann.

- ➡ Siehe *Gerätetreiber*; *PC-DOS*; *Betriebssystem*; *Config.sys*

Dynamic Address Translation

- ➡ Siehe *DAT*

Dynamic Data Exchange

- ➡ Siehe *DDE*

Dynamic Frequency Selection

- ➡ Siehe *IEEE-802.11*

Dynamic Host Configuration Protocol

- ➡ Siehe *DHCP*

Dynamic HTML

- ➡ Siehe *DHTML*

Dynamic Link Library

- ➡ Siehe *DLL*

Dynamic Random Access Memory

- ➡ Siehe *DRAM*

Dynamic Serial Line Internet Protocol

- ➡ Siehe *Dynamic SLIP*

Dynamic SLIP

Abk.: *Dynamic Serial Line Internet Protocol*

Bei dieser Art des Internet-Zugriffs unter SLIP sind die IP-Adressen nicht permanent, sondern werden aus einem Pool bei jedem Verbindungsaufbau neu zugewiesen. Die für Internet-Dienstanbieter erforderliche Anzahl der IP-Adressen muss nicht der Anzahl aller Abonnenten entsprechen, sondern reduziert sich auf die Anzahl der Verbindungen, die gleichzeitig aktiv sein können.

- ➡ Siehe *IP-Adresse*; *SLIP*

Dynamische Adressumsetzung

- ➡ Siehe *DAT*

Dynamische Allokierung

- ➡ Siehe *Allokierung*, *dynamische*

Dynamische Arbeitsverteilung

- ➡ Siehe *Arbeitsverteilung*, *dynamische*

Dynamische Bibliothek

- ➡ Siehe *Bibliothek*, *dynamische*

Dynamische Seite

- ➡ Siehe *Seite*, *dynamische*

Dynamische Webseite

- ➡ Siehe *Webseite*, *dynamische*

Dynamischer Datenaustausch

- ➡ Siehe *DDE*

Dynamisches Array

- ➡ Siehe *Array*, *dynamisches*

Dynamisches Caching

▣▣▣▣ Siehe *Cache; Caching, dynamisches*

Dynamisches Routing

▣▣▣▣ Siehe *Routing, dynamisches*

E/A

➡ Siehe I/O

E/A-Adresse

➡ Siehe I/O-Adresse

EAL

Abk.: *Evaluation Assurance Level*

EAL ist ein Bewertungskriterium der Common Criteria for Information Technology Security Evaluation (oder »Com-

mon Criteria«), den allgemeinen Kriterien für die Bewertung der Sicherheit von Informationstechnologie. EAL ist ein Maß für die Vertrauenswürdigkeit bzw. Prüftiefe von Informationstechnologie. EAL ist in sieben Stufen unterteilt; die Tabelle zeigt zum Vergleich außerdem die entsprechenden Einstufungen in den bisherigen Standards ITSEC (USA) und TSEC (Europa), die durch die Common Criteria ersetzt werden sollen.

CC EAL	ITSEC E	ITSK Q	Bedeutung	TCSEC
EAL1	E0-E1	Q0-Q1	funktionell getestet	D-C1
EAL2	E1	Q1	strukturell getestet	C1
EAL3	E2	Q2	methodisch getestet und überprüft	C2
EAL4	E3	Q3	methodisch entwickelt, getestet und überprüft	B1
EAL5	E4	Q4	semiformal entworfen und getestet	B2
EAL6	E5	Q5	semiformal verifizierter Entwurf und getestet	B3
EAL7	E6	Q6	formal verifizierter Entwurf und getestet	A

Einige Beispiele für EAL-zertifizierte Software:

- Red Hat Linux: EAL3
- Windows 2000: EAL4
- SUSE Linux Enterprise Server: EAL4+
- Trusted Solaris: EAL4+
- IBM PR/SM: EAL5

Easter Egg

Ein verborgener Befehl oder eine verborgene Funktion eines Programms heißt Easter Egg. Ein Easter Egg kann zum Beispiel eine Liste der Programmierer anzeigen, die am Programm mitgearbeitet haben oder eine Animation. Um die verborgene Funktion ausführen zu lassen, müssen oft komplizierte Tastenkombina-

tionen benutzt werden. Die Entdeckung einer solchen Funktion ist meist dem Zufall zu verdanken, daher der Name Easter Egg.

EAZ

Abk.: Endgeräte-Auswahl-Ziffer

Im Unterschied zum moderneren Euro-ISDN, bei welchem durch die MSN (Multiple Subscriber Number) jedem Endgerät unterschiedliche Nummern zugeordnet werden können, wird beim nationalen ISDN für jedes Endgerät an das Ende der eigentlichen Rufnummer eine Ziffer (EAZ) angehängt. Um also ein Endgerät direkt zu erreichen, muss nach der Rufnummer noch zusätzlich die Auswahlziffer gewählt werden.

- ▣ Siehe *Euro-ISDN*; *MSN*; *ISDN*, *nationales*

eBay

<http://www.ebay.de>

eBay ist ein 1995 gegründetes Internetauktionshaus mit angeschlossenem Bezahlservice (PayPal). eBay bietet verschiedene Auktionsmodelle (Höchstgebot, Festpreis, Dauerangebot) und ermöglicht die Bewertung der Transaktionszuverlässigkeit und der Mitglieder mithilfe eines Bewertungs- und Kommentarsystems. eBay berechnet für abgeschlossene Transaktionen je nach Auktionswert Gebühren. Einige Mitglieder bestreiten von eBay ihren Lebensunterhalt, ganze Firmengründungen basieren auf dem Geschäft über eBay. Der Mit-

gliedsstatus ändert sich mit der Anzahl der durchgeführten Transaktionen, so dass professionelle eBay-Händler meist so genannte »Power-Seller« sind.

EBCDIC

Abk.: Extended Binary Coded Decimal Interchange Code

EBCDIC ist ein 8 Bit-Zeichensatz zur Darstellung von 256 Zeichen und wird überwiegend in IBM-Großrechnern eingesetzt.

- ▣ Siehe *IBM*; *8+3-Konvention*; *Character Set*

EBONE

Abk.: European Backbone

Nationale und internationale Netze einzelner Forschungseinrichtungen werden durch ein europäisches Datennetz (Backbone-Netz) zusammengeschlossen. Dieses Datennetz trägt den Namen EBONE.

- ▣ Siehe *Backbone*

E-Cash

E-Cash ist die allgemeine Bezeichnung für Geld, mit dem im Internet gezahlt werden kann.

- ▣ Siehe *Internet*; *WWW*; *E-Commerce*

ECC

Abk.: Error Correction Code

ECC ermöglicht die Fehlersuche und -korrektur in übertragenen Daten. In seiner Arbeitsweise unterscheidet es sich

wesentlich vom PC-Verfahren (Parity Check). Wenn Daten in den Speicher oder auf andere Peripherie transferiert werden, erfolgt eine Speicherung der Bit-Sequenz. Für jedes 64 Bit-Wort sind 7 Bit-Error-Check vorgesehen. Ein Abruf der Daten bewirkt den erneuten Aufruf desselben Algorithmus, wobei die erhaltenen Bit-Folgen dann überprüft werden. Fehlerhafte Segmente werden durch die entsprechenden Zeichenfolgen ersetzt.

▣ Siehe Bit; Fehlerkorrektur;
Fehlererkennung; Parity

ECDL

Abk.: *European Computer Driving Licence*

Der ECDL ist ein Anwender-Zertifikat, das praktische Fertigkeiten in den gebräuchlichsten Computeranwendungen bescheinigt. Der ECDL ist plattformunabhängig und entspricht internationalen Standards, die in 31 europäischen Staaten gelten. Außerhalb Europas heißt dieses Zertifikat ICDL (International Computer Driving Licence).

Echo

Für die Datenfernübertragung ist Echo ein einfaches Verfahren zur Erkennung von Übermittlungsfehlern. Der Sender bekommt hierbei alle beim Empfänger eingetroffenen Bytes wieder zurück übermittelt.

▣ Siehe DFÜ; Byte; Fehlererkennung

Echtfarbdarstellung

Bei der Echtfarbdarstellung können Bilder in insgesamt 16,7 Millionen Farbtönen dargestellt werden. Diese Zahl errechnet sich folgendermaßen: Die Bildschirmausgabe erfolgt mit einer Farbtiefe von 24 Bit, somit ergeben sich aus $2 \text{ hoch } 24$ genau 16.777.216 Farbtöne. Zumeist abgekürzt geschrieben: 16,7 Millionen. Das menschliche Auge ist allerdings lediglich in der Lage, ein paar Millionen Farbtöne zu unterscheiden, so dass dieser Modus vollkommen den Ansprüchen genügt.

▣ Siehe Farbtiefe; Bit

Echtzeitbetriebssystem

Ein Echtzeitbetriebssystem ist ein für die Anforderungen der Prozesssteuerung entwickeltes oder optimiertes Betriebssystem.

▣ Siehe Betriebssystem

Echtzeitspiel

Im Gegensatz zu so genannten Rundenspielen, in denen der Spieler seine Aktionen immer innerhalb einer Runde (welche auch zeitlich beschränkt sein kann) ausführt, läuft bei einem Echtzeitspiel die Zeit ohne Unterbrechung weiter. Dies bedeutet, es wird eine reale Zeit simuliert. Die Schwierigkeit hierbei ist, dass auch der Computer seine Aktionen ausführen kann, während der Spieler agiert. Diese Art von Spielen gibt es in vielen Bereichen, wobei die Beliebtsten zum Genre der Strategiespiele gehören.

Echtzeituhr

▣ Siehe RTC

Echtzeitverarbeitung

Wurde für einen Prozess genau vorgegeben, zu welcher Zeit eine Bearbeitung beendet sein musste, so wird dies als Echtzeitverarbeitung bezeichnet. Echtzeitverarbeitung bezeichnet heute Rechenoperationen bzw. Verarbeitung von verschiedensten Daten ohne größere zeitliche Verzögerung. Als Beispiel wäre hier die Verarbeitung (Realzeitkomprimierung) von Bildmaterial (Video) zu nennen. Bedeutend ist sie vor allem in der Industrie, in welcher hauptsächlich auf Maschinen (Roboter) gesetzt wird. Hier sind die Abläufe zeitlich meist sehr begrenzt, so dass hohe Reaktionszeiten vonnöten sind.

Eclipse

<http://www.eclipse.org>

Eclipse ist eine Open-Source-Plattform zur Softwareentwicklung (IDE), die von einem Konsortium unter Führung von IBM entwickelt wurde. Eclipse zeichnet sich insbesondere durch seine Erweiterungsfähigkeit mit Plug-ins verschiedener Hersteller aus.

▣ Verweise: IBM; IDE; Plug-In; Softwareentwicklung

ECM

Abk.: Enterprise Content Management System

Ein ECM ist eine Software, welche in Unternehmen zur übergreifenden Erfassung, Verwaltung, Archivierung und Bereitstellung von Inhalten, Dokumenten, Daten, Prozessen und Ressourcen verwendet wird.

▣ Siehe CMS

ECMAScript

ECMAScript ist eine Standard-Skriptsprache, welche in Zusammenarbeit von Microsoft und Netscape entwickelt wurde. Ein Großteil der Grundlagen stammt aus Netscapes Javascript. Das Microsoft eigene JScript ist die erste Implementierung des ECMAScript Standards. Die offizielle Bezeichnung ist ECMA-262, er wurde unter Aufsicht der Europäischen Standard Organisation (ESO) entwickelt. Dieser Standard soll die Kompatibilität von Microsoft und Netscape-Produkten gewährleisten. ECMAScript ist eine rein objektorientierte Sprache.

▣ Siehe JScript; JavaScript; Objektorientiert; Microsoft

E-Commerce

Handelsaktivitäten, die über miteinander verbundene Computer erfolgen und zwischen Benutzer und Anbieter über einen Online-Dienst, über das Internet oder über Mailbox abgewickelt werden.

▣ Siehe Online-Dienst; Internet; Online-Broking; WWW; Homeshopping; BBS; Online-Banking

ECP

Abk.: *Extended Capability Port*

Dieser erweiterte Standard für die parallele Schnittstelle (parallel-port, LPT) ermöglicht den Anschluss mehrerer Geräte und eine höhere Datentransferrate.

- ▣ Siehe *Parallel-Port-Modus; EPP; Schnittstelle, parallele; LPT*

ECSD

Abk.: *Enhanced Circuit Switched Data*

ECSD ist die mit dem Modulationsverfahren EDGE verbesserte Variante des Mobilfunkstandards High Speed Circuit Switched Data (HSCSD).

- ▣ Siehe *EDGE; HSCSD*

EDGE

Abk.: *Enhanced Data Rates for GSM Evolution*

EDGE bezeichnet ein verbessertes Modulationsverfahren für GPRS- und HSCSD-Netze, das eine drei- bis viermal schnellere Datenübertragung erlaubt. Die Datenübertragungsrate von EGPRS (Enhanced GPRS mit EDGE) liegt bei 217,6 kbit/s in Empfangsrichtung und 108,8 kbit/s in Senderichtung. Zum Vergleich: Die Datenübertragungsrate von GPRS liegt bei 53,6/26,8 kbit/s. EGPRS ist damit schneller als ISDN und sogar UMTS (64 kbit/s). Da HSCSD-Netze in der Praxis keine Rolle mehr spielen, ist die Einführung von ECSD (oder ECSD (Enhanced Circuit Switched Data mit EDGE) in Deutschland nicht geplant.

- ▣ Siehe *GPRS; HSCSD; UMTS*

Edge-Anti-Aliasing

Edge-Anti-Aliasing ist ein Anti-Aliasing-Verfahren. Beim Edge-Anti-Aliasing werden die Kanten von einzelnen Polygonen und Linien mit einem Algorithmus geglättet. Dazu wird zwischen den Farbwerten des Polygons und seiner Umgebung interpoliert, um einen weichen Übergang zu erhalten.

- ▣ Siehe *Supersampling; Anti-Aliasing*

Edge-connector

Bezeichnet eine spezielle Art von Steckern, die auf die Kante einer Leiterplatte gesteckt werden kann. Ein Beispiel hierfür sind die Stecker für Diskettenlaufwerke.

- ▣ Siehe *Diskettenlaufwerk*

EDI

Abk.: *Electronic Data Interchange*

EDI ist eine durch einen ISO-Standard definierte Norm zum elektronischen Austausch von Daten – im Speziellen von Dokumenten – wie er heute in vielen Industriebereichen verwendet wird.

- ▣ Siehe *ISO*

Editor

Der Begriff Editor wird am häufigsten für die Art von Anwendungsprogrammen eingesetzt, mit denen auf einfachste Weise Textdateien bearbeitet (editiert) werden können. Ein Editor besitzt dabei meist nur die Grundfunktionen zum Laden und Speichern veränderter Texte. Spezielle Formatierungen können nicht eingestellt werden. Ein Beispiel wäre der Editor

(Notepad) von Windows. Mit »Editor« werden allgemein aber auch alle Arten von Programmen bezeichnet, die Funktionen zum Bearbeiten von Dateien bereitstellen (z.B. Texteditoren, Grafikeditoren).

▣ Siehe *Notepad*; *Applikation*

Edlin

Edlin ist ein bis zur Version 5 zum Lieferumfang des Betriebssystems MS-DOS gehörender zeilenorientierter Texteditor. Er wird mit dem Befehl »edlin« gestartet.

▣ Siehe *MS-DOS*

EDO-DRAM

Abk.: *Enhanced Data Out – DRAM*

EDO-RAM ist die verbesserte Version des Standard-Speichertyps DRAM. Der nächste Speicherzugriff wird bereits initialisiert, während noch die Daten für die CPU zur Verfügung gestellt werden. Damit wird eine Erhöhung der Bearbeitungsgeschwindigkeit erreicht. Die ohnehin vorhandenen SRAM-Register werden als Zwischenspeicher für die auszugebenden Daten verwendet, wodurch der Prozessor mehr Zeit hat, die Daten abzuholen (Pipeline-Effekt). Auch EDO-DRAMs benötigen einen Refresh-Zyklus, damit die Daten in den als Kondensatoren verwendeten Speicherbausteinen nicht verloren gehen.

▣ Siehe *DRAM*; *Refresh-Zyklus*; *Pipeline*; *BEDO-DRAM*; *SRAM*

eDonkey

Eine P2P-Software (eDonkey 2000) zum Tausch von in der Regel raubkopierten Daten (MP3, Video-Rips, Computerspiele, Software usw.).

▣ Siehe *P2P*; *Napster*; *Kaazaa*

E-DDS1

E-DDS1 ist die Bezeichnung für das D-Kanal-Protokoll von Euro-ISDN.

▣ Siehe *Euro-ISDN*; *D-Kanal-Protokoll*; *D-Kanal*; *ISDN*

Edubuntu

Edubuntu ist ein Ableger der Linux-Distribution Ubuntu, die Bildungssoftware, Lernspiele und OpenOffice enthält.

▣ Siehe *Linux-Distribution*; *OpenOffice*; *Ubuntu*

Edutainment

Edutainment ist ein Kunstwort aus Education und Entertainment (Bildung und Unterhaltung) und bezeichnet Anwendungen der auf Unterhaltung basierenden Wissensvermittlung.

▣ Siehe *Infotainment*

EDV

Abk.: *Elektronische Datenverarbeitung*

▣ Siehe *DV*

EEMS

Abk.: *Enhanced Expanded Memory Specification*

EEMS ist eine Untermenge der ursprünglichen Expanded Memory Specification (EMS). EEMS erlaubte bis zu 64 Seiten und die Ablage von ausführbarem Code im Erweiterungsspeicher, wobei die EMS-Version 3.0 lediglich die Speicherung von Daten gestattete und nur vier Seitenrahmen unterstützte. In der EMS-Standard-Version 4.0 wurden die im EEMS definierten Fähigkeiten aufgenommen.

- Siehe *Speichermanager*; EMS; Erweiterungsspeicher; XMS; Code

Eee PC

Der Asus Eee PC (**E**asy, **E**xcellent, **E**xciting) ist ein Subnotebook, also ein kleines, leichtes Notebook. Der Eee PC war ursprünglich als günstiges Notebook für Schwellenländer gedacht, ähnlich dem OLPC, hat sich in den Industriestaaten aber schnell zu einem Lifestyle-Produkt entwickelt und viele Nachahmer gefunden. Der ursprüngliche Eee PC wiegt unter 1 kg, ist mit einer Solid State Disk, Ethernet- und WLAN-Schnittstelle und einer integrierten Kamera ausgestattet und hat eine Bildschirmdiagonale von 7 Zoll bei einer Auflösung von 800 x 480 Bildpunkten. Als Betriebssystem kommt eine Linux-Variante zum Einsatz. Nachfolgemodelle bieten eine größere Bildschirmdiagonale, mehr Arbeitsspeicher und unterstützen das Betriebssystem Windows XP.

- Siehe *MID*; *SSD*; *Subnotebook*; *OLPC*; *UMPC*



Bild E.1: Der Eee PC

EEPROM

Abk.: *Electrically Erasable Programmable Read Only Memory*

- ▲ Syn.: *Flash-Memory*, *Flash-Speicher*
- ▲ Ant.: *EPROM*

EEPROM ist eine besondere Art von ROM. Das EEPROM kann im Gegensatz zu einem normalen EPROM auch mit einem Computer gelöscht werden. Es sind keine speziellen Geräte erforderlich. Eingesetzt werden sie heute auf den meisten Motherboards oder auf verschiedenen SCSI-Adaptoren als Flash-BIOS. Diese können dann einfach durch eine spezielle Software direkt im Computer neu beschrieben werden.

- Siehe *SCSI-Controller*; *EPROM*; *ROM*; *BIOS*; *Motherboard*

EFF

Abk.: *Electronic Frontier Foundation*

John Perry Barlow, Songschreiber für die Rockband Grateful Dead, und Mitch Kapor, Programmierer von Lotus 1-2-3, gründeten 1990 die Organisation EFF, die als Lobby für alle Reisenden auf dem wachsenden Information-Super-Highway dienen sollte. Durch den Prozess gegen fünf jugendliche Hacker, der in Amerika zu diesem Zeitpunkt begann und zu einem Präzedenzfall im Bereich der Computerkriminalität werden sollte, waren Barlow und Kapor auf die Missstände im amerikanischen Rechtssystem bezüglich Computerecht aufmerksam geworden.

■ Siehe *Information-Highway*; Phiber Optic; Hacker; Lotus 1-2-3

EFI

Abk.: *Extensible Firmware Interface*

▲ Übers.: *Erweiterbare Firmware-Schnittstelle*

Eine von Intel entwickelte Firmware-Schnittstelle, die das Basic Input/Output System (BIOS) ersetzen soll. Das BIOS befindet sich auf einem Speicherchip auf dem Motherboard des Computers und bereitet die Hardware auf den Start des Betriebssystems vor. Das BIOS-Konzept ist schon mehr als ein Vierteljahrhundert alt und in Teilen immer noch an IBM lizenzpflichtig. EFI soll als moderner BIOS-Nachfolger von Altlasten befreit keine volle Abwärtskompatibilität mehr bieten. Vom Funktionsumfang geht EFI weit über

das BIOS hinaus. Neben einer Shell zur Befehls Eingabe lassen sich ganze Programme mit grafischer Benutzeroberfläche unter EFI schreiben. EFI verrichtet bereits in zahlreichen Rechnern als Unified EFI (UEFI) seinen Dienst, meist jedoch unbeachtet, da ein sogenanntes Compatibility Support Module (CSM) EFI wieder zur BIOS-Kompatibilität verhilft.

■ Siehe BIOS

EFS

Abk.: *Encrypting File System*

▲ Übers.: *Verschlüsselndes Dateisystem*

Das verschlüsselnde Dateisystem EFS von Windows 2000 ermöglicht es Benutzern, ihre Daten in sicherer Form zu speichern. Die Verschlüsselung kann sowohl auf Datei- als auch auf Verzeichnisebene implementiert werden. Die Dateien werden mit symmetrischer Verschlüsselung blockweise verschlüsselt. Dabei wird je Block ein anderer Schlüssel verwendet. Die Schlüssel für die einzelnen Dateien werden auf dem Dateisystem im Vorspann der Datei im Datenverschlüsselungsfeld »Data Decryption Field« (DDF) und im Datenwiederherstellungsfeld »Data Recovery Field« (DRF) gespeichert. Der automatisch generierte Schlüssel wird für jede Datei individuell ermittelt. Als Kryptalgorithmus kommt DESX (DES Extended, eine Erweiterung des DES-Algorithmus, um so genannte Brute-Force-Angriffe zu erschweren) zum Einsatz, wobei innerhalb der USA die volle Schlüssellänge von 120

Bit, außerhalb jedoch – aufgrund US-amerikanischer Exportbestimmungen – nur 40 Bit angeboten werden. Auf verschlüsselte Dateien hat neben dem Eigentümer nur der so genannte Wiederherstellungs-Agent (Encrypted Data Recovery Agent), der standardmäßig mit dem Administrator der lokalen Domäne übereinstimmt, Zugriff. Er verfügt sozusagen über einen Generalschlüssel. Das »Kopieren« derart geschützter Dateien ist nur dann möglich, wenn das Benutzerkonto des Eigentümers umbenannt wird. Die SID bleibt dann gleich, nur der Name des Eigentümers ändert sich.

■ Siehe *Windows 2000; NTFS; Dateisystem; Verschlüsselung, blockweise; DES; SID*

EFT

Abk.: *Euro-File-Transfer*

Mit dem Euro-File-Transfer-Protokoll können Dateien zwischen PCs über Euro-ISDN übertragen werden. Die Übertragung erfolgt mit 64 KBit/s. Mittels Kompression nach V.42bis werden je nach Art der Daten bis zu 300 KBit/s erreicht.

■ Siehe *Euro-ISDN; V.42bis; Protokoll*

EGA

Abk.: *Enhanced Graphics Adapter*

Der Grafikmodus EGA, der einige Verbesserungen gegenüber CGA aufwies, wird heute nicht mehr verwendet; allerdings sind fast alle aktuellen Grafikkarten EGA-kompatibel. Mit diesem Modus

konnten 16 aus 256 Farben gleichzeitig dargestellt werden. Zudem sprach eine bessere Textdarstellung für EGA. 640x350 Pixel war die maximale Auflösung.

■ Siehe *SVGA; Hercules; VGA; Pixel; CGA*

EGP

Abk.: *External Gateway Protocol*

EGP ist ein Protokoll, mit dem Informationen über die Verfügbarkeit des Netzwerks an die Router und Übergänge, welche die Netzwerke miteinander verbinden, verteilt werden.

■ Siehe *IGP; Netzwerk; Router; Protokoll*

EGPRS

Abk.: *Enhanced General Packet Radio Service*

EGPRS ist die mit dem Modulationsverfahren EDGE verbesserte Variante des Mobilfunkstandards General Packet Radio Service (GPRS).

■ Siehe *EDGE; GPRS*

EIA

Abk.: *Electronic Industries Association*

EIA ist eine Gruppierung, der Mitglieder aus verschiedenen Organisationen sowie Hersteller elektrischer Produkte angehören. Ihr Sitz liegt in Washington (USA). Diese Vereinigung legt Standards für elektronische Komponenten, wie z.B. den RS232-C-Standard zur Verbindung serieller Komponenten fest.

■ Siehe Seriell; RS-232-Schnittstelle

EIDE

Abk.: *Enhanced-IDE*

EIDE ist eine Weiterentwicklung des IDE-Standards. EIDE wird seit 1994 im PC-Bereich eingesetzt. Seine Entwicklung wurde vor allem durch Western Digital vorangetrieben. EIDE ersetzt den IDE-Standard, allerdings ist es abwärtskompatibel, so dass auch alte IDE(AT-Bus)-Platten betrieben werden können. Zudem können Festplatten, welche den EIDE-Modus unterstützen, an alten IDE-Controllern eingesetzt werden, dann sind aber die erweiterten Möglichkeiten von EIDE nicht nutzbar. Um EIDE nutzen zu können, muss dementsprechend auch ein Controller vorhanden sein. Dieser ist aber schon seit Ende 1995 auf fast allen Motherboards fest integriert. Weiterhin muss das BIOS des Rechners Platten mit mehr als 528 MByte ansprechen können, um entsprechend große EIDE-Festplatten ausnutzen zu können. Nötig wurde die Verbesserung des IDE-Standards auf EIDE durch neue Bussysteme (VLB, PCI) und Prozessoren. Einige Verbesserungen gegenüber IDE:

- ▶ DMA-Transfer
- ▶ 2 Steuerkanäle zum Anschluss von bis zu 4 Festplatten oder auch CD-ROM
- ▶ Höhere Datenübertragungsraten von 33,3 MByte/s (Ultra ATA/33, Einführung 1997) bis 133 MByte/s Ultra ATA/133, Einführung 2001)

▶ Festplatten bis 144 GByte werden unterstützt (seit ATA-6, Einführung 2000)

▶ Anfang 1997 hielten IDE-Controller mit dem Ultra-DMA/33 Einzug. Mit 33 MByte/s Datentransferrate bietet Ultra-DMA/33 einiges mehr an Performance gegenüber PIO-Mode 4 Platten. Aktuelle Festplatten bieten sogar schon Ultra-DMA/100 mit 100 MByte/s Datenübertragungsrate.

■ Siehe ATA; BIOS; Bus; Controller; DMA; Harddisk; IDE; PCI; PIO; VLB; SATA

Eiffel

Eiffel ist eine 1988 von Bertrand Meyer entwickelte, objektorientierte Programmiersprache, die unter MS-DOS, OS/2 sowie Unix läuft. Wesentliche Entwurfsmerkmale dieser Sprache sind die Softwareerweiterbarkeit und die Fähigkeit Module in mehreren Programmen zu verwenden.

■ Siehe Programmierung, objektorientierte; Programmiersprache

Ein-/Ausgabesteuerung

Durch die Ein-/Ausgabesteuerung erhalten Nutzerprozesse bestimmte Rechte zum Zugriff auf Ein- und Ausgabebereiche des Adressraumes. Die Ein- und Ausgabesteuerung, welche in einem Betriebssystem des Rechners integriert ist, vergibt und kontrolliert diese Rechte.

■ Siehe Adressraum; Betriebssystem

Ein-/Ausgabe-System

▣ Siehe IOS

Einbenutzersystem

Einbenutzersystem ist ein auf die Verwendung durch eine Einzelperson ausgelegter Computer, daher auch der Name »Personal Computer« oder PC.

▣ Siehe Multiuser-System

Einfügemarke

▣ Siehe Cursor

Eingabe

▣ Siehe Input

Eingabe/Ausgabe

▣ Siehe I/O

Eingabeaufforderung

Die Eingabeaufforderung dient der Eingabe von Anweisungen, Kommandos und Parameterdaten bei einem textorientierten Betriebssystem, wie z.B. MS-DOS.

▣ Siehe MS-DOS; CLI

Eingabemaske

▣ Siehe Formular

Einheit

Einzelne Komponenten (Hardware) eines Computers werden als Einheit bezeichnet. Dies sind Diskettenlaufwerk, Festplatten, Tastaturen usw.

▣ Siehe Harddisk; Diskettenlaufwerk; Hardware

Einloggen

▣ Siehe Login

Einplatinen-Computer

Ein Einplatinen-Computer ist ein auf einer einzigen Leiterplatte aufgebauter Computer, der in der Regel keine Erweiterungskarten aufnehmen kann.

▣ Siehe Platine; Erweiterungskarte

Einwahldienst

Der Einwahldienst ist ein Provider, der Telefonverbindungen für ein lokales oder weltweites, öffentlich geschaltetes Telefonnetz, einen Internet- bzw. Intranet-Zugang zur Verfügung stellt und Zugriff auf Nachrichten- oder Börsendienste anbietet.

▣ Siehe Internet; ISDN-Karte; Modem; Internet-Provider

Einzelblatteinzug

Einige ältere Druckermodelle und alle neuen Drucker bieten interne oder auch externe Papierfächer, aus denen automatisch einzelne Blätter zum Bedrucken eingezogen werden. Vorwiegend ältere Modelle verarbeiteten Endlospapier und besaßen deshalb einen Einzelblatteinzug, um auch auf Schreibmaschinenpapier drucken zu können. Moderne Drucker (meist Laserdrucker) besitzen sogar mehrere Fächer für den Einzelblatteinzug

für verschiedene Formate oder gar Briefumschläge.

▣ Siehe *Laserprinter; Drucker*

Einzelplatzsystem

An einem Einzelplatzsystem (z.B. PC) kann im Gegensatz zum Mehrplatzsystem zur selben Zeit nur eine Person arbeiten.

▣ Siehe *Multiuser-System*

Einzelprotokoll-Router

Wie der Name schon sagt, versteht ein Einzelprotokoll-Router nur ein Protokoll, z.B. nur X.21.

▣ Siehe *OSI-Schichtenmodell; X.21; Router; Multiprotokoll-Router; Protokoll*

Einzeltrittmodus

▣ Siehe *Single Step Mode*

Einzug-Scanner

Im Unterschied zu einem Hand-Scanner, bei dem der Scanner selbst über die einzulesende Vorlage geführt wird, zieht der Einzug-Scanner die Vorlage (Papier) selbstständig ein und führt sie über die Sensoren. Da im Gegensatz zum Flachbett-Scanner das Blatt nicht vollständig aufliegt, kommt er mit vergleichsweise wenig Platz aus. Da hier aber das Papier selbst geführt wird und dies natürlich nicht absolut präzise geschehen kann, liefert der Einzug-Scanner allgemein schlechtere Resultate als Flachbett-Scanner.

▣ Siehe *Sensor; Scanner; CCD-Elemente; Flachbett-Scanner*



Bild E.2: Klein und praktisch – ein Tisch-einzugsscanner

EISA

Abk.: *Extended ISA*

Der EISA-Bus ist eine Erweiterung des 16 Bit breiten ISA-Busses und bietet im Gegensatz zu diesem einen 32 Bit breiten Bus. Er kam vor allem ab 386-Prozessoren (32 Bit CPU) zum Einsatz. Er kann auch alte ISA-Karten aufnehmen.

▣ Siehe *CPU; Bit; ISA*

EJB

Abk.: *Enterprise Java Beans*

EJB ist ein Komponentenmodell für die Erstellung plattformneutraler Anwendungen für Client/Server sowie Inter-, Ether- und Intranet unter Java. Die EJB bieten als Anwenderprogrammierschnittstelle wieder verwendbare, serverseitige Komponenten und liefern eine feste Infrastruktur zur Bereitstellung von systemnahen Diensten (Namensvergabe, Transaktionen, Messaging, Sicherheit), die eine

einfache Implementierung von Geschäftsprozessen ermöglicht.

- ▣ Siehe Java; Client-Server-Prinzip; Internet; Ethernet; Intranet

ELD

Abk.: *Electric Luminescence Display*

- ▲ Übers.: *Elektro-Lumineszenz-Bildschirm*

ELD stellt einen Flüssigkristall-Bildschirm sehr flacher Bauart dar. Als Lumineszenz wird im Gegensatz zur Temperaturstrahlung das Leuchten von Stoffen in kaltem Zustand bezeichnet. Ein solcher Bildschirm enthält eine spezielle Leuchtschicht (und auch vertikale und horizontale Schichten), in welchen durch Anlegen elektrischer Spannungen Bildpunkte ansprechbar sind. An denen wird durch das elektrische Feld in der Leuchtschicht vom menschlichen Auge wahrnehmbares Licht erzeugt, das in der Helligkeit abgestuft werden kann.

- ▣ Siehe LCD

E-Learning

E-Learning bezeichnet elektronisches Lernen am Computer mit Hilfe spezieller Lernsoftware oder speziell entwickelter Internetseiten.

Electric Luminescence Display

- ▣ Siehe ELD

Electrically Erasable Programmable Read Only Memory

- ▣ Siehe EEPROM

Electronic Data Interchange

- ▣ Siehe EDI

Electronic Frontier Foundation

- ▣ Siehe EFF

Electronic Industries Association

- ▣ Siehe EIA; RS-232-Schnittstelle

Electronic Mail Standard Identification

- ▣ Siehe EMSI

Elektromagnetische Felder

- ▣ Siehe Felder, elektromagnetische

Elektronenstrahlröhre

Als Elektronenstrahlröhre wird ein Glaskörper bezeichnet, dessen Inneres nahezu evakuiert ist. Am einen Ende befindet sich eine so genannte Glühkathode, aus der Elektronen austreten. Diese werden durch ein elektrisches Feld beschleunigt und gebündelt und durch Spulen so abgelenkt, dass sie auf eine bestimmte Stelle des Leuchtschirms auftreffen, der sich am anderen Ende des Glaskörpers hinter einer so genannten Lochmaske befindet. So können z.B. bei allen gängigen Monitoren und Fernsehern die Elektronen periodisch den gesamten Bildschirm treffen,

wodurch durch unterschiedliche Intensitäten ein Bild entsteht.

■ Siehe *Bildröhre; Bildschirm; Lochmaske*

Elektronische Datenverarbeitung

■ Siehe *DV*

Elektronisches Postfach

Das elektronische Postfach bezeichnet den Bereich, in dem ankommende Nachrichten oder Dateien (E-Mail) gespeichert werden.

■ Siehe *E-Mail*

Elektronisches Papier

Elektronisches Papier (E-Papier oder e-paper) ist der Versuch, die Eigenschaften von Tinte und Papier elektronisch nachzubilden, um die Vorteile eines Computerbildschirms mit denen von Papier zu vereinen. Elektronisches Papier ist elektronisch wiederbeschreibbar und zeichnet sich durch eine scharfe, flimmerfreie Textdarstellung aus. Das „Papier“ besteht in der Regel aus elektrisch leitenden transparenten Kunststoffschichten, zwischen denen Mikrokügelchen eingebracht sind. Bei dem sogenannten Gyricon-Papier von IBM sind diese Kügelchen auf der einen Seite weiß und auf der anderen Seite schwarz sowie elektrisch polarisiert. Durch ein äußeres, elektrisches Feldmuster wird die Schwarz-Weiß-Oberfläche so gedreht, dass ein dementsprechendes Bild oder auch ein Text entsteht. Andere Verfahren (E-Ink) setzen auf die Elektrophorese, die unter anderem auch die Dar-

stellung von Farben ermöglicht. Dabei enthalten die Mikrokügelchen elektrisch geladene weiße Teilchen in farbigem Öl. Die Position der Kügelchen lässt sich durch Anlegen einer Spannung verändern. Liegen sie an der Oberfläche, erscheint die Stelle weiß, liegen sie an der Unterseite, wird das farbige Öl sichtbar.

■ Siehe *Amazon Kindle*

El-Torito-Spezifikation

Die El-Torito-Spezifikation wurde von IBM und Phoenix festgelegt und soll das Booten von CD-ROM ermöglichen. Sie erweitert den ISO-9660-Standard und mit ihr kann ein Boot-Record auf der CD untergebracht werden. Damit kann von ATAPI oder SCSI-Laufwerken gebootet werden.

■ Siehe *ISO 9660; Booten; ATAPI; CD-ROM; SCSI*

Emacs

Emacs ist ein populärer Texteditor, der hauptsächlich unter Unix verwendet wird. Wie andere Texteditoren bietet Emacs unterschiedliche Modi, in denen gearbeitet werden kann. Besondere Tastenkombinationen ermöglichen die Bearbeitung der Dateien. Emacs wurde unter Verwendung der Programmiersprache LISP entwickelt. Diese bietet gleichzeitig die Möglichkeit bestimmte Funktionen mit einer Art Makrosprache zu automatisieren. Die Bezeichnung Emacs stammt vom englischen »Editing MACroS«.

■ Siehe *Editor; Unix; Makro; Lisp*

E-Mail

Abk.: *Electronic Mail*

Alle Nachrichten, die auf elektronischem Weg über lokale oder auch globale Netze wie das Internet verschickt werden, bezeichnet man als E-Mail (oder auch elektronische Post). Diese Nachrichten beinhalten neben den eigentlichen Daten – dies können beliebige Dateien, wie Texte, Grafiken, Programme usw. sein – natürlich auch die Adresse des Empfängers (sowie des Absenders). Ein Vorteil gegenüber der herkömmlichen Post ist insbesondere die Geschwindigkeit. So ist es möglich, innerhalb von wenigen Sekunden Nachrichten nach Amerika zu schicken. E-Mails werden über das Internet verschickt. Nach dem großen Aufschwung dieses Netzes Ende 1995, Anfang 1996 haben viele Firmen und Online-Dienste ihre bisherigen E-Mail-Verfahren auf Internetmail umgestellt oder zumindest erweitert. Die wichtigsten Protokolle zum Verschicken von E-Mails via Internet sind SMTP, POP3 und IMAP. Um seine Mail vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen oder zumindest zu vermeiden, dass diese sie lesen, existieren Möglichkeiten, Mails komplett zu verschlüsseln. Ein sehr bekanntes und oft eingesetztes Verfahren und Programm nennt sich PGP (Pretty Good Privacy). Um Mails an andere verschicken zu können, muss die Adresse des Empfängers bekannt sein, die dieser von seinem Internet Provider oder Online-Dienst erhält. Der Provider stellt auch den Mailserver bereit, der alle Mails für den Benutzer speichert und ihm auf Abruf zur

Verfügung stellt. Die Adresse des Benutzers ist somit meist sein eigener Benutzername, gefolgt von einem »@« (Klammeraffe/at-Zeichen) und dem Namen des Mailservers, also z.B. name@domäne.de.

■ Siehe *Exchange; Internet; IMAP; @; ASCII; PGP; SMTP; Domain; POP3*

E-Mail-Filter

Mit einem E-Mail-Filter werden eingehende E-Mails automatisch sortiert und in verschiedene Ordner oder Mailboxen entsprechend den Informationen ablegt, die in der Nachricht enthalten sind. So können z.B. alle eingehenden E-Mails nach Betreff, Absender, Header, usw. sortiert und in vordefinierte Ordner verschoben werden.

■ Siehe *E-Mail; Filter*

Embedded Systems

Eingebettete Systeme (also integrierte, teils spezialisierte Systeme) wickeln komplexe Aufgaben wie Regelung, Steuerung und Datenverarbeitung innerhalb technischer Systeme ab. Sie werden bei der Produktion elektronischer Konsumgüter, der Telematik und bei der Steuerung von Produktionsabläufen verwendet und werden durch den Einsatz von Embedded-Prozessoren sowie spezieller Hard- und Software ermöglicht.

Embedded Ubuntu

EmbeddedUbuntu ist ein Ableger der Linux-Distribution Ubuntu, das speziell

auf Mobilgeräte wie Smartphones und PDAs ausgerichtet ist.

▣ Siehe *Linux-Distribution*; *PDA*; *Smartphone*; *Ubuntu*

EMM

Abk.: Expanded Memory Manager

EMM ist ein Speichermanager, der auf Rechnern ab der 386er-Generation unter MS-DOS zur Verwaltung des erweiterten Speichers eingesetzt wird. Er verwaltet diesen nach der EMS-Spezifikation. Ein bekannter Treiber hierfür ist der Emm386.exe unter MS-DOS.

▣ Siehe *Speichermanager*; *EMS*; *MS-DOS*; *EMM386.EXE*

EMM386.EXE

Dieser Speichermanager Emm-386.exe kann den Erweiterungsspeicher auf MS-DOS (oder Windows) basierten Systemen verwalten. Um auf den oberen Speicherbereich zugreifen zu können, ist Emm386.exe allerdings auf himem.sys angewiesen. Emm386.exe kann dann einen Teil des Arbeitsspeichers für Treiber und TSR-Programme verfügbar machen. Er dient auch zur Simulation von EMS.

▣ Siehe *EMM*; *EMS*; *Himem.sys*; *Hauptspeicher*; *TSR-Programm*; *UMA*; *Gerätetreiber*

E-Money

E-Money ist eine allgemeine Bezeichnung für Geld, mit dem im Internet gezahlt werden kann.

▣ Siehe *Internet*; *WWW*; *E-Commerce*

Emoticon

Abk.: Emotional Icon

Emoticon ist der Ausdruck für ein Zeichen (besser eine Zeichenfolge), mit der Emotionen mit Hilfe elektronischer Kommunikationsmittel wie z.B. E-Mails ausgedrückt werden können. Sehr bekannt sind die so genannten Smileys. Mit Hilfe unterschiedlicher Aneinanderreihung der Zeichen können die verschiedensten Emotionszustände ausgedrückt werden. Es existieren so viele dieser Zeichen, dass es sogar schon eigene Bücher dazu gibt.

▣ Siehe *E-Mail*; *Smiley*

Smiley	Aussage
%-}	Blödsinn
(:<)	Klatschmaul
...---...	SOS
:-"	schmollen
:-#	vertrauliche Nachricht
:-\$	der Absender ist krank
:-&	sauer oder sprachlos sein
:'-(	weinen
:-('-)	traurige Bemerkung
:'-)	zum Weinen glücklich sein
:-)	Ur-Smiley
:-')	Erkältung
:-*)	herumblödeln, betrunken sein

Tabelle E.1: Eine Auswahl von Emoticons

Smiley	Aussage
:-(-	weinen
:-/	Das finde ich nicht lustig!
:-@	brüllen
:->	sarkastisch
:-7	eine ironische Bemerkung machen
:-C	unglaublich
:-D	etwas mit einem Lächeln sagen
:-e	enttäuscht sein
:-f	Grinsen
:-I	ein anderes Grinsen
:-J	einen Spaß machen
:-O	schreien
:-o	schockierend
:-Q	Raucher
:-r	Zunge rausstrecken
:-t	bitteres Lächeln
:-x	Kuss
:-X	dicker Kuss
;-)	augenzwinkerndes Lächeln
[]	umarmen
<&&>	nicht ganz ernst gemeinte Nachricht
<:-)	Dummkopf
>:-<	verärgert bzw. ungehalten
>:->	grauenhafte Ansicht
8-)	Brillenträger
l-)	gelangweilt sein

Tabelle E.1: Eine Auswahl von Emoticons (Forts.)

Smiley	Aussage
II*(	Versöhnung anbieten
II*)	Versöhnung akzeptieren

Tabelle E.1: Eine Auswahl von Emoticons (Forts.)

EMP

Abk.: Excessive Multi-Posting

Beim EMP wird eine Nachricht an eine Newsgroup nicht wie beim Crossposting üblich einmal physikalisch auf dem News-Server gespeichert, sondern auf jedem Server für jede einzelne Gruppe.

☛ Siehe Newsgroup; Crossposting; Server; BI-Index; Spam-Mail

EMS

Abk.: Expanded Memory Specification

EMS ist eine Spezifikation und wurde von Lotus, Intel und Microsoft entwickelt, um den Zugriff auf Speicher über der 1 MByte Grenze für DOS-basierte Anwendungen zu ermöglichen. Dabei wird der erweiterte Speicher in je 64 KByte große »Frames« (Seitenfenster) aufgeteilt. Es kann nun ein solches Fenster in den unteren Speicher eingeblendet und der Zugriff darauf ermöglicht werden. EMS kann durch den Speichermanager EMM simuliert werden.

☛ Siehe Speichermanager; Lotus; EMM; MS-DOS; Microsoft; Intel

EMSI

Abk.: Electronic Mail Standard Identification

EMSI ist ein Protokoll zur Übertragung von Benutzerkennungen mitsamt deren Passwörtern und findet Anwendung im FidoNet.

▣ Siehe *Protokoll; FidoNet*

Emulation

Unter Emulation wird die Nachbildung oder auch Nachahmung verschiedener Eigenschaften eines Gerätes oder einer Software mit Hilfe von anderen Programmen oder Geräten verstanden. So ist es z.B. möglich, Programme eines komplett anderen Systems auf einem Rechner laufen zu lassen. Beispiel wäre eine Art Windows-Emulator unter OS/2. Es werden hierbei alle Windowsfunktionen emuliert. Oder es kann zum Beispiel auch Hardware durch entsprechende Programme in ihrer Funktion emuliert werden.

▣ Siehe *Plattform; Windows; Gerät; Hardware; OS/2*

Emulator

Ein Emulator ist ein System (Soft- oder Hardware), das eine Emulation einer anderen Software oder Hardware erlaubt.

▣ Siehe *Software; Emulation; Hardware*

Emulsions-Laserspeichertechnik

Emulsions-Lasertechnik ist ein Verfahren, das durch selektives Erhitzen mit Hilfe eines Laserstrahls Daten in einer Filmschicht aufzeichnet.

EMV

Abk.: *Elektromagnetische Verträglichkeit*

Die elektromagnetische Verträglichkeit dient als Maß für die Störeigenschaften elektrischer Geräte. Im Zuge der Vernetzung von Einrichtungen mit störanfälligen Geräten (Krankenhaus, Flughafen) wurde die EMV als Schutz elektrischer Anlagen eingeführt, so dürfen z.B. nur besonders abgeschirmte Servergehäuse verwendet werden.

▣ Siehe *Server*

Enabled

In Programmen können verschiedene Optionen »enabled« (aktivieren) werden. Zum Beispiel können in Windows in der Systemsteuerung verschiedene Komponenteneinstellungen eingesehen werden, welche dann aktiviert oder auch deaktiviert (disabled) werden können.

▣ Siehe *Disabled; Control Panel*

Encapsulated PostScript

▣ Siehe *EPS*

Encrypting File System

▣ Siehe *EFS*

End of File

▣ Siehe *EOF*

End of Line

▣ Siehe *EOL*

End-Around Carry

End-Around Carry ist ein besonderer Typus einer End-Around-Shift-Operation bei einem binären Wert, bei der das

Carry-Bit von einem Ende des Werts zum anderen verschoben wird. Dazu wird das Carry-Bit wie ein Extra-Bit behandelt.

▣ Siehe *Binär; End-Around Shift; Bit*

End-Around Shift

End-Around Shift ist eine Operation, bei der durch das Verschieben eines Bits von einem Ende an das andere Ende ein Binärwert ausgeführt wird. Ein Right-End-Shift des Werts 10010100 ergibt 01001010.

▣ Siehe *End-Around Carry; Binär; Bit*

Endbenutzer-Lizenzvertrag

▣ Siehe *EULA*

Endgeräte-Auswahl-Ziffer

▣ Siehe *EAZ*

Endianism

Endianism ist die Bezeichnung für die Meinungsentscheidung bzw. Bevorzugung bei der Auswahl einer der beiden unterschiedlichen Speichermethoden Big endian und Little endian.

▣ Siehe *Little endian; Bi-endian; Big endian*

Endlospapier

Ein Endlospapier besteht aus einer großen Anzahl (über 1000) Einzelblättern, welche durch eine Perforation getrennt sind. Sie besitzen an beiden Rändern eine Art Lochstreifen, über den der Drucker das Endlospapier über den so genannten Traktor einziehen und führen kann.

▣ Siehe *Traktor; Drucker*

Endlosschleife

Bei der Programmierung von verschiedenen Schleifen kann die Abbruchbedingung falsch formuliert worden sein, so dass das Programm diese Schleife nie wieder verlässt, da die Bedingung nie erfüllt wird. Dann befindet sich das Programm in einer Endlosschleife.

▣ Siehe *Schleife; Programm*

Energiesparmaßnahmen

Energiesparmaßnahmen sollen den Leistungsbedarf von Rechnern heruntersetzen, wenn sie im Augenblick nicht verwendet werden. So kann z.B. nach einer längeren Pause, in der keine Benutzerinteraktion erfolgt, der Monitor abgeschaltet, Festplatten heruntergefahren und Prozessoren heruntergetaktet werden. Sinnvolle Verwendung findet dies vor allem bei Notebooks, welche mit Akkus betrieben werden.

▣ Siehe *Power-Management; Notebook; Akku*

Energy Star

Energy Star ist das Zeichen der amerikanischen Umweltbehörde EPA, welche für die Schaffung und Einhaltung von Stromsparnormen zuständig ist.

▣ Siehe *Power-Management; EPA*

E-Netz

Das E-Netz (E-Plus) steht in Konkurrenz zum D-Netz und arbeitet im Gegensatz zu diesem mit dem so genannten DCS-Verfahren. Dies hat eine Übertragungsfrequenz von 1,8 GByte. Bei E-Netz Handys ist eine geringere Leistung von knapp 0,8 Watt (D-Netz 2 Watt) ausreichend, hiermit wird aber die Reichweite auf ca. 8 km beschränkt.

- ▣ Siehe B-Netz; D-Netz; Roaming; C-Netz

Engine

Ein zentraler Teil eines Programms (oder Programmfragments) wird als Engine bezeichnet. Die Ausgabe und Berechnung der Grafik eines Programms wird deshalb häufig auch Grafik-Engine genannt. Ein anderes Beispiel wäre die Datenbank-Engine von Access (Jet-Engine), welche sich um die allgemeine Verwaltung der Daten kümmert.

- ▣ Siehe Access; Datenbank; Programm

Enhanced Audio CD

- ▣ Siehe CD-Extra

Enhanced Capability Port

- ▣ Siehe ECP

Enhanced Circuit Switched Data

- ▣ Siehe ECSD

Enhanced Data Out-DRAM

- ▣ Siehe EDO-DRAM

Enhanced Data Rates for GSM Evolution

- ▣ Siehe EDGE

Enhanced Expanded Memory Specification

- ▣ Siehe EEMS

Enhanced GPRS

- ▣ Siehe EGPRS

Enhanced Graphics-Adapter

- ▣ Siehe EGA

Enhanced Small Device Interface

- ▣ Siehe ESDI

Enhanced Synchronous Dynamic DRAM

- ▣ Siehe ESDRAM

Enhanced Virus Protection

- ▣ Siehe EVP

ENIAC

Abk.: *Electronic Numerical Integrator And Computer*

- ▲ Übers.: elektronischer numerischer Integrator und Computer

ENIAC war der erste amerikanische, elektronische Rechner. Er wog annähernd 30 Tonnen bei einer benötigten Fläche von 140 Quadratmetern. Dieser von John P.E. Eckert und W. Mauchly 1945 entwickelte Rechner bestand aus fast 18.000 Röhren.

■ Siehe Zuse, Konrad

E-Notation

E-Notation wird auch als Exponential-Schreibweise bezeichnet und ist ein numerisches Format, das sich für die Darstellung sehr großer und sehr kleiner Zahlen eignet. Die Speicherung von Gleitkomma-Zahlen erfolgt in zwei Teilen – Mantisse und Exponent. Die Mantisse legt dabei die einzelnen Ziffern der Zahl fest, und der Exponent gibt deren Größenordnung (d.h. die Position des Dezimalpunkts) an. Beispielsweise lassen sich die Zahlen 314600000 und 0,0000451 in Gleitkomma-Notation als 3146E5 und 451E-7 schreiben. Die meisten Mikroprozessoren können keine Gleitkomma-Arithmetik ausführen, so dass entsprechende Berechnungen entweder per Software nachgebildet werden oder ein spezielle Gleitkomma-Prozessor eingesetzt wird.

■ Siehe FLOPS; Coprozessor, arithmetischer

Enterprise Content Management System

■ Siehe ECM

Enterprise Java Beans

■ Siehe EJB

Enter-Taste

Die Enter-Taste befindet sich zweimal auf einer Tastatur mit Nummernblock. Durch

Betätigen der Taste wird das Steuerzeichen CR (Carriage Return) übermittelt. Bei Textverarbeitungen wird der Cursor z.B. an den Anfang der nächsten Zeile bewegt. In textorientierten Betriebssystemen (wie z.B. MS-DOS oder LINUX) dient sie auch als Beendigung einer Befehlseingabe.

■ Siehe Carriage Return; MS-DOS; CLI; Linux

Entity

Entity ist ein Begriff aus der 3D-Spieleprogrammierung und bezeichnet eine für Programmierer und Leveldesigner gleichermaßen zugängliche Datenstruktur. Vom Programmcode gesteuerte Objekte können somit mit bestimmten Eigenschaften in Szene gesetzt werden.

■ Siehe Source-Code

Entscheidungsbaum

Ein Entscheidungsbaum ist eine Baumstruktur zur Darstellung von Entscheidungsprozessen.

■ Siehe Baum-Topologie

Entspiegelung

Fällt Licht auf einen Bildschirm, so können störende Reflexionen auftreten. Entspiegelungstechniken senken die Intensität der Reflexionen und sind ein wesentliches Kriterium bei qualitativ hochwertigen Monitoren. Entspiegelung lässt sich durch Aufrauen der Glasfläche mittels mechanischer oder chemischer

Verfahren erreichen. Komplizierte Verfahren arbeiten mit Polarisierung; derartige Monitore bieten eine bessere Bildschärfe bei gleicher Entspiegelung. Mit einer Taschenlampe lässt sich die Güte der Entspiegelung beim Monitor testen. Je diffuser das Licht auf dem Bildschirm, desto besser die Entspiegelung.

▣ Siehe Bildschirm

Entwicklungssystem

Ein Entwicklungssystem umfasst die Software- und Hardwarekomponenten, die zur Programmentwicklung benötigt werden. Ein Entwicklungssystem-Paket enthält unter anderem Compiler, Debugger, Editor und andere Programme.

▣ Siehe Compiler; Editor; Programm; Debugger

Entwicklungsumgebung

▣ Siehe Entwicklungssystem

Entwicklungsumgebung, integrierte

▣ Siehe IDE

Entwicklungszyklus

Der Entwicklungszyklus beschreibt die Entwicklung einer Anwendung von der Definition der Anforderungen bis hin zum fertigen Produkt. Dabei werden folgende Stufen durchlaufen: Analyse, Design und Prototyping, Codieren und Testen von Software und Implementierung.

Entwurfsmodus

▣ Siehe Draft-Mode

Environmental Protection Agency

▣ Siehe EPA

EOF

Abk.: End of File

▲ Übers.: Dateiendezeichen

EOF ist das letzte Zeichen einer Datei, das dem Betriebssystem eines Computers das Ende dieser Datei anzeigt. Im ASCII-Zeichensatz wird das EOF-Zeichen als dezimaler Wert 26, hexadezimal 1A oder durch das Steuerzeichen `[Strg]-[Z]` dargestellt.

▣ Siehe Betriebssystem; ASCII; Steuerzeichen; Hexadezimalsystem

EOL

Abk.: End of Line

EOL ist ein nicht druckbares Steuerzeichen, das das Ende einer Datenzeile signalisiert.

▣ Siehe Steuerzeichen

EOT

Abk.: End of Transmission

EOT wird bei der Datenübertragung und speziell über die parallele Schnittstelle, als Endsteuerzeichen verwendet.

▣ Siehe Steuerzeichen; Schnittstelle, parallele

EPA

Abk.: *Environmental Protection Agency*

EPA ist die amerikanische Umweltschutz-Behörde. Die EPA definierte 1993 den Power-Management-Standard, der den Stromsparbetrieb eines Computersystems regelt. Die meisten PCs halten sich an die EPA-Richtlinien und erhalten als Zeichen dafür den so genannten Energy Star.

- ▣ Siehe *Power-Management; Energy Star; Energiesparmaßnahmen*

E-Papier

- ▣ Siehe *Elektronisches Papier*

EPC

- ▣ Siehe *RFID*

Epitaxial-Schicht

Eine Epitaxiaö-Schicht ist eine Halbleiterschicht, die die gleiche Kristallorientierung wie die darunter liegende Schicht aufweist.

E-Plus

E-Plus heißt das deutsche E-Mobilfunknetz.

- ▣ Siehe *E-Netz*

EPP

Abk.: *Enhanced Parallel Port*

Der EPP bezeichnet einen erweiterten Standard der parallelen Schnittstelle. Der EPP ermöglicht den Anschluss mehrerer Geräte und höhere Übertragungsraten.

- ▣ Siehe *Parallel-Port-Modus; ECP; Schnittstelle, parallele*

EPROM

Abk.: *Erasable Programmable Read Only Memory*

Ein EPROM ist ein elektronischer Baustein, der mit einem EPROM-Brenner mit Daten beschrieben werden kann und diese auch bei Abschalten des Stroms behält. EPROMs können durch die Bestrahlung mit UV-Licht gelöscht und danach erneut beschrieben werden. Das Löschen dauert mehrere Minuten, das Beschreiben meist nur Sekunden. So genannte EEPROMs stellen die modernere Variante des EPROM dar und sind elektronisch löschar.

- ▣ Siehe *EEPROM; ROM*

EPROM-Brenner

EPROM-Brenner sind Geräte zum Programmieren von EPROMs. Auch die Geräte zum Beschreiben von EEPROMs und von alten PROMs werden einfach EPROM-Brenner genannt.

- ▣ Siehe *EEPROM; EPROM; ROM*

EPS

Abk.: *Encapsulated PostScript*

EPS ist ein spezielles PostScript-Format (Encapsulated PostScript), das sowohl Vektor- als auch Bitmap-Grafiken enthalten kann, wobei Vektordaten beim Anzeigen der Datei gerastert (in Pixel umgewandelt) werden. Bei EPS-Dateien

wird der eigentliche PostScript-Code (die PS-Datei) von so genannten DSC-Kommentaren umschlossen (= encapsulated). Diese Kommentare geben weiterführende Strukturinformationen (DSC = Document Structuring Conventions) und beinhalten zumindest eine DSC-Versionsangabe sowie Koordinatenangaben für einen Rahmen (Bounding Box), in den die PostScript-Grafik gerade noch hineinpasst. Das EPS-Format ist neben dem DCS-Format (nicht verwechseln mit DSC!) das Standardformat für den Austausch von Seitenlayoutdateien.

■ Siehe *PostScript*; *Adobe*; *DCS*

Epson

<http://www.epson.de>

Epson ist ein langjähriger und sehr erfolgreicher Hardwarehersteller. Früher vertrieb Epson hauptsächlich PCs, heutzutage konzentriert sich das Unternehmen auf den Scanner- und vor allem den Druckermarkt. Die Epson-Stylus-Tintenstrahldrucker erreichen auf Spezialpapier beinahe Fotoqualität. Der Name Epson rührt von einem Druckermodell der Firma Xerox her, dem EP, der 1968 anlässlich der Olympiade das erste Mal hergestellt und verwendet wurde. Alle nachfolgenden Modelle verstehen sich als Söhne (Englisch: »son«) des EP, deshalb heißen sie Epson.

■ Siehe *Hewlett Packard*; *Ink-Jet Printer*; *Drucker*



Bild E.3: Ein Fotodrucker von Epson

EPT

Abk.: *Electronic Payment Terminal*

EPT werden die Terminals in Kaufhäusern, Tankstellen und Hotels genannt, die Kredit- und Scheckkarten überprüfen und erfassen können. Damit wird der elektronische Online-Zahlungsverkehr möglich. Ein derartiger Terminal besteht normalerweise aus Datenanzeige, Tastatur und Einführschlitz für die Karten.

Erben

In der objektorientierten Programmierung lassen sich vererbte Merkmale erweitern, einschränken oder modifizieren. Sie entstehen durch die Übernahme der Merkmale einer Klasse durch eine andere.

■ Siehe *Programmierung*, *objektorientierte*

Ereignis

Ereignisse sind Aktionen oder Zustandsänderungen, auf die ein Programm antworten kann. Typische Ereignisse sind

z.B. Mausbewegungen, das Drücken einer Taste oder das Klicken auf Schaltflächen.

➡ Siehe *Programmierung, objektorientierte*

Ereignisgesteuert

Bei ereignisgesteuerten Eingabemasken ist es nicht erforderlich, die Eingabe in einer festgelegten Reihenfolge vorzunehmen, sondern die gewünschten Felder können durch einen Mausklick aktiviert werden. Die Software reagiert auf äußere Ereignisse wie auf einen Tastendruck oder einen Mausklick und wird deshalb als ereignisgesteuerte Software bezeichnet.

➡ Siehe *Programmierung, ereignisgesteuerte; Ereignis*

Ereignisgesteuerte Programmierung

➡ Siehe *Programmierung, ereignisgesteuerte*

Ergonomie

Ergonomie bezeichnet die bestmögliche Anpassung von Arbeitsbedingungen und Maschinen an menschliche Bedürfnisse. Es existieren Ergonomie-Richtlinien für alle denkbaren Berufsgruppen. Für Bildschirmarbeitsplätze gibt es eine Reihe von Richtlinien für die Höhe des Stuhls, des Schreibtischs, der Beleuchtung und der Gestaltung von Tastatur und Bildschirm. Seit dem 1.1.1997 sind Arbeitgeber verpflichtet, die EU-Richtlinien bezüglich ergonomischer Gestaltung des Arbeitsplatzes einzuhalten. Auch Eingabegeräte wie Mäuse und Tastaturen werden zunehmend ergonomisch gestaltet, um Überbe-

lastungen der Handmuskulatur vorzubeugen. Ein Beispiel ist das Natural Keyboard von Microsoft, das eine anatomische Haltung der Hände beim Schreiben ermöglichen soll. Auch bei der Software wird ergonomische Gestaltung immer wichtiger. Intuitive Bedienung und eine anwenderfreundliche Oberfläche sind heute meist selbstverständlich.



Bild E.4: Eine ergonomisch geformte Tastatur

Erreichbarkeitswahrscheinlichkeit

Mit Erreichbarkeitswahrscheinlichkeit ist die Wahrscheinlichkeit gemeint, dass alle Kanäle belegt sind. Die Erreichbarkeitswahrscheinlichkeit wird als Maßstab für die Fähigkeit eines Netzwerks angesehen und gilt in der Regel für einen bestimmten Zeitraum (z.B. Stoßzeiten). Bei einer Erreichbarkeitswahrscheinlichkeit von 0,002 kann z.B. ein Anruf während des angegebenen Zeitraums mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,8 Prozent vermittelt werden. Das heißt, dass ein Benutzer eines freigegebenen Kommunikationssystems (z.B. ein öffentliches Telefonsystem) mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,2% das Signal empfängt, dass alle Kanäle belegt sind.

Error

Error ist die allgemeine Bezeichnung für eine ganze Reihe von Fehlern, die beim Betrieb eines Computersystems auftreten können. Ein Beispiel ist der Leseversuch aus einer nicht existierenden Datei.

▣ Siehe *Datei; Fehlerbehandlung*

Error Code

Der Error Code gibt beim Power On Self Test im Gegensatz zum Beep Code eine lesbare Fehlermeldung auf dem Bildschirm aus. Je nach Situation besteht der Error Code nur aus einer Zahl und/oder auch aus einer kurzen Erklärung.

▣ Siehe *Beep Code; P.O.S.T.*

Error Correction Code

▣ Siehe *ECC*

Erweiterter Speicher

▣ Siehe *UMA; Extended memory*

Erweiterung

▣ Siehe *Extension*

Erweiterungsbus

Der Erweiterungsbus eines PCs wird meist einfach als Bus bezeichnet. Er dient als Schnittstelle zwischen der CPU und anderen Hardwarekomponenten, die normalerweise als Erweiterungskarten in dafür vorgesehene Verbindungsleisten gesteckt werden. Typische Beispiele sind Grafikkarten und Controller. Moderne

PCs arbeiten mit dem schnellen PCI-Bus oder AGP-Bus.

▣ Siehe *Bus; PCI; Controller; CPU; Schnittstelle; AGP; Grafikkarte; Hardware*

Erweiterungskarte

Eine Erweiterungsplatte ist eine Leiterplatte, die den Computer mit zusätzlichen Funktionen oder Ressourcen ausstattet. Typische Erweiterungskarten sind Speicher, Laufwerk-Controller, parallele und serielle Ports, Video-Unterstützung sowie interne Modems. Bei Laptops und anderen portablen Computern gibt es Erweiterungskarten in Form von PC-Cards (PCMCIA) in der Größe einer Scheckkarte, die sich von der Seite oder von hinten in den Computer einstecken lassen.

▣ Siehe *PCMCIA; Controller; Modem*

Erweiterungsspeicher

Der Speicherbereich oberhalb 1 MByte wird als Erweiterungsspeicher oder extended memory bezeichnet. PCs mit einem 286er-Prozessor (oder höher) können Erweiterungsspeicher verwenden. Unter MS-DOS werden spezielle Treiber, meist aufbauend auf dem XMS-Standard, benötigt, um Erweiterungsspeicher zu verwenden.

▣ Siehe *PC; EMS; Hauptspeicher; XMS; Extended memory*

eSATA

Abk.: *external SATA*

Eine Schnittstellenspezifikation für die Verwendung von SATA-Festplatten in

externen Festplattengehäusen. Gegenüber anderen externen Festplattenlösungen, welche USB oder FireWire als Schnittstelle verwenden, bietet eSATA eine wesentlich höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit (eSATA: 3 Gbit/s, USB: 480 Mbit/s; FireWire: 1,6 Gbit/s).

■ Siehe *FireWire*; *SATA*; *USB*

ESC

Abk.: *Escape*

ESC ist eines von 32 Steuerzeichen im ASCII-Zeichensatz.

■ Siehe *Esc-Taste*; *Escape-Sequenz*; *Steuerzeichen*; *ASCII*

Escape-Sequenz

Die Escape-Sequenz ist eine Folge von Bytes, die einem Drucker einen bestimmten Steuerungsbefehl, beispielsweise das Wechseln des Zeichensatzes, übermitteln. Das erste Byte der Escape-Sequenz ist immer der Code für Esc (Escape), daher der Name.

■ Siehe *Steuerzeichen*; *Byte*; *Drucker*

ESCD

Abk.: *Extended System Configuration Data*

Die Extended System Configuration Data ist eine Datenstruktur, in der das Plug&Play-BIOS des Rechners Informationen zur erkannten Hardware ablegt. Bei jedem Boot-Vorgang überprüft das BIOS die Hardwarekonfiguration und aktualisiert gegebenenfalls das ESCD.

■ Siehe *Booten*; *Plug&Play*; *BIOS*

Esc-Taste

Die Esc-Taste befindet sich ganz links oben auf der Tastatur und dient in der Regel zum Abbruch von Aktionen in Programmen.

■ Siehe *Keyboard*

ESDI

Abk.: *Enhanced Small Device Interface*

ESDI ist eine mittlerweile veraltete Schnittstelle zum Anschluss von Festplatten an den PC. ESDI ermöglichte einen Datendurchsatz von bis zu 3 MByte/s und war damit dem ST-506-Standard von Seagate überlegen. ESDI wurde 1983 von Maxtor vorgestellt.

■ Siehe *Seagate*; *Datendurchsatz*; *MB*; *Harddisk*; *Schnittstelle*

ESDRAM

Abk.: *Enhanced Synchronous Dynamic DRAM*

ESDRAM, von Enhanced Memory Systems entwickelt, beinhaltet einen kleinen Anteil statisches RAM (SRAM) im SDRAM Chip, auf das Daten ausgelagert werden können. Das bewirkt, dass viele Zugriffe auf dem schnelleren SRAM durchgeführt werden. Im Falle, dass das SRAM die geforderten Daten nicht besitzt, wird über den so genannten Wide BUS auf den SDRAM zugegriffen. ESDRAM findet hauptsächlich Anwendung in der L2-Cache Architektur.

■ Siehe *Bus*; *SDRAM*; *L2-Cache*; *SRAM*

Essenzielle Komplexität

Die Essenzielle Komplexität ($ev(G)$) ist in der Validierung von Programmcode ein Maß für die Menge unstrukturierter Konstrukte, die ein Programmmodul enthält. Unstrukturierte Konstrukte mindern die Qualität des Codes und erhöhen den Aufwand, den Code zu pflegen und ihn in einzelne Module zu zerlegen. Ist die essenzielle Komplexität hoch, gibt es eine große Anzahl von unstrukturierten Konstrukten, was die Modularisierung und Pflege kompliziert. Dies hat oft zur Folge, dass während der Pflege neue Fehler in den Code eingeführt werden.

- ▣ Siehe Modul; Programmierung; Validierung

Ethernet

Ethernet stellt einen Standard zum Aufbau lokaler Netzwerke dar und wurde bereits 1973 von Xerox entwickelt und 1980 von Intel, DEC und Xerox auf den Markt gebracht. Ethernet basiert auf dem CSMA/CD-Protokoll. Es existieren zudem zahlreiche zum ursprünglichen Ethernet inkompatible Arten, beispielsweise Ethernet 1.0 und 2.0 sowie IEEE802.3. Neben Koaxialkabeln (Thin Ethernet) werden vor allem Twisted Pair-Leitungen und mittlerweile auch Glasfaserkabel eingesetzt. Standard sind Übertragungsraten bis zu 100 MBit/s. Heutzutage sind darüber hinaus Ethernet-Technologien mit 1 GBit/s verfügbar.

- ▣ Siehe LAN; Twisted-Pair-Kabel; MBit; Netzwerk; GBit; Glasfaserkabel;

*Protokoll; IEEE-802-Modell;
Datentransferrate*

Ethernet Frame

Ethernet Frame ist die Bezeichnung für eine Dateneinheit, die sich im Ethernet befindet. Ein Ethernet Frame enthält eine Ziel- und eine Absenderadresse, ein Typfeld und die zu transportierenden Daten. Jedem Gerät wird individuell eine Ethernetadresse zugewiesen, welche aus 6 Byte besteht. Dieses Gerät liest dann nur Ethernet Frames mit dieser Adresse. Möglich ist aber auch die Adresse FF-FF-FF-FF-FF-FF (hexadezimal), die von allen Geräten im Ethernet gelesen wird.

- ▣ Siehe Ethernet; Byte

Ethernet-Karte

Eine Steckkarte, die die Verbindung zu einem Ethernet-Netzwerk ermöglicht, wird Ethernet-Karte genannt.

- ▣ Siehe Netzwerk; Ethernet; Erweiterungskarte

ETSI

Abk.: European Telecommunications Standards Institute

- ▲ Übers.: Europäisches Normungsinstitut für Telekommunikationsstandards

ETX

Abk.: End of Text

Im ASCII-Code wird das ETX-Zeichen durch den dezimalen Wert 3 (hexadezimal

03) dargestellt und markiert das Ende einer Textdatei.

▣ Siehe ASCII

Eudora

Eudora ist ein E-Mail-Client-Programm. Es wird sowohl in Freeware- als auch in kommerziellen Versionen von der Qualcomm, Inc. (USA) zur Verfügung gestellt.

▣ Siehe Freeware; E-Mail; Client

EULA

Abk.: End-User-License-Agreement

▲ Übers.: Endbenutzer-Lizenzvertrag

EULA ist eine gesetzliche Vereinbarung über die Einschränkungen bezüglich Vertrieb und Weiterverkauf zwischen dem Hersteller und dem Käufer einer Software.

EUnet

Abk.: European Unix Network

Die 1985 gegründete EUnet Deutschland GmbH war der erste deutsche Internet-Provider. Ursprünglich war das EUnet ein Zusammenschluss europäischer Unix-Systeme.

▣ Siehe Unix; PoP; MSN; Internet-Provider; ISDN

Euro-AV

Euro-AV ist ein anderer Name für SCART, einer Steckverbindung zwischen Video- und Fernsehgeräten.

▣ Siehe SCART

Euro-File-Transfer

▣ Siehe EFT

Euro-ISDN

Euro-ISDN bietet im Vergleich zum deutschen ISDN zusätzliche Funktionen, beispielsweise den Euro-File-Transfer. Das europäische E-DSS1-Protokoll für den D-Kanal hat inzwischen das in Deutschland lange Zeit verwendete 1TR6-Protokoll ersetzt. Beim Euro-ISDN sind jedem Anschluss normalerweise drei beliebige MSN (Mehrfach-Rufnummern) zugeordnet, die auf 10 MSN erweitert werden können. Beim alten deutschen ISDN geschieht die Endgeräte-Auswahl über 10 EAZ (Endgeräte-Auswahlziffer).

▣ Siehe E-DSS1; 1TR6; MSN; EAZ; ISDN

EuroNet

Abk.: European Network

EuroNet ist ein Netzwerk zur Nutzung der DIANE-Datenbanken in der EU.

▣ Siehe Netzwerk; DIANE

European BackBONE

▣ Siehe EBONE

European Telecommunications Standards Institute

▣ Siehe ETSI

EurOSInet

Im EurOSInet sind viele europäische Hersteller vereinigt. Zielsetzung des European OSI-net ist die Förderung der OSI-Standards.

▣ Siehe OSI-Schichtenmodell; OSI

EV6

EV6 ist ein von Athlon-Prozessoren der Firma AMD verwendeter Bus, dessen Protokoll auch bei Alpha-Prozessoren eingesetzt wird. Der FSB wird mit 100 bzw. 133 MHz betrieben, durch Verwendung fallender und steigender Signale ergibt sich rechnerisch eine Datenrate von 200 MBit mal Busbreite, also eine Geschwindigkeit von 200 MHz. Der EV6 ist mit einer Übertragungsrate von 1,6 GB/s das schnellste Bussystem in der Klasse der x86er. Wegen seiner ursprünglichen Entwicklung für den Alpha als Server-Prozessor, ist er für einen Multiprozessor-Betrieb ausgelegt und stellt jedem der bis zu 14 gleichberechtigten Prozessoren einen eigenen Datenpfad zur Verfügung und bietet so neben seinem 43 Bit großen Adressraum eine optimale Ausnutzung der Prozessorkapazität.

▣ Siehe AMD; Athlon; FSB;
Alpha-Chip; Multiprozessorsystem;
Adressraum; Bit; Busbreite; Server

Evaluation Assurance Level

▣ Siehe EAL

EVD

Abk.: Enhanced Versatile Disc

Proprietäres, auf den chinesischen Markt begrenztes Disc-Format, das von China als lizenzfreies Pendant zur DVD entwickelt wurde. Statt des DVD-üblichen Kompressionsverfahrens MPEG-2 kommen bei der EVD VP5 und VP6 zum Einsatz. Als Sound-Codec wird statt PCM, Dolby Digital oder DTS das proprietäre EAC 2.0 verwendet, das auch 5.1-Ton beherrscht. EVDs lassen sich zwar im DVD-Laufwerk jedes PCs lesen, die enthaltenen Daten können aber aufgrund der speziellen Formate nicht genutzt werden.

▣ Siehe DVD

Even Parity

Bei der seriellen Datenübertragung oder bei der Datenspeicherung kann eine Paritätskontrolle durchgeführt werden. An eine bestimmte Anzahl von Daten-Bits wird ein Paritätsbit angehängt. Bei gerader Parität (even Parity) wird die Anzahl der Einsen im übertragenen Datenwort auf eine gerade Zahl ergänzt. Enthält das ursprüngliche Datenwort eine gerade Anzahl von Einsen, wird das Paritätsbit auf »0« gesetzt, bei einer ungeraden Anzahl auf »1«. Auf diese Weise wird eine einfache Fehlerkontrolle möglich.

▣ Siehe No Parity; Datenwort; Seriell; Paritätsbit; Datenübertragung; Parity

E-Voting

▲ Übers.: Elektronisches Wahlverfahren

E-Voting bezeichnet die Verwendung elektronischer Systeme zur Stimmenerfas-

sung und Stimmenauszählung bei Wahlen. Wahlmaschinen verwenden meist berührungsempfindliche Bildschirme, auf denen der Wähler durch Berühren seine Stimme abgeben kann. In den USA bereits großflächig im Einsatz, ist in Deutschland bisher nur ein Hersteller zugelassen. Wahlmaschinen stehen in der Kritik, unsicher und fehleranfällig zu sein.

EVP

Abk.: Enhanced Virus Protection

Eine Virenschutztechnologie von AMD. Enhanced Virus Protection wird vom neuen Windows XP SP2 genutzt und verhindert die Verbreitung bestimmter Viren. Dadurch werden Kosten und Ausfallzeiten durch Virenangriffe signifikant gesenkt, der Schutz von Computern und persönlichen Informationen vor bestimmten PC-Viren wird verbessert.

■ Siehe AMD

Excel

Excel heißt ein bekanntes Tabellenkalkulationsprogramm von Microsoft. Excel ist der derzeitige Marktführer im Bereich Tabellenkalkulation. Zunächst nur für den Macintosh verfügbar, wurde Excel schon bald für Windows angeboten. Bereits seit der Version 4.0 setzt sich Excel gegenüber Lotus 1-2-3 und vergleichbaren Produkten durch.

■ Siehe Tabellenkalkulation; Office 2000; Office; Microsoft; Lotus 1-2-3

Excessive Multi-Posting

■ Siehe EMP

Exchange Server 2003

Eine Kommunikationssoftware von Microsoft zur Verwaltung persönlicher Daten (Personal Information Management, PIM) und Messaging-Anwendungen. Die Software ermöglicht den Fernzugriff auf E-Mails, Dateien, Informationen und Daten über Festnetze und mit Mobilgeräten. Eine Synchronisierung der Daten zwischen Mobilgerät und Firmenstandort ist ebenfalls möglich.

■ Siehe Messaging

exit

Mit dem Befehl exit wird unter Windows eine DOS-Box geschlossen. Viele andere Programme werden ebenfalls mit dem Befehl oder dem Menüpunkt exit beendet.

■ Siehe Windows 98 (SE); MS-DOS; Windows; Windows 95

Expanded Memory

■ Siehe EMS

Expanded Memory Manager

■ Siehe EMM

Expanded Memory Specification

■ Siehe EMS

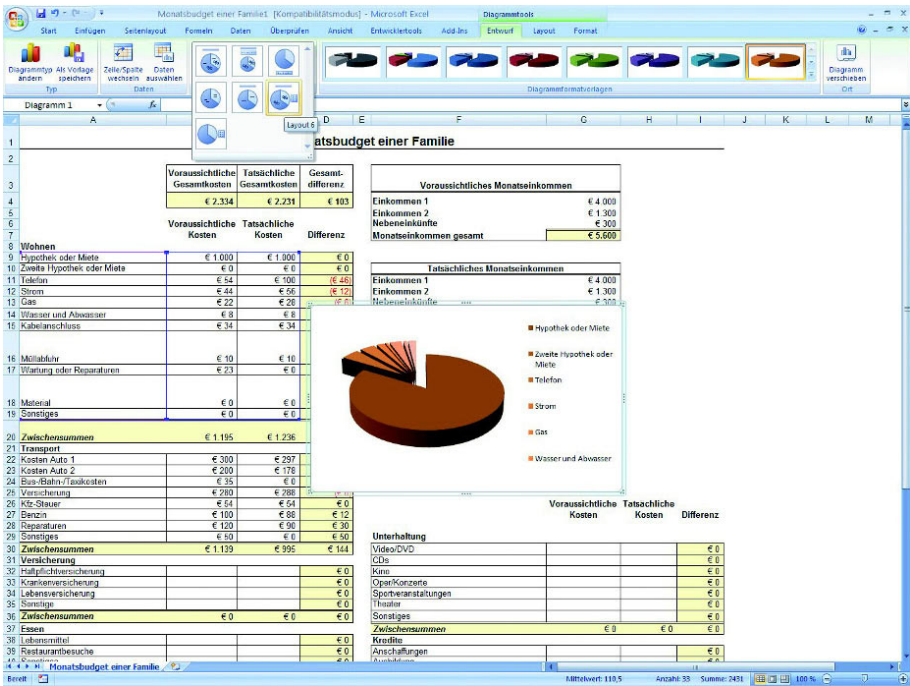


Bild E.5: Das Tabellenkalkulationsprogramm Microsoft Excel

Expansion Box

Eine Expansion Box wird an ein Notebook angeschlossen und kann Hardwareerweiterungen aufnehmen.

■ Siehe Docking-Station; Notebook

Expansion Card

Eine Expansion Card ist eine Leiterplatte, die den Computer mit zusätzlichen Funktionen oder Ressourcen ausstattet. Typische Erweiterungskarten sind Speicher, Laufwerk-Controller, parallele und serielle Ports, Video-Unterstützung sowie interne Modems. Bei Laptops und anderen portablen Computern gibt es Erweite-

rungskarten in Form von PC-Cards (PCMCIA) in der Größe einer Scheckkarte, die sich von der Seite oder von hinten in den Computer einstecken lassen.

■ Siehe PCMCIA; Controller; Modem; Memory

Expansion Port

Die Steckplätze des PCs für Erweiterungskarten (Expansion Card) werden auch als Expansion Ports bezeichnet.

■ Siehe PC; Slot; Expansion Card

Expansionsspeicher

■ Siehe EMS

Expertensystem

Als Expertensystem wird ein Programm bezeichnet, das mittels künstlicher Intelligenz und dem Zugriff auf eine sehr umfangreiche Datenbank, Entscheidungen trifft. Expertensysteme werden beispielsweise in der Medizin eingesetzt. Mit einem Schlussfolgerungsalgorithmus und einer erweiterbaren Datenbank sollen diese Systeme Diagnosen treffen. Seit 1984 wird in Austin an einem Expertensystem namens Cyc (Abk. für Cyclopedia) gearbeitet. Seine Datenbank umfasst mehr als ein GByte.

▣ Siehe *Datenbank*; *DSS*; *KI*

Explorer

Explorer ist der Datei-Manager von Windows 95/98 und Windows NT.

▣ Siehe *Windows 98 (SE)*; *Windows 95*; *Windows NT*; *Datei-Manager*

EXT2

Abk.: *Second Extended Filesystem*

EXT2 ist das von Linux verwendete Filesystem. Zu seinen Eigenschaften gehören:

- ▶ hoher Datendurchsatz
 - ▶ Dateinamen bis 255 Zeichen
 - ▶ Zugriffsrechteverwaltung
 - ▶ Fehlertoleranz
- ▣ Siehe *Datendurchsatz*; *Dateisystem*; *Zugriffsrechte*; *Fehlertoleranz*; *Linux*

Extended Binary Coded Decimal Interchange Code

▣ Siehe *EBCDIC*

Extended Capability Port

▣ Siehe *ECP*

Extended Graphics Adapter

▣ Siehe *EGA*

Extended ISA

▣ Siehe *EISA*

Extended Memory

Abk.: *XMS*

▲ Übers.: *erweiterter Speicher*

Extended Memory (XMS) bezeichnet den Speicherbereich oberhalb 1 MByte. Extended Memory wird seit PCs der 286er Klasse eingesetzt und kann unter MS-DOS nur mittels spezieller Treiber adressiert werden.

▣ Siehe *MS-DOS*; *UMA*; *XMS*; *Erweiterungsspeicher*

Extended Memory Specification

▣ Siehe *EMS*

Extended System Configuration Data

▣ Siehe *ESCD*

Extended Technology

▣ Siehe *XT*

Extensible Application Markup Language

▣ Siehe *XAML*

Extensible Firmware Interface

▣ Siehe *EFI*

Extensible Hypertext Markup Language

▣ Siehe *XHTML*

Extensible Stylesheet Language

▣ Siehe *XSL*

Extension

Die Erweiterung von Dateinamen stammt ursprünglich aus der DOS-Welt und wird auch als Extension oder Suffix bezeichnet. Neben einem bis zu acht Zeichen langen Dateinamen unterstützt MS-DOS eine bis zu drei Zeichen lange Erweiterung, die aber nicht notwendigerweise vergeben werden muss. An der Erweiterung lässt sich normalerweise der Dateityp erkennen. Windows hat das Konzept der Dateierweiterung übernommen. Dort können bestimmte Erweiterungen mit Anwendungsprogrammen verknüpft werden, so dass beim Anklicken der Datei gleich das entsprechende Programm aufgerufen wird.

▣ Siehe *MS-DOS; Applikation; 8+3-Konvention; Datei*

External Gateway Protocol

▣ Siehe *EGP*

Externe Datenbank

▣ Siehe *Datenbank, externe*

Externe Festplatte

▣ Siehe *Festplatte, externe*

Externe Referenz

▣ Siehe *Referenz, externe*

Externer Befehl

▣ Siehe *Befehl, externer*

Externer Interrupt

▣ Siehe *Interrupt, externer*

Externes Modem

▣ Siehe *Modem, externes; Modem*

Extranet

Extranet ist eine Erweiterung des Intranets, das Kunden und Lieferanten den eingeschränkten Zugriff auf Unternehmensdaten zum Zweck der Optimierung von Geschäftsvorgängen erlaubt.

▣ Siehe *Intranet*

Eye-Tracker

Ein Eye-Tracker ist ein Gerät, welches die Bewegungen des menschlichen Auges verfolgt und die Steuerung eines PCs mit der Funktionalität einer Maus erlaubt. Bisherige Systeme beschränkten sich auf das monookulare Sehen (mit einem Auge), wodurch der Einsatz des Eye-Trackers auf zwei Dimensionen beschränkt war. Mit Hinblick auf neuartige 3D-Monitore (3D-Visualisierung) wurde vom Hein-

rich-Hertz-Institut im Projekt BLICK ein stereookulares System entwickelt. Neben dem eigentlichen Eye-Tracker sind zudem ein 3D-Display, eine Kamera und ein Head-Tracker zur Messung der Kopfbewegungen zusammen mit dem Visual Operating System (VOS) nötig. Mittels hier nicht näher beschriebener Verfahren ist es dem Anwender mit diesem System möglich, dreidimensional mit der Arbeitsoberfläche (Desktop) des Computers zu arbeiten. In anderen Worten bedeutet das, dass Dokumente, Dateien, Programmsymbole oder geöffnete Anwendungsprogramme dreidimensional über den Desktop verteilt sein können. Der

Anwender steuert über Augenbewegungen, welches Objekt in den Vordergrund geholt wird. Er muss lediglich auf das gewünschte Objekt schauen. Mit einem Lid-schlag werden Anwendungen aufgerufen oder geschlossen, Menüs geöffnet usw.

▣▣▣ *Siehe Maus*

EZine

Mit EZine sind elektronische Zeitschriften (Ezine = Electronic magazine) gemeint, wie sie im Internet und durch Online-Dienste vielfach angeboten werden.

▣▣▣ *Siehe Online-Dienst; Internet*

Facebook

<http://www.facebook.com>

Ein Kontaktportal (soziales Netzwerk), das sich vorrangig an (US-amerikanische) Studenten wendet. Benutzer können Profile mit persönlichen Informationen anlegen, Freundesnetze bilden, untereinander chatten und Blogs oder Kleinanzeigen veröffentlichen. Facebook gehört zu den meistgenutzten Webseiten der Welt und verzeichnet mehrere Milliarden Aufrufe pro Monat.

► Siehe *Social Networking*

Face-down/-up

Face-down/up heißt wörtlich Gesicht nach unten bzw. Gesicht nach oben. Damit wird bei Druckern, Kopierern, Faxgeräten, Scannern, etc. angegeben, mit welcher Seite die Vorlage bzw. das Papier nach oben bzw. nach unten liegen muss. Bei Face-up liegt die Schriftseite nach oben und bei Face-down entsprechend nach unten.

► Siehe *Scanner; Fax; Drucker*

Failover

Failover bezeichnet ein Verfahren in der Informationstechnik, um die Verfügbarkeit von Computern, meist ganzen Rechenzentren oder Cluster-Systemen, zu gewährleisten. Dabei werden die Systeme redundant vorgehalten. Fällt eines aus, kann das andere übernehmen.

► Siehe *Cluster; HA-Cluster*

Fakultät

Mathematischer Ausdruck, der als »n!« (n Fakultät) geschrieben wird.

$n! = n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \dots \times 1$.

FAQ

Abk.: *Frequently Asked Questions*

▲ Übers.: *häufig gestellte Fragen*

FAQs sind Dokumente, die Fragen zu Programmen, Geräten, Technologien, etc. sowie gleichzeitig auch die Antworten zu diesen Fragen enthalten. Die Fragen, die sich in diesen Dokumenten befinden, wurden entweder schon häufig bei Hotlines oder anderen Supporteinrichtungen gestellt oder lassen dies erwarten. Solche FAQs befinden sich im Internet, in Diskussionsforen und Mailboxen. Viele Hersteller bieten diese auch zu den eigenen Produkten an.

► Siehe *Internet; BBS; Forum*

Farbband

In nicht anschlagfreien Druckern (Nadeldruckern, Typenraddruckern, etc.,) dienen Farbbänder als Vorratsmedium für die Druckfarbe. Dabei ist auf ein Band aus Kunststoff bzw. Textil die Farbe aufgebracht. Durch den Anschlag des Druckers wird die Farbe aus dem Band auf das Papier gebracht. Farbbänder befinden sich meistens zum leichteren Austausch in einer Kassette.

► Siehe *Impact Printer; Drucker; Farbbandkassette*

Farbbandkassette

In einer Farbbandkassette befindet sich das Farbband für nicht anschlagfreie Drucker. Die Kassetten können meist leicht gewechselt werden.

▀ Siehe *Farbband; Impact Printer*

Farbbildschirm

Farbbildschirme sind in der Lage, durch die Mischung von Grundfarben nahezu alle Farben darzustellen. Inzwischen sind bei Computern Farbbildschirme der Standard. Früher waren so genannte Monochrombildschirme (einfarbiger Monitor) der Standard. Im Normalfall handelt es sich bei Farbbildschirmen um Kathodenstrahlröhren. Diese arbeiten mit drei Elektronenstrahlen zur Erzeugung der drei Grundfarben Rot, Grün und Blau, aus denen die eigentlichen Farben zusammen gemischt werden. Wie viele Farben tatsächlich angezeigt werden, hängt wesentlich von der Grafikkarte des Rechners ab, an dem der Bildschirm angeschlossen ist.

▀ Siehe *Elektronenstrahlröhre; RGB; Grafikkarte; Bildschirm; Bildschirm, monochromer*

Farbe-, Bild-, Austast- und Synchronisierungssignal

▀ Siehe *FBAS*

Farbkorrektur

Bedingt durch Unzulänglichkeiten in den einzelnen Geräten, die an der Digitalisierung und der Ausgabe einer Vorlage beteiligt sind, kann die Darstellung auf einem

Monitor bzw. der Ausdruck auf einem Farbdrucker vom Original mehr oder weniger stark abweichen. Um diese Abweichung zu beseitigen oder zumindest zu minimieren, sind Farbkorrekturen notwendig. Diese Korrekturen können auf unterschiedliche Art und Weise geschehen. Zum einen kann das Ausgabegerät kalibriert werden, das heißt, es kann auf Referenzfarben geeicht werden, zum anderen kann z.B. über Bildbearbeitungsprogramme die Datei selbst korrigiert werden.

▀ Siehe *Bildbearbeitungsprogramm*

Farb-LCD

Farb-LCD ist eine Farbanzeige, die auf einem LCD basiert.

▀ Siehe *LCD*

Farbmodell

Ein Farbmodell dient zur Beschreibung von Farben. Physikalisch gesehen ist Farbe nichts anderes als Licht einer bestimmten Wellenlänge. Der Mensch ist in der Lage, einen bestimmten Bereich des Lichtspektrums zu sehen. Um Farben technisch und vor allem variabel erzeugen zu können, bedarf es eines Modells. Es existiert eine ganze Reihe von Modellen dieser Art. Zwei Modelle, die sehr häufig im Computerbereich verwendet werden, sind zum einen die additive Farbmischung und zum anderen die subtraktive Farbmischung. Bei der additiven Farbmischung wird von einer ideal weißen Fläche ausgegangen, auf der Licht verschiedener Grundfarben überlagert wird. Durch die Überlagerung entsteht dann ein Gesamt-

farbeindruck. Das RGB-Modell arbeitet nach genau diesem Prinzip mit den Grundfarben Rot, Grün und Blau.

■ Siehe CMYK-Farbsystem; RGB

Farbpalette

Eine Farbpalette ist im Computerbereich eine logische Struktur, die einen Indexwert einem Farbwert zuordnet. Über den Indexwert wird dann der Farbwert angesprochen. Viele Computersysteme unterstützen hardwaremäßig eine weitaus größere Anzahl von Farben als manche Darstellungsmodi verwenden können. Den Farbpaletten kommt nun die Aufgabe zu, aus dieser Vielzahl von Farben, die Farben bereitzustellen, die für die aktuelle Anzeige benötigt werden.

■ Siehe Farbmodell; Farbtiefe

Farbreduktion

Bei der Farbreduktion geht es darum, die Farbtiefe eines Bilds zu reduzieren. Die Farbtiefe wird in Bit pro Pixel angegeben und beschreibt, wie viele Bits für die Farbinformation für die einzelnen Pixel verwendet werden. So werden z.B. 16 Bit pro Pixel benötigt, um True Color zu erreichen. Oftmals ist es aber auf einem Ausgabegerät nicht möglich, den gesamten Farbumfang wiederzugeben oder ein Dateiformat unterstützt nicht die gewünschte Farbtiefe. In diesen Fällen muss die Farbtiefe reduziert werden. Bildbearbeitungsprogramme können eine solche Reduktion vornehmen. Dabei wird versucht, das neue Bild so zu optimieren, dass die

fehlenden Farben die Qualität nicht zu stark beeinträchtigen.

■ Siehe Farbtiefe; Bildbearbeitungsprogramm; TrueColor

Farb-Scanner

Farb-Scanner sind im Gegensatz zu Graustufen-Scannern in der Lage, farbige Vorlagen farblich wiederzugeben. Farb-Scanner zerlegen die Farbinformation der Vorlage in Anteile der drei Grundfarben Rot, Grün und Blau. Es gibt Three-Pass- bzw. Multi-Pass-Scanner und Single-Pass-Scanner. Erstere waren früher der Standard. Die Three-Pass-Scanner benötigen für die Erfassung der Grundfarben drei Durchläufe, wodurch diese enorm viel Zeit für den Scan-Vorgang benötigen.

■ Siehe Single Pass; Scanner; Three-Pass; Multi-Pass; Flachbett-Scanner



Bild F.1: Ein Farb-Scanner
Quelle: Epson

Farbstoff-Tripel

■ Siehe Farb-Tripel

Farbtemperatur

Die erreichbare Farbtemperatur ist ein Beurteilungskriterium für die Qualität von Monitoren. Sie wird in Kelvin angegeben ($0\text{ K} = -273\text{ °C}$) und stellt den Bezug einer Farbe zur Temperatur von lichtabstrahlenden Körpern her. Leicht erhitzte Materialien (ab ca. 1500 K) leuchten im roten Bereich, stark erhitzte Materialien im blauen Bereich (ca. 10.000 K). Die individuellen Farbeigenschaften leuchtender Körper werden anhand ihrer Farbtemperatur beurteilt und klassifiziert. Sonnenlicht hat ca. 6000 K, weißes Papier 6500 K, blauer Himmel 10.000 K. Wichtig zur Beurteilung von Monitoren ist der so genannte Weißpunkt bei 6500 K. Je näher der Monitor an diesem Wert ist, desto besser ist er.

► Siehe *Monitor*

Farbtiefe

Die Farbtiefe gibt an, wie viele Farben gleichzeitig auf dem Bildschirm dargestellt werden können. Sie ist abhängig von der Größe des Grafikkartenspeichers. Es gibt 16 Farben, 256 (8 Bit), 65536 Farben (16 Bit, High-Color) und 16,7 Millionen (24 Bit, True-Color, Echtfarben) Farben. Die True-Color-Darstellung wird meist für Raytracing, Animationen oder auch eingescannte Fotos verwendet, um möglichst realistisch wirkende Ergebnisse zu erhalten. True-Color deswegen, weil das menschliche Auge 16,7 Millionen unterschiedliche RGB-Farbnuancen unterscheiden kann ($256 \times 256 \times 256$).

► Siehe *Grafikspeicher; Scanner; RGB*

Farb-Tripel

Ein Schlitz oder ein Loch in einer Schlitz- bzw. Lochmaske eines Bildschirms wird Farb-Tripel oder Farbstoff-Tripel genannt. Die von der Kathodenstrahlröhre ausgesandten Elektronenstrahlen für Rot, Grün und Blau treffen idealerweise genau in den jeweils für sie vorgesehenen Farb-Tripel, wodurch die darunter liegende, phosphoreszierende Schicht zu Leuchten beginnt. Je nach Bildröhrentyp werden die Farb-Tripel anders zueinander angeordnet. Bei einer Deltaröhre z.B. in einem Dreieck. Ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung der Qualität eines Monitors ist neben Form der Farb-Tripel auch deren Abstand untereinander, der mit dem englischen Ausdruck »dot pitch« oder Punkt-abstand bezeichnet wird. Der Dot Pitch guter Monitore liegt bei 0,28 bis 0,25 mm. Bei der CromaClear-Bildröhre von NEC sind die Farb-Tripel weder schlitz- noch lochförmig, sondern oval.

► Siehe *Bildröhre; Elektronenstrahlröhre; Lochmask; Dot Pitch*

Fast Packet Keying

► Siehe *WEP*

FastCGI

FastCGI ist ein Programminterface, das die Zugriffe auf CGI-basierte Webprogramme beschleunigt. Mit FastCGI werden gleichzeitige CGI-Aufrufe durch einen einzigen Prozess abgearbeitet. Ohne FastCGI würde jeder vom Benut-

zer ausgeführte Request einen neuen Prozess starten.

▣ Siehe *Interface*; *CGI*; *Request*; *Script*

Fast-SCSI

▣ Siehe *SCSI*

FAT

Abk.: *File Allocation Table*

▲ Übers.: *Dateizuordnungstabelle*

Die FAT wird von MS-DOS zur Verwaltung des Dateisystems verwendet. Die FAT stellt das Inhaltsverzeichnis eines Datenträgers dar. Sie speichert Informationen über jeden Cluster eines Datenträgers.

Ein Hauptnachteil der FAT ist die so genannte Fragmentierung. Dabei werden Dateien auf nicht aneinander liegende Cluster verteilt, wodurch sich die Zugriffsgeschwindigkeit auf diese Dateien verringert.

▣ Siehe *Datenträger*; *FAT32*; *Cluster*; *Dateisystem*; *Norton Utilities*; *Fragmentierung*

FAT32

FAT32 ist eine neue Version der FAT und wird ab dem so genannten B-Release von Windows 95 (Windows 95B oder OEM-Service Pack 2) verwendet. Der Vorteil des neuen Systems liegt darin, dass Festplatten-Partitionen mit bis zu 2 Terabyte unterstützt werden. Im selben Aufwasch wurde die Cluster-Größe stark verringert.

▣ Siehe *Cluster*; *Dateisystem*; *FAT*

Fatal Error

Ein Fehler wird dann als »Fatal« bezeichnet, wenn der Start des Computersystems beim Power On Self Test mit einem Beep Code abgebrochen wird.

▣ Siehe *Error Code*; *Beep Code*; *P.O.S.T.*

Fax

Fax ist abgeleitet von Faksimile. Fax-Geräte erlauben es, Papiervorlagen über die Telefonleitung zu übertragen. Dazu wird die Vorlage von der Sendestation gescannt und in elektronische Information umgewandelt. Diese wird an die Empfängerstation gesendet. Dort wird das Ganze wieder auf Papier ausgedruckt. Dadurch entsteht in der Ferne eine Kopie des Originals. Über Faxmodems und ISDN-Karten ist es zudem möglich, Faxe mit dem Computer zu senden und zu empfangen. Inzwischen existieren von vielen Herstellern auch diverse Kombigeräte, die Drucker, Scanner, Kopierer und Fax in sich vereinen, wodurch die Grenzen zwischen klassischen Büromaschinen und Computerperipherie mehr und mehr verwischen.

▣ Siehe *ISDN-Modem*; *Faxklasse*; *Modem*; *Faxgruppe*

Faxgruppe

Für das Fax existieren verschiedene Übertragungsstandards. Diese werden als Faxgruppen bezeichnet. Die meisten momentan verwendeten analogen Faxgeräte verwenden die Faxgruppe 3. Noch wenig verbreitet sind Geräte der Gruppe 4

(ISDN-Fax-Geräte). Die einzelnen Gruppen sind wie folgt definiert:

- ▶ Faxgruppen 1 und 2: Diese beiden Gruppen werden nicht mehr verwendet, da sie total veraltet sind.
- ▶ Faxgruppe 3 (G3): Dieser Standard legt eine maximale Übertragungsrate von 14400 bps fest und gilt für analoge Fax-Geräte und Fax-Modems. Damit wird eine A4-Seite in ca. einer Minute übertragen. Der Standard bietet zwei verschiedene Auflösungen (200 x 100 dpi und 200 x 200 dpi) mit maximal 64 Graustufen.
- ▶ Faxgruppe 4 (G4): Dieser Standard gilt für ISDN-Faxgeräte und nutzt die maximale Übertragungsrate des ISDN von 64000 bps. Damit kann eine A4-Seite mit der maximalen Auflösung von 400 x 400 dpi mit 64 Graustufen in 10 – 20 Sekunden übertragen werden. Um den Standard nutzen zu können, müssen Sender- und Empfängerseite diesen unterstützen. Allerdings sind reine ISDN-Faxgeräte noch selten. Mit ISDN-Karten kann der G4-Standard aber vom PC aus genutzt werden.

▣ Siehe *ISDN-Karte; Fax; Faxmodem; ISDN*

Faxklasse

Die Faxklassen stellen Zusammenfassungen von Befehlssätzen dar, die zur Ansteuerung eines Faxmodems vom PC aus notwendig sind. Die Einteilung der Klassen wurde vom CCITT bzw. ITU vorgenom-

men. Es werden die folgenden drei Klassen unterschieden:

- ▶ Faxklasse 1: Ältester Standard. Hier wird die Hauptsteuerung vom PC übernommen.
- ▶ Faxklasse 2: Dieser Standard ging aus einer Einigung von verschiedenen Herstellern hervor. Später wurde er in der Fax-Klasse 2.0 aufgenommen.
- ▶ Faxklasse 2.0: Dieser Standard wurde um einige Möglichkeiten, wie z.B. Fehlerkorrektur, erweitert. Außerdem erledigt hier das Modem einen Großteil der Steuerung. Der Standard ist abwärtskompatibel zu Klasse 1.

▣ Siehe *Fax; Faxmodem; CCITT; Fax-Gruppe*

Faxmodem

Ein Faxmodem ist ein Modem, das neben der eigentlichen Modemfunktionalität noch die Möglichkeit bietet, Faxe zu senden und zu empfangen. Anfangs wurden Faxmodems angeboten, die nur Faxe empfangen konnten. Inzwischen gehört die volle Faxfunktionalität zur Standardausstattung. Als Übertragungsprotokolle werden von der CCITT vorgegebenen Protokolle V.29 und V.17 verwendet.

▣ Siehe *V.17; V.29; Modem; Fax; CCITT*

Fax-on-Demand

▣ Siehe *Fax-Polling*

Fax-Polling

Beim Fax-Polling stellt im Gegensatz zu einer normalen Faxübertragung der Empfänger die Verbindung her. Der Sender wartet passiv, bis er angerufen wird. Der Empfänger löst dann den Sendevorgang beim Sender aus.

■ Siehe *Fax*

Faxvorlage

1. Als Faxvorlagen werden auch Formblätter oder grafisch gestaltete Papierbögen bezeichnet, auf die gedruckt oder geschrieben werden kann. Diese können anschließend per Fax verschickt werden.
2. Die meisten Textverarbeitungsprogramme bieten spezielle Dokumentvorlagen, mit denen es möglich ist, Faxe zu gestalten. Diese Vorlagen enthalten die typischen Elemente eines Faxes.

■ Siehe *Fax; Document Template*

Faxweiche

Eine Faxweiche wird zum automatischen Umschalten zwischen einem Telefon und einem Faxgerät verwendet. Anhand eines bestimmten Signaltons erkennt die Faxweiche, ob es sich bei einem Anruf um ein Fax oder ein Telefongespräch handelt und schaltet den Anruf auf das entsprechende Gerät.

■ Siehe *Fax*

FBAS

Abk.: *Farbe-, Bild-, Austast- und Synchronisierungssignal*

Bei FBAS handelt es sich um das Standardvideosignal zur Ansteuerung von Farbbildschirmen, das auch von Fernsehgeräten verwendet wird. Dabei werden über ein Kabel alle Informationen (Farb- und Helligkeitsinformationen) übertragen. Die Bildqualität ist allerdings für viele Anwendungen im Computerbereich nicht ausreichend. Computermonitore verwenden dagegen RGB-Signale.

■ Siehe *Monitor; RGB*

FC

Abk.: *Fibre Channel*

Fibre Channel ist ein Standardprotokoll für die serielle Datenübertragung, die speziell in sogenannten Storage Area Networks (SAN) verwendet wird. Die Bandbreite von Fibre Channel liegt bei maximal 4 Gbit/s, was einer Datenübertragungsrate von bis zu 800 Mbyte/s entspricht. Als physikalisches Übertragungsmedium kommen Kupfer- bzw. Glasfaserkabel für größere Entfernungen bis 10 km zum Einsatz. Für die Kommunikation über Fibre Channel muss jeder Server mit einer speziellen Erweiterungskarte, dem Host Bus Adapter (HBA), ausgestattet sein. Anstelle einer MAC-Adresse werden FC-Geräte mittels eines WWNN (World Wide Node Name) eindeutig im Netzwerk identifiziert. Es gibt drei FC-Topologien: Punkt-zu-Punkt,

FC-AL (Arbitrated Loop) und FC-SW (Switched Fabric).

- ▶ Punkt-zu-Punkt: Die Ports zweier Endgeräte sind direkt über zwei Leitungen verbunden. Die Kommunikation verläuft unidirektional; eine Leitung wird zum Senden, die andere zum Empfangen verwendet. Beiden Geräten steht die volle Bandbreite zur Verfügung.
- ▶ Arbitrated Loop: Die Geräte sind in einer ringförmigen Struktur von Port zu Port verbunden (Ringtopologie). In dieser Konfiguration sind maximal 127 Geräte möglich. Vor einer Kommunikation muss ein Port sich erst mit allen anderen absprechen. Das Übertragungsrecht wird mithilfe einer bestimmten Logik (Arbitration-Logik) ausgehandelt.
- ▶ Switched Fabric: Die Geräte sind sternförmig mit einem Fibre-Channel-Switch (dem Director) verbunden. Der Director befindet sich im Zentrum der Topologie, die Endgeräte sind mit zwei Leitungen für unidirektionale Kommunikation mit ihm verbunden. Der Director ermöglicht Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zwischen den Endgeräten. Das Switched Fabric bietet Ausfallsicherheit und hohe Leistung und ist daher die gängigste FC-Implementierung.

■ Siehe SAN

FDDI

Abk.: Fiber Distributed Data Interface

FDDI ist eine Schnittstelle für Daten, die per Lichtwellenleiter übertragen werden. FDDI ist eine Hochgeschwindigkeitsnetzwerktechnologie, die auf dem Token-Ring-Prinzip von IBM basiert. FDDI bietet eine Übertragungsrate von 100 MBit/s. Mit FDDI lassen sich neben der Token-Ring-Topologie auch die Bus- und Stern-Topologie verwenden.

■ Siehe Sterntopologie; Netzwerk;
Bus-Topologie; Token-Ring

Feature

Wenn im Computerbereich von Ausstattungsdetails bestimmter Hardware- oder Softwareprodukte gesprochen wird, wird meistens statt der deutschen Begriffe Leistungsmerkmal oder Ausstattungsmerkmal, der englische Begriff Feature verwendet. Bei Textverarbeitungsprogrammen ist z.B. die Rechtschreibkorrektur ein Feature.

■ Siehe Software; Hardware

Feature Connector

Der Feature Connector dient zur Verbindung der Grafikkarte eines Computers mit anderen Karten. Solch eine Karte kann z.B. eine Video-Karte sein, die mit der Grafikkarte zusammenarbeitet. Der Feature Connector wird nur noch selten verwendet, da die Spezifikation den heutigen Ansprüchen in punkto Multimedia nicht mehr gerecht wird.

■ Siehe Grafikkarte

FED

Abk.: Field Emission Display

Field Emission Displays sind Flachbildschirme, die nicht die Winkelabhängigkeit von LCD-Displays aufweisen und sich deswegen besonders für Videoanwendungen eignen. Das Prinzip der FEDs ist den Röhrenbildschirmen sehr ähnlich, denn es werden elektrische Ladungen auf einzelne pixelgroße Phosphorelemente geschossen, die dann aufleuchten.

▣ Siehe *Elektronenstrahlröhre; LCD; Flatscreen*

Fedora Core

<http://fedora.redhat.com>

Fedora Core ist eine Linux-Distribution und Nachfolger des ehemaligen Red Hat Linux, das 2003 eingestellt und in das Open-Source-Projekt Fedora eingebracht wurde, das von Red Hat in Form der Stiftung »Fedora Foundation« finanziell sowie personell unterstützt wird. Red Hat selbst konzentrierte sich nach diesem Schritt auf Firmenkunden und seine kommerzielle Linux-Distribution Red Hat Enterprise. Fedora Core folgt der Philosophie von Red Hat und nimmt nur Programme in die Distribution auf, die vollständig frei verwendet werden dürfen. Fedora enthält zum Beispiel freie Implementierungen von Java und Mono.

▣ Siehe *Java; Linux-Distribution; Mono*

Feeder

Der automatische Einzelblatteinzug eines Druckers wird als Feeder bezeichnet.

▣ Siehe *Einzelblatteinzug; Drucker*

Fehler, nicht behebbarer

Ein schwerwiegender Fehler, welcher nur durch externe Methoden der Wiederherstellung beseitigt werden kann, wird nicht behebbarer Fehler genannt.

Fehlerbehandlung

Die Fehlerbehandlung sorgt in einem Programm dafür, Laufzeitfehler abzufangen und nach Möglichkeit so zu behandeln, dass die Ursache entweder direkt behoben werden kann oder der Benutzer die Möglichkeit hat, die Fehlerursache zu beheben. Damit soll verhindert werden, dass das Programm beim Auftreten eines Fehlers beendet wird.

▣ Siehe *Runtime Error; Programm*

Fehler-Bit

▣ Siehe *Paritätsbit*

Fehler-Code

▣ Siehe *Error Code*

Fehlererkennung

Die Fehlererkennung dient zur Erkennung von Datenfehlern, die bei der Übertragung von Daten auftreten. Dazu dienen entsprechende Methoden, wie Prüfsummen, Echo-Verfahren etc.

▣ Siehe *Echo; Prüfsumme*

Fehlerhafter Sektor

▣ Siehe Sektor, fehlerhafter; Sektor

Fehlerkorrektur

Die Fehlerkorrektur sorgt dafür, dass Fehler nach deren Erkennung beseitigt werden. Bei der Übertragung von Daten werden fehlerhaft empfangene Daten zur Korrektur neu übertragen.

▣ Siehe Fehlererkennung; CRC

Fehlertoleranz

Als fehlertolerant werden Systeme bezeichnet, die in der Lage sind, Fehler abzufangen und entsprechend zu behandeln.

Feld

▣ Siehe Datenfeld; Array

Felder, elektromagnetische

Alle elektrischen Geräte bilden ein elektromagnetisches Feld. Die Stärke solcher Felder ist zum Teil abhängig von der Frequenz des elektrischen Stroms. Diese Frequenz kann bei bestimmten Elementen in PC-Monitoren, aber auch Fernsehern, mehr als 50 kHz betragen. Die Beeinflussung der Gesundheit konnte zwar bisher nicht eindeutig nachgewiesen werden, dennoch werden gerade für Monitore verschiedene Normen festgelegt, welche Grenzwerte für die elektromagnetische Strahlung definieren. Hierzu gehören z.B. die MPR-Norm oder die TCO-Norm. Nach Richtlinien der EU wurde seit 1.1.1996 eine Norm eingeführt, die durch

das CE-Siegel jedes Gerät kennzeichnet. Bei diesen Geräten wurde geprüft, ob die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) erfüllt wird.

▣ Siehe CE-Prüfzeichen/Norm; TCO-Norm; MPR-Norm

Feldvariable

▣ Siehe Array

Fenster

▣ Siehe Window

Fenstertechnik

▣ Siehe Window

Fernmeldetechnisches Zentralamt

▣ Siehe FTZ

Fernschreiber

▣ Siehe TTY

Ferromagnetic Random Access Memory

▣ Siehe FRAM

Ferromagnetische Domäne

▣ Siehe Domäne, magnetische

Festplatte

▣ Siehe Harddisk

Festplatte, externe

Eine externe Festplatte ist eine portable Festplatte, die über eine eigene Stromver-

sorgung verfügt, ein eigenes Gehäuse hat und über ein Schnittstellenkabel mit dem Computer verbunden wird.

▣ Siehe *Harddisk*; *Schnittstelle*

Festplatten-Cache

▣ Siehe *Laufwerks-Cache*

Festplatten-Controller

Der Festplatten-Controller ist für die Steuerung einer Festplatte und den Datenaustausch mit dem Computer zuständig. Bei heutigen Festplatten befindet sich der eigentliche Controller bereits auf der Festplatte selbst. Die Steckkarte bzw. die Elektronik auf dem Motherboard (aktuelle Motherboards haben meistens die Komponenten für den Anschluss von EIDE-Platten direkt integriert) sorgen lediglich für den Anschluss an den Computer. Deshalb ist der weithin benutzte Begriff Controller für diese Elemente nicht ganz richtig, eigentlich handelt es sich mehr um einen Adapter. Früher war der Begriff Controller gerechtfertigt, da damals die Karte den eigentlichen Controller darstellte.

▣ Siehe *Controller*; *Harddisk*;
Motherboard

Festplattenkomprimierung

Programme, wie z.B. Double Space oder Stacker, sorgen dafür, dass alle Daten, die auf die Festplatte geschrieben werden, vor dem Schreiben komprimiert werden. Wenn Daten nun von der Festplatte gelesen werden, werden diese wieder dekom-

primiert. Das Komprimieren und Dekomprimieren der Daten geht in der Regel so schnell, dass kaum Verzögerungen auftreten. Mit solchen Komprimierungsprogrammen kann, je nach Art der Daten, die Festplattenkapazität nahezu verdoppelt werden. Allerdings macht es angesichts der stark gesunkenen Preise für große Festplatten wenig Sinn, das erhöhte Risiko für Probleme und damit Datenverlust einzugehen.

▣ Siehe *Datenkompression*

Festwertspeicher

▣ Siehe *ROM*

Fetch-Zyklus

Bei der Befehlsverarbeitung in einem Prozessor wird der erste Schritt (das Abrufen des Befehls aus dem Arbeitsspeicher) als Fetch-Zyklus bezeichnet.

▣ Siehe *Instruction*; *Hauptspeicher*;
Prozessor

FF

Abk.: *Form Feed*

▲ Übers.: *Zeilenvorschub*

FF ist ein Steuerzeichen zur Ansteuerung eines Druckers. Ein Zeilenvorschub lässt die Ausgabe in der nächsten Zeile fortfahren. Bei einem Drucker, der das Steuerzeichen LF (Line Feed) empfängt, wird das Papier um eine Zeile weitertransportiert. Auf dem Bildschirm springt der Cursor einfach in die nächste Zeile.

▣ Siehe *Feeder*; *Steuerzeichen*; *Drucker*

Fiber Distributed Data Interface

▣ Siehe *FDDI*

Fibre Channel

▣ Siehe *FC*

Fido/Opus/Seadog

▣ Siehe *Fossil*

FidoNet

Das FidoNet war vor dem Aufschwung des Internets ein weltumspannendes privates, nicht kommerzielles Netzwerk. Das FidoNet bestand zu seiner Hochzeit aus über 35.000 Mailboxen (auch Nodes genannt), die miteinander in Verbindung standen. Heute sind nur noch knapp 9.000 Nodes aktiv. Über den Mailbox-Verbund können einzelne Nutzer des FidoNet (Points genannt) Nachrichten austauschen. Jeder Teilnehmer erhält eine eindeutige Adresse innerhalb des Netzes. Benannt wurde das FidoNet im Übrigen nach dem Hund eines Gründungsmitglieds namens »Fido«.

▣ Siehe *Netzwerk; BBS*

Field Emission Display

▣ Siehe *FED*

FIFO

Abk.: *First In First Out*

▲ Ant.: *LIFO*

FIFO bedeutet so viel wie »wer zuerst kommt, mahlt zuerst«. Bei diesem Prinzip

werden Daten in der gleichen Reihenfolge ausgegeben, wie sie auch eingelesen wurden. Dies ist genau das Gegenteil vom Stack- bzw. LIFO-Prinzip. Das FIFO-Prinzip wird oft für Pufferspeicher verwendet.

▣ Siehe *Buffer; LIFO*

FIFO-Puffer

Puffer, der nach dem FIFO-Prinzip arbeitet.

▣ Siehe *Buffer; FIFO*

File

▣ Siehe *Datei*

File Access

Lese- bzw. Schreibzugriffe auf Dateien werden als File Access bezeichnet.

▣ Siehe *Datei*

File Allocation Table

▣ Siehe *FAT*

File Sharing

Mit File Sharing ist die parallele Verwendung von Dateien durch mehrere Programme, Prozesse oder auch Anwender gemeint.

▣ Siehe *Programm; Prozess*

File Transfer

▣ Siehe *Dateiübertragung; binäre; Datei*

File Transfer Access and Management

▣ Siehe *FTAM*

File Transfer Protocol

▣ Siehe *FTP*

Fileserver

Ein Fileserver stellt den Arbeitsstationen im Netzwerk seine Speicherkapazität, nicht aber seine sonstigen Ressourcen oder Programme zur Verfügung.

▣ Siehe *Server; Client-Server-Prinzip; Speicherkapazität; Workstation; Resources; Client*

Filesystem

▣ Siehe *Dateisystem*

Filter

1. Filter sind Eigenschaften in Datenbanken, die es erlauben, bestimmte Kriterien anzugeben, nach denen Datensätze ausgewählt werden. Im Gegensatz zu Abfragen werden diese nicht extra gespeichert, sondern sind entweder temporär oder als Eigenschaft einer Tabelle festgehalten.
2. Bildbearbeitungsprogramme verwenden Filter, um Veränderungen an Bildern vorzunehmen. Es gibt Filter für die unterschiedlichsten Aufgaben. Filter, die häufig verwendet werden, sind z.B. Filter zum Schärfen eines Bildes.

3. Filter werden in der Audio-Technik verwendet, um bestimmte Veränderungen an Audio-Signalen vorzunehmen. Z.B. wird vor der Digitalisierung eines Audio-Signals dieses durch einen Filter geschickt, um sicherzugehen, dass die höchste Signalfrequenz maximal die Hälfte der Sampling-Frequenz beträgt.

▣ Siehe *Tabelle; Abfrage; Sampling; Datenbank; Bildbearbeitungsprogramm*

Filterung, bilineare

▣ Siehe *Texturfilterung, bilineare*

Finanzsoftware

In diese Softwarekategorie fallen alle Programme, die es ermöglichen, den Benutzer bei finanziellen Angelegenheiten zu unterstützen. Aufgaben für solche Programme sind z.B. das Abfragen und Verwalten von Konten, Management von Wertpapierdepots, Erstellen von Charts, Abfragen von Kursen, Erfassen von Ausgaben, Unterstützung bei Steuerangelegenheiten etc. Bekannte Vertreter sind Quicken von Intuit und Money von Microsoft.

▣ Siehe *Kaufmännische Software; Quicken*

Finger

Finger ist ein Kommando, das ursprünglich aus Unix-Systemen stammt. Es dient dazu, im Internet Informationen über einen User zu ermitteln.

▣ Siehe *Internet; Unix*

Firebird

1. Firebird ist ein früherer Name des Internet-Browsers Mozilla Firefox.
2. Firebird ist der Open-Source-Ableger des relationalen Datenbankmanagementsystems InterBase von Borland.

▀ Siehe *Borland; Datenbank; relationale; Firefox*

Firefox

Firefox ist ein leistungsfähiger Open-Source-Browser der Mozilla-Foundation. Besondere Merkmale des Firefox sind das Tabbed Browsing (mehrere Fenster können in einer Programminstanz auf Registerkarten verteilt werden) und der integrierte Popup-Blocker, der automatisch Popup-Fenster, die zumeist Werbung enthalten, unterdrückt.

▀ Siehe *Netscape; Mozilla; Open Source*

Firewall

Kombiniertes Hard- und Softwaresystem zum Schutz eines lokalen Netzwerkes (LAN) mit Anbindung an das Internet vor Angriffen des LAN aus dem Internet. Die Systeme reichen von sehr einfachen Konfigurationen für kleine Netzwerke bis hin zu sehr großen und komplexen Lösungen, die die Netzwerke großer Unternehmen schützen und ein hohes Maß an finanziellem und administrativem Aufwand mit sich bringen.

▀ Siehe *LAN; Internet; IDS*

FireWire

FireWire ist ein Plug&Play-System, konfiguriert sich also selbst und bindet neue Geräte automatisch ein. Ein PC ist zum Einsatz dieses Systems nicht nötig. So kann z.B. eine Videokamera ein Video- bzw. ein TV-Gerät steuern. Der Standard wurde 1986 von Apple entwickelt, später von Adaptec lizenziert. FireWire unterstützt bis zu 64 Geräte pro Bus, wobei bis zu 1023 Busse verbunden werden können, sodass maximal bis zu 64.449 Geräte möglich sind. Es gibt zwei FireWire-Varianten: 1394a (FireWire 400) und 1394b (FireWire 800).

► 1394a: 100, 200 oder 400 Mbit/s Datenübertragungsrate, hotplug-fähig, d.h. Geräte können während des Betriebs angeschlossen werden, maximale Kabellänge 4,5 m (bei 400 Mbit/s).

► 1394b: bis zu 1600 Mbit/s Datenübertragungsrate, es können andere Kabelarten verwendet werden (CAT-5, Glasfaser), um längere Verbindungsstrecken (bis 100 m) zu erreichen. Dabei verringert sich aber die maximale Datenübertragungsrate.

▀ Siehe *Bus; DVD; Netzwerk; Chipsatz; IBM; Apple; USB; Plug&Play; IEEE; Bus; eSATA; IEEE; USB*

Firmware

Mit Firmware ist die Software eines Geräts gemeint, die vom Hersteller des Geräts in einem ROM-Baustein untergebracht wurde.

de. Diese Software hat meist sehr elementare Aufgaben in dem jeweiligen Gerät.

▣ Siehe *Software*; *ROM*; *Gerät*

Firmware Hub

▣ Siehe *FWH*

FIRST

Abk.: Forum of Incident Response and Security Teams

FIRST ist eine Organisation, die sich in enger Zusammenarbeit mit dem CERT um die Koordination von Reaktionen bei Computersicherheitsproblemen kümmert. Sie ist Bestandteil der Internet Society (ISOC).

▣ Siehe *CERT*

First-Level-Cache

▣ Siehe *L1-Cache*

Fixiereinheit

Fixiereinheit wird bei Laserdruckern das Bauteil bezeichnet, welches dafür sorgt, dass das noch lose Tonerbild mit dem Papier dauerhaft verbunden wird. Meistens wird dies über eine heiße Walze bewerkstelligt, die die Tonerpartikel »einbrennt« und gleichzeitig anpresst.

▣ Siehe *Toner*; *Laserprinter*

F-Kodierung

Bei TAE-Dosen (Anschlussdosen der Telekom für Analoge Telefonanschlüsse) wird zwischen zwei Kodierungsformen (F- und N-Kodierung) der Buchsen unter-

schieden. Die F-kodierten Buchsen sind für den Anschluss von Telefonen gedacht. Die N-Kodierung für alle übrigen Endgeräte (Fax, Anrufbeantworter, Modem etc.). Die Kodierung äußert sich in der Belegung der Buchsen und Stecker und in der Gehäuseform (ein Steg verhindert das Einstecken von F-kodierten Steckern in N-kodierte Buchsen und umgekehrt).

▣ Siehe *TAE*; *Modem*; *Fax*

Flachbettnadeldrucker

▣ Siehe *Pinwriter*

Flachbett-Plotter

Bei Flachbett-Plottern wird das Druckmedium flach auf das Plotter-Bett gelegt. Der Stift des Plotters wird über eine entsprechende Steuereinrichtung über das Medium geführt. Dabei wird das Medium nicht von einer Trommel weiterbewegt, sondern bleibt auf dem Plotter fixiert.

▣ Siehe *Trommelplotter*; *Plotter*

Flachbett-Scanner

Flachbett-Scanner ähneln Kopierern in der Art der Bedienung und Verarbeitung von Vorlagen. Wie bei diesen wird die Vorlage flach auf eine Glasplatte gelegt. Anschließend wird die Vorlage eingescannt. Flachbett-Scanner sind in der Regel ein ganzes Stück teurer als Hand-Scanner, ermöglichen aber qualitativ bessere Scans.

▣ Siehe *Farb-Scanner*; *Scanner*; *Hand-Scanner*

Flachbildschirm

▣ Siehe *Flatscreen*

Flag

Flags sind Boolesche Variablen, die bestimmte Zustände anzeigen. Innerhalb des Prozessors wird z.B. ein Flag verwendet, um anzuzeigen, ob es bei einer mathematischen Operation einen Übertrag gegeben hat. In Dateisystemen von Netzwerken wird durch das Setzen von Flags die Verteilung von Zugriffsrechten auf Verzeichnisse geregelt. Bei der Softwareprogrammierung kann ein Flag als Variable genutzt werden, um die Existenz oder die Einhaltung einer Bedingung anzuzeigen.

▣ Siehe *Boolesche Operatoren; Prozessor*

Flaming

Innerhalb des Internets existiert ein Verhaltenskodex, auch Netiquette genannt. Besonders in Newsgroups wird auf die Einhaltung solcher Regeln geachtet. Teilnehmer, die gegen diese Regeln verstoßen, müssen mit Aktionen seitens anderer Teilnehmer rechnen. Dies äußert sich oft in Form von zurechtweisenden E-Mails, die an den Schuldigen von vielen Seiten her geschickt werden. Dieses Vorgehen wird als Flaming bezeichnet.

▣ Siehe *Internet; Newsgroup; Netiquette; Mail-Bomb*

Flash

Eine Technologie von Adobe zur ressourceneffizienten Anzeige von multimedialen Inhalten auf Webseiten in Form sogenannter Flash-Filme. Flash verwendet das proprietäre SWF-Format (Shockwave Flash), zur Anzeige im Browser ist ein spezielles Plug-In, der Adobe Flash Player, erforderlich.

▣ Siehe *Adobe; Silverlight*

Flashmemory

Bei Flashmemory handelt es sich um eine spezielle, von Intel entwickelte Speicherform, die es ermöglicht, ohne mechanische Komponenten Daten dauerhaft (auch nach Abschalten des Stroms) zu speichern. Diese besondere Form eines ROM kann sowohl elektrisch beschrieben als auch ausgelesen werden. Mit Durchsetzung der Digitalkameras und MP3-Player wurden eine Reihe unterschiedlicher Speicherkarten-Formate entwickelt.

▣ Siehe *EEPROM; ROM; MMC; CompactFlash; Memory Stick; Secure Digital Card; SmartMedia-Card*

Flash-Speicher

▣ Siehe *Flashmemory*

Flat Filesystem

Ein Flat Filesystem ist ein Dateisystem, in dem jede Datei (File) einen anderen Namen besitzen muss. Neuere Betriebssysteme benutzen ein hierarchisches Dateisystem, das es gestattet, dass mehrere Da-

teien denselben Namen besitzen, solange sie in anderen Verzeichnissen liegen. Die ersten Versionen von MS-DOS und MacOS verwendeten ein Flat Filesystem.

▣ Siehe *Dateisystem*; *MS-DOS*; *Directory*

Flat Thunk

▣ Siehe *Thunk*

Flat-Panel PC

Ein Flat-Panel PC ist ein Computer, der komplett in ein TFT-Display integriert wurde.

▣ Siehe *TFT-Display*

Flatrate

Als Flatrate wird ein Preismodell der Internet Service Provider (ISP) bezeichnet. Dabei kann der Kunde für einen gewissen monatlichen Betrag nahezu unbegrenzt online (im Internet) sein. Meist bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich der übertragenen Datenmenge.

▣ Siehe *T-DSL*; *T-Online*; *Online*; *ISP*

Flatscreen

Normale Bildschirme besitzen eine Bildröhre, deren Frontscheibe sich wölbt. Dadurch kann es in den Ecken des Bildes zu Verzerrungen kommen. Flachbildschirme besitzen im Gegensatz dazu eine flache Front, wodurch Verzerrungen vermieden werden.

▣ Siehe *Bildröhre*; *Bildschirm*

Flattersatz

Als Flattersatz wird eine Textausrichtung bezeichnet, bei der nur auf einer Seite alle Zeilen bündig auf einer Höhe abschließen. So »flattert« z.B. bei einer linksbündigen Ausrichtung der Text auf der rechten Seiten (also am rechten Ende der einzelnen Zeilen), das heißt, die einzelnen Zeilen sind unterschiedlich lang.

▣ Siehe *Blocksatz*; *Absatzformatierung*

Flickr

<http://www.flickr.com>

Ein Fotoportal, das Mitgliedern erlaubt, Fotos hochzuladen, die anderer Mitglieder herunterladen und mit Kommentaren versehen können. Eine typische Web-2.0-Anwendung.

Fließkommadarstellung

▣ Siehe *Floating Point Representation*

Fließkommaeinheit

▣ Siehe *FPU*

Fließkommaoperationen pro Sekunde

▣ Siehe *FLOPS*

Fließpunktdarstellung

▣ Siehe *Floating Point Representation*

Fließtext

Als Fließtext wird ein Textteil bezeichnet, der nicht durch eine Zeilen- oder Absatz-

schaltung unterbrochen ist. Dieser fließt quasi am Stück durch.

▣ Siehe Absatzformatierung

Flimmerfreiheit

Flimmern entsteht durch periodische Wechsel der Bildhelligkeit beim Bildaufbau. Flimmerfreiheit bezeichnet den Zustand, der erreicht wird, wenn der Bildaufbau bzw. der Bildwechsel so schnell vonstatten gehen, dass das menschliche Auge dies nicht mehr registriert. Dies hängt von der Bildwiederholfrequenz ab. Bei einer Bildwiederholfrequenz von mindestens 72 Hz gelten Monitore als flimmerfrei.

▣ Siehe Hertz; Bildwiederholfrequenz; Monitor; Bildschirm

FlipFlop

▣ Siehe Multivibrator, bistabiler

Float

Ein Float ist ein Floating-Point Datentyp mit einfacher Genauigkeit (32 Bit). Der Wertebereich reicht von $3,4E \pm 38$ (7 Stellen hinter dem Komma).

Floating Point Arithmetic

▣ Siehe Floating Point Representation

Floating Point Operations Per Second

▣ Siehe FLOPS

Floating Point Representation

Abk.: FLO

▲ Übers.: Fließpunktdarstellung

▲ Syn.: Fließkommadarstellung, Fließpunktarithmetik, Gleitpunktdarstellung, Gleitkommadarstellung

▲ Ant.: Ganzzahldarstellung, Integer-Darstellung

Fließkommazahlen werden für die Darstellung gebrochener Zahlen verwendet. Sie weisen drei Bestandteile auf:

- ▶ die Mantisse »m« gibt die eigentliche gebrochene Zahl an
- ▶ die Basis »b« zusammen mit dem Exponenten »e« sorgt für die richtige Größenordnung und somit für die richtige Position der Dezimalstelle
- ▶ daraus resultiert das Format $m \times b^e$

Die Zahl 0,00325 würde in Fließkommnotation so aussehen: $325E-5$.

Fließkommaoperationen werden in den Bereichen 3D-Grafik, Animation und Konstruktion eingesetzt. Die Berechnung einer Fließkommazahl ist mit wesentlich mehr Rechenaufwand verbunden als die einer Ganzzahl (Integer-Zahl). Der Grund dafür liegt darin, dass Fließkommazahlen auf Operationen mit Ganzzahlen zurückgeführt werden müssen. Aus diesem Grund werden für Berechnungen, in denen hauptsächlich Fließkommazahlen vorkommen, mathematische Coprozessoren verwendet, die für diese Operationen speziell ausgelegt sind. Die Leistungsfähigkeit eines Coprozessors wird in FLOPS

gemessen (Floating Point Operations Per Second).

- ▣ Siehe *FLOPS*; *3D-Grafik*; *Animation*; *Mantisse*; *Integer*; *Coprozessor*

Floating Point Unit

- ▣ Siehe *FPU*

Floppy

1. Floppy ist die umgangssprachliche Bezeichnung für Diskette. Statt Floppy wird auch Floppy-Disk verwendet.
2. Floppy kann auch als Synonym für Diskettenlaufwerk verwendet werden.

- ▣ Siehe *Diskettenlaufwerk*; *Diskette*

Floppy Optical Disk

- ▣ Siehe *Floptical*

Floppy-Controller

Der Floppy-Controller steuert die Diskettenlaufwerke und den Datentransfer zwischen den Laufwerken und dem Computer. Im Normalfall ist der Floppy-Controller auf der gleichen Platine zu finden wie der Festplatten-Controller.

- ▣ Siehe *Floppy*; *Festplatten-Controller*; *Diskettenlaufwerk*

FLOPS

Abk.: *Floating Point Operations Per Second*

- ▲ Übers.: *Fließkommaoperationen pro Sekunde*

FLOPS ist ein Maß für die Rechengeschwindigkeit eines Computers.

- ▣ Siehe *Coprozessor*, *arithmetischer*; *Floating Point Representation*

Floptical

Floptical ist ein Kunstwort aus den Wörtern Floppy und Optical. Dieser Begriff steht für ein Speichermedium, das in der Lage ist, wesentlich größere Datenmengen (20,8 MByte) zu speichern, als dies bei normalen Diskettenlaufwerken der Fall ist. Erreicht wird dies durch den Einsatz eines speziellen Servo-Systems, das den Schreib-Lese-Kopf mit Hilfe eines Laserstrahls positioniert. Als Orientierung für den Laser dienen konzentrische Markierungen, die bei der Herstellung der FODs (Floppy Optical Disks) aufgebracht werden. Dadurch kann mit einer wesentlich höheren Schreiddichte gearbeitet werden.

- ▣ Siehe *Speichermedium*; *Schreib-Lese-Kopf*; *Laser*; *Diskettenlaufwerk*

Flush-Filter

Zusätzlich zu den größeren TLBs verfügt die Architektur der 64-Bit-Prozessoren über einen 32 Einträge umfassenden Flush-Filter. Dies erlaubt ein besseres Management der TLBs bei Task-Wechseln. Mehrere können sich durch den Flush-Filter nun einen TLB teilen, ohne dass die Software dabei Einfluss nehmen muss. Normalerweise setzt der Prozessor bei Task-Wechseln jedes Mal die TLBs neu und stellt sie später wieder her – das kostet Rechenzeit.

- ▣ Siehe *Opteron*, *TLB*

Flussdiagramm

Flussdiagramme werden bei der Entwicklung von Programmen als grafisches Hilfsmittel verwendet, um den Ablauf eines Programms, den Programmfluss, zu veranschaulichen.

▣ Siehe *Programm; Diagramme*

Flüssigkristallanzeige

▣ Siehe *LCD*

Flüssigkristall-Blendenverschluss-Drucker

▣ Siehe *Liquid Crystal Display-Drucker*

Flusskontrolle

▣ Siehe *Flusssteuerung*

Flusssteuerung

Die Flusssteuerung dient bei der Übertragung von Daten zur Koordination von Sender und Empfänger. Dabei wird das Senden von Daten unterbrochen, sobald der Empfangspuffer voll ist. Hat der Empfänger die Daten aus dem Puffer verarbeitet, geht der Sender wieder auf Sendung. Die Flusssteuerung ist notwendig, um Datenverlust, insbesondere bei unterschiedlich schnellen Geräten, zu vermeiden.

▣ Siehe *Buffer; CTS; XOn/XOff*

FM-Synthese

Abk.: *Frequenz-Modulations-Synthese*

Die FM-Synthese ist ein Verfahren zur künstlichen Erzeugung (Synthese) von Klängen. Spezielle Synthesizer-Chips auf

Soundkarten arbeiten mit diesem Verfahren.

▣ Siehe *Soundkarte*

FOD

▣ Siehe *Floptical*

Fogging

▣ Siehe *3D-Funktionen*

Foil Keyboard

Folientastaturen besitzen im Gegensatz zu herkömmliche Tastaturen keine mechanischen Tasten. Bei Folientastaturen werden die einzelnen Schalter über zwei leitfähige Folien realisiert, die übereinander liegen. Wird an den dafür vorgesehenen Stellen auf die Tastatur gedrückt, schließt sich der Kontakt. Diese Tastaturart ist meist komplett wasserdicht und unempfindlich gegenüber Schmutz. Ein weiteres Merkmal ist die meist sehr geringe Bauhöhe. Zum Einsatz kommen diese Tastaturen meistens in industriellen Anwendungen, aber auch in Verkaufsterminals.

▣ Siehe *Keyboard*

Folientastatur

▣ Siehe *Foil Keyboard*

Font

Ein Font enthält die Informationen bei einem bestimmten Schnitt (einem Stil) einer ganz bestimmten Schrift. Es gibt Bitmap- und Vektor- bzw. skalierbare Fonts. Bei Bitmap-Fonts liegen die einzelnen Buchstaben als Bitmap in der Font-

Datei vor. Um eine optimale Qualität zu erreichen, muss für jede verwendete Schriftgröße eine eigene Font-Datei vorhanden sein. Vektor-Fonts, wie z.B. die TrueType-Fonts von Windows, beinhalten eine mathematische Beschreibung des Umrisses (auch Outline genannt) einer Schrift. Dadurch ist es möglich, nahezu ohne Qualitätsverlust in einem weiten Bereich beliebige Schriftgrößen zu erzeugen. Bevor eine solche Schrift aber angezeigt bzw. ausgedruckt werden kann, muss sie in der gewünschten Größe gerastert werden. Bildlich gesprochen berechnet der Computer anhand der Beschreibung die Umrisslinie in der gewünschten Größe und füllt diese anschließend mit Farbe.

▀ *Siehe Schriften; TrueType; Outline; Schriftfamilie; Rastern; Schriftgrad; Bitmap*

Font-Editor

Mit Font-Editoren können Fonts bearbeitet werden. Meistens können einzelne Zeichen aus der Schrift bearbeitet werden. Dabei ist es in der Regel möglich, die Form oder andere Elemente der Zeichen zu verändern.

▀ *Siehe Font*

Foo

Foo ist ein im Internet gern verwendeter Platzhalter für bestimmte Ausdrücke. Er kann z.B. bei der Erklärung des Aufbaus einer E-Mail-Adresse vorkommen: foo@fooworld.com.

▀ *Siehe E-Mail*

For

For ist die Anweisung einer höheren Programmiersprache zur Erzeugung einer Schleife. Dabei wird ein bestimmter Programmteil wiederholt. Die Anzahl der Wiederholungen (Iterationen) wird in der Schleifendeklaration angegeben.

▀ *Siehe Schleife*

Forest

Ein Forest ist die höchste Ebene einer Active-Directory-Struktur. Er besteht aus mehreren Active-Directory-Trees. Zwischen den Trees werden automatisch Vertrauensstellungen aufgebaut. Somit können alle Active-Directory-Objekte innerhalb des gesamten Forests genutzt werden. Die Global Catalog Server werden Forest-weit gepflegt und enthalten somit alle Objekte des Forests. Die in einem Forest enthaltenen Active-Directory-Trees verfügen über unterschiedliche Namensräume (z.B. mut.de und mut.com). Alle Trees innerhalb eines Forest besitzen das gleiche Active-Directory-Schema. Ein Active Directory enthält immer mindestens einen Forest – auch dann, wenn nur ein Tree vorhanden ist. Es ist allerdings möglich, in einer Organisation mehrere Forests zu haben. Dies wird nicht empfohlen, da zwischen den Forests keinerlei automatische Synchronisation erfolgt. Mehrere Forests können aus Versehen entstehen, wenn z.B. bei der Installation einer neuen Domäne diese nicht in einen bestehenden Tree/Forest hinein installiert wird (das muss angegeben werden), denn so entsteht ein neuer Forest.

▀ *Siehe ADS; Tree*

Form Feed

▣ Siehe FF

Formale Logik

▣ Siehe Logik, formale

Format

1. Bei Textverarbeitungs- und Satzprogrammen wird die Summe der Attribute eines Absatzes oder eines Zeichens als das Format des Absatzes oder Zeichens bezeichnet. Solche Attribute sind bei Absätzen z.B. Einzug, Zeilenabstand, Tabstopp-Positionen etc.
2. In Bezug auf Massenspeicher wird als Format die logische Struktur bezeichnet, die zur Speicherung von Daten auf diesem Speichermedium verwendet wird.
3. Das Format von Dateien ist die Vorschrift, nach der die Daten in der Datei abgelegt sind und was diese Daten in bestimmten Bereichen der Datei repräsentieren.

▣ Siehe Speichermedium; Formatierung; Absatzformatierung; Massenspeicher; Datei

Formatierung

1. Als Formatierung wird ein Vorgang bezeichnet, der einem Datenträger die logische Grundstruktur (das Format) aufprägt, die zur Organisation der Daten auf dem Datenträger vom Betriebssystem verwendet wird. Zur

Formatierung bieten die Betriebssysteme meist spezielle Dienstprogramme an.

2. Als Formatierung wird auch die Ausrichtung und Gestaltung eines Textes in einem Textdokument hinsichtlich Absätze, Schriftart, Schriftgröße, Zeilen- und Zeichenabstand usw. bezeichnet.

▣ Siehe Datenträger; Format; Absatzformatierung; Betriebssystem

Formatvorlage

Textverarbeitungsprogramme verwenden Formatvorlagen, um Formatierungen dauerhaft unter einem eindeutigen Namen zu speichern. Bei Formatvorlagen wird zwischen Absatz- und Zeichenformatvorlagen unterschieden. Absatzformatvorlagen beinhalten Formatierungen von Absätzen. Zeichenformatvorlagen enthalten dagegen Formatierungen für Zeichen. Über Formatvorlagen ist es möglich, schnell Formatierungen zuzuweisen und diese auch schnell global zu ändern.

▣ Siehe Formatierung; Absatzformatierung; Textverarbeitung

Formel

Formeln kommen häufig in Tabellenkalkulationsprogrammen vor. Sie stellen mathematische Ausdrücke dar, die anhand der Daten in der Tabelle bestimmte Berechnungen ausführen.

▣ Siehe Tabelle; Tabellenkalkulation

Forms

Forms sind HTML-Formulare, die aus Eingabefeldern, Auswahllisten und Buttons bestehen, mit denen der Nutzer die Möglichkeit hat, bestimmte Informationen in einer festgelegten Form an den jeweiligen Web-Server zurückzuschicken (z.B. Umfragen, Bestellformulare usw.).

▣ Siehe Server; WWW; Website; HTML

Formular

Formulare werden in Datenbankprogrammen verwendet, um die Eingabe, Pflege und Sichtung von Datensätzen möglichst komfortabel zu gestalten. Dazu werden meist die üblichen Steuerelemente grafischer Benutzeroberflächen verwendet.

▣ Siehe Datenbank; Datensatz; GUI

Forth

Forth ist eine Programmiersprache, die in den 60er Jahren von Charles Moore entwickelt wurde. Der Name sollte andeuten, dass es sich bei der Sprache um die Programmiersprache der vierten Generation handelte. Forth verwendet sowohl maschinennahe Elemente als auch Elemente höherer Programmiersprachen. Ungewöhnlich ist die Orientierung an der umgekehrten polnischen Notation. Forth hat keine große Verbreitung in der Programmierwelt gefunden.

▣ Siehe Programmiersprache

Fortran

Abk.: *Formula Translator*

▲ Übers.: *Formelübersetzer*

Fortran ist eine Programmiersprache, die 1921 von John Backus entwickelt, allerdings erst 1954 von IBM veröffentlicht wurde. Fortran wurde schnell bei Mathematikern und Ingenieuren sehr beliebt. Fortran wird zwar noch verwendet, gilt aber als schwierig zu erlernen und ist veraltet.

▣ Siehe IBM; BNF; Programmiersprache

Forum

Bei Online-Diensten werden öffentliche Diskussionsbereiche als Forum bezeichnet.

▣ Siehe Online-Dienst

Forum of Incident Response and Security Teams

▣ Siehe FIRST

Fossil

Abk.: *Fido/Opus/Seadog*

Fossil-Treiber bieten eine leistungsfähige, standardisierte Programmierschnittstelle für die modemartige Kommunikation über die serielle Schnittstelle oder auch andere Kommunikationsadapter. Der Name leitet sich von Mailer- bzw. Mailbox-Programmen aus der FidoNet-Szene ab.

▣ Siehe Schnittstelle, serielle; Schnittstelle; Modem; FidoNet; BBS

Foto-Lithografie

Die Foto-Lithografie ist eine Technologie zur Herstellung integrierter Schaltkreise bei der das fotografische Negativ eines Schaltkreismusters auf die erforderlichen

Abmessungen verkleinert und dann auf einen Halbleiter-Wafer, der mit einem fotoresistiven Material beschichtet ist, durch Belichtung aufgebracht wird. Der unbelichtete Fotolack wird abgewaschen und eine Ätzlösung wirkt auf die nicht durch Fotolack geschützten Stellen der Oberfläche ein. So wird das gewünschte Schaltkreismuster auf dem Wafer erzeugt.

▀ Siehe *Schaltkreis, bistabiler; IC; Wafer*

Fps

Abk.: *Frames per second*

▲ Übers.: *Bilder pro Sekunde*

▲ Syn.: *Frame-Rate*

FPS ist die so genannte Frame-Rate und bezeichnet die Abspielgeschwindigkeit eines Films, Videos oder einer Animation in Einzelbildern (Frames = Rahmen) pro Sekunde. Bewegungen erscheinen für das menschliche Auge ab 15 fps flüssig. Kinofilme laufen mit 24 fps. Die PAL-Norm arbeitet mit 25 fps, NTSC mit 30 fps.

▀ Siehe *PAL; Frame; NTSC*

FPU

Abk.: *Floating Point Unit*

▲ Übers.: *Fließkommaeinheit*

▲ Syn.: *Coprozessor, arithmetischer*

FPU ist ein Mikroprozessor, der die CPU bei der Berechnung so genannter Fließkommaoperationen (auch Gleitkommaoperationen genannt) unterstützt. Dieser Prozessor ist in neueren Chips integriert.

▀ Siehe *Coprozessor, arithmetischer; Prozessor; Floating Point Representation; CPU; Chip*

Fragmentiert

Als fragmentiert wird ein Datenträger bezeichnet, auf dem Dateien in nicht zusammenhängenden Clustern gespeichert sind.

▀ Siehe *Datenträger; Cluster; Fragmentierung*

Fragmentierung

Als Fragmentierung wird der Zustand bezeichnet, bei dem Dateien nicht zusammenhängend auf einem Datenträger gespeichert sind. Unter DOS z.B. werden Dateien immer Cluster-weise gespeichert, so dass eine Datei auf freie Cluster auf einem Datenträger aufgeteilt wird. Dabei verweist jeder Cluster auf den nächsten. Der letzte Cluster enthält eine spezielle Markierung für das Dateiende. Sind genügend freie, zusammenhängende Cluster vorhanden, wird eine Datei zusammenhängend gespeichert. Wird diese Datei nun immer wieder bearbeitet, so wird sie auch wieder gespeichert. Dabei verwendet DOS den nächsten freien Cluster. Die Suche beginnt dabei am Anfang des Datenträgers. Dadurch kann es passieren, dass die Datei nicht mehr zusammenhängend gespeichert wird.

▀ Siehe *Datenträger; Defragmentierung; Cluster*

Fraktal

Fraktale sind geometrische Gebilde, die sich durch ihre Selbstähnlichkeit auszeichnen. Das heißt, ein Fraktal ist aus Strukturen aufgebaut, die wiederum die Basis dieser Strukturen sind. Die fraktale Geometrie wurde in den 70er Jahren von B. Mandelbrot eingeführt. Fraktale Strukturen kommen auch in der Natur vor (z.B. Bäume, Farne, Gebirge etc.). In der Wissenschaft werden Fraktale z.B. zur Beschreibung komplexer Naturerscheinungen verwendet. Aber auch in der Technik haben diese Anwendung gefunden (z.B. zur Erzeugung von Landschaften in Computerspielen oder zur Datenkompression).

➡ Siehe *Datenkompression*;
Bildkompression, fraktale

Fraktale Bildkompression

➡ Siehe *Bildkompression, fraktale*

FRAM

Abk.: *Ferromagnetic Random Access Memory*

FRAM ist eine Technologie zu Speicherung von Daten für die semipermanente Aufzeichnung auf kleinen Karten oder Streifen, die mit einer ferromagnetischen Oberfläche beschichtet sind.

➡ Siehe *RAM*

Frame

1. Beim Film oder bei Computeranimationen ist Frame die Bezeichnung für ein einzelnes Bild. Beim

Fernsehgerät stimmt die Bildwiederholrate mit der Anzahl der pro Sekunde angezeigten Bilder überein. Aus Ergonomiegründen verwendet die Grafikkarte im PC jedoch eine höhere Bildwiederholrate. Zur Unterscheidung wird hier ein Frame als einzelnes Videobild einer Filmsequenz definiert. Bewegungsabläufe erscheinen in der Regel ab 15 Frames/s flüssig. In Europa wird die PAL-Norm (25 Bilder pro Sekunde) und in Nordamerika die NTSC (30 Frames pro Sekunde) verwendet.

2. Bei der Datenfernübertragung bezeichnet ein Frame eine zusammenhängende Dateneinheit, einen Datenblock.
3. Im Bereich des Desktop-Publishing (DTP) bezeichnet ein Frame (Rahmen) eine Seite eines Dokuments.
4. Viele Sites im Internet verwenden die So genannte Frame-Technologie zur Darstellung des Inhalts ihrer Webseiten. Frames ermöglichen eine Unterteilung der Webseite. So ist es z.B. möglich, eine Menüleiste zu erzeugen, die auf jeder Webseite der Homepage verwendet wird.
5. Beim Ethernet bezeichnet der Begriff Frame (Ethernet Frame) eine Dateneinheit, die sich im Ethernet befindet. Ein Ethernet Frame enthält eine Ziel- und eine Absenderadresse, ein Typfeld und die zu transportierenden Daten. Jedem Gerät wird individuell eine Ethernetadresse zugewiesen, welche aus 6 Byte besteht. Dieses

Gerät liest dann nur Ethernet Frames mit dieser Adresse. Möglich ist aber auch die Adresse FF-FF-FF-FF-FF-FF (hexadezimal), die von allen Geräten im Ethernet gelesen wird.

- ▣ Siehe PAL; FPS; NTSC; Ergonomie; Bildwiederholfrequenz; Datenblock; DTP; Webseite; Ethernet

Frame-Grabber

Frame-Grabber sind spezielle Hardwareerweiterungen, mit denen einzelne Videobilder, jedoch keine Bildsequenzen, digitalisiert werden können. Der Vorgang wird im Englischen »graben« (grabschen, greifen) genannt. Auf diesem Weg können Einzelbilder aus einem Film in den Computer übertragen werden. Dort können sie in einem üblichen Grafikformat gespeichert und mit Grafikprogrammen weiterverarbeitet werden.

- ▣ Siehe Frame; Video-Grabbing; Grafikprogramme; Video-Capturing

FrameMaker

Der FrameMaker ist ein DTP-Programm der Firma Adobe. Im Gegensatz zu PageMaker, das ebenfalls von Adobe stammt, ist FrameMaker stark auf den Bereich der technischen Dokumentation ausgerichtet und bietet entsprechend unterstützende Funktionen zur Erstellung umfangreicher Dokumentationen, Bücher und Publikationen. FrameMaker stammt ursprünglich von der Firma Frame Technologies, die von Adobe übernommen wurde.

- ▣ Siehe Adobe; DTP

Frames per second

- ▣ Siehe Fps

Framing

Wird auf einer Webseite ein Link zu einer anderen Internetseite in einem Frame innerhalb der alten Webseite aufgebaut, so heißt das Framing. Die so verknüpfte Seite stammt meist von einem anderen Urheber. Dieses Vorgehen ist nach der momentanen Rechtsprechung weder rechtswidrig noch verstößt es gegen das Urheberrecht.

- ▣ Siehe Frame; Webseite

Fred

1. Fred ist ein Schnittstellen-Dienstprogramm für das X.500-Protokoll.
2. Fred ist ein von Programmierern häufig verwendetes Platzhalterzeichen für eine Variable. Fred ist wie Barney und foo eine gebräuchliche Notation für solche Platzhalter.

- ▣ Siehe Wildcard; Schnittstelle; Variable; Protokoll

Free Software Foundation

- ▣ Siehe FSF

FreeBSD

<http://www.freebsd.org>

FreeBSD ist eine freie Unix-Variante der BSD-Familie, vergleichbar mit Linux. Es unterliegt der BSD-Lizenz. FreeBSD zeichnet sich besonders durch seine Netzwerkfunktionen aus und ist daher vor allem bei Providern beliebt.

- ▣ Siehe BSD; BSD-Lizenz; Linux; Unix

Freecalling

Freecalling ist eine Methode zum kostenlosen Telefonieren.

■ Siehe *Blueboxing*

Free Software Foundation

■ Siehe *FSF*

Freeware

Als Freeware werden Programme bezeichnet, die zwar urheberrechtlich geschützt sind, aber kostenlos verwendet und weitergegeben werden dürfen. Oft gilt diese Freiheit nur für Privatpersonen. Firmen müssen für den Einsatz eines solchen Programms eine Lizenzgebühr bezahlen.

■ Siehe *PD-Software; Shareware*

Frequency-Division-Multiplexing

Abk.: *FDM*

▲ Übers.: *Frequenzmultiplex-Verfahren*

Beim Frequenzmultiplex-Verfahren wird ein physikalischer Übertragungskanal in mehrere logische Übertragungskanäle aufgespalten. Dafür wird die gesamte, zur Verfügung stehende Bandbreite in mehrere Subbänder eingeteilt. Jedes dieser Bänder wird einem der parallel zu übertragenden Datenströme zugeordnet.

■ Siehe *Multiplex; Bandbreite; Zeitmultiplex-Verfahren; Multiplex-Betriebsart; Multiplexer*

Frequently Asked Questions

■ Siehe *FAQ*

Frequenzmultiplex-Verfahren

■ Siehe *Frequency-Division-Multiplexing*

FriendFeed

<http://friendfeed.com>

FriendFeed ist ein typischer Vertreter des Web 2.0. Mitglieder können auf einer eigenen Portalseite Inhalte, die sie auf anderen Webseiten wie Flickr, YouTube oder Twitter veröffentlichen, ihren Freunden und anderen Mitgliedern gesammelt zur Verfügung stellen. FriendFeed dient also als zentrale Anlaufstelle für alle Veröffentlichungen des Mitglieds auf diesen Seiten und ist damit ein sogenanntes »Mashup«, das bestehende Webseiten-Inhalte zu einem neuen Webangebot kombiniert.

■ Siehe *Mashup; Social Networking; Web 2.0*

Friktionsantrieb

Beim Friktionsantrieb wird mit Gummiwalzen Papier transportiert. Die Reibung der Gummiwalzen wird zum Transport genutzt. Friktions-Antriebe werden in Einzelblatteinzügen eingesetzt.

■ Siehe *Einzelblatteinzug*

Front Buffer

Der Front Buffer ist der sichtbare Teil des Bildspeicherinhalts einer Grafikkarte.

■ Siehe *Double Buffer; Back Buffer; Grafikkarte; Grafikspeicher*

Frontend

Als Frontend werden spezielle Programme bezeichnet, die den Zugriff auf bestimmte Server-Dienste erlauben. Häufig werden Frontends für die Arbeit mit Datenbanken verwendet.

▣ Siehe *Server; Datenbank*

Frontpage

Die erste Seite (Eingangs- oder Startseite) einer Website wird auch als Frontpage bezeichnet.

▣ Siehe *Website; Homepage*

Frontside Bus

▣ Siehe *FSB*

Frühe Bindung

▣ Siehe *Bindung, statische*

FSAA

Abk.: *Full Scene Anti-Aliasing*

FSAA bezeichnet das Bildschirm füllende Anti-Aliasing einer 3D-Szene, zum Beispiel in einem Computerspiel. Die Grafikkartenhersteller verwenden hierfür verschiedene Verfahren.

▣ Siehe *Anti-Aliasing*

FSB

Abk.: *Frontside Bus*

Der Frontside Bus (FSB) ist eine Kommunikationsverbindung für Daten und Steuersignale zwischen einer CPU und der Northbridge des Chipsatzes. Je nach Prozessorgeneration arbeitet der FSB mit ver-

schiedenen Taktfrequenzen. Bei älteren CPUs (z.B. für Sockel 7 oder Sockel 370) wird ein Datenpaket pro Takt übertragen (Single Data Rate, SDR), sodass Taktfrequenz und FSB-Bezeichnung übereinstimmen (z.B. FSB 100 bei einer Taktfrequenz von 100 MHz). Neuere CPUs (Sockel 478, 479 und 775) übertragen vier Datenpakete pro Takt (Quadruple Data Rate, QDR), sodass die FSB-Bezeichnung das Vierfache der Taktfrequenz ist (266 MHz = FSB 1333). CPUs von AMD (Sockel A) verwenden das DDR-Verfahren (Double Data Rate) und übertragen zwei Datenpakete pro Takt, sodass eine Taktfrequenz von 200 MHz FSB 400 bedeutet.

▣ Siehe *Chipsatz; CPU; DDR; Northbridge; Sockel 478; Sockel 479; Sockel 775; Sockel A; ZIF-Sockel*

FSF

Abk.: *Free Software Foundation*

Die Free Software Foundation (Stiftung für freie Software) wurde 1984 von Richard Stallman als gemeinnützige Organisation gegründet, um die Verbreitung freier Software zu fördern. Ausgangspunkt war hierbei das GNU-Projekt. Der Arbeitsschwerpunkt der FSF liegt in der rechtlichen Beratung und Organisation der verschiedenen Open-Source-Projekte. Des Weiteren kümmert sie sich um die Weiterentwicklung und Einhaltung der GNU GPL, der wichtigsten Lizenz für freie Software, sowie der LGPL.

▣ Siehe *GNU; GPL; LGPL; Open Source*

FTAM

Abk.: *File Transfer Access and Management*

FTAM ist ein Protokoll zur Übertragung von Dateien, das von der OSI standardisiert wurde.

➡ Siehe Protokoll; OSI

FTP

Abk.: *File Transfer Protocol*

FTP ist ein Protokoll, das im Internet oder in lokalen Netzen, die das TCP/IP-Protokoll verwenden, zur Übertragung von Dateien verwendet wird.

➡ Siehe Internet; Internet-Protokolle; TCP/IP; LAN

FTZ

Abk.: *Fernmeldetechnisches Zentralamt*

FTZ ist eine Institution, die früher für die Zulassung aller Geräte zuständig war, die an das Netz der Deutschen Bundespost angeschlossen werden sollten. Inzwischen hat der Nachfolger, das Bundesamt für Zulassung in der Telekommunikation (BZT), diese Aufgabe übernommen.

➡ Siehe Telekommunikation; BZT

FTZ-Nummer

Diese Nummer ist das Kennzeichen dafür, dass ein Gerät, das an das Telefonnetz angeschlossen werden soll, vom FTZ geprüft und zugelassen wurde. Die FTZ-Nummer wurde durch die BZT-Nummer abgelöst.

➡ Siehe FTZ; BZT

Fullduplex-Betrieb

Beim Fullduplex-Betrieb können bei einer Datenübertragung zwischen den beiden Teilnehmern gleichzeitig Daten in beide Richtungen übertragen werden. Das heißt, beide Teilnehmer sind gleichzeitig sowohl Sender als auch Empfänger.

➡ Siehe Halbduplex-Betrieb; Duplex-Betrieb

Full HD

Full HD ist eine rechtlich unverbindliche Kennzeichnung für HDTV-Geräte. Dem Full HD-Logo liegt keine offizielle Spezifikation zugrunde, jeder Gerätehersteller kann insofern seine eigene Definition von Full HD propagieren. In der Regel sollte ein Full HD-gekennzeichnetes Gerät jedoch zusätzlich zu den HD ready-Kriterien eine Auflösung von 1080p (1920x1080 Pixel im Vollbild) bei 50 und 60 Hz wiedergeben können.

➡ Siehe 1080p; HD ready

Full-Sreen Anti-Aliasing

➡ Siehe FSAA

Füllzeichen

Füllzeichen werden immer dann verwendet, wenn die vorhandene Anzahl von Zeichen in einem Datenfeld kleiner als die geforderte Anzahl ist. In diesen Fällen werden Füllzeichen (häufig Leerzeichen) zum Auffüllen des Datenfelds verwendet.

➡ Siehe Datenfeld

Funkmaus

Diese Art Maus verwendet zur Übertragung der Richtungsinformationen kein Kabel sondern einen Funksender. Ein Empfänger wandelt die Signale so um, dass sie denen herkömmlicher Mäuse entsprechen. Der Empfänger kann in gewissen Grenzen frei aufgestellt werden.

▣ Siehe Maus

Funktion

Funktionen spielen in der Programmierung eine sehr wichtige Rolle. Sie sind abgeschlossene Programmteile, deren wesentliche Eigenschaft es ist, einen Wert zurückzuliefern. Dieser Wert wird durch die Anweisungen ermittelt, die sich in der Funktion befinden. Der Funktion wird ein Wert (oder auch mehrere) übergeben, der zur Ermittlung des Ergebnisses verwendet wird.

▣ Siehe Programm

Funktionstaste

Die zwölf F-Tasten am oberen Rand der Tastatur werden auch als Funktionstasten bezeichnet. Diese Tasten können von Anwendungen mit bestimmten Sonderfunktionen belegt werden. Diese Belegung ist spezifisch für die einzelnen Programme. Sie sind oft mehrfach belegt (durch Kombinationen mit Sondertasten – Alt, Strg, ⇧).

▣ Siehe Strg-Taste; Keyboard; Shift (Instructions); Alt Gr-Taste; Alt-Taste

Fuse

▣ Siehe Sicherung

Fuß-/Endnoten

Über Fuß-/Endnoten ist es möglich, in einem Text Zusatzinformationen zu bestimmten Textstellen an das Ende einer Seite (Fußnote) oder am Ende des Dokuments (Endnote) einzufügen. Die Textstellen, zu denen eine Fuß- oder Endnote existiert, werden in der Regel durch hochgestellte Ziffern gekennzeichnet. Textverarbeitungsprogramme bieten normalerweise Funktionen zur Verwaltung von Fuß- bzw. Endnoten.

▣ Siehe Textverarbeitung

Fußzeile

Die Fußzeile befindet sich am untersten Rand einer Dokumentseite. In Fußzeilen sind z.B. die Seitenzahl und der Titel des Buchs enthalten. In Textverarbeitungsprogrammen sind in der Regel umfangreiche Funktionen zur Formatierung von Kopf- und Fußzeilen enthalten.

▣ Siehe Formatierung; Kopfzeile; Textverarbeitung

Fuzzy-Logik

Im Gegensatz zur herkömmlichen mathematischen Logik, die nur wahre oder falsche Aussagen kennt, sind in der Fuzzy-Logik auch Aussagen möglich, die zu einem gewissen Grad wahr und gleichzeitig zu einem gewissen Grad falsch sind. Damit entspricht die Fuzzy-Logik dem

menschlichen Ansatz, Dinge zu beschreiben. Die Fuzzy-Logik wird vor allem in der Steuerungs- und Regelungstechnik eingesetzt. Viele Innovationen dieser Richtung kommen aus Japan und den USA, die dieser Technologie aufgeschlossener gegenüberstehen als es z.B. in Deutschland der Fall ist. Konkrete Anwendungen sind z.B. die Steuerung von Klimaanlage, Autofokussysteme in Kameras etc.

■► *Siehe Logik*

FWH

Abk.: Firmware Hub

FWH ist eine Komponente des Mainboard-Chipsatzes der Firma Intel, auf dem sich je nach Version das BIOS und ein Zufallsgenerator befinden. Einsatz findet dieses Hub-Konzept, bei dem die einzelnen

Komponenten miteinander durch einen 12 Bit breiten Bus kommunizieren, seit dem i810, einem auf den Celeron ausgerichteten Chipsatz mit integrierter Grafik. Der FWH ist neben dem Grafik-Memory-Contoller-Hub (GMCH) und dem I/O-Hub (IOH) Teil des von Intel angebotenen Baukastenprinzips für Mainboards.

■► *Siehe Motherboard; BIOS; Chipsatz; Intel; Bus; Celeron*

Fyi

Abk.: for your information

▲ *Übers.: Zu Ihrer Information*

In E-Mails und Newsgroups wird der Begriff »fyi« verwendet, um auf informative Inhalte hinzuweisen.

■► *Siehe E-Mail; Newsgroup*

G.lite

G.lite bezeichnet den UADSL-Standard G.992.2. G.lite ist eine abgeleitete DSL-Technologie zur Datenübertragung. Es verwendet kein Datensplitting auf der Gegenseite der Leitung und ist daher langsamer als ADSL. Vornehmlich in Hinblick auf Kostenminimierung entwickelt, findet G.Lite weite Verbreitung. G.Lite leistet einen Downstream von 1,5 Mbit/s und einen Upstream von 384 Kbit/s.

➡ Siehe MBit; KBit/s; ADSL

G4

G4 ist die Bezeichnung für einen Rechner/Prozessor der Macintosh-Serie von Apple.

➡ Siehe Apple; PowerPC-Chip; PowerMac

G5

G5 ist die Bezeichnung für einen Rechner/Prozessor der Macintosh-Serie von Apple.

➡ Siehe PowerMac; PowerPC-Chip; Apple

Gadget

1. Ein Gerät mit außergewöhnlichen Eigenschaften hinsichtlich Funktionalität, Design oder Konstruktion.
2. Ein autarkes Mini-Programm, das einen definierten Funktionsumfang aufweist, sich in der Regel auf der Benutzeroberfläche moderner Betriebs-

systeme beliebig positionieren lässt und über eine ansprechend gestaltete Oberfläche praktische Funktionen bereitstellt. Beispiele: Taschenrechner, Aktienkurse, Nachrichten, Wetter usw. Oft auch Widget genannt (im Kontext von Microsoft Windows).

➡ Siehe Widget

GAC

Abk.: Global Assembly Cache

Im GAC werden alle gemeinsam genutzten Assemblies gespeichert, die von mehr als einer Anwendung auf dem Rechner verwendet werden können (Shared Assemblies). Das GAC ist essentieller Bestandteil der .NET-Entwicklungsumgebung von Microsoft. Ein wesentliches Merkmal des GAC ist seine Fähigkeit, mehrere Versionen derselben Assembly vorhalten zu können. Anwendungen können somit immer die Version nutzen, die sie benötigen.

➡ Siehe Assembly; .NET

Game Cube

Der Game Cube ist eine Spielekonsole von Nintendo. Er ist der Nachfolger des Nintendo64 und Hauptkonkurrent zur Sony PlayStation 2 und Microsofts Xbox 360.

➡ Siehe Nintendo; Xbox 360

Gamecard

Eine Gamecard ist generell eine Karte, auf der sich ein Game-Port befindet. Es gibt auch Gamecards als Erweiterungskarten, auf denen sich mehrere Game-Ports befinden, so dass mehrere Spieler gleichzeitig spielen können, sofern das Spiel diese Option unterstützt.

▀ Siehe *Gameport*; *Joystick*

Gamepad

Ein Gamepad ist ein dem Joystick ähnliches Eingabegerät, das meist für Actionspiele oder Jump-and-Run-Spiele auf Spielekonsolen verwendet wird. Das Spiel wird in diesem Fall über bewegliche Knöpfe gesteuert.

▀ Siehe *Konsole*; *Joystick*

Gameport

Der Gameport ist eine Schnittstelle, die den Anschluss eines Joysticks an den Computer ermöglicht. Die früheren Heimcomputer (C64, Amiga) verfügten standardmäßig über einen Gameport. Heutzutage befindet sich der Gameport an der Soundkarte, einer Game-Karte oder an einem I/O-Controller.

▀ Siehe *C64*; *Soundkarte*; *Gamecard*; *I/O-Controller*; *Amiga*; *Joystick*

Gamma-Korrektur

Die Gamma-Korrektur wird auch Tonwert-Korrektur genannt. Besonders im Grafikbereich ist die korrekte und übereinstimmende Farbwiedergabe auf allen Aus-

gabegeräten ein Muss. Da aber die meisten Geräte wie z.B. Monitor und Drucker in der Helligkeit der Farbtöne stark voneinander abweichen, muss dieser Unterschied ausgeglichen werden. Der ideale Monitor zeigt einen absolut linearen Übergang zwischen Schwarz (in RGB: 0 0 0) und Weiß (in RGB: 255 255 255). Aufgrund der Unfähigkeit, echte Halbtöne darstellen zu können und einem zweiten Faktor, dem so genannte Tonwertzuwachs, gibt es aber keinen idealen Monitor. Um die Helligkeitsunterschiede in der Farbwiedergabe auszugleichen wird die Gamma-Korrektur eingesetzt. Die dunklen und mittleren Farbtöne werden um einen gewissen Wert – den Gamma – verstärkt bzw. abgeschwächt. Ein Gammawert von 1 entspricht dabei dem idealen Monitor. Kleinere Werte dunkeln das Bild ab, größere hellen es auf. Auf diese Weise wird die Farbwiedergabe von Monitor und z.B. Drucker aufeinander abgestimmt. Die meisten Grafikprogramme sowie manche Grafiktreiber bieten intern die Möglichkeit, das Gamma zu korrigieren.

▀ Siehe *Monitor*; *Halbtonverfahren*; *RGB*; *Drucker*

Ganzkörper-Scanner

Der Ganzkörper-Scanner ist ein 1995 von der Firma Cyberware auf den Markt gebrachter Scanner, der sehr große Objekte – auch Menschen – dreidimensional scannen kann. Für einen Menschen benötigt der Ganzkörper-Scanner von Cyberware gerade mal 12 Sekunden.

▣ Siehe *Scanner; Bodyscanning*

Ganzzahl

▣ Siehe *Integer*

Ganzzahliger Datentyp

▣ Siehe *Integer*

Garbage

Mit Garbage werden überflüssige Daten, die nur Speicherplatz im Hauptspeicher belegen, bezeichnet.

▣ Siehe *Garbage Collection; Hauptspeicher*

Garbage Collection

Viele Programme, wie z.B. das Betriebssystem oder bestimmte Applikationen, verfügen über eine Funktion, die überflüssigen Datenmüll (Garbage) sammeln (Garbage Collection) und die freigewordenen Speicherbereiche für das Überschreiben mit neuen Daten freigeben.

▣ Siehe *Garbage; Hauptspeicher; Betriebssystem*

Gassenbesetzt

Sind beide B-Kanäle eines ISDN-Anschlusses gleichzeitig belegt, so wird die Leitung als »gassenbesetzt« bezeichnet.

▣ Siehe *B-Kanal; ISDN*

Gastzugang

Ein Anwender, der noch keinen regulären Account bei einer Mailbox, einem Netz-

werk oder einem Online-Dienst besitzt, kann über den so genannten Gastzugang dennoch auf das Netzwerk zugreifen. Als Benutzername (und Passwort) wird meist Gast oder englisch »guest« eingegeben. Der Gastnutzer verfügt nur über sehr eingeschränkte Rechte im Netzwerk. Meist kann er nur ein paar unwichtige Foren besuchen, dem Sysop eine E-Mail schicken oder ein Anmeldeformular für den Dienst ausfüllen bzw. anfordern.

▣ Siehe *Online-Dienst; Sysop; Netzwerk; BBS; Forum*

Gates, Bill

William Henry Gates III. (Bill Gates) ist Mitbegründer der Firma Microsoft und ihr derzeitiger Präsident. Zusammen mit seinem älteren Freund Paul Allen entwickelte Bill Gates während seiner Studienzeit eine BASIC-Version auf einem primitiven Computer, dem Altair 8800, der damals noch selbst zusammengebaut werden konnte. Anstatt den Rechner mühsam auf unterster Ebene programmieren zu müssen, bot BASIC die Möglichkeit, den Computer komfortabel über Befehle zu steuern. BASIC vereinte in sich Betriebssystem, Benutzeroberfläche und Programmiersprache. 1974 gründeten die beiden die Firma Microsoft, landeten ihren ersten großen Coup mit der Lizenzvergabe des Betriebssystems DOS an die Firma IBM, welches sie zuvor einem anderen Studenten abgekauft hatten: MS-DOS. In den folgenden Jahren baute Microsoft seine Marktführerschaft mit der Entwicklung von Betriebssystemen der nächsten Gene-

ration (Windows/NT), Programmiersprachen (Visual Basic) und Office-Applikationen (Microsoft Office) aus. Nach dem Ausscheiden von Paul Allen war Bill Gates Alleinherrscher über die mächtigste Softwarefirma der Welt – und gleichzeitig einer der reichsten Männer der Welt. Ende Juni 2008 zog sich Bill Gates von seinen offiziellen Ämtern bei Microsoft zurück, um sich in Zukunft ganz seiner Stiftung zu widmen.

- ▣ Siehe *Windows 98 (SE); MS-DOS; VB; Windows; Windows 95; Windows NT; Basic; Office; Microsoft*

Gateway

Ein Gateway ist die Bezeichnung für eine Schnittstelle zwischen zwei grundsätzlich voneinander verschiedenen Netzwerksystemen. Die Netzwerke müssen weder im verwendeten Protokoll noch in der Adressierung innerhalb des Netzwerks übereinstimmen. Meist wird ein einzelner PC oder ein Server als Gateway eingesetzt. So ist z.B. für den Übergang von einem Online-Dienst wie AOL oder CompuServe in das Internet ein Gateway notwendig.

- ▣ Siehe *Online-Dienst; Internet; PC; Server; Netzwerk; Schnittstelle*

GBit

Abk.: *Gigabit*

Ein GBit hat 1 Milliarde Bits (1Gbit = 1024 MBit = 1.048.576 KBit = 1.073.741.824 Bit).

- ▣ Siehe *Bit*

GByte

Abk.: *Gigabyte*

Ein GByte hat 1 Milliarde Byte (1Gbyte = 1024 MByte = 1.048.576 KByte = 1.073.741.824 Byte).

- ▣ Siehe *Byte*

GC

Abk.: *Global Catalogue*

▲ Übers.: *globaler Katalog*

Der globale Katalog (GC) des Active Directory beschleunigt Benutzeranmeldungen und die Suchfunktion und realisiert domänenübergreifende Funktionen.

- ▣ Siehe *ADS*

GDI

Abk.: *Graphical Device Interface*

GDI ist eine Schnittstelle für die Anzeige von grafischen Elementen in Microsoft Windows. Anwendungen benutzen GDI, um Bitmaptext (TrueType-Schriftarten), Bilder oder andere grafische Elemente anzuzeigen. Dabei sorgt das GDI-System für das konsistente Erstellen von Dialogfeldern, Schaltflächen und anderen Elementen auf dem Bildschirm. Alle benötigten Bildschirmtreiber werden aufgerufen und den entsprechenden Informationen zugeordnet. GDI bereitet die grafischen Elemente zudem für den Ausdruck vor, dabei wird das Bild bzw. das Dokument nicht für PostScript oder eine andere Druckersprache neu formatiert.

- ▣ Siehe *PostScript; TrueType; Grafiktreiber; Schnittstelle; Druckersprache; GDI-Drucker*

GDI+

Abk.: *Graphical Device Interface*

GDI+ ist eine erweiterte Grafikschnittstelle, die auf GDI aufsetzt und vom .NET-Framework bereitgestellt wird.

- ▣ Siehe *.NET-Framework; GDI*

GDI-Drucker

Ein GDI-Drucker verarbeitet die ankommenden Daten nicht intern in seinem Druckerspeicher, sondern diese Aufgabe wird von Windows übernommen. Da der Drucker ohne eigenen Prozessor und Speicher auskommt, ist er in der Regel weit billiger als seine betriebssystemunabhängigen Konkurrenten. Der Nachteil dieser Drucker ist, dass sie ausschließlich unter Windows funktionieren. Nicht einmal unter DOS ist der Druck von Texten und Grafiken möglich.

- ▣ Siehe *Betriebssystem; Prozessor; Drucker*

GDMO

Abk.: *Guidelines for Definition of Managed Objects*

Die GDMO sind Richtlinien für die Definition von Objekten innerhalb eines Netzwerkes. Mit seiner konsistenten Sprache werden z.B. Workstations, Router, Switches und LAN-Server spezifiziert. Der Hersteller des Netzwerkproduktes

richtet sich nach der GDMO, so dass Programmierer Anwendungen für die entsprechenden Geräte entwickeln können. GDMO ist Teil des OSI und des CMIP.

- ▣ Siehe *LAN Server; Switch; Workstation; Router; OSI*

Gebrochene Zeichen

- ▣ Siehe *Zeichen, gebrochene*

Geforce

Geforce wird der 3D-Grafikchip der Firma Nvidia genannt. Er war zunächst nur unter dem Codenamen NV-10 bekannt.

- ▣ Siehe *3D-Funktionen; 3D-Grafik; 3D-Grafikkarte; 3D-Grafikprozessor; SDRAM; DDR-SDRAM*

Geheimsschlüssel-Kryptografie

- ▣ Siehe *Schlüssel; Kryptografie; SKC*

Gekettete Speicherung

- ▣ Siehe *Speicherung, gekettete*

Gel-Drucker

Gel-Drucker verwenden für den Druck statt Tinte oder Toner ein Flüssiggel, das schnell trocknet und kostengünstiger ist als Druckertinte (Tintenstrahldrucker) oder Toner (Laserdrucker). Das Verfahren wurde von Ricoh entwickelt.

- ▣ Siehe *Laserdrucker; Tintenstrahldrucker*

GEM

Abk.: *Graphics Environment Manager*

GEM ist die grafische Benutzeroberfläche für Atari und DOS-basierte Systeme, die sich aber nicht gegen Windows durchsetzen konnte. GEM wurde in den 1980ern von der Firma Digital Research entwickelt.

▣ Siehe MS-DOS; Atari; GUI

Gender Changer

Mit Gender Changer sind Adapter gemeint, mit denen sich männliche Stecker (mit Pins) in weibliche – und umgekehrt – umwandeln lassen.

▣ Siehe Stecker; Adapter

General Packet Radio Service

▣ Siehe GPRS

General Protection Fault

General Protection Fault ist ein Fehler der in Prozessoren ab der Generation 80386 im Protected Mode (z.B. Windows 3.1) auftritt, sobald ein Speicherzugriff außerhalb des zulässigen Speicherbereichs erfolgt oder ein ungültiger Befehl erteilt wird.

▣ Siehe Protected Mode; Prozessor

General Public License

▣ Siehe GPL

General Purpose Interface Bus

▣ Siehe GP-IB

General-MIDI

▣ Siehe MIDI; GM-MIDI

GeneralSynth-MIDI

▣ Siehe GS-MIDI; MIDI

Generic Thunk

▣ Siehe Thunk

Genie

Genie war von 1985 bis 1999 ein kommerzieller Online-Dienst des US-amerikanischen Unternehmens General Electric.

▣ Siehe CompuServe; Online-Dienst; AOL

Geometrie-Engine

Die Geometrie-Engine ist Teil der 3D-Pipeline einer 3D-Grafikkarte. Sie berechnet die Geometriedaten einer 3D-Szene und übergibt diese Daten an die zweite Stufe der 3D-Pipeline, die Rendering-Engine, die für die Berechnung von farbigen Pixeln und Texturen zuständig ist. Aus den geometrischen Grundinformationen, den Punktkoordinaten, berechnet die Geometrie-Engine die 3D-Szene aus dem Blickwinkel des Betrachters. Die Koordinaten des Objekts werden in der Regel zweimal transformiert, vom lokalen Koordinatensystem des Objekts zum Weltsystem und vom Weltsystem zum System des Betrachters. Dazu führt sie folgende Schritte aus:

- ▶ **Tessellation:** Berechnung der Polygone auf Basis der Punktkoordinaten. Die zu verarbeitende Datenmenge kann dadurch immens ansteigen, da die Anzahl der Polygone ein wesentlicher Faktor für die Darstellungsqualität einer 3D-Szene ist.
 - ▶ **Transformation & Lighting:** Eine nicht programmierbare Engine, welche die dreidimensionalen Daten für die zweidimensionale Darstellung umrechnet (transformiert) und Lichteffekte (Lighting) vorberechnet. Moderne Grafikkarten verwenden anstelle der T&L-Engine den Vertex-Shader.
 - ▶ **Vertex Shader:** Übernimmt ab DirectX 8 die Funktion der T&L-Engine. Hat den Vorteil, dass er frei programmierbar und hardwareunabhängig ist.
 - ▶ **Backface Culling:** Überflüssige Flächeninformationen, die der Betrachter von seinem Blickwinkel auf die 3D-Szene aus nicht sehen kann, werden verworfen, um die Datenmenge zu verringern.
 - ▶ **Clipping:** Die Überschneidungen einzelner 3D-Objekte vom Blickwinkel des Betrachters aus werden berechnet, um realistische Tiefeninformationen für die 2D-Darstellung zu erhalten.
- Siehe 3D-Pipeline; DirectX; 3D-Grafik; 3D-Grafikkarte; 3D-Funktionen; Rendering-Engine

Geometrieverarbeitung

■ Siehe Geometrie-Engine

Geoport

Der Geoport ist eine serielle Port-Verbindung mit hoher Geschwindigkeit bei PowerMac-Computern und einigen älteren AV-Macs, die Datenübertragungsraten von bis zu 230 Kilobit pro Sekunde ermöglicht.

■ Siehe PowerMac; Apple; PowerPC-Chip

Georeferenzierung

■ Siehe Geotagging

Geotagging

Beim Geotagging bzw. der Georeferenzierung wird ein Datensatz (z. B. eine Webseite, ein Bild oder ein Dokument) zum Zwecke der räumlichen Einordnung auf einer digitalen Karte wie Google Maps, Google Earth, Virtual Earth oder im Navigationsgerät mit Raumkoordinaten versehen. Diese Positionsinformationen werden in Form von Tags, Attributen oder als Metainformationen eingefügt. Auf diese Weise wird es zum Beispiel möglich, durch Anklicken eines georeferenzierten Bildes auf einer Webseite sich den entsprechenden Ort in Google Earth anzeigen zu lassen.

Gerade Parität

■ Siehe Even Parity

Gerät

Periphere Komponenten eines Computers werden allgemein als Geräte bezeichnet (z.B. Drucker, Scanner usw.).

▣ Siehe Scanner; Peripherie; Drucker

Gerät, binäres

Jedes Gerät, das Kombinationen der elektrischen Zustände ein/aus oder high/low zur Verarbeitung von Informationen verwendet, wird als binäres Gerät bezeichnet.

▣ Siehe Binär; Gerät

Geräteadresse

Über die Geräteadresse ist jedes einzelne periphere Ein-/Ausgabegerät sowie Erweiterungskarten für das Betriebssystem eindeutig ansprechbar. Beispiele unter MS-DOS wären die COM-Ports COM1 und COM2 für die beiden seriellen Schnittstellen und LPT1 bzw. PRN für den Parallel-Port (parallele Schnittstelle).

▣ Siehe Schnittstelle, serielle; Adresse; Schnittstelle, parallele; Peripherie; I/O-Adresse; COM

Gerätename

▣ Siehe Geräteadresse

Gerätesteuerung

Die Gerätesteuerung wird vom Betriebssystem mit Hilfe individueller Gerätetreiber vorgenommen. Die wichtigste Aufgabe liegt dabei darin, auch den gleichzeitigen, parallelen und dabei konkurrierenden Zugriff auf dieselben

Ressourcen bzw. Hardwarekomponenten störungsfrei zu verwalten.

▣ Siehe Gerätetreiber; Komponente; Resources; Betriebssystem

Gerätetreiber

Zur Steuerung eines an den Computer angeschlossenem Geräts bedarf es neben der rein physischen Verbindung auch einer Steuerungssoftware (Gerätetreiber), die entweder vom Betriebssystem oder vom Hersteller des Geräts zur Verfügung gestellt wird. Die Software wird Gerätetreiber oder einfach auch Treiber genannt. Jedes Betriebssystem (Windows, MS-DOS, OS/2, Unix usw.) benötigt einen eigens programmierten Treiber, um das Gerät ansteuern zu können.

▣ Siehe Gerät; Betriebssystem

Geschachtelt

Ein Programm wird als verschachtelt oder geschachtelt bezeichnet, wenn es selbst aus Unterprogrammen besteht, die wiederum aus Unterprogrammen aufgebaut sind usw. Der Verschachtelungsgrad ist beliebig steigerbar.

▣ Siehe Programm

Geschäftsgrafik

▣ Siehe Business Graphics

Geschichtete Schnittstelle

▣ Siehe Schnittstelle, geschichtete

Geschlossene Architektur

➡ Siehe *Architektur, geschlossene*

Geschlossene Benutzergruppe

➡ Siehe *Benutzergruppe, geschlossene*

Geschlossene Datei

➡ Siehe *Datei, geschlossene*

Geschlossenes System

➡ Siehe *Architektur, geschlossene*

Geschütztes Leerzeichen

➡ Siehe *Leerzeichen, geschütztes*

Get

Get ist eine Skript-Methode, um Daten (z.B. Formulardaten) vom Client (z.B. Webbrowser) an den Server (z.B. HTTP-Server) zu übermitteln. Bei Verwendung der Methode »get« werden die Daten aus dem Formular ausgelesen und in die URL des Zielpfades auf dem Server geschrieben. Die Daten werden aus der URL ausgelesen und von einem CGI-Skript auf dem Server weiter verarbeitet. Die Übergabe der Daten in die URL muss einem bestimmten Schema folgen, dem URL Encoding Format.

➡ Siehe *Formular; URL; HTTP; Server; Post*

Geviert

Geviert ist eine typografische Maßeinheit. Es ist die Kegelhöhe der gewählten Schrift im Quadrat.

➡ Siehe *Schriften*

GFlops

Abk.: *Giga-Flops*

Flops steht für Floating point operations per second (Fließkommaoperationen pro Sekunde). Anhand der erreichten GFlops kann die Leistungsfähigkeit einer CPU beurteilt werden (was aber nicht alleiniges Kriterium sein sollte. Wichtig ist z. B. auch die Integer-Leistung). Ein GFlop sind 1.073.741.824 Operationen pro Sekunde.

➡ Siehe *FLOPS; CPU*

Giant Large Scale Integration

➡ Siehe *GLSI*

GIF

Abk.: *Graphics Interchange Format*

GIF (Graphic Interchange Format) wurde 1987 von der Firma Unisys entwickelt, um den ressourcensparenden Austausch von Grafiken über Netzwerke zu ermöglichen. Das GIF-Format reduziert die Farbinformationen eines Bildes auf eine ausgewählte Palette von maximal 256 Farben (indizierte Farben). Es existieren zwei Versionen des GIF-Formats: GIF87a und GIF89a, wobei Letzteres die heute übliche ist, denn sie kann Transparenzinformationen (wichtig für Webgrafiken) speichern. Anstatt 256 Transparenzabstufungen, wie

das mit einem Alpha-Kanal möglich ist, wird beim GIF89a eine einzige transparente Farbe festgelegt. Eine weitere Funktion ist das so genannte Interlacing, bei dem ähnlich einem Fernsehbild nicht alle Bildzeilen auf einmal geladen werden, sondern zunächst jede achte Zeile, gefolgt von den mittleren Zeilen der verbleibenden Lücken. Dadurch kann schon während der Ladezeit das Bild angezeigt werden. Wie sein Vorgänger GIF87a erlaubt auch GIF89a das Speichern mehrerer Einzelbilder in einer GIF-Datei (Animated GIF), die als Animation angezeigt werden können. Kurz erwähnt sei hier noch die Möglichkeit des Dithering. Ein farbreduziertes GIF enthält nicht unbedingt alle Farben, mit denen ein Bild erstellt wurde. Beim Dithering werden die in der reduzierten Tabelle vorhandenen Farben so nebeneinander platziert, dass von weitem der Eindruck einer nicht in der Tabelle enthaltenen Farbe entsteht. Schließlich besitzt das GIF-Format noch eine Methode zur verlustfreien Datenkompression (LZW). Wegen seiner farbreduzierenden Eigenschaften wird GIF hauptsächlich für flächige Bilder und nicht für die Darstellung von Fotos verwendet. Dafür gibt es das JPEG-Format.

■ Siehe *CompuServe*; *JPEG*; *GIFs*, *transparente*; *Datenkompression*; *Bildkompression*; *GIFs*, *animierte*

GIFs, animierte

Animierte GIFs sind ein Grafikformat, mit dem 2D-Animationen realisiert werden können. Mit Hilfe spezieller Software

ist es möglich aus einer Reihe Einzelbilder Animationen zu erzeugen. Die so entstandenen Filme zeichnen sich durch ihre geringe Größe aus und sind aus diesem Grund besonders im Internet vielseitig einsetzbar.

■ Siehe *GIFs*, *transparente*; *GIF*; *Banner*; *Animation*; *AVI*; *Webseite*

GIFs, transparente

Normale GIF-Bilder sind rechteckige Bitmaps. Sie enthalten ein oder mehrere Objekte und der Rest ist mit einer gewissen Farbe gefüllt. Wird ein GIF-Bild nun auf einer Webseite positioniert, so lässt die Füllfarbe das Bild meistens ziemlich hässlich aussehen. Da Bilder auf Vektorbasis von sich aus transparent sind, so dass der Anwender den Hintergrund durch sie hindurch sieht, wären sie die logische Wahl für so eine Aufgabe. Um trotzdem GIFs verwenden zu können, wurden die transparenten GIFs angeführt. Bei ihnen ist die Hintergrundfarbe auf transparent gestellt und so sieht der Anwender nur die Objekte des Bilds, wenn dieses eingefügt wird.

■ Siehe *GIFs*, *animierte*

Giga

Giga bedeutet in der Naturwissenschaft 1 Milliarde (10^9). Im EDV-Bereich bezeichnet Giga aber $1024 \times 1024 \times 1024$ Maßeinheiten.

■ Siehe *GBit*; *GByte*

Gigabit

▣ Siehe GBit

Gigabyte

▣ Siehe GByte

Giga-Flops

Abk.: GFlops

▣ Siehe GFlops

GIMP

<http://www.gimp.org>

Abk.: GNU Image Manipulation Program

GIMP ist ein kostenloses Bildbearbeitungsprogramm für Linux, Windows, MacOS X und viele andere Betriebssysteme, das über eine große Anzahl unterschiedlichster Plug-ins und Filter verfügt. Besonders auf die Gestaltung von WWW-Inhalten ausgerichtet, ist es gerade unter Webdesignern beliebt. Die eigene Skriptsprache bietet die Möglichkeit, sich oft wiederholende Arbeitsschritte zu automatisieren.

▣ Siehe Bildbearbeitungsprogramm;
GTK; Linux; Open Source; WWW

GIMP Tool Kit

▣ Siehe GTK

GKS

Abk.: Graphical Kernel System

Beim GKS handelt es sich um eine genormte 2D-Grafikschnittstelle, die hard-

wareunabhängige Ein- und Ausgabe ermöglicht. Neben einer Reihe üblicher Ausgabegeräte wird z.B. auch das Metafile-Format CGM unterstützt. Diese von ANSI und ISO angenommene Norm besteht aus einer funktionalen Spezifikation und so genannten »language bindings« (Sprachverknüpfungen), die wiederum beschreiben, wie die jeweilige Funktion in eine Programmiersprache eingebettet werden kann.

▣ Siehe ISO; ANSI; CGM; Kernel

Glasfaserkabel

Glasfaserkabel sollen in der Telekommunikation die bisher verwendeten Kupferkabel langsam ablösen. Beim Glasfaserkabel (auch Lichtwellenleiter, LWL genannt) wird das Signal als hochfrequenter, modularer Lichtimpuls in einer 0,1 mm dünnen Glasfaser übertragen, die von einer totalreflektierenden Mantelschicht umgeben ist. Der Vorteil dieses Kabels ist die erhöhte Bandbreite, verbesserte Sicherheit und das geringere Gewicht. Abzweigungen in den Strängen und die erhöhten Produktionskosten wirken sich dagegen nachteilig aus.

▣ Siehe Bandbreite; Telekommunikation

Glasfasernetzwerk

Glasfasernetzwerk ist die Bezeichnung für ein Netzwerk, das mit Glasfaserkabeln als Übertragungsleitungen arbeitet.

▣ Siehe Netzwerk

Gleitkommadarstellung

▣ Siehe *FLOPS*

Gleitkommaoperationen

Bestimmte Programme (z.B. Raytracing-Programme) benutzen Gleitkommazahlen zur Berechnung oder für die Ausführung von Befehlen. Diese werden Gleitkommaoperationen genannt.

▣ Siehe *FLOPS*; *Raytracing*

Gleitpunktdarstellung

▣ Siehe *Floating Point Representation*

Gliederung

In Textverarbeitungsprogrammen (z.B. Word) kann das Dokument in einer Gliederungsform betrachtet werden. Dabei werden nur die Überschriften angezeigt. Über ein Pluszeichen auf der rechten Seite kann aber auch der zugehörige Text angezeigt werden. Die Gliederungsansicht bietet eine komfortable Möglichkeit, Textelemente innerhalb des Dokuments zu verschieben bzw. zu bearbeiten. Auch die Nummerierung der Kapitel kann leicht geändert und Unterabschnitte können in der Priorität verschoben werden.

▣ Siehe *Textverarbeitung*

Global Assembly Cache

▣ Siehe *GAC*

Global Catalogue

▣ Siehe *GC*

Global Positioning System

▣ Siehe *GPS*

Global System for Mobile Communications

▣ Siehe *GSM*

Globale Operation

▣ Siehe *Operation*, *globale*

Globally Unique Identifier

▣ Siehe *GUID*

GLSI

Abk.: *Giant Large Scale Integration*

GLSI stellt eine wesentliche Etappe bei der Integrationsdichte von ICs dar.

Abhängig von der Integrationsdichte existieren:

- ▶ **LSI** (Large Scale Integration): 1000 bis 10.000 Transistoren pro Chip.
- ▶ **VLSI** (Very Large Scale Integration): 10.000 bis 1.000.000 Transistoren.
- ▶ **ULSI** (Ultra Large Scale Integration): 1.000.000 bis 100.000.000 Transistoren.
- ▶ **GLSI** (Giant Large Scale Integration): mehr als 100.000.000 Transistoren.

▣ Siehe *VLSI*; *LSI*; *ULSI*; *IC*

Gmail

Gmail ist ein kostenloser E-Mail-Dienst (Freemail) des Suchmaschinenbetreibers Google. Der wesentliche Unterschied von

Gmail zu anderen Freemail-Diensten besteht im Funktionsumfang, der sich an eigenständigen Mail-Programmen (wie zum Beispiel Outlook Express oder Thunderbird) orientiert.

GM-MIDI

Abk.: General-MIDI

General-MIDI ist eine Erweiterung des ursprünglichen MIDI-Standards, der 18 unterschiedliche synthetische Instrumente und ein Drumkit unterstützt. Die Zuordnung der Instrumente erfolgt über MIDI-Patches (einfach numerische Definitionen). Der Standard enthält Steuerbefehle für Lautstärke, Position, Hall, Ausdruck usw.

▣ Siehe MIDI

GNOME

<http://www.gnome.org>

Abk.: GNU Network Object Model Environment

GNOME ist eine Desktop-Umgebung für Linux und Unix und wird unter den Open-Source-Lizenzen GPL und LGPL veröffentlicht. GNOME verwendet die GTK-Bibliotheken. Als Alternative zu KDE ist GNOME weit verbreitet und besonders auf einfache Benutzung ausgelegt.

▣ Siehe Desktop; GPL; GTK; GUI; LGPL; Linux; Unix

Gnomon

Gnomon ist ein Synonym für das dreidimensionale Achsenkreuz (x, y, z), das im Grafikbereich verwendet wird.

▣ Siehe 3D-Grafik

GNU

<http://www.gnu.org>

Abk.: GNU's not Unix

GNU ist ein Projekt, das 1984 mit der Absicht gegründet wurde, ein vollständig freies Unix-artiges Betriebssystem zu entwickeln. Bekannte Varianten dieses Systems (GNU/Linux-Systeme) sind heute weit verbreitet. Die zahlreiche Software wird von der FSF verwaltet und unterliegt der GPL.

▣ Siehe Linux; Debian; FSF; GPL

Gnubuntu

Gnubuntu ist ein Ableger der Linux-Distribution Ubuntu, das ausschließlich Softwarepakete enthält, die den Richtlinien der Free Software Foundation (FSF) entsprechen.

▣ Siehe FSF; Linux-Distribution; Ubuntu

GNU C/C++ Compiler

Der GNU C/C++ Compiler ist ein freier Open-Source-Compiler für die Programmiersprachen C und C++.

▣ Siehe C; C++; Compiler; GNU

GNU General Public License

▣ Siehe GPL

GNU Image Manipulation Program

▣▣▣ *Verweise: GIMP*

GNU Lesser General Public License

▣▣▣ *Siehe LGPL*

GNU/Linux

GNU/Linux ist das 1991 erstmals veröffentlichte ursprüngliche Linux, wie es von Linus Torvalds entwickelt wurde. Dank der Unterstützung der entstehenden Internetgemeinde und des bereits vorhandenen GNU-Projekts, das einige Jahre zuvor von Richard Stallman ins Leben gerufen worden war, entwickelte sich Linux innerhalb einiger Jahre zu einem ausgereiften Betriebssystem.

▣▣▣ *Siehe GNU; Linux*

GNU Network Object Model Environment

▣▣▣ *Siehe GNOME*

Google

www.google.de

Google ist eine Internetsuchmaschine. Im Gegensatz zu anderen Suchmaschinen, die eine Portalstrategie verfolgen, ist Google sehr schlicht und einzig auf die Informationssuche ausgelegt. Google bietet neben der Suche im Internet aber auch noch E-Mail-Konten, eine browserbasierte Textverarbeitung und Tabellenkalkulation, einen Routenplaner (Google Maps) und eine 3D-Ansicht der Erde (Google Earth). Mit iGoogle kann man sich dann

doch noch sein ganz persönliches Google-Portal mit Nachrichten, Blogs und Wettermeldungen zusammenstellen.

▣▣▣ *Siehe Search-Engine; Usenet*

Google Android

Android ist ein Handybetriebssystem von Google für Smartphones und Mobiltelefone auf Basis von Linux, Java und Open-Source-Software.

▣▣▣ *Siehe Google; Java; Linux; Open-Source*

Google Wave

Eine Kommunikations- und Kollaborationsplattform von Google, die neben traditionellem E-Mail auch Chat und die gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten in Echtzeit ermöglicht. Die Änderungen werden den anderen Teilnehmern sofort angezeigt. Ein Kommunikations- und Bearbeitungsstrang wird dabei in eine sogenannte »Wave« zusammengefasst. Der Bearbeitungsverlauf lässt sich chronologisch zurückverfolgen und einzelne Schritte können jederzeit zurückgenommen werden.

▣▣▣ *Siehe Google*

Gopher

Gopher ist ein Internet-Dienst zum Auffinden von Dateien und Texten. Mit Hilfe eines Gopher-Clients (z.B. aus dem BonusPack von OS/2) kann sich der Anwender in den Gopher-Server einloggen und nach Dateien suchen, die er anschließend

über FTP überträgt. Gopher wurde an der Universität von Minnesota entwickelt. Der Name rührt von dem Maskottchen der Universität – einem Gopher (Taschenratte) her.

▣ Siehe *Internet; Login; FTP; OS/2*

GOSIP

Abk.: *Government Open Systems Interconnection Profile*

GOSIP ist ein Projekt der amerikanischen Regierung zur Umstellung der behördlichen Netzwerke auf das OSI-Protokoll.

▣ Siehe *Netzwerk; OSI*

Go-to-Befehl

▲ Übers.: *Gehe zu*

1. In Anwenderprogrammen ein Menübefehl, mit dem man an eine bestimmte Stelle in einem Dokument anspringen kann, z.B. eine Seite in einem Textdokument.
2. Eine Anweisung in einer Programmiersprache, mit der man ein Label oder eine Zeilennummer anspringen kann.

▣ Siehe *Sprung*

Gouraud-Shading

Beim Gouraud-Shading erzeugt der Grafik-Chip einen weichen Verlauf innerhalb der Polygone eines 3D-Objekts, indem er die Farb- und Helligkeitswerte zwischen den Polygoneckpunkten (Vertices) interpoliert. Oberflächen erscheinen gleich-

mäßig gekrümmt und nicht facettiert wie beim Flat-Shading.

▣ Siehe *3D-Grafikprozessor; 3D-Funktionen; Vertex; Polygon*

Government Open Systems Interconnection Profile

▣ Siehe *GOSIP*

GPF

Abk.: *General Protection Fault*

▲ Übers.: *allgemeine Schutzverletzung*

GPF ist ein Fehler, der auftritt, wenn eine Anwendung versucht, außerhalb eines zulässigen Speicherbereichs zuzugreifen oder einen ungültigen Befehl aufruft. Der Fehler kommt bei den Prozessoren im Protected Mode vor, die jünger als der Intel 80386 sind.

▣ Siehe *Protected Mode; Prozessor*

GP-IB

Abk.: *General Purpose Interface Bus*

GP-IB ist eine nicht mehr gebräuchliche Bezeichnung für IEC-Bus.

▣ Siehe *IEC-Bus*

GPL

Abk.: *GNU General Public License*

Die GPL ist eine von der Free Software Foundation entwickelte Lizenz für freie Software (Open Source). Die ursprüngliche Form wurde 1984 von Richard Stallman, dem Gründer des GNU-Projekts und der Free Software Foundation, geschrieben

und soll es ermöglichen, dass die ihr zugrunde liegende Software frei verbreitet werden kann und der Quelltext frei erhältlich ist. Die Lizenz basiert auf folgenden vier Grundprinzipien (Freiheiten):

1. Das Programm darf uneingeschränkt für jeden Zweck genutzt werden, auch kommerziell.
2. Programmkopien dürfen kostenlos oder für Geld verteilt werden. Der Quellcode muss immer mitgeliefert oder dem Empfänger auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Dem Empfänger stehen dieselben Rechte wie dem Autor zu.
3. Das Programm darf analysiert und verändert werden.
4. Veränderte Versionen des Programms müssen, wenn sie veröffentlicht werden, Empfängern ebenfalls uneingeschränkt und mit Quellcode zur Verfügung gestellt werden.

▣ Siehe FSF; GNU; Open Source

GPO

Abk.: Group Policy Object

▲ Übers.: Gruppenrichtlinienobjekt

In einem mit dem Verzeichnisdienst Active Directory verwalteten Netzwerk erlaubt die GPO oder Gruppenrichtlinie die Definition von Rechten für einzelne Benutzer und Benutzergruppen. Gruppenrichtlinien lassen sich auf einen Standort (Site), eine Domäne (Domain) und auf eine Organisationseinheit (Organizational Unit, OU) anwenden. Die Rechtever-

gabe an einzelne Benutzer wird dabei in aufsteigender Reihenfolge verarbeitet, wobei die lokalen Benutzerrechte die niedrigste Priorität und die Rechte auf OU-Ebene die höchste Priorität haben. OU-Richtlinien überschreiben also die Rechte der darunterliegenden Ebenen.

▣ Siehe ADS; Domain

GPRS

Abk.: General Packet Radio Service

GPRS ist die Bezeichnung für eine Übertragungstechnik für Mobilfunk, die durch Multislot-Technik eine Datentransferrate von bis zu 115 KBit/s und dadurch Internetzugang mit voller Farbdarstellung ermöglicht. Ähnlich zu TCP/IP werden bei dieser drahtlosen Übertragung nur einzelne Datenpakete transportiert, nach deren Größe sich die zu entrichtende Gebühr errechnet. Durch diesen Signalisierungskanal ist ein ununterbrochener Internetaufenthalt (Always-On-Betrieb) ohne zusätzliche Kosten möglich, da diese ja vom konkreten Datentransfer und nicht vom Zeitraum abhängig sind. Im Gegensatz zu HSCSD bietet GPRS keine Wählverbindungen, so dass der Mobilfunknetzbetreiber gleichzeitig auch als Internetprovider tätig ist.

▣ Siehe UMTS; TCP/IP; WAP; HSCSD

GPS

Abk.: Global Positioning System

Das GPS ist ein System zur Standortbestimmung. Eigentlich wurde das GPS-Sys-

tem für militärische Zwecke vom US-Verteidigungsministerium entwickelt (z.B. für die Standortbestimmung bestimmter Einheiten usw.). GPS wurde dann aber auch für die zivile Nutzung freigegeben, allerdings mit der Einschränkung, dass die Genauigkeit des Systems auf einige hundert Meter beschränkt bleibt. Möglich wäre eine metergenaue Bestimmung über Satelliten und bodenstationierte Systeme. GPS-Geräte finden in Fahrzeugen Anwendung, sind aber auch als handliche Kompaktgeräte zu beziehen.

■ Siehe DoD

GPU

Abk.: *Graphics Processing Unit*

Der Grafikprozessor auf einer Grafikkarte.

Grabben

■ Siehe *Frame-Grabber*; *Grabbing*

Grabbing

Mit Grabbing wird allgemein die Aufnahme und Speicherung von Bilddaten auf dem Computer bezeichnet. Es wird dabei zwischen Frame-Grabbing, Motion-Grabbing und Screen-Grabbing unterschieden. Beim Screen-Grabbing wird die gesamte oder Teile der aktuellen Bildschirmanzeige (z.B. der Desktop von Windows) mit Hilfe eines Programms in der Zwischenablage abgelegt oder gleich in einer Bilddatei gespeichert. Die so entstandenen Bildschirmbilder werden Screenshots ge-

nannt. Beim Frame- oder Motion-Grabbing werden dagegen Bilder aus Videosequenzen über ein externes Videogerät und eine entsprechende Erweiterungskarte in den Computer eingespielt und abgespeichert. Beim Frame-Grabbing handelt es sich lediglich um einzelne Frames (Einzelbilder) der Videosequenz, weshalb eine recht geringe Datenrate zur Speicherung bereits ausreicht. Die Hardware für Frame-Grabbing ist relativ kostengünstig. Die meisten TV-Tuner-Karten besitzen bereits die Möglichkeit, Einzelbilder aus dem Videosignal zu »greifen«. Ganz anders die Situation beim Motion-Grabbing. Da hier komplette Sequenzen eingespielt werden, ist je nach Aufnahmequalität (verwendeter Kompression) eine recht hohe – vor allen Dingen dauerhafte – Datenübertragungsrate notwendig. Die Grafikformate, die für die Speicherung solcher Videosequenzen verwendet werden, sind M-JPEG und MPEG.

■ Siehe *Schnitt*, *nichtlinearer*; *Frame*; *MPEG*; *MJPEG*; *AV-Festplatte*; *Video-Grabbing*; *Clipboard*; *Frame-Grabber*; *Desktop*; *Kompression*

Grafik

Grundsätzlich kann jedes grafische Element (Bilddateien, Animationen, Fotos, Symbole usw.) im Computer als Grafik bezeichnet werden. Aber es gibt die Unterscheidungsmöglichkeiten in Pixel-Grafik und Vektorgrafik.

■ Siehe *Image*; *Vektorgrafik*; *Pixelgrafik*

Grafik, objektorientierte

Eine objektorientierte Grafik ist eine Form der Computergrafik, die im Gegensatz zu Bitmap-Grafiken die Erzeugung von Grafikobjekten durch mathematische Beschreibung benutzt. Grundbausteine sind primitive grafische Formen wie Linien, Kreise, Quadrate und Kurven, welche durch die mathematische Beschreibung relativ einfach modifiziert werden können. Die objektorientierte Grafik findet ihre Verbreitung vor allem in CAD- und Zeichenprogrammen.

▣ Siehe *Bitmap-Grafik; Vektorgrafik*

Grafikadapter

▣ Siehe *Adapter; Grafikkarte*

Grafikauflösung

Die Grafikauflösung gibt die Anzahl der Pixel auf dem Monitor an. Die maximal mögliche Auflösung ist von der Größe des Grafikkartenspeichers, von der verwendeten Farbtiefe und letztendlich auch von der Bandbreite und maximalen Horizontalfrequenz des verwendeten Monitors abhängig. Typische Auflösungen wären 640 x 480, 800 x 600 und 1024 x 768 Bildpunkte. Zum Vergleich: Ein PAL-Bild hat 756 x 512 Pixel Auflösung.

▣ Siehe *Grafikspeicher; PAL; Monitor; Bandbreite; Pixel; Horizontalfrequenz; Farbtiefe*

Grafik-BIOS

In dem Grafik-BIOS einer Grafikkarte sind alle Befehle und Routinen enthalten, die zur Darstellung eines Videosignals auf einem Monitor notwendig sind. Außerdem sind dort auch Befehle für eventuelle Sonderfunktionen der Karte gespeichert.

▣ Siehe *Monitor; Routine; Grafikkarte; BIOS*

Grafikfarbtiefe

▣ Siehe *Farbtiefe*

Grafikkarte

Die Grafikkarte ist eine Erweiterungskarte, die für die Berechnung aller für die Bildschirmdarstellung relevanten grafischen Daten zuständig ist. Eine Grafikkarte besteht im Wesentlichen aus einem oder mehreren Grafikprozessoren, einem RAMDAC, einem unterschiedlich großen Videospeicher und, je nach Modell, Spezialprozessoren, die zum Beispiel physikalische Berechnungen übernehmen. Diese Komponenten bestimmen über Geschwindigkeit, maximal erreichbare Auflösung, Farbtiefe und Bildwiederholfrequenz der Karte. Von einer Beschleunigerkarte bzw. Accelerator-Karte wird gesprochen, wenn der Grafikchip die CPU bei der Berechnung der Bilddaten unterstützt.

▣ Siehe *Grafikspeicher; Bildwiederholfrequenz; DRAM; EDO-DRAM; MDRAM; RAMDAC; SDRAM; SGRAM; VRAM; WRAM; Farbtiefe; Erweiterungskarte*



Bild G.1: Eine PCIe-Grafikkarte

Quelle: Sapphire



Bild G.2: Eine AGP-Grafikkarte

Grafikmodus

Im Grafikmodus wird im Gegensatz zum Textmodus jeder einzelne Pixel des Bildschirms angesteuert. Alle Grafikkarten beherrschen unterschiedliche Grafikmodi, die sich durch Auflösung, Farbtiefe und Bildwiederholfrequenz voneinander unterscheiden.

- ▣ Siehe Bildwiederholfrequenz; Pixel; Grafikkarte; Farbtiefe; Textmodus

Grafikprogramme

Mit einem Grafikprogramm erstellen Sie auf dem Computer Zeichnungen und Bilder, retuschieren Fotos oder lassen Bilder

bzw. Bildsequenzen (Animationen) berechnen. Mithilfe eines Grafiktablets können Sie wie gewohnt mit einem Stift auf einer Oberfläche zeichnen. Sogar Druckpunkt und Stiftdicke sind einstellbar. Es gibt zwei grundlegende Arten von Grafikprogrammen: pixelorientierte (bitmaporientierte) und vektororientierte. Bei pixelorientierten Programmen (z.B. Corel Photopaint oder Adobe Photoshop) können Sie jeden einzelnen Bildpunkt verändern. Der Zeichenvorgang ähnelt dem wirklichen Leben, als ob Sie ein Bild malen würden. Bei vektororientierten Programmen (z.B. Corel Draw) konstruieren Sie die Zeichnung mithilfe diverser Hilfsmittel wie Linien, Ellipsen, Kreise usw. Deshalb eignen sich vektororientierte Programme auch mehr für stilisierte oder technische Zeichnungen; auf keinen Fall aber für die Bearbeitung von z.B. Fotos. Eine weitere Abart der Grafikprogramme stammt aus dem CAD-Bereich. Animationsprogramme wie 3D Studio oder Cinema 4D (aber auch die Shareware PovRay) ermöglichen dem Anwender die Konstruktion dreidimensionaler Körper, die – mit bestimmten Eigenschaften wie Oberflächenbeschaffenheit, Farbe und Textur ausgestattet – von dem Programm anschließend berechnet werden. Direktes Zeichnen ist mit diesen Programmen nicht möglich.

- ▣ Siehe CorelDRAW; Textur; Animation; Vektorgrafik; Raytracing; Bitmap-Grafik; Pixelgrafik; Bildbearbeitungsprogramm; CAD

Grafikspeicher

Der Grafikspeicher ist der Bildspeicher oder Arbeitsspeicher der Grafikkarte. Die Größe des Grafikspeichers entscheidet über die maximale Farbtiefe bei einer bestimmten Auflösung. Bei 2 MByte Speicher können bei einer Auflösung von 800 x 600 Bildpunkten z.B. 16,7 Millionen Farben dargestellt werden. Je nach Anwendungszweck der Grafikkarte (2D-/3D-Beschleuniger) wird der Videospeicher anders organisiert und verwaltet.

- ▣ Siehe 3D-Grafik; Clipping; Double Buffer; MIP-Mapping; Overlay-Planes; Grafikkarte; Accelerator-Karte; Farbtiefe

Grafikstandard

Der Grafikstandard liefert eine von allen Herstellern akzeptierte Norm für die Eigenschaften einer Grafikkarte. Nur durch diesen Standard ist es möglich, dass die Karten unterschiedlicher Hersteller am gleichen Monitor und umgekehrt funktionieren. Heute gängige Standards sind UXGA, SUXGA und QUXGA (Breitbildstandard mit 3840×2400 Pixeln bei einem Seitenverhältnis von 8:5 bzw. 16:10), die ihre Vorgänger SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, EGA, CGA, MDA und Hercules ablösen.

- ▣ Siehe CGA; EGA; Grafikkarte; Hercules; MDA; QUXGA; SUXGA; SVGA; SXGA; SXGA+; UXGA; VGA; XGA

Grafiktablett

- ▣ Siehe Digitalisiertablett

Grafiktreiber

Grafiktreiber werden von den Herstellern der Grafikkarten mitgeliefert. Sie werden vom Betriebssystem des Computers benötigt, um die Funktionen der jeweiligen Grafikkarte voll ausnutzen zu können. Jedes Betriebssystem benötigt einen eigens angepassten Grafiktreiber.

- ▣ Siehe Grafikkarte; Betriebssystem; Gerätetreiber

Grafische Benutzeroberfläche

- ▣ Siehe GUI

Granularität

Granularität ist die Beschreibung der Aktivität bzw. einer Funktion (z.B. Suchen und Sortieren, Bildschirmauflösung oder Zuordnung von Zeitscheiben) in Bezug auf die entsprechenden Einheiten (Zeitscheiben, Pixel oder Datensätze) eines Computers.

- ▣ Siehe Time Slice; Pixel; Datensatz

Graphical Kernel System

- ▣ Siehe GKS

Graphical User Interface

- ▣ Siehe GUI

Graphics Environment Manager

- ▣ Siehe GEM

Graphics Interchange Format

■ Siehe GIF

Graustufendarstellung

In allen Grafikprogrammen ist es möglich, die Farbtöne von Bildern in (256 Stufen = 8 Bit) Graustufen umzuwandeln. Bei Monochrom-Monitoren war die Graustufendarstellung Standard.

■ Siehe Grafikprogramme; Farbtiefe; Bildschirm, monochromer; Bit

Gray-Code

Gray-Code ist eine binäre Zahlendarstellung. Jede Ziffer unterscheidet sich nur in einer Einheit (Bit) von der vorangegangenen und weicht damit von gewöhnlichen Binärzahlen ab.

■ Siehe Binär; Bit; Code

Great Renaming

Bis zum Jahre 1986 gab es im Usenet lediglich zwei internationale Hierarchien (»mod« und »net«), die alle weiteren in sich aufnahmen. Durch die unübersichtlich große Anzahl von Newsgroups wurde eine Neuordnung notwendig. Im Zuge des »Great Renaming« wurden sieben neue Top-Level-Newsgroups eingeführt, denen wie bisher weitere Untergruppen zugewiesen werden konnten. Diese neuen Newsgroups heißen folgendermaßen:

- ▶ **comp:** für computerorientierte Themen
- ▶ **news:** für Allgemeines und Hinweise zur jeweiligen Newsgroup

- ▶ **sci:** für wissenschaftliche Themen
- ▶ **rec:** für Freizeitthemen
- ▶ **soc:** für soziale Themen
- ▶ **misc:** für Verschiedenes

■ Siehe Newsgroup; Usenet

Green Book

■ Siehe CD-I

Green IT

▲ Übers.: Grüne IT

Angeichts des Klimawandels propagiert die IT-Industrie den Wechsel zu einer „grünen IT“ (Green IT), die sich durch besonders energieeffiziente Systeme, Stromsparmaßnahmen, optimierte Kühlung und den Einsatz von Virtualisierungstechnologien auszeichnet. In diesem Rahmen wird auch der Einsatz von Großrechnern (grünes Rechenzentrum) anstelle vieler Einzelsysteme in Unternehmen diskutiert.

■ Siehe Virtualisierung

Green-PC

Green-PC ist ein Gütesiegel für Computer, bei deren Herstellung auf Umweltverträglichkeit geachtet wurde. Ein Green-PC sollte recyclingfähig und die Plastikteile sollten weitgehend lösungsmittelfrei sein. Weiterhin wird beim Green-PC auf Ergonomie geachtet, das heißt, dass der Monitor in einer ausreichenden Auflösung mindestens eine ergonomische Bildwiederholfrequenz von 75 Hz erreichen

und eine oder mehrere Strahlungsnormen erfüllen sollte.

- ▣ Siehe Hertz; Bildwiederholfrequenz;
TCO-Norm; MPR-Norm; Ergonomie

Grid Computing

Beim Grid Computing wird die Rechenleistung vieler Computer innerhalb eines Netzwerks so zusammengefasst, dass die (parallele) Lösung von hochkomplexen Problemen ermöglicht wird (verteiltes Rechnen, distributed computing). Alle Computer in einem »Gitter« funktionieren quasi wie eine CPU mitsamt Speicher. So kann sowohl die Kapazität als auch die Rechenleistung von heutigen Supercomputern zu deutlich geringeren Kosten übertroffen werden. Grid Computing kommt in der Regel bei der Berechnung von Problemen mit umfangreichen Datenmengen zum Einsatz, zum Beispiel in der medizinischen oder meteorologischen Forschung.

- ▣ Siehe Supercomputer

Groove

Die Daten auf einer CD-ROM bzw. DVD werden als Abfolge von Vertiefungen, so genannten Pits (CD-ROM) bzw. Grooves (DVD), und den flachen Stellen, den Lands, binär kodiert. Das Reflexionsverhalten der Pits und Lands ist sehr unterschiedlich.

- ▣ Siehe CD-ROM, DVD

Großrechner

- ▣ Siehe Mainframe

Group Policy Object

- ▣ Siehe GPO

Groupware

Groupware ist ein Kunstwort aus group (Gruppe) und Software. Es ist ein Sammelbegriff für alle Programme, die die Zusammenarbeit von Arbeitsgruppen in einem Netzwerk erlauben und erleichtern. Derartige Software ermöglicht den Datenaustausch innerhalb der Gruppe und zwischen den Arbeitsgruppen. Weiterhin gehört der Versand von E-Mails und eine gemeinsame Dokumentenverwaltung oder ein Terminplaner zum Leistungsumfang einer Groupware. Ein Beispiel wäre die Software Notes von Lotus. Oft ist in diesem Zusammenhang auch von computer aided teamwork oder workgroup computing die Rede.

- ▣ Siehe Lotus; Netzwerk; E-Mail;
Workgroup

Grove, Andrew

Mitbegründer der Firma Intel. Er wurde als Andras Grof am 02. September 1936 in Budapest als jüdischer Sohn von Georg (Kaufmann) und Maria (Buchhändlerin) geboren. Schon mit 14 Jahren arbeitete er hauptverantwortlich für eine lokale Budapester Zeitung, nebenbei zeigte er auch Interesse und Begabung für Wissenschaft und Forschung. Im Jahre 1956 verließ er Ungarn 20-jährig in Richtung Amerika und anglierte dort seinen Namen. 1960 schloss er sein Studium im Fach Chemo-technik mit summa cum laude am New Yorker City College ab. An der University

of California in Berkeley machte Grove seinen Doktor und wurde aufgrund hervorragender Leistungen 1967 Assistent des Forschungs- und Entwicklungsleiters bei Fairchild, einem Mann namens Gordon Moore. Moore und Robert Noyce, damaliger Geschäftsführer von Fairchild, gründeten ein eigenständiges Unternehmen, welches Grove komplettierte und somit Mitbegründer der »Integrated Electronics«, kurz Intel, wurde. 1979 wurde Andy Grove zum Präsidenten von Intel ernannt, 1987 zum CEO. Nach seiner Schlüsselrede zur digitalen Technik wurde er vom Time Magazine 1997 zum »Mann des Jahres« gekürt. Im gleichen Jahr ernannte Intel ihn zum Chairman, ein Jahr später überließ er seinem Nachfolger Craig Barrett den Titel CEO. Andy Grove verfasste über 40 wissenschaftliche Essays und hält mehrere Patente. Grove gilt allgemein als hochintelligent, zielbewusst und diszipliniert, aber auch als zwanghaft ordentlich, was ihm bei Intel den Spitznamen »Mr. Clean« einbrachte.

■ Siehe Intel; Mooresches Gesetz

Gruppe

Gruppe ist eine eher seltene Bezeichnung für ein öffentliches Diskussionsforum in einer Mailbox oder einem Online-Dienst. Häufiger werden in diesem Zusammenhang die Begriffe Forum, Echo, Brett oder (im Internet) Newsgroup verwendet.

■ Siehe Internet; Newsgroup; BBS; Forum

Gruppenrichtlinie

■ Siehe GPO

Gruppenruf

■ Siehe Multicast

GS

Abk.: *Gepriüfte Sicherheit*

Das GS-Siegel garantiert, dass die Hardwarekomponente, die dieses Siegel trägt, auf Sicherheit und Ergonomie geprüft wurde.

■ Siehe Hardware; Ergonomie

GSM

Abk.: *Global System for Mobile Communications*

▲ Übers.: *Globales System für mobile Kommunikation*

Das GSM ist ein digitales Funktelefonnetz. GMS-Handys bieten in Verbindung mit entsprechend ausgerüsteten Notebooks die Möglichkeit, sich von jedem Ort der Welt in das Internet oder andere Online-Dienste einzuwählen.

■ Siehe Online-Dienst; Internet; Notebook

GS-MIDI

Abk.: *GeneralSynth-MIDI*

GeneralSynth-MIDI (GS-MIDI) ist einer der im Synthesizer-Bereich sehr bekannten Firma Roland entwickelten MIDI-Standards, der den GM-Standard (128 Instrumente) um 69 Instrumente und neun Drumkits (bei GM ein Drumkit) erwei-

tert. Bei Musikern ist er sehr beliebt, für Spiele und Multimedia-Anwendungen aber ist diese Erweiterung uninteressant, da sie nicht unterstützt wird.

■ Siehe MIDI-Kanal; MIDI

GTK

<http://www.gtk.org>

Abk.: GIMP Tool Kit

Das GTK ist eine freie Programmbibliothek (Open Source), mit der grafische Benutzeroberflächen entwickelt werden können. GTK bietet Möglichkeiten zur einfachen Generierung von Benutzerinterfaces. Das professionelle Bildbearbeitungsprogramm GIMP wurde komplett in GTK implementiert. Das GTK unterliegt der LGPL und ist neben Qt die erfolgreichste Bibliothek für X-Window.

■ Siehe Benutzeroberfläche; Bildbearbeitungsprogramm; GIMP; GNOME; GUI; Library; X-Window

GUI

Abk.: Graphical User Interface

- ▲ Übers.: grafische Benutzeroberfläche
- ▲ Syn.: grafische Benutzerschnittstelle, grafisches Benutzerinterface
- ▲ Ant.: CLI, CUI

Anstatt umständlich Befehle eingeben zu müssen, erlaubt die grafische Benutzeroberfläche (Graphical User Interface bzw. GUI) dem Anwender, Programme über grafische Repräsentationen seiner Befehle

zu steuern. Mit Hilfe einer Maus (Mausklick, Anklicken) und zahlreicher Symbole (englisch: Icons) auf der Benutzeroberfläche, navigiert der Benutzer durch die verschiedenen Funktionen des Betriebssystems oder der Applikation. Heutzutage wird sogar die Programmierung durch grafische Hilfsmittel erleichtert, die automatisch Routinefunktionen in den Code einfügen. Die Idee der grafischen Benutzeroberfläche ist wie vieles andere im Computerbereich (z.B. die Maus) eine Erfindung der Forschungsabteilung der amerikanischen Firma Xerox – dem Palo Alto Research Center – kurz PARC. Der erste Rechner mit grafischer Benutzeroberfläche war der Xerox Star 8010. Der erste kommerziell erfolgreiche Rechner mit grafischer Benutzeroberfläche war der Apple Macintosh. Viele bahnbrechende Entwicklungen im Computerbereich wurden im PARC gemacht, den kommerziellen Erfolg jedoch hatten andere Firmen. Jedes neuere Betriebssystem verwendet eine grafische Benutzeroberfläche.

■ Siehe CLI; Xerox; Maus; Benutzeroberfläche

GUID

Abk.: Globally Unique Identifier

- ▲ Übers.: Global eindeutiger Bezeichner

Bei der Erstellung eines Objekts im Active Directory wird ihm eine eindeutige 128-Bit-Kennzahl zugewiesen, die GUID. Diese Zahl wird nie geändert, selbst wenn das Objekt innerhalb der Verzeichnisstruktur verschoben wird. Anwendun-

gen, die ein bestimmtes Objekt benötigen, können die GUID speichern, um eine eindeutige, immer gültige Referenz zum Objekt innerhalb des Verzeichnisses zu haben.

▣▣▣ Siehe DN; ADS

Guidelines for Definition of Managed Objects

▣▣▣ Siehe GDMO

Guru

1. Guru ist die Bezeichnung für einen erfahrenen Computernutzer oder kreativen Programmierer.
2. Beim Commodore Amiga erschien bei Systemabstürzen eine Fehlermeldung, die von einem schwebenden Buddha grafisch präsentiert wurde, sie wurde daher als Guru-Meldung bezeichnet.

H.320

H.320 ist ein von ITU (International Telecommunications Union) dokumentierter Standard für die Übertragung von Videokonferenzen mit Hilfe von PCs über ein leitungsvermittelltes Netz wie ISDN.

► Siehe Videokonferenz; ISDN

H.323

H.323 ist das Standardprotokoll der ITU zur Unterstützung multimedialer Kommunikation in Netzwerken. Eingesetzt wird es sowohl bei IP-basierten Netzwerken (z.B. Internet) als auch bei IPX, LAN, WAN und weiteren. Dieser plattformunabhängige Standard ermöglicht verschiedene Einstellungen für Audio und/oder Video. Durch eine große Auswahl von Diensten findet er in Verbraucheranwendungen genauso Verwendung, wie auch in Unterhaltungsanwendungen und wird z.B. bei IP-Telefonie und Video-Telefonie eingesetzt.

► Siehe IPX; LAN; WAN; Protokoll; IP; Netzwerk

H.324

H.324 ist ein Standard der ITU für das gleichzeitige Übertragen von Video, Daten und Sprache über ein Modem.

► Siehe H.320; Modem

Haarlinie

Haarline ist die Bezeichnung für die dünnstmögliche Linie, die von einem

Drucker – je nach verwendeter Auflösung – ausgegeben werden kann.

► Siehe Aliasing

HA-Cluster

Abk.: High Availability-Cluster

▲ Übers.: Hochverfügbarkeitscluster

Als Cluster bezeichnet man den Zusammenschluss mehrerer Computer über ein Hochgeschwindigkeitsnetzwerk zu einem Gesamtsystem, das eine wesentlich höhere Rechenkapazität, Speicherkapazität oder Verfügbarkeit aufweist als ein Einzelsystem. Ein Hochverfügbarkeitscluster (HA-Cluster) ist so strukturiert, dass eine maximale Verfügbarkeit bzw. Ausfallsicherheit gewährleistet ist. Dies wird durch eine Aufteilung des Systems in mehrere Knoten (meist zwei) erreicht, die zum Schutz vor Katastrophen oft an mehrere Kilometer voneinander entfernten Standorten betrieben werden. Fällt einer der Knoten aus, kann der andere alle Dienste übernehmen. Wichtig bei einem HA-Cluster ist auch, dass keine der verwendeten Komponenten (Hardware und Software) alleine zum Ausfall des Systems (Single Point of Failure) führen darf. Man unterscheidet grob asymmetrische HA-Cluster, bei dem nur einer der Knoten im laufenden Betrieb verwendet wird, und symmetrische HA-Cluster, bei denen alle Knoten im laufenden Betrieb aktiv sind.

► Siehe Cluster

Hacker

Hacker sind Computerfreaks, die versuchen, in Netzwerke der Telefongesellschaften oder in Firmen einzudringen. Der Begriff geht auf »to hack« zurück, womit das »Hacken« auf der Tastatur gemeint ist. Der Urtypus des Hackers versuchte bereits in den 1960er Jahren, die amerikanischen Telefongesellschaften auszutricksen. Ihm ging es eigentlich nur darum, kostengünstig (d.h. kostenlos) zu telefonieren. In den 1960er Jahren wurde noch ein 2600 Hz-Ton benutzt, um die Fernleitungen zu kontrollieren (eine regelmäßig erscheinende Hackerzeitschrift heißt deswegen 2600). Ein gewiefter Hacker namens »Captain Crunch« fand durch Zufall heraus, dass eine kleine Trillerpfeife, die einer Packung Frühstücksflocken beilag, eben genau diesen Ton erzeugte – ab diesem Zeitpunkt konnte »Captain Crunch« kostenlos über die Fernleitungen telefonieren. Die nachfolgenden Hackergenerationen begnügten sich natürlich nicht mehr mit einem kostenlosen Telefonanschluss. Sie wollten das gesamte Telefonnetz kennen lernen, wie es funktionierte und wie sie es manipulieren konnten. Dabei galt immer der oberste Grundsatz der Hackergemeinde: nur anschauen, es verstehen, aber nie etwas zerstören. Im Laufe der Jahre kam dieser Grundsatz ein wenig ins Wanken. Mit der Verbreitung der Heimcomputer (TSR-80, C64) versuchten die Hacker nun, über ein Modem bzw. einen Akustikkoppler und die Telefonleitungen direkt in Computer der Telefonzentralen, die daran angeschlossenen

Netzwerke und Firmen einzudringen. Die nötigen Passwörter und das Fachwissen über die Telefonnetze besorgten sie sich von anderen Hackern auf so genannten schwarzen Brettern und durch »Kontaktpflege«. Sie riefen einfach bei den Telefongesellschaften an und gaben sich als Außendienstmitarbeiter aus, der gerade ein Passwort oder die Nummer eines Kabelstrangs benötigte. Die in Deutschland bekannteste Hackergruppe ist der Chaos Computer Club. In Amerika waren die bekannteren die MOD (Masters of Deception), LOD (Legion of Doom) und »The Posse«.

■ Siehe *Captain Crunch; Akustikkoppler; Modem; Cracker*

Hacker-Slang

Mit Hacker-Slang wird eine (zuweilen technische) Abkürzungssprache der Hacker bezeichnet. Viele allgemeine Begriffe finden sich im heutigen Chat-Slang wieder, der im Internet und in Online-Foren verwendet wird.

■ Siehe *Emoticon; Chat- und Hacker-Slang; Hacker*

HAL

Abk.: Hardware Abstraction Layer

Die Hardware-Abstraktionsschicht ist eine Architekturebene (Layer) in einem Betriebssystem. Sie entkoppelt (abstrahiert) die von einer Hardware (z.B. Drucker) bereitgestellte Funktionalität (z.B. Aufbringen von Tintentropfen) von der programmtechnischen Umsetzung, für die

ein gerätespezifischer Treiber zuständig ist. Eine Software muss nur die entsprechende Schnittstellenfunktion aufrufen (z.B. »Drucken«), der Treiber sorgt dann für die Umsetzung des Befehls auf Hardwareseite.

Halbaddierer

Ein Halbaddierer ist ein Schaltelement, das zwei binäre Zahlen addiert, die Zahlen hinter dem Komma einer vorangegangenen Operation aber unberücksichtigt lässt.

► Siehe *Addierwerk*; *Volladdierer*; *Binär*

Halbbildverfahren

► Siehe *Interlace*

Half-Byte

► Siehe *Half-Byte*

Halbduplex-Betrieb

In der Datenfernübertragung können Daten im Simplex-, Halbduplex- oder Vollduplex-Betrieb versendet werden. Beim Simplex-Betrieb kann immer nur in eine Richtung gesendet bzw. empfangen werden. Beim Halbduplex-Betrieb werden Daten ebenfalls nur gleichzeitig in eine Richtung gesendet, es besteht allerdings die Möglichkeit, zwischen Sende- und Empfangsbetrieb zu wechseln. Beim Vollduplex-Betrieb ist es möglich gleichzeitig in beide Richtungen sowohl zu senden als auch zu empfangen.

► Siehe *DFÜ*; *Datenübertragung*

Halbleiter, n-leitender

Ein Halbleitermaterial, bei dem die elektrische Leitung auf der Elektronenabgabe beruht. N-leitende Halbleiter werden durch Hinzufügen von Dotierungsmaterial mit einem Elektronenüberschuss hergestellt.

Halbleiterspeicher

► Siehe *Semiconductor Memory*

Halbtonverfahren

Durch Variation der Druckdichte können auch reine Schwarzweiß-Drucker (Monochrom-Drucker) (z.B. Tintenstrahl- oder Laserdrucker) Graustufen erzeugen. Dabei werden die einzelnen Druckpunkte unterschiedlich dicht nebeneinander gesetzt. Wichtig für die Erzeugung von Halbtonwerten sind die physikalische Auflösung des Druckers (dpi) und das verwendete Rasterungsverfahren. Echte Graustufen können nur wenige Drucker, wie z.B. ein Thermosublimationsdrucker erzeugen.

► Siehe *Thermodrucker*; *Lpi*; *Ink-Jet Printer*

Half-Byte

Ein Half-Byte ist die Hälfte eines Byte (statt 8 Bit also 4 Bit). Z.B. bei der binären Darstellung von Dezimalzahlen nach dem EBCDIC-Code finden Halb-Bytes ihre Anwendung. Das erste Halb-Byte – der so genannte Zonenteil – stellt das Vorzeichen dar, das zweite den Wert – den so genannten Ziffernteil.

► Siehe *EBCDIC*; *Dezimalsystem*; *Byte*

Handheld Devices Markup Language

▣ Siehe *HDML*

Handle KEY

▣ Siehe *HKEY*

Hand-Scanner

Hand-Scanner sind die kleinere »handliche« Variante der Flachbett-Scanner. Der Hand-Scanner wird manuell über die Vorlage geführt. Dabei muss der Anwender eine konstante Geschwindigkeit einhalten, damit der Scanner die Bilddaten korrekt einlesen kann. Ein weiteres Problem mit Hand-Scannern besteht darin, dass die Ergebnisse oft verzerrt erscheinen, wenn der Scanner nicht vollkommen geradegezogen wurde. Die Auflösung von Hand-Scannern liegt generell unter der von guten Flachbett-Scannern. Es gibt Graustufen- und Farbvarianten, wobei diese durchaus eine Farbtiefe von 16.7 Millionen Farben erfassen können.

▣ Siehe *Farbtiefe; Flachbett-Scanner*

Handshake

Handshake ist eine Synchronisationsmethode, die den Datentransfer zwischen Geräten einleitet und reguliert. Ein Software Handshake regelt z.B. den Datenfluss zwischen zwei Modems über eine Telefonleitung oder zwischen einem PC und einem Modem. Ein Hardware Handshake liegt vor, wenn sich unterschiedliche Geräte über spezielle Leitungen gegenseitig

Transfer- oder Aufnahmebereitschaft signalisieren.

▣ Siehe *Datenübertragung; Modem*

Hangup

Führt ein Programmfehler dazu, dass das System auf keine Eingabe mehr reagiert, wird das auch als Hangup bezeichnet. Wenn ein derartiger Fehler auftritt, wird auch davon gesprochen, dass sich »das System aufgehängt hat«). Ursache kann eine programm- oder betriebssysteminterne Endlosschleife oder eine falsche Hardwarekonfiguration sein.

▣ Siehe *Schleife; Betriebssystem*

Hardcopy

Hardcopy ist die Bezeichnung für den Druck des Bildschirminhalts oder einer Datei auf dem Drucker. Unter MS-DOS und OS/2 genügt ein Druck auf die Druck-Taste, um den Bildschirminhalt auszudrucken. Unter Windows würde der Bildschirminhalt in der Zwischenablage abgelegt werden. Dieser kann dann als Grafik in ein Grafikprogramm geladen werden.

▣ Siehe *Windows; Clipboard; Softcopy*

Harddisk

Abk.: *HD*

▲ Übers.: *Festplatte*

▲ Syn.: *Magnetplatte*

Harddisk ist die Bezeichnung für eine Festplatte. Sie ist ein magnetisches Spei-

chermEDIUM, das die wahlfreie Speicherung von digitalen Daten ermöglicht. In dem Gehäuse der Festplatte befinden sich auf einer Achse meist mehrere Scheiben, die beidseitig mit einer magnetisierbaren Schicht versehen sind. In dem Gehäuse befindet sich außerdem eine Reihe von Schreib-Lese-Köpfen, die für das Schreiben und Lesen der Daten von und auf der Platte zuständig sind. Die Köpfe befinden sich nur wenige Millimeterbruchteile über der Oberfläche der Platten. Sie sind an Armen angebracht, die sich ebenfalls um eine Achse bewegen können. Durch diese Bewegungsmöglichkeit und die Drehung

der Scheiben kann jeder Punkt auf den Platten angefahren werden. Zur Steuerung der Festplatte und auch zum Austausch von Daten mit dem Computer verfügt die Festplatte über eine integrierte Controller-Elektronik. Für diese Elektronik wird heute hauptsächlich IDE, EIDE und SCSI verwendet.

■ Siehe Speichermedium; IDE-Festplatte; Schreib-Lese-Kopf; Controller; Schreib-Lese-Kopf, induktiver; AT-Bus-Festplatte; RLL; EIDE; MFM; MR-Lesekopf; SCSI



Bild H.2: Der innere Aufbau einer Festplatte

Harddisk-Recording

Beim Harddisk-Recording werden mithilfe spezieller Hardware Video- und/oder Audiodaten analoger und digitaler Ausgabegeräte (CD-Player, Videogerät) auf der Festplatte des Computers gespeichert. Je nach Aufnahmequalität sind hohe Speicherkapazitäten (mehrere Gigabyte für wenige Minuten) und vor allen Dingen ein schnelles und gut aufeinander abgestimmtes Computersystem nötig. Für das Harddisk-Recording werden spezielle Erweiterungskarten verwendet, die die eingehenden Daten auf der Festplatte speichern. Beim Aufzeichnen von Video-Daten müssen diese von der Hardware in Echtzeit komprimiert werden. Als Festplatte eignen sich am besten einzig für diesen Zweck verwendete SCSI-Festplatten entsprechender Größe (einige Gigabyte). Die Daten werden in einem bestimmten Datenformat (AVI, MJPEG, MPEG bei Video und meist WAV bei Audio) abgespeichert. Die Video- oder Audiosequenzen können mit Hilfe spezieller Software (z.B. Adobe Premiere bei Video, Steinberg WaveLab bzw. Cubase bei Audio) geschnitten, bearbeitet und zu neuen Sequenzen zusammengefügt werden (nicht-linearer Schnitt).

- ▣ Siehe Schnitt, nichtlinearer; Harddisk; Schnitt, linearer; AV-Festplatte

Hardlock

- ▣ Siehe Dongle

Hardware

Hardware ist die Bezeichnung für alle physischen, »fassbaren« Komponenten des Computers, wie CPU, Motherboard, Festplatten, Monitor, Speichermodule usw.

- ▣ Siehe CPU; Monitor; Harddisk; Computer; Motherboard

Hardware Abstraction Layer

- ▣ Siehe HAL

Hardware Compatibility List

- ▣ Siehe HCL

Hardware Cache

Es gibt so genannte Cache-Kontroller, Festplatten-Kontroller als Erweiterungskarte, die ihre eigenen Speicherbausteine auf der Platine haben, welche ihnen als Zwischenspeicher (Puffer) für die anfallenden Daten dienen. Der Geschwindigkeitszuwachs für das Gesamtsystem ist bei den heutigen Festplatten und Onboard-Controllerchips auf dem Motherboard aber relativ gering.

- ▣ Siehe Cache; Festplatten-Controller; Cache-Controller; Motherboard; Erweiterungskarte

Hardware Check

Hardware Check ist der beim »Power On Self Test« (P.O.S.T.) während des Starts ausgeführte Test, der automatisch die Funktionsfähigkeit der wichtigsten Komponenten (Motherboard, Festplatte, Videokarte usw.) des Computers prüft.

- ▣ Siehe *P.O.S.T.*; *Harddisk*; *Hardware*; *Motherboard*

Hardware Interrupt

Hardware Interrupt ist ein Interrupt, der durch eine Hardwarekomponente ausgelöst wird.

- ▣ Siehe *Interrupt*; *Hardware*

Hardwarekomponente

- ▣ Siehe *Hardware*

Hardwarevirtualisierung

- ▣ Siehe *Virtualisierung*

Hash

1. Hash ist ein Befehl im Zusammenhang mit der FTP Client Software. Der Client wird angewiesen, beim Senden und Empfangen eines Datenblocks ein Nummernzeichen (#) anzuzeigen.
 2. Ein Hash ist ein Vorgang, bei dem auf unverschlüsselte Daten mit dem Hashverfahren zugegriffen wird und diese Daten als numerische Werte abgebildet werden. Dabei wird ein Komprimat gebildet, welches nichts anderes als eine Prüfsumme (checksum) darstellt. Der Schlüssel wird in diesem Fall nur noch auf die Prüfsumme angewandt und das Ergebnis dieses Vorgangs bildet die digitale Signatur, welche den Daten angehängt wird.
- ▣ Siehe *Verschlüsselung*; *Digitale Signatur*; *Datenblock*; *FTP*; *Prüfsumme*

Hash-Suche

Die Hash-Suche ist ein Suchverfahren für einzelne Listenelemente. Durch das Hashing sind schnelle Zugriffe auf einzelne Elemente möglich, was die Hash-Suche zu einem Suchalgorithmus mit hoher Effizienz macht.

- ▣ Siehe *Hash*

Hash-Zahl

Die Hash-Zahl ist der Kontrollwert bei der Fehlersuche von verarbeiteten oder manipulierten Daten. Primitive Beispiele zur Bildung einer Hash-Zahl sind das Bilden einer Quersumme bei Zahlen oder der Einsatz simpler XOR-Funktionen, die, auf alle Zeichen des Textes nacheinander angewandt, genau ein Zeichen bzw. die Hash-Zahl liefern, unabhängig von der Länge des Textes. Stimmt die neue mit der alten Hash-Zahl überein, so wurden die Daten nicht manipuliert bzw. geändert.

- ▣ Siehe *Hash*; *XOR-Verknüpfung*

Hauptmenü

Das Hauptmenü ist das Menü, welches direkt nach dem Programmstart angezeigt wird und von dem der Anwender bestimmte Funktionen des Programms aufrufen oder in Untermenüs wechseln kann.

- ▣ Siehe *Menü*, *kontextsensitives*; *Menü*; *Menütechnik*; *Menüleiste*

Hauptplatine

- ▣ Siehe *Motherboard*

Hauptprogramm

Wird ein Programm gestartet (z.B. eine Applikation), wird zuerst das so genannte Hauptprogramm aufgerufen, welches alle Unterprogramme und deren Funktionen, sowohl einzeln als auch im Verbund, überwacht und steuert.

▣ Siehe *Applikation*

Hauptspeicher

Der Hauptspeicher ist der schnelle Speicher des Computersystems. Das Betriebssystem, seine Komponenten und Applikationen nutzen den Arbeitsspeicher als Zwischenspeicher für Datentransfers und Berechnungen. Die Größe des Hauptspeichers ist essentiell für die Geschwindigkeit des Systems. Windows XP z.B. braucht mindestens 128 Mbyte Hauptspeicher. Je nach Anwendung und Anforderung (CAD, 3D-Grafik) kann es nötig sein, den Computer auf ein Vielfaches dieses Speicherbedarfs aufzurüsten. Als Hauptspeicher werden PS/2-SIMMS, EDO-DRAMS und SDRAMs in verschiedenen Bauformen (z.B. DIMM) verwendet. Neben vielen nur für Techniker interessanten Daten ist die Zugriffsgeschwindigkeit von RAM-Bausteinen ein wichtiger Faktor.

▣ Siehe *DIMM; SIMM; DRAM; EDO-DRAM; SDRAM; PS/2-SIMM; BEDO-DRAM; Betriebssystem; Semiconductor Memory*

Hauptverzeichnis

Das Hauptverzeichnis ist das Verzeichnis, von dem der Verzeichnisbaum seinen Ursprung nimmt. Alle weiteren Verzeichnisse sind Unterverzeichnisse des Hauptverzeichnisses.

▣ Siehe *Directory; Directory Tree; Verzeichnisstruktur*

Hayes (-kompatibel)

Hayes ist ein amerikanischer Hersteller von Modems. Auf ihn geht der AT-Standard zurück.

▣ Siehe *AT-Befehle; Modem*

Hayes-Modem

Die heutzutage verwendeten Modems sind alle noch kompatibel zu dem von Hayes entwickelten Standard. Sollte ihr Modem einmal nicht richtig mit den mitgelieferten Treibern funktionieren, stellen Sie es einfach in den Hayes-kompatiblen Modus um.

▣ Siehe *Hayes (-kompatibel); AT-Befehle; Modem*

HBA

Abk.: *Host Bus Adapter*

Eine Server-Erweiterungskarte für den Aufbau von Fibre Channel-Verbindungen. Sie benötigt einen PCI-X-Steckplatz mit mindestens 64 Bit Busbreite und 100 MHz Taktrate.

▣ Siehe *FC*

HCL

Abk.: *Hardware Compatibility List*

Die Hardwarekompatibilitätsliste (HCL) beinhaltet alle Hardwarekomponenten, die mit dem Betriebssystem erfolgreich getestet wurden.

■ Siehe *Hardware; Betriebssystem*

HD

Abk.: *High Density*

▲ Übers.: *hohe Dichte*

HD ist die Bezeichnung für Disketten und Diskettenlaufwerke mit hoher Speicherdichte (high density). 5,25"-Disketten fassen 1,2 MByte bei 96 tpi und 3,5"-Disketten fassen 1,44 MByte bei 135 tpi.

■ Siehe *Density; Aufzeichnungsdichte; DD; Diskette*

HDCP

Abk.: *High Bandwidth Digital Content Protection*

HDCP ist ein von Intel entwickelter Kopierschutz für die digitalen Multimedia-Schnittstellen DVI und HDMI, Teil der HD ready-Spezifikation und die Standardverschlüsselung für HD-DVD- und Blu-ray-Medien. HDCP setzt voraus, dass Sender- und Empfängergerät (z.B. HD-DVD-Player und Fernseher) HDCP-konform sind und über eine entsprechende Schnittstelle verfügen. Verfügt das Empfangsgerät nicht über eine HDCP-Schnittstelle, kann die Signalwiedergabe entweder eingeschränkt (Qualität) oder

ganz unterbunden werden. Zu Beginn der Übertragung handeln die Geräte einen Einmalschlüssel aus, der für die Dauer der Kommunikation oder einen bestimmten Zeitraum verwendet wird. HDCP verhindert, dass die zwischen Sender- und Empfängergerät übertragenen Inhalte aufgezeichnet werden können. Um dies zu gewährleisten, fordert HDCP, dass eventuell parallel vorhandene analoge Signalausgänge während der Übertragung in der Qualität vermindert oder ganz abgeschaltet sind.

■ Siehe *Blu-ray; DVI; HD-DVD; HDMI; HD ready*

HD-DVD

Ein Nachfolgeformat für die DVD. Sie fasst einlagig bis zu 15 Gbyte (ROM-Version), zweilagig bis zu 32 Gbyte (ROM-Version 30 GB) und damit bis zu dreimal mehr Daten als die DVD. Größter Konkurrent dieses Formats ist die Blu-ray-Disc von Sony, die den Formatstreit im März 2008 für sich entscheiden konnte.

■ Siehe *Blu-ray-Disc, DVD*

HDLC

Abk.: *High Level Data Link Control*

HDLC ist ein Übertragungsprotokoll der Verbindungsschicht (siehe OSI-Schichtenmodell). Es wurde von IBM entwickelt und nach ISO genormt.

■ Siehe *SDLC; ISDN-Übertragungsstandards; ISO*

HDMI

Abk.: *High Definition Multimedia Interface*

HDMI ist eine volldigitale Schnittstelle für die Übertragung von Multimediadaten. Die zunehmende Digitalisierung des Home-Entertainment-Bereichs und die Schwächen von Digital/Analog-Wandlern veranlassten die Industrie zur Entwicklung der volldigitalen Schnittstelle HDMI. Im Computerbereich gibt es mit DVI bereits eine digitale Schnittstelle zur Verbindung zwischen Grafikkarte und Monitor. HDMI ist abwärtskompatibel mit DVI. Wichtiger Teil der HDMI-Spezifikation ist der Kopierschutz HDCP, der die zwischen Sender- und Empfängergerät übertragenen digitalen Daten verschlüsselt, um ein »Abgreifen« des Signals zu verhindern. HDMI überträgt Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gbit/ (ab HDMI 1.3 sogar 10 Gbit/s), sodass sich Video- und Audiodaten problemlos über ein einziges Kabel übertragen lassen. HDMI-Protokolle wie CEC oder AV.link sorgen für eine einheitliche Fernbedienung aller über ein HDMI-Kabel verbundenen Geräte. Neben einer höheren Bandbreite wurden mit HDMI 1.3 ein von 24 auf 48 Bit vergrößerter Farbraum, eine höhere Auflösung, eine höhere Bildwiederholrate (bis 120 Hz) und die digitalen Audioformate Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio sowie ein Mini-HDMI-Stecker für tragbare Geräte eingeführt.

■ Siehe DVI; HDCP

HDDL

Abk.: *Handheld Devices Markup Language*

HDDL ermöglicht die Darstellung von Textsegmenten einer Webseite auf Handys und PDAs über Mobilfunk.

■ Siehe PDA; Mobilfunk; Webseite

HD ready

HD ready ist eine rechtlich unverbindliche Kennzeichnung für HDTV-Geräte, die dafür bestimmte technische Kriterien zur Wiedergabe von hochauflösendem Fernsehen erfüllen müssen. Diese Kriterien sind:

- ▶ native 16:9-Auflösung mit Vollbildern in einer Mindestauflösung von 1280x720 Pixel (720p) sowie mit Halbbildern in einer Mindestauflösung von 1920x1080 Pixel (1080i) in jeweils 50 bzw. 60 Hertz
- ▶ mindestens ein HDCP-fähiger digitaler Eingang (HDMI oder DVI)
- ▶ mindestens ein analoger YPbPr-Komponenteneingang

Die Einhaltung der HD ready-Kriterien wird nicht von der zuständigen Organisation EICTA (European Information, Communications and Consumer Electronics Industry Technology Association) geprüft, sondern jeder Hersteller unterliegt der Selbstverpflichtung, seine Geräte korrekt zu kennzeichnen.

■ Siehe 720p; 1080i; DVI; Full HD, HDCP; HDTV

HDR-Fotografie

Abk.: *High Dynamic Range-Fotografie*

Die High Dynamic Range-Fotografie ermöglicht Aufnahmen mit einem höheren Farb- und Kontrastumfang als bei digitalen oder chemischen Fotografien möglich. Dazu kombiniert die Kamera oder eine spezielle Software drei Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungszeiten (überbelichtet, normal belichtet, unterbelichtet) und errechnet daraus ein Bild mit einem Dynamikumfang, der dem des menschlichen Auges wesentlich näher kommt.

HDRR

Abk.: *High Dynamic Range Rendering*

HDRR bezeichnet ein Verfahren in der Computergrafik zur Berechnung und Darstellung realistischer Überblendeffekte bei grellen Lichtquellen. HDRR nutzt hierfür einen größeren Farbraum mit 32 Bit für jeden der vier Farbkanäle (Rot, Grün, Blau, Alpha), also 128 Bit, was 4,3 Milliarden Farben entspricht.

■ Siehe Alpha-Blending; RGB

HDLS

Abk.: *High-Data-Rate Digital Subscriber Line*

HDLS ist ein Protokoll für die digitale Datenübertragung über Kupferleitungen.

■ Siehe SDLS; ADSL; CDSL

HDTV

Abk.: *High Definition Television*

Der Begriff HDTV (Hochauflösendes Fernsehen) steht für eine Reihe von Fernsehnormen, die sich gegenüber dem herkömmlichen Fernsehen durch eine größere sichtbare Zeilenzahl, eine höhere Auflösung und ein Seitenverhältnis von 16:9 (gegenüber 4:3) auszeichnen. Durch eine zudem höhere Zeilenzahl pro Sekunde wird ein geringerer Betrachtungsabstand möglich, der in der Wirkung dem breitwandigen Kinobild entspricht.

HD-Videokamera

Eine HD-Videokamera zeichnet Videos in einem hochauflösenden High-Definition-Format wie 720i/p oder 1080i/p auf. HD-Kameras speichern Daten auf einer internen Festplatte, einer Speicherkarte (zum Beispiel SDHC) oder auf Blu-ray-Disc. Da bei hohen Auflösungen entsprechend große Datenmengen anfallen, wird der Videostrom mittels verschiedener Verfahren komprimiert. Ein gängiger Codec ist zum Beispiel AVC/H.264.

■ Siehe 1080; 720p; AVC/H.264; Blu-ray-Disc; MPEG 4; SDHC

Headcrash

Setzt der Schreib-Lese-Kopf (Head) einer Festplatte auf den Magnetplatten der Platte unbeabsichtigt auf, so wird von einem Headcrash gesprochen. Ein Headcrash kann zu Datenverlusten, aber auch zur totalen Zerstörung der Magnetoberfläche führen. Da die Platten heutiger Festplatten mit 4.500 bis 10.000 Umdrehungen pro Minute (U/min) drehen und der Schreib-Lese-Kopf mit einem durch-



Bild H.3: Eine HD-Videokamera von Sanyo

schnittlichen Abstand von 50 nm über die Platten fliegt, kann sich ein Headcrash trotz aller vorgenommenen Sicherheitsvorkehrungen (Kapselung der Platte, aerodynamische Form des Kopfes, perfekte Ausrichtung des Plattenstapels und des Kamms mit den S-L-Köpfen) besonders bei Schockeinwirkung von außen (z.B. starke Erschütterung) ereignen. Einige Firmen haben sich auf die Rettung von Daten nach derartigen »Unfällen« spezialisiert. Früher konnte leicht beim Transport einer Platte ein Headcrash verursacht werden, weil der Kopf nicht am äußeren Plattenbereich (Landezone, englisch: landing zone) »geparkt« war. Heutzutage verfügen alle Festplatten über eine Autopark-Funktion.

■ Siehe Schreib-Lese-Kopf; Harddisk; Autopark; Parken; Stiction

Header

1. Bei der Datenfernübertragung sind im Header alle Informationen über den Sender, den Empfänger, das Absenddatum und den Weg, den die Datei zu-

rückgelegt hat, enthalten. Datenpakete beim Versand in Netzwerken enthalten ebenfalls Header, die – je nach Protokoll – die Sender- und Empfängeradresse und oft auch andere Informationen enthalten. Der Header wird beim Empfänger von der Schicht im Netzwerknoten ausgewertet, von der die Nachricht versendet wurde.

2. Ein Header ist der Bereich einer Datenstruktur, in dem alle Informationen über Adressen, Organisationsdaten und Programmablauf enthalten sind. Bei ausführbaren Programmen, wie z.B. einer .exe-Datei, sind im Header alle Informationen enthalten, die das Betriebssystem benötigt, um die einzelnen verschiebbaren (relozierbaren) Programmteile im Arbeitsspeicher zu verwalten. Deshalb wird der Header auch Relokationstabelle genannt.

■ Siehe Protokoll; Datenübertragung; Packet

Head Mounted Display

■ Siehe HMD

Head-Set

Ein Head-Set ist ein am Kopf montierbares Mikrofon, das meist in Telefondiensten oder im Firmenservice eingesetzt wird, aber auch zur Spracherkennung oder zur Internet-Telefonie.

■ Siehe Internet-Telefonie; Sprachsteuerung; VoiceType

Heap

Heap ist ein für ein Programm reserviertes Speicherteil, in das es während der Ausführung temporär Daten ablegen kann, deren Größe vor dem Programmstart noch nicht feststeht.

▣ Siehe *Programm; Memory*

Heatpipe

Heatpipe ist ein lautloses Kühlsystem für PC-Grafikkarten, das die Hitze über eine gasgefüllte Metallröhre vom Chip zum Kühlkörper oder zum Lüfter transportiert.

▣ Siehe *Lüfter*

Heisenbug

Der Heisenbug wurde nach der Heisenbergschen Unschärferelation in der Quantenphysik genannt. Er bezeichnet das Phänomen bei der Fehlersuche, bei dem ein bekannter (Programm-)Fehler verschwindet oder sein Verhalten ändert, sobald versucht wird ihn zu isolieren oder zu untersuchen.

▣ Siehe *Programmfehler*

Hercules

<http://www.hercules.com>

Die Firma Hercules ist einer der renommiertesten amerikanischen Grafikkartenhersteller. Bereits recht früh schuf die Firma mit der Hercules-Karte einen eigenen Grafikstandard, der billiger war als CGA und eine erheblich bessere Qualität bot, als der ausschließlich für die Textdarstellung geeignete MDA. Die Hercules-

Grafik bot eine Auflösung von 700 x 384 Bildpunkten sowie Monochrom-Darstellung. Hercules wurde im Sommer 1998 von der deutschen Firma ELSA für 8,5 Millionen Dollar übernommen. 1999 wurde Hercules an den französischen Konzern Guillemot veräußert.

▣ Siehe *MDA; Grafik; CGA*

Hercules Graphic Card

▣ Siehe *HGC*

Hertz

Abk.: Hz

Hertz ist die Maßeinheit für die Frequenz eines Signals. $1 \text{ Hz} = 1 \text{ Schwingung pro Sekunde} = 1/\text{s}$. Die Einheit wurde nach dem deutschen Physiker Heinrich Rudolph Hertz (1857 – 1884) benannt.

Heuristik

Die Heuristik ist ein theoretischer Ansatz der Problembehandlung, um durch bisher gewonnene Erfahrungen reproduzierbare Fehler erkennen und diese im Voraus vermeiden zu können. Eingesetzt wird die Heuristik besonders im Bereich der Antivirus-Software, die bisher unbekannte Viren anhand bekannter Verhaltensmuster erkennen soll. Die Komplexität neuer Viren und der Ehrgeiz der Hacker, gerade die Heuristik auszutricksen, gestalten den Versuch, neue Viren problemlos anhand von Software unschädlich zu machen, sehr schwierig. Dies wird belegt durch den enorm hohen Schaden, welchen der

ILOVEYOU-Wurm trotz virentypischen Verhaltensmusters anrichten konnte.

▀ Siehe *Antivirenprogramm*; *Computervirus*; *ILOVEYOU*; *Hacker*

Hewlett Packard

<http://www.hewlett-packard.de>

Hewlett Packard (HP) wurde 1939 gegründet und ist heute einer der führenden Hersteller im Bereich der Drucksysteme, mittlerer Datentechnik (Server, Workstation) und PCs. Die bekanntesten Produkte sind wahrscheinlich ihre Drucker für den Heimbereich und semiprofessionellen Bereich, wie die Deskjet- und Laserjet- oder auch Designjet-(Plotter-)Familie. Im Jahr 2002 hat Compaq mit Hewlett-Packard fusioniert.

▀ Siehe *Server*; *Scanner*; *Workstation*; *Plotter*; *Drucker*

Hewlett Packard Graphic Language

▀ Siehe *HPGL*

Hewlett Packard Interface Bus

▀ Siehe *HP-IB*; *IEC-Bus*

Hex

▀ Siehe *Hexadezimalzahl*

Hex dump

Ein Hex dump ist ein Auszug aus dem Hauptspeicher, der alle Daten in hexadezimaler Form anzeigt. Mit einem Hex

dump lassen sich z.B. die Steuerzeichen einer Druckdatei einsehen.

▀ Siehe *Steuerzeichen*; *Hexadezimalsystem*

Hexadezimalsystem

Das im alltäglichen Leben verwendete Zahlensystem ist das Dezimalsystem mit den Ziffern »0« bis »9«. Beim Hexadezimalsystem (griech. sechzehn) werden dagegen sechzehn Ziffern von »0« bis »9« und die Buchstaben »A« bis »F« benutzt. Das Hexadezimalsystem ist ein Basiszahlensystem in der EDV.

▀ Siehe *Oktalsystem*; *DV*; *Dualsystem*; *Dezimalsystem*

Hexadezimalzahl

Hexadezimalzahlen werden in der EDV dazu verwendet Binärzahlen vereinfacht darzustellen. Es wäre recht umständlich, Befehle über Nullen und Einsen einzugeben. Mit einer zweistelligen Hexadezimalzahl ist es jedoch möglich ein komplettes Byte (8 Zeichen) darzustellen. In manchen Fällen ist es aber nicht möglich zu unterscheiden, ob gerade eine Dezimalzahl oder eine Hexadezimalzahl vorliegt (z.B. 14). Deshalb wird der Hexadezimalzahl ein »h« oder ein »x« vorangestellt, z.B. »h14«.

▀ Siehe *Byte*; *Hexadezimalsystem*; *Dualsystem*; *Dualzahl*

HFC

Abk.: *Hybrid Fiber Coaxial Cable*

HFC ist eine Telekommunikationstechnologie in der Lichtfaserkabel und Koaxialkabel in verschiedenen Bereichen eines Netzwerkes gemischt verwendet werden. Über diese Verbindungen werden Breitbandinhalte, z.B. Video transportiert. Bei dieser Art der Verbindung werden die Vorteile von Lichtfaserkabeln, wie z.B. schwaches Rauschen und hohe Bandbreite ausgenutzt, ohne bereits bestehende Koaxialverbindungen ersetzen zu müssen.

▣ Siehe Netzwerk; Koaxialkabel

HFS

Abk.: Hierarchial File System

▲ Übers.: hierarchisches Dateisystem

HFS ist das Dateisystem des MacOS.

▣ Siehe Apple; Macintosh

HGC

Abk.: Hercules Graphic Card

HGC ist ein Grafikkartenstandard der amerikanischen Firma Hercules. Auch heutige Grafikkarten unterstützen diesen Standard noch.

▣ Siehe Grafikstandard; Hercules

HiColor

Abk.: HighColor

HiColor bezeichnet eine Farbtiefe von 32.768 (15 Bit) bzw. 65.536 (16 Bit) Farben.

▣ Siehe Farbtiefe; TrueColor

Hidden Files

Hidden Files ist die Bezeichnung für Dateien, die unter MS-DOS und Windows ein bestimmtes Attribut (»h« für »hide«) tragen und bei Benutzung bestimmter Befehle wie z.B. DIR nicht sichtbar sind. Beispiele wären io.sys oder msdos.sys.

▣ Siehe MS-DOS; Attribut; Datei

Hierarchical File System

▣ Siehe HFS

Hierarchisches Netzwerk

▣ Siehe Netzwerk, hierarchisches

Hi-Fi

Abk.: High Fidelity

Hi-Fi ist ein Standard für Soundwiedergabe mit hoher Klangtreue. Obwohl im Musikbereich bereits seit Jahren etabliert, hat sich der Hi-Fi-Standard beim PC bisher noch nicht durchsetzen können. Der Grund dafür lag ganz einfach an der mangelhaften Qualität der Soundkarten bei der digitalen Audioverarbeitung und an dem hohen Speicherplatzbedarf (eine Audio-CD fasst ca. 750 MB). Mit den neuesten auf dem Markt befindlichen Soundkarten hat sich der Zustand aber geändert.

▣ Siehe Soundkarte; CD-ROM

High Availability-Cluster

▣ Siehe HA-Cluster

High Bandwidth Digital Content Protection

▣▣▣ Siehe HDCP

High Definition Multimedia Interface

▣▣▣ Siehe HDMI

High Definition Television

▣▣▣ Siehe HDTV

High Density

▣▣▣ Siehe HD

High Dynamic Range Rendering

▣▣▣ Siehe HDRR

High Fidelity

▣▣▣ Siehe Hi-Fi

High Memory

Mit High Memory wird ein 64 KByte großes Speichersegment über der ersten 1024 KByte-Grenze des Hauptspeichers bezeichnet, welches ab der MS-DOS-Version 5.0 und einem Prozessor der 80286-Generation durch das System angesprochen werden kann. Dieser Speicherbereich wird von dem Speichermanager himem.sys verwaltet. Teile des Betriebssystems und auch Gerätetreiber können mit den Befehlen DOS=HIGH bzw. DEVICE=HIGH oder LOADHIGH in den oberen Speicher ausgelagert werden, so dass der untere Speicherbereich von 640 KByte (konventioneller Speicher) für andere Programme verfügbar wird.

▣▣▣ Siehe EMS; KByte; himem.sys; A20-Gate; UMA; XMS

High Memory Area

▣▣▣ Siehe High Memory

High Performance Computing-Cluster

▣▣▣ Siehe HPC-Cluster

High Performance File System

▣▣▣ Siehe HPFS

High Performance File System 386

▣▣▣ Siehe HPFS386

High Resolution

▣▣▣ Siehe HiRes; Bildschirm

High Sierra

High Sierra ist die Bezeichnung für einen 1985 verabschiedeten Standard für die Spezifikation des Dateisystems von CD-ROMs. High Sierra ist inzwischen in ISO 9660 aufgegangen. Neben bestehenden Konventionen zur Benennung von Dateien wurden in High Sierra auch Verfahren zur Fehlerkorrektur spezifiziert. Der Name High Sierra geht auf das Hotel zurück, in dem der Standard von einigen namhaften Herstellern beschlossen wurde, das High-Sierra-Hotel.

▣▣▣ Siehe ISO 9660

High Speed Circuit Switched Data

▣ Siehe *HSCSD*

High Speed Downlink Packet Access

▣ Siehe *HSDPA*

High Speed Uplink Packet Access

▣ Siehe *HSDPA*

HighColor

▣ Siehe *HiColor*

High-Data-Rate Digital Subscriber Line

▣ Siehe *HDSL*

High-Level Data Link Control

▣ Siehe *HDLC*

Hilfe, kontextbezogene

Bei vielen Anwendungsprogrammen gibt es die Möglichkeit, zur gerade ausgeführten Aktion eine Hilfefunktion aufzurufen. Meist zeigt die Dialog-Box der jeweiligen Aktion (z.B. Drucken) eine Schaltfläche mit der Aufschrift »Hilfe« oder ein »?«. Klickt der Anwender auf diese Schaltfläche, öffnet sich ein Fenster mit der kontextbezogenen Hilfe (in diesem Beispiel zum Thema Drucken).

▣ Siehe *Applikation*

Hilfefunktion

Viele Applikationen bieten eine Hilfefunktion, die den Anwender bei der Arbeit mit dem Programm unterstützen soll.

Meist ist es möglich das Hilfemenü über die Taste F1 zu erreichen. In der Hilfe kann dann nach Stichworten gesucht werden. Der Anwender kann Hilfe zu bestimmten Themen bekommen oder oft auch eine Art Lehrgang für das Programm absolvieren. Die meisten aktuellen Versionen von Programmen (besonders unter Windows 95/NT) enthalten eine interaktive Hilfefunktion, bei der der Anwender durch das Programm befragt und eventuell sogar durch Menüs geführt wird.

▣ Siehe *Funktionstaste; Menü; HTML-Help; WinHelp*

Hilfslinien

Hilfslinien dienen in Grafikprogrammen, wie z.B. CorelDraw, der korrekten Ausrichtung von Objekten. Die Darstellung von Hilfslinien kann an- und ausgeschaltet werden. Beim Drucken des Dokuments werden die Hilfslinien nicht mitgedruckt.

▣ Siehe *CorelDRAW; Grafikprogramme*

Himem.sys

Hymem.sys ist ein Speichermanager-Programm, welches den High-Memory-Bereich (HMA) des Arbeitsspeichers verwaltet. Der restliche Speicher wird nach dem XMS-Verfahren (Extended Memory Specification) verwaltet. Für die Arbeit mit Windows ist XMS-Speicher unbedingt notwendig, weshalb himem.sys immer durch die config.sys geladen werden sollte.

▣ Siehe *Speichermanager; Hauptspeicher; XMS; Speicherverwaltung; config.sys; High Memory*

Hintergrund

1. In Vektor-Grafikprogrammen wird in Bezug darauf, wie die einzelnen Objekte einer Grafik aufeinander liegen, von Vorder- und Hintergrund gesprochen. Ein Grafikobjekt, das von anderen ganz oder teilweise verdeckt wird, liegt weiter im Hintergrund.
 2. Beim Multitasking wird ein Prozess, der abläuft, ohne dass der Benutzer mit diesem arbeitet, als im Hintergrund laufend bezeichnet. Oft werden Druckjobs im Hintergrund abgearbeitet. Das heißt der Benutzer kann, während er druckt, mit einem anderen Programm weiterarbeiten.
 3. Der Hintergrund (englisch: background) bezeichnet im Allgemeinen die Farbe bzw. die Gestaltung des Bildschirmhintergrunds bei einer grafischen Benutzeroberfläche.
- Siehe *Vektorgrafik; Grafikprogramme; GUI; Multitasking*

Hintergrundbild

Bei grafischen Benutzeroberflächen wie Windows 95 oder OS/2 ist es möglich, eine Bitmap als Hintergrundbild des Desktop zu verwenden.

■ Siehe *GUI; Desktop; Bitmap*

Hintergrundprogramm

Als Hintergrundprogramm wird ein Programm bezeichnet, welches im Hintergrund (d.h. für den Anwender unsicht-

bar) arbeitet. Beim Multitasking wird den laufenden Programmen eine Priorität zugeteilt, nach denen auch die zur Verfügung stehende Rechenzeit aufgeteilt wird. Hintergrundprogramme oder Programme, die gerade im Hintergrund ablaufen, haben meist eine geringe Priorität, so dass ihnen nur dann Rechenzeit zukommt, wenn das gerade aktive Vordergrundprogramm z.B. auf eine Benutzereingabe wartet (siehe auch preemptives Multitasking). Eine zweite Gruppe von Hintergrundprogrammen sind die so genannten TSRs unter MS-DOS, die in den Arbeitsspeicher geladen werden und dort aktiv bleiben. Sogar beim Booten des Computers können TSRs resident im Speicher verbleiben. TSRs übernehmen z.B. Aufgaben wie das automatische Sichern von Daten auf einem Streamer oder die Speicherverwaltung.

■ Siehe *Booten; Multitasking, preemptives; TSR-Programm; Multitasking*

HiperLAN

Abk.: *High Performance Radio Local Area Network*

HiperLAN ist ein WLAN-Kommunikationsstandard, der vom European Telecommunications Standards Institute (ETSI) als Alternative zum US-amerikanischen Standard IEEE 802.11 entwickelt wurde. Es gibt zwei Versionen von HiperLAN:

- **HiperLAN/1:** ermöglicht eine Datentransferrate von 20 Mbps auf dem 5-GHz-Band.

- ▶ **HiperLAN/2:** ermöglicht eine Datentransferrate von 54 Mbps auf dem 5-GHz-Band.
- ▶ Wie 802.11 soll HiperLAN die Interoperabilität von Geräten verschiedener Hersteller gewährleisten, die auf diesem Band kommunizieren.
- ▣ Siehe IEEE-802.11; WLAN

HIPPI

Abk.: High-Performance Parallel Interface

HIPPI ist ein Point-to-Point-Protokoll für die Übertragung großer Datenmengen über relativ kurze Entfernungen bis zu 10 km. Das originale HIPPI spezifiziert eine Transferrate von 800 Mbits/s unter Verwendung eines 32 Bit-Datenbusses, bei 64 Bit sind Raten von bis zu 1600 Mbits/s möglich.

- ▣ Siehe Datentransferrate; MBit; Datenbus; Protokoll; Bit

HiRes

Abk.: High Resolution

▲ Ant.: LoRes

HiRes bedeutet »hohe Auflösung«. High Resolution bezeichnet Bildschirmauflösungen über 800x600 Pixel.

- ▣ Siehe Pixel

Hit

1. Einen Hit erzielt ein Cache-Programm, wenn seine Annahme über die als nächstes von der CPU angeforderten Daten richtig war. War die

Annahme nicht richtig, und die CPU findet nicht die richtigen Daten im Cache, so wird von einem Miss gesprochen.

2. Als Hit wird auch der Zugriff auf eine Webseite bezeichnet.

- ▣ Siehe Cache; Webseite

HKEY

Abk.: Handle Key

HKEY ist ein Handle zu einem Registrierungsschlüssel, in dem eine Konfiguration gespeichert ist. Jeder Schlüssel führt zu Unterschlüsseln, die die Konfiguration enthalten, die in früheren Versionen von Windows in den .ini-Dateien gespeichert waren. Diese Handles werden in der Registry von Windows 95 / 98 verwendet.

- ▣ Siehe Ini-Datei; Registry

HMA

Abk.: High Memory Area

▲ Übers.: hoher Speicherbereich

Mit HMA ist ein 64 KByte großer Speicherbereich des XMS-Speichers (Extended-Memory) über der Grenze von 1024 KByte des Hauptspeichers gemeint.

- ▣ Siehe KByte; Hauptspeicher; XMS; High Memory

HMD

Abk.: Head Mounted Display

Das HMD ähnelt entfernt einer Brille. Zwei vor den Augen angebrachte LCD-

Bildschirme dienen der dreidimensionalen Bilddarstellung und Kopfhörer sorgen für das entsprechende Klangerlebnis. Zahlreiche Sensoren registrieren jede Kopfbewegung, die vom Computer in Echtzeit grafisch umgesetzt wird. HMDs werden sowohl für Spiele als auch für Virtual-Reality-Anwendungen verwendet.

▣ Siehe *Data Suit; Data Glove; LCD; VR; LCD-Shutter-Brille*

Hochfahren

▣ Siehe *Booten*

Hochfahren, abgesichertes

▣ Siehe *Clean Boot*

Hochformat

▣ Siehe *Landscape; Portrait*

Hoher Speicher

▣ Siehe *High Memory*

Hollerith, Herrmann

Herrmann Hollerith ist der Erfinder des ersten elektromechanischen Sortier- und Zählsystems unter Verwendung von Lochkarten. Das System wurde 1890 zur 11. amerikanischen Volkszählung eingesetzt. 43 Maschinen benötigten damals vier Wochen für diese Aufgabe. Herrmann Hollerith (1860 bis 1929), Sohn deutscher Einwanderer, Bergbauingenieur und berühmter amerikanischer Erfinder, gründete 1924 nach Zusammenschluss

mit einigen anderen Firmen das Unternehmen Industrial Business Machines (IBM).

▣ Siehe *IBM*

Hollerith-Code

Hollerith-Code ist die Bezeichnung für den nach Herrmann Hollerith benannten Lochkarten-Code.

▣ Siehe *Punched Card*

Hollerith-System

Hollerith-System ist die Bezeichnung für eine elektromechanische Sortier- und Zählmaschine zur Auswertung von auf Lochkarten eingestanzten Daten, die nach Herrmann Hollerith benannt wurde.

▣ Siehe *Lochkartenleser; Punched Card*

Hol-Zyklus

▣ Siehe *Fetch-Zyklus*

Homebanking

Per Homebanking lassen sich Bankgeschäfte über das Telefon oder den heimischen PC erledigen. Diverse Online-Dienste, Btx oder das Internet ermöglichen den Zugriff auf das eigene Konto. Dabei ist natürlich immer ein Kennwort nötig. Auch der Handel mit Wertpapieren ist möglich (Online-Broking).

▣ Siehe *Online-Dienst; Btx; Online-Broking; Homeshopping*

Homepage

Die Homepage ist die erste Seite (die Leitseite) einer Website im WWW (World Wide Web). Der Anwender erreicht die Homepage einer Firma, einer Privatperson oder einer Vereinigung über deren jeweilige URL. Meist bietet die Homepage grundlegende Informationen über den Anbieter. Über so genannte Hyperlinks (eine Art Querverweis) ist es möglich, zu anderen Homepages zu springen oder tiefer in das Angebot der Website vorzudringen.

■ Siehe URL; WWW; Website; Hyperlink; Webseite

HomePlug

Ein von der Firma Intellon entwickelter Kommunikationsstandard zur Datenübertragung über Stromnetze. Über Schuko-Adapter, die mit einer RJ45- (Ethernet) oder USB-Buchse ausgestattet sind, lässt sich ein lokales Netzwerk (LAN) über das Stromnetz aufbauen. Dazu wird an jedem Zugangspunkt ein HomePlug-fähiger Adapter in eine Steckdose gesteckt. Schließt man einen dieser Adapter an ein Modem oder einen Router an, lässt sich so zum Beispiel in jedem Zimmer ein Internetzugang realisieren. Computer werden per Ethernetkabel mit dem nächstgelegenen Adapter verbunden. Das Netzwerk wird in der Regel durch den Stromzähler begrenzt, der die Signale stark dämpft. Da dies aber nicht immer der Fall ist, sollten die Adapter mit einem Kennwort konfiguriert werden, um unerwünschte Zugriffe aus benachbarten Stromnetzen zu vermeiden. Der HomePlug-Standard ist bis 400 Mbit/s

spezifiziert (HomePlug AV für Audio-/Videübertragungen). HomePlug-fähige Adapter werden von verschiedenen Herstellern angeboten. Das Verfahren ist unter verschiedenen Bezeichnungen bekannt, unter anderem dLAN, PowerLAN oder Powerline.

■ Siehe LAN

Home-Position

Die Home-Position ist die Position des Cursors, die er nach dem Starten des Betriebssystems einnimmt. In Textverarbeitungsprogrammen ist dies normalerweise links oben in der ersten Zeile auf der ersten Seite des Dokuments. Sie können den Cursor auf die Home-Position setzen, indem Sie auf der deutschen Tastatur die Tasten Strg und Pos1 drücken. Bei der amerikanischen Tastaturbelegung genügt es, wenn Sie nur auf Pos1 drücken.

■ Siehe Keyboard; Cursor; Betriebssystem

HomeRF

Abk.: Home Radio Frequency

Home RF ist ein Standard für kostengünstige Heim-Funknetzwerke ähnlich 802.11, das auf den industriellen Einsatz ausgelegt ist. Auf Basis von Frequenzwechsel und Funktechnologie hat HomeRF eine Reichweite von 50 Metern. Für die Kommunikation verwendet HomeRF das Shared Wireless Access Protocol (SWAP).

■ Siehe IEEE-802.11; WLAN; SWAP

Homeshopping

Homeshopping heißt wörtlich von zu Hause einkaufen. Mit Homeshopping wird das Einkaufen von Waren bestimmter Anbieter über den PC, Btx und das Internet bezeichnet. Beim Teleshopping wird das Telefon genutzt, um Artikel aus dem über einen Fernsehsender angebotenen Sortiment zu bestellen.

▀ Siehe Internet; Btx; PC; E-Commerce

Hop

Der Durchlauf eines Datenpaketes durch ein Intermediate System auf dem Weg von der Sende- zur Empfangsstation in einem Netzwerk wird Hop genannt. Die Daten »hüpfen« von einem Router zum nächsten.

▀ Siehe Router; Packet

Horizontale Skalierung

▀ Siehe Scale-Out

Homezone-Prinzip

Homezone-Prinzip ist ein Begriff aus dem Bereich der Telekommunikation. Der Benutzer des Telefonnetzes hat dabei nur ein Endgerät, mit dem er erreichbar ist. Anhand von gespeicherten Koordinaten, die den Home-Bereich angeben, wird ermittelt, ob sich der Nutzer außerhalb oder innerhalb des Homebereichs befindet. Sollte er sich innerhalb des Homebereichs befinden, dann wird automatisch die Homezone-Tarifierung eingeschaltet. Das heißt, der Kunde kann dann nach Festnetzтарifen telefonieren.

Horizontalfrequenz

Die Horizontalfrequenz eines Monitors sagt aus, wie viele Zeilen pro Sekunde auf dem Bildschirm dargestellt werden. Sie berechnet sich aus der Bildwiederholfrequenz mal der Zeilenanzahl. Neben den eigentlichen sichtbaren Zeilen werden noch einige Synchronisationszeilen benötigt, damit der Rücklauf des Elektronenstrahls zum Anfang der nächsten Zeile ermöglicht wird.

▀ Siehe Bildwiederholfrequenz; Elektronenstrahlröhre; Bildschirm

Monitor Horizontalfrequenz	Maximale Bildwiederholfrequenz bei gegebener Auflösung
35 kHz	70 Hz bei 640x480
38 kHz	75 Hz bei 640x480
48 kHz	96 Hz bei 640x480
64 kHz	72 Hz bei 800x600
64 kHz	96 Hz bei 800x600
64 kHz	80 Hz bei 1024x768
82 kHz	98 Hz bei 1024x768

Tabelle H.1: Einige Werte für Horizontalfrequenzen

Monitor Horizontal- frequenz	Maximale Bildwiederholfrequenz bei gegebener Auflösung
85 kHz	80 Hz bei 1280x1024
112 kHz	100 Hz bei 1280x1024
112 kHz	80 Hz bei 1600x1200

Tabelle H.1: Einige Werte für Horizontalfrequenzen (Forts.)

Host

Mit Host wird ein Rechner (oft ein Großrechner) bezeichnet, der über genügend große Rechen- und Speicherkapazität verfügt und diese anderen Rechnern in einem Netzwerk zur Verfügung stellt.

▣ Siehe *Speicherkapazität; Netzwerk; Mainframe*

Host Bus Adapter

▣ Siehe *HBA*

Hosts-Datei

Vor der Einführung des DNS im Jahre 1987 wurden symbolische Adressen im Internet noch über eine zentral verwaltete Datei aufgelöst, die so genannte Hosts-Datei. Diese statische Datei musste bei Veränderungen im damals noch recht kleinen Internet manuell aktualisiert und an alle angeschlossenen Server repliziert werden. Dies ist heutzutage bei Millionen von Servern ein undenkbarer Vorgang.

▣ Siehe *DNS*

Hostsprache

▣ Siehe *Native Language*

HotBot

<http://www.hotbot.com>

HotBot ist eine Suchmaschine, die von den Firmen Inktomi und HotWired, Inc. entwickelt wurde. HotBot verwendet den Webroboter Slurp. Eine hierarchische Struktur wie bei der bekannten Suchmaschine Yahoo! ist ebenfalls vorhanden.

▣ Siehe *Lycos; Yahoo!; Search-Engine*

Hotkey

Mit Hotkey wird eine Taste oder Tastenkombination bezeichnet, die eine bestimmte Aktion eines Programms auslöst oder ein im Hintergrund laufendes Programm aktiviert. Je nach Programm ist es möglich Hotkeys auch selbst zu definieren. Einer der bekanntesten Hotkeys ist die Tastenkombination Alt + F4 zum Beenden von Windows.

▣ Siehe *Funktionstaste*

Hotline

Eine Hotline ist ein Service, der von vielen Software- und Hardwareherstellern, aber auch von Zeitschriften, Online-Diensten usw. angeboten wird. Der Anwender kann unter einer bestimmten Te-

lefonnummer den Anbieter anrufen und z.B. technische Fragen stellen, wenn Probleme bei der Anwendung eines Produkts auftreten sollten.

Hotspot

Ein Hotspot ist ein öffentlicher, drahtloser Zugangspunkt für Mobilgeräte ins Internet. Ein Hotspot bietet Zugang – kostenlos oder gegen Gebühr – zu einem WLAN-Service.

■ Siehe *Wireless LAN*; *Centrino-Technologie*

HPC

Abk.: *Handheld-PC*

HPC oder »Handheld-PC« ist eine bis Anfang 2000 gebräuchliche Bezeichnung für handliche Mini-Computer (PDA) mit Tastatur, die häufig als Ersatz für den Terminkalender oder das Filofax dienten. HPCs basierten auf RISC-Prozessoren und verwendeten meist das Betriebssystem Windows CE (Compact Edition) von Microsoft, einige setzen aber auch auf ein eigenes Betriebssystem (z.B. der Psion). Der erste HPC/Telefon-Hybrid war der Nokia Communicator.

■ Siehe *Psion*; *Apple Newton*; *PDA*; *Palmtop*

HPC-Cluster

Abk.: *High Performance Computing-Cluster*

▲ Übers.: *Hochleistungscluster*

Als Cluster bezeichnet man den Zusammenschluss mehrerer Computer über ein

Hochgeschwindigkeitsnetzwerk zu einem Gesamtsystem, das eine wesentlich höhere Rechenkapazität, Speicherkapazität oder Verfügbarkeit aufweist als ein Einzelsystem. Ein Hochleistungscluster ist so konzipiert, dass die anfallende Rechenlast (Workload) auf die im Cluster zusammengeschlossenen Rechner aufgeteilt wird, um eine insgesamt höhere Rechenleistung zu erreichen. Diese Aufgabe übernimmt ein sogenanntes Scheduling-Programm, das die einzelnen Jobs verwaltet und verteilt. HPC-Cluster werden hauptsächlich in der Wissenschaft eingesetzt.

■ Siehe *Cluster*

HPFS

Abk.: *High Performance File System*

HPFS ist ein Dateisystem von OS/2. Wie NTFS von Windows NT arbeitet auch HPFS mit binären Suchbäumen anstatt einer zentralen Datenverwaltungstabelle (FAT) wie MS-DOS und Windows 95. Dadurch wird eine unnötige Fragmentierung der Daten auf der Festplatte verhindert, was auch zur Geschwindigkeit des Betriebssystems beiträgt. Wie unter Windows 95/NT ist es auch unter OS/2 möglich, Dateinamen mit bis zu 256 Zeichen plus drei Erweiterungszeichen zu verwenden.

■ Siehe *Dateisystem*; *NTFS*; *Fragmentierung*; *FAT*

HPFS386

Abk.: *High Performance File System 386*

Das HPFS386-Dateisystem wird für LAN-Server mit dem Betriebssystem OS/2 verwendet. Neben den HPFS-typischen

Funktionen verfügt HPFS386 auch über Sicherheitsfunktionen für LAN-Netzwerke, ganz ähnlich wie NTFS.

▣ Siehe LAN; Dateisystem; NTFS; OS/2

HPGL

Abk.: *Hewlett Packard Graphic Language*

HPGL ist eine Grafiksprache der Firma Hewlett-Packard zur Beschreibung von Vektorgrafiken. Neben der Ansteuerung von z.B. Druckern oder Plottern wird HPGL außerdem häufig zum Datenaustausch z.B. im CAD-Bereich verwendet.

▣ Siehe Hewlett Packard; Vektorgrafik; CAD; Plotter; Drucker

HP-IB

Abk.: *Hewlett Packard Interface Bus*

HP-IB ist eine nicht mehr gebräuchliche Bezeichnung für IEC-Bus.

▣ Siehe IEC-Bus

HSCSD

Abk.: *High Speed Circuit Switched Data*

HSCSD ist ein Übertragungsverfahren beim Mobilfunk, welches durch Kanalbündelung in den Netzen GSM und GSM2+ einen Datentransfer von bis zu 57,6 MBit/s ermöglicht. Während einer beliebigen Verbindung mit Modem- oder ISDN-Gegenstellen im Festnetz werden alle Kanäle belegt, so dass – im Gegensatz zum GPRS-Verfahren – für jede Sekunde bezahlt werden muss, auch wenn keine Daten übertragen werden. Der Einsatz von HSCSD-Modems über einen seriellen

Port ermöglicht einen vom Betriebssystem unabhängigen Einsatz für drahtlose Bildübertragungen, Webcam-Anwendungen oder RAS-Verbindungen.

▣ Siehe GPRS; GSM; RAS; Schnittstelle, serielle; UMTS; WAP; Webcam

HSDPA

Abk.: *High Speed Downlink Packet Access*

HSDPA ist ein UMTS-Übertragungsverfahren, das theoretisch Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s (Downlink) ermöglicht. Je nach Kanalcodierung und Fehlerkorrekturverfahren werden im Alltag allerdings nur knappe 4 Mbit/s erreicht, was immerhin noch DSL-Geschwindigkeit im Festnetz entspricht. Für den Uplink (das Hochladen von Daten vom Mobilgerät) gibt es das Gegenstück HSUPA (High Speed Uplink Packet Access).

▣ Siehe UMTS

HSUPA

▣ Siehe HSDPA

HTML

Abk.: *HyperText Markup Language*

HTML ist eine Programmiersprache für die Erstellung von Webseiten für das WWW (World Wide Web) und das Internet. Mit HTML werden das Layout, die verwendeten Schriftarten und Farben der Seite definiert und die Multimedia-Elemente wie z.B. Animationen oder Grafiken in die Webseite eingebunden. Außer-

dem ist es mit Hilfe spezieller Befehle möglich, so genannte Hyperlinks (Hyper-text-Verbindungen) zu anderen Webseiten derselben Website oder zu Homepages an anderer Stelle im Internet herzustellen. Zur Betrachtung von mit HTML gestalteten Webseiten wird ein Web-Browser benötigt. Oft gibt es auch so genannte Plug-Ins (Erweiterungsprogramme), die die Ausgabe von eingebetteten Sound- und Videosequenzen unterstützen (z.B. Shockwave).

- ▣ Siehe XML; WWW; SGML; Hyperlink; Browser; Java; Webseite

HTML-Editor

Mit einem HTML-Editor können Sie ganz leicht eigene Webseiten erstellen. Ohne selbst programmieren zu müssen, können Sie sich ganz auf die Gestaltung des Dokuments konzentrieren, da der Editor über viele bereits vorgefertigte Elemente verfügt. Der Editor zeigt die Webseite genauso an, wie Sie später im Web-Browser zu sehen sein wird.

- ▣ Siehe HTML; HTML-Konverter; Webseite

HTML-Help

HTML-Help ist der Nachfolger des Online-Hilfesystems WinHelp, das mit einigen Zusätzen gegenüber Standard-HTML ausgestattet ist, z.B. DHTML. HTML-Help benötigt Internet Explorer 4.x oder höher.

- ▣ Siehe WinHelp; Hilfefunktion

HTML-Konverter

Haben Sie in einer Textverarbeitung ein formatiertes Dokument für Ihre Webseite erstellt, können Sie es mit Hilfe eines so genannten HTML-Konverters in ein HTML-Dokument umwandeln. Der Konverter übersetzt dabei alle Formatierungen in HTML-Steuerzeichen.

- ▣ Siehe HTML-Editor; HTML

HTTP

Abk.: HyperText Transfer Protocol

Http ist ein Internet-Übertragungsprotokoll, welches zur Übermittlung von HTML-Dokumenten im WWW verwendet wird. Alle URLs im WWW beginnen mit http://...

- ▣ Siehe Internet; WWW; HTML; Protokoll; FTP



Bild H.4: Eine Verteilerstation im Netzwerk – der Hub

Hub

Ein Hub ist ein Gerät in der Netzwerktechnik, welches mehrere Segmente eines LANs miteinander verbindet. Insofern ähnelt ein Hub einem Router oder einem Switch. Im Gegensatz zu den eben ge-

nannten Geräten schaltet der Hub aber nicht einzelne Ports zusammen, sondern übermittelt ankommende Pakete an alle anderen Ports, so dass alle Segmente des LANs die Pakete sehen können. Dadurch entsteht im Endeffekt ein großes gemeinsames Netzwerk, in dem alle Segmente dieselbe Netzlast teilen. Es wird zwischen passiven und intelligenten Hubs unterschieden. Ein passiver Hub dient einfach als Durchgang für die Daten zu den einzelnen Segmenten des LANs. Ein intelligenter Hub ermöglicht es dem Administrator zusätzlich den Datenverkehr zu überwachen und die Ports zu konfigurieren. Es gibt zudem hybride Hubs. Der so genannte Switching Hub liest die Zieladresse jedes Pakets aus und leitet dieses dann an den korrekten Port weiter.

- ▣ Siehe *Netzwerk; Segment; Switch; Port; Administrator*

Huffmann-Kompression

Huffmann-Kompression ist ein Verfahren zur Datenkompression. Es wird in der Datenfernübertragung im Protokoll MNP 5 eingesetzt.

- ▣ Siehe *MNP; DFÜ; Kompression*

Hybrid

Hybrid ist im Allgemeinen die Bezeichnung für eine Mischung aus zwei Teilen unterschiedlicher Herkunft oder Zusammensetzung.

- ▣ Siehe *Hybrid-Computer; Hybridsprache; Hybridvirus*

Hybrid-CD

Hybrid-CDs können sowohl das HFS des MacOS als auch das ISO 9660 Format auf einer CD enthalten. Jedes System wird automatisch das jeweilige eigene Dateisystem erkennen. Auf den Standard-Hybrid-CDs liegen die ISO und die HFS-Partition getrennt vor.

- ▣ Siehe *ISO 9660; Dateisystem; Partition; HFS*

Hybrid-Computer

Neben den Analog- und Digitalrechnern gab es auch eine Mischung aus diesen beiden, einen kombinierten Analog-Digital-Rechner, der aber nur für die Simulation komplexer wissenschaftlicher Zusammenhänge verwendet wurde und mit dem Siegeszug der Digitaltechnik genauso wie der reine Analogrechner verschwand.

- ▣ Siehe *Hybrid; Analog; Digital*

Hybrid-Festplatte

Hybrid-Festplatten werden von Windows Vista unterstützt. Sie enthalten neben dem herkömmlichen Magnetspeicher einen Flash-Speicher, der Daten zwischenspeichert und somit Zugriffe auf die Magnetplatten verringert. Dies spart Strom und erhöht die Geschwindigkeit beim Booten des Rechners und Laden von Programmen. Die ständig benötigten Daten werden dazu dauerhaft in den Flash-Speicher geladen. Windows Vista verwendet dazu einen lernenden Mechanismus namens SuperFetch, der das Benutzerverhalten analysiert.

- ▣ Siehe *SuperFetch*

Hybrid Fiber Coaxial Cable

▣ Siehe HFC

Hybrider Router

▣ Siehe Router, hybrider

Hybridsprache

Mit Hybridsprache wird eine Programmiersprache bezeichnet, die mehrere Programmier-techniken unterstützt. Mit C++ z.B. kann sowohl prozedural, als auch objektorientiert programmiert werden.

▣ Siehe Hybrid; Programmierung, objektorientierte; Programmiersprache; Prozedur; C++

Hybridvirus

Ein Hybridvirus befällt sowohl normale Dateien als auch den Master-Boot-Sektor bzw. den Boot-Sektor eines Datenträgers. So ist eine maximale Verbreitung des Virus gewährleistet.

▣ Siehe Boot-Sektor-Virus; Hybrid; Computervirus; Boot-Sektor

Hyper Pipeline

Die Hyper Pipeline ist eine technische Neuerung am Pentium-IV-Prozessor von Intel. Sie ermöglicht die hohen Taktraten des Prozessors. Mit 20 Stufen ist sie doppelt so lang wie beim P6-Kern und kann bis zu 128 MicroOps gleichzeitig verarbeiten. Sie ist Bestandteil der so genannten Netburst-Architektur.

Hyperlink

Ein Hyperlink (oder einfach Link) ist ein Querverweis in einem HyperText- oder Hypermedia-Dokument. Durch einen Mausklick auf das speziell markierte Textelement kann der Anwender an eine andere Adresse im Internet oder an eine andere Stelle der aktuellen Website springen. Die Navigation durch das Internet wird auf diese Weise stark erleichtert und beschleunigt. Befinden Sie sich mit dem Mauszeiger über einem Hyperlink, so wird dies durch eine kleine Hand als Mauszeigersymbol angezeigt.

▣ Siehe Internet; WWW; Hypertext; Hypermedia

Hypermedia

Neben reinen Textelementen wie bei Hypertext enthält Hypermedia auch Tabellen, Grafiken, Sounds, Videosequenzen, Datenbanken usw.

▣ Siehe Hypertext

Hypertext

Mit Hypertext werden allgemein Textelemente eines Dokuments bezeichnet, die gleichzeitig einen Querverweis zu anderen Stellen im selben Dokument oder gar in anderen Dokumenten herstellen. Ohne wirklich den gesamten Text lesen zu müssen, kann sich der Anwender auf diese Weise einen schnellen Überblick über die vorhandenen Informationen verschaffen. Hypertext ist meist vom übrigen Fließtext hervorgehoben (Farbe, Änderung des Mauszeigers usw.). Neben reinem Text kann Hypertext auch auf Grafiken, Tabel-

len, eine Datenbank usw. verweisen. Wichtig dabei ist, dass das angeforderte Dokument weder unbedingt in derselben Datei noch auf demselben Computer vorhanden sein muss. Der Browser lädt das angeforderte Dokument auf den lokalen Rechner über das Netzwerk oder per Datenfernübertragung. Ohne Hypertext wäre das WWW des Internets nicht denkbar.

- Siehe *Internet; WWW; HTML; Browser*

HyperText Markup Language

- Siehe *HTML*

Hypertext Preprocessor

- Siehe *PHP*

HyperText Transfer Protocol

- Siehe *HTTP*

Hyperthreading

Abk.: HT

Hyperthreading ist eine Prozessortechnologie von Intel (ab Pentium IV). In einem Prozessor arbeiten zwei virtuelle Prozessoren, die sich Cache und FSB teilen. Speziell darauf ausgelegte Anwendungen können von paralleler Verarbeitung profitieren. Aufgrund gemeinsamer Ressourcennutzung arbeitet ein HT-System langsamer als ein echtes Multiprozessorsystem.

- Siehe *Pentium IV; Multiprozessorsystem; HyperTransport; Cache; FSB*

HyperTransport

HyperTransport ist eine Datenübertragungstechnologie von AMD, entwickelt für den Opteron-Prozessor (64 Bit), die eine skalierbare Bandbreitenverbindung zwischen Prozessoren, I/O-Subsystemen und Chipsätzen ermöglicht. Zu den Schlüsselmerkmalen der Technologie zählen:

- ▶ Unterstützung von bis zu drei kohärenten HyperTransport Links, dadurch werden Spitzenbandbreiten von bis zu 19,2 GB/s pro Prozessor möglich
- ▶ Bis zu 6,4 GB/s Bandbreite pro Link, dadurch wird genügend Bandbreite zur Unterstützung neuester Verbindungen wie PCI-X, DDR, InfiniBand und 10 GBit-Ethernet geschaffen

- Siehe *Opteron; AMD*

Hyper-V

Hyper-V ist ein Funktionsmerkmal von Windows Server 2008. Die Virtualisierungsumgebung Hyper-V ermöglicht es komplette Serversysteme zu virtualisieren und physische (wie Arbeitsspeicher, Prozessorkerne und Prozessorzeit) sowie virtuelle Ressourcen für diese (Gast-)Systeme zu verwalten. Auch eine dynamische Anpassung der Ressourcenzuteilung zur Laufzeit des Gastsystems ist möglich. Das (virtuelle) Gastsystem lässt sich vollständig vom zugrunde liegenden Hostsystem isolieren.

- Siehe *Windows Server 2008*

Hypervisor

Bezeichnet in der Virtualisierung eine Plattform, die es ermöglicht, mehrere Betriebssysteme in sogenannten virtuellen Maschinen zur selben Zeit auf einem Computer auszuführen. Wird auch als Virtual Machine Monitor bezeichnet. Man unterscheidet zwei Typen von Hypervisors: Der klassische Typ 1 setzt direkt auf der Hardware auf. Das Gastbetriebssystem läuft also in der zweiten Schicht über der Hardware. Typ 2 wird innerhalb des Betriebssystems ausgeführt. Das Gastbetriebssystem läuft daher in der dritten

Schicht über der Hardware. Der Hypervisor verwaltet die Ressourcenzuteilung für die einzelnen virtuellen Maschinen, die auf dem Computer oder Server ausgeführt werden. Beispiele für Hypervisors sind VMware oder die Open-Source-Software Xen.

▣▣▣ Siehe *Paravirtualisierung*; *Virtualisierung*; VM

Hz

▣▣▣ Siehe *Hertz*

I/O

Abk.: Input/Output

- ▲ Übers.: Eingabe/Ausgabe
- ▲ Syn.: E/A

Allgemein steht die Abkürzung »I/O« für Software- und Hardwarekomponenten, die mit der Ein- und Ausgabe von Daten zu tun haben. So fallen z.B. alle Peripheriegeräte eines Rechners und deren Treiber in diesen Bereich.

- Siehe Software; Schnittstelle, serielle; Schnittstelle; Schnittstelle, parallele; Peripherie; Hardware; Gerätetreiber

I/O-Adresse

Abk.: Input/Output-Adresse

- ▲ Übers.: Eingabe/Ausgabe-Adresse

Die I/O-Adresse ist die Adresse eines speziellen Registers in Peripheriegeräten, die zum Austausch von Daten zwischen Computer und Gerät verwendet wird. Ein häufig auftretendes Problem bei der Installation von neuen Hardwarekomponenten sind Adresskonflikte. Dabei wurde der neuen Komponente eine I/O-Adresse zugewiesen, die bereits von einer vorhandenen verwendet wird. Um dem vorzubeugen, sollte vor dem Einbau nach freien I/O-Adressen gesucht werden. Die folgende Tabelle zeigt die Standard-I/O-Adressen in einem normalen PC.

- Siehe Adresse; Register; Peripherie; I/O

I/O-Adresse	Funktion
000H-1FFH	reserviert
200H-20FH	Gameport
210H-217H	frei
220H-24FH	reserviert
250H-277H	frei
278H-27FH	LPT2
280H-2EFH	frei
2F8H-2FFH	COM2
320H-32FH	Festplatte XT
330H-35FH	frei
360H-36FH	Netzwerkkarte
370H-377H	frei
378H-37FH	LPT1
380H-38FH	SLDC-Adapter
390H-39FH	frei
3A0H-3AFH	reserviert
3B0H-3BFH	MDA,EGA,VGA
3C0H-3CFH	EGA,VGA
3D0H-3DFH	CGA,EGA,VGA
3E0H-3EFH	frei
3F0H-3F7H	Diskettenlaufwerke
3F8H-3FFH	COM1

Tabelle I.1: Die I/O-Adressen eines normalen PCs

I/O-Controller

Bei einem I/O-Controller handelt es sich meist um einen speziellen Chip, der für die Steuerung bestimmter I/O-Aufgaben verwendet wird. Der Tastatur-Controller

auf dem Motherboard sorgt z.B. für die Kommunikation mit der Tastatur.

▣ Siehe Controller; I/O; Motherboard

I/O-Port

▣ Siehe I/O-Adresse

i80x86

Intel nannte die Prozessorfamilie, die von IBM für den PC verwendet wurde, i80x86. Dabei steht das »x« für eine fortlaufende Nummer. Der erste Prozessor der Familie war der i8086. Es folgten i80186, i80286 usw. Als dann vermehrt Hersteller mit Clone-Prozessoren auf dem Markt erschienen, die ihren Produkten auch diese Zahlenkombination als Namen gaben, änderte Intel seine Namensgebung, da in einem Rechtsstreit die Richter befunden hatten, dass Zahlenkombinationen als Namen nicht geschützt werden können. Aus diesem Grund wurde der Nachfolgeprozessor des i80486 Pentium genannt.

▣ Siehe IBM-PC; Pentium; Intel

IAK

Abk.: Internet Access Kit

Das Internet Access Kit ist ein Kommunikationsprogramm, welches im BonusPack von OS/2 enthalten ist und einen Zugang zum Internet bietet.

▣ Siehe Internet; OS/2

IANA

Abk.: Internet Assigned Numbers Authority

Die Organisation IANA ist unter anderem für die weltweite Vergabe der offiziellen IP-Adressen im Internet verantwortlich.

▣ Siehe IP-Adresse; Internet

IBFN

Abk.: Integriertes Breit-Band-Fernmeldenetz

Das IBFN ist ein Projekt der Telekom und soll langfristig die Konzentration aller Kabeldienste auf ein einziges GlasfasermEDIUM ermöglichen. Geplant ist die Zusammenlegung von Datenübertragung, Bildtelefon, Telefon, Radio und Fernsehen.

▣ Siehe Glasfaserkabel; Bandbreite

IBM

<http://www.ibm.de>

Abk.: International Business Machines

▲ Syn.: Big Blue

IBM ist der größte Hersteller von Büromaschinen, EDV-Systemen, Computerhardware und -software. IBM wurde 1911 in den USA gegründet. Zunächst wurden mechanische Rechen- und Sortiermaschinen entwickelt und gebaut. Bei IBM erkannte man frühzeitig das Potential der Elektronenrechner und so stellte das Unternehmen bereits 1952 den ersten Computer vor. IBM war dann viele Jahre

unangefochtene Nummer eins bei Großrechneranlagen. Ein neues Kapitel in der Computerbranche begann mit der Entwicklung des PC. Diese sollte auch zum kometenhaften Aufstieg der beiden Firmen Microsoft und Intel führen. Allerdings konnte IBM die Vormachtstellung, die das Unternehmen im Großrechnerbereich besaß, nicht in den PC-Bereich hinüberretten. Großes Aufsehen erregte IBM durch die Übernahme der Software Firma Lotus 1995. Im Jahr 2005 veräußerte IBM seine PC-Sparte an den chinesischen Computerhersteller Lenovo.

■ Siehe *Lotus; Hollerith, Hermann; Microsoft; Intel; AS400; ALDC*

IBM-kompatibel

Als IBM-kompatibel wird ein PC bezeichnet, der weitestgehend den Spezifikationen der IBM-PCs entspricht. Dies ist wichtig, damit auf diesen Rechnern dieselbe Software und auch dieselben Hardwarekomponenten verwendet werden können. Früher war dieses Attribut ein wichtiges Merkmal bei den Nachbauten. Heute (IBM ist nur noch einer von vielen Herstellern und setzt auch nicht mehr die Standards fest) hat es an Bedeutung verloren.

■ Siehe *PC; IBM-PC*

IBM-kompatible PC

■ Siehe *IBM-kompatibel*

IBM-PC

Der IBM-PC ist der Urvater des heutigen PCs (Personalcomputer). Er wurde 1981 vorgestellt und mit dem Betriebssystem MS-DOS, der damals noch nicht sehr bekannten Firma Microsoft, ausgeliefert. Da IBM das Klonen des PC zuließ (das Bauen von kompatiblen Geräten durch andere Hersteller) und auch die Softwarehersteller schnell auf diesen Zug aufsprangen, entwickelte sich aus diesen Anfängen die heutige PC-Industrie.

■ Siehe *IBM-kompatibel; MS-DOS; Microsoft*

IBM-PS/2

1987 stellte IBM den Nachfolger des AT vor, den PS/2 (Abkürzung für Personal System/2). Dieser Rechner zeichnete sich vor allem durch einen neuen Bus (Microchannel), VGA als Grafiksystem und das Betriebssystem OS/2 aus.

■ Siehe *MCA; AT; VGA; IBM-PC; OS/2*

IC

Abk.: *Integrated Circuit*

▲ Übers.: *integrierter Schaltkreis*

ICs sind elektronische Halbleiterbauelemente, auf denen durch ein aufwändiges Verfahren viele Bauelemente zu einer funktionalen Einheit integriert werden. ICs bestehen aus einem Halbleitermaterial (meist Silizium, aber auch Gallium-Arsenid und andere sind möglich), in dem durch eine Kombination von vielen Ein-

zelschritten die Bauelemente des IC erzeugt werden. Sehr gut lassen sich mit dieser Methode Transistoren, resistive (ohmsche Widerstände) und kapazitive (Kondensatoren) Elemente realisieren. Ohne die Möglichkeit der Integration wären die heutigen elektronischen Geräte überhaupt nicht möglich.

▣ Siehe Kondensator; Chip; Transistor

Icecap

Mit Aufkommen des 486er-Prozessors wurde ein Problem der Chips immer deutlicher – ihre enorme Hitzeentwicklung. Jedes elektronische Bauelement hat eine gewisse Verlustleistung, die in Form von Wärme abgegeben wird. So kam es vor, dass Prozessoren aufgrund von Überhitzung ausfielen oder zu Fehlverhalten neigten. Das Icecap ist ein aktives Kühlelement, das über ein so genanntes Peltier-Element Kälte erzeugt. Dieser Kühler wurde direkt auf den Prozessor geklebt und wirkte der Überhitzung erfolgreich entgegen. Heutige Prozessorkühler arbeiten in der Regel nicht mehr mit den teuren Peltier-Elementen, sondern nur noch mit günstigen kleinen Lüftern auf einem Kühlblech.

▣ Siehe Lüfter; Intel

ICM

Abk.: *Image Color Matching*

Eine ICM-Datei enthält unter Windows 95/98 ein Farbprofil für eine spezielle Anwendung oder ein Peripheriegerät wie z.B.

einen Scanner oder Drucker. Dadurch ist gewährleistet, dass die Farbanzeige in den Programmen mit den Farben beim Scannen oder Drucken übereinstimmt. Das bekannteste Profil ist das von Kodak entwickelte Professional Color System Profile.

▣ Siehe Scanner; Drucker

ICMP

Abk.: *Internet Control Message Protocol*

ICMP ist eine Erweiterung des IP-Protokolls. Es unterstützt Fehlerkontrolle und Nachrichten. Der Befehl Ping nutzt zum Beispiel ICMP zum Testen einer Internetverbindung. Router im Internet kommunizieren über ICMP.

▣ Siehe IP; Router; Internet; Ping

Icon

Als Icons werden kleine Bildchen in einer grafischen Benutzeroberfläche bezeichnet, die für bestimmte Aktionen oder Elemente stehen. Ein derartiges Symbol kann z.B. für ein Programm, eine Datei, ein Laufwerk oder aber eine bestimmte Funktion in einem Programm stehen. Durch Anklicken (einfach, doppelt oder auch Drag&Drop) dieser Symbole kann meistens eine Aktion ausgelöst werden.

▣ Siehe GUI

ICQ

Abk.: *I seek you*

▲ Übers.: *Ich suche Dich*

ICQ ist ein Programm, mit dem der Anwender sich über das Internet mit anderen Personen unterhalten kann. Einmal installiert, meldet es sich bei mehreren Servern an. Der User erhält eine eindeutige Identifikationsnummer (UIN), die ihn bei anderen ICQ-Nutzern identifiziert. Sobald andere ICQ-Nutzer, die der Anwender als »Freunde« definiert hat, mit ICQ online gehen, erhält er automatisch eine Benachrichtigung. Die Unterhaltung kann beginnen.

■ Siehe Chatten; Forum

ICS

Abk.: Internet Connection Sharing

Mit ICS können sich mehrere Rechner in einem Netzwerk einen Internetzugang über DSL-, ISDN- oder analoges Modem teilen. Möglich wird dies zum Beispiel über einen zentralen Router, an den alle Rechner angeschlossen sind.

■ Siehe Router; Internet

ID

Abk.: Identification

▲ Übers.: Identifizierung

IDs sind Zahlen, Namen oder andere eindeutige Schlüssel, die verwendet werden, um bestimmte Geräte, Benutzer, Personen allgemein, Vorgänge oder andere Elemente in einem Computer oder einem Programm zu erkennen. Beispiele für den Einsatz von IDs wären der SCSI-Bus, bei dem jedes Gerät eine ID bekommt, unter der es angesprochen wird, der Primärschlüssel

der Datensätze in einer Datenbank oder die Benutzerkennung eines Anwenders in einem Netzwerk.

■ Siehe Primärschlüssel; Benutzerkennung; SCSI-ID

IDE

Abk.: Integrated Device Electronics

▲ Übers.: Integrierte Laufwerkselektronik

▲ Syn.: ATA

1. IDE ist ein Standard für PC-Festplatten. IDE-Festplatten zeichnen sich dadurch aus, dass sich der größte Teil der Controller-Elektronik auf der Platte selbst befindet. Der Controller im Rechner hat eigentlich nur die Aufgabe, die Festplatte an das Bussystem des Rechners anzukoppeln. Eine andere Bezeichnung für IDE-Festplatten ist AT-Bus-Festplatten oder ATA-Festplatten.
2. IDE ist aber auch die Abkürzung für Integrated Development Environment, zu Deutsch integrierte Entwicklungsumgebung. Dabei handelt es sich um ein Entwicklungssystem, das alle Bestandteile, wie Editor, Compiler, Linker, Debugger etc. unter einer gemeinsamen Oberfläche integriert.

■ Siehe Bus; Harddisk; AT-Bus-Festplatte; Festplatten-Controller; AT-Bus; Entwicklungssystem

IDE, Enhanced

▣ Siehe EIDE

IDEA

Abk.: *International Data Encryption Algorithm*

IDEA ist Nachfolger des 1990 vorgeschlagenen Verschlüsselungsstandards PES. Es handelt sich genau wie bei DES um ein 64-Bit-Blockchiffre, welches mit einer Schlüssellänge von 128 Bit arbeitet. Da nur die halbe Anzahl von Iterationen wie bei DES und auch keine Permutationsoperation verwandt werden, erhöht sich die Rechenzeit bei höherer Sicherheit nicht. Mittlerweile sind IDEA-Chips mit einer Verschlüsselungsrate von mehr als 55 MBit/s auf dem Markt. Für nichtkommerzielle Anwendungen darf der patentierte Standard kostenlos verwendet werden.

▣ Siehe DES; Verschlüsselung

IDE-Festplatte

Im Gegensatz zu den Vorläufern der IDE-Festplatten, den RLL- und MFM-Festplatten, benötigt diese Generation keinen externen Festplatten-Controller mehr zu ihrer Steuerung. Vielmehr werden sie mit einem Kabel direkt an das Motherboard angeschlossen. AT-Bus-Festplatten verfügen über einen eigenen Controller auf ihrer Platine.

▣ Siehe AT-Bus-Festplatte; IDE; AT-Bus; RLL; MFM; Controller; Platine

Identification

▣ Siehe ID

Identifizierung

▣ Siehe ID

IDRP

Abk.: *ICMP Router Discovery Protocol*

Ein Protokoll zur IP-Adresskonfiguration. Endsysteme in einem Netzwerk können IDRP-Meldungen an alle anderen Systeme im Netz senden und erhalten von jedem Router eine Antwort. Dadurch kann sich das Endsystem selbst die ideale Route durch das Netzwerk suchen und ein Standard-Gateway festlegen.

▣ Siehe Gateway, IP-Adresse, Netzwerk, Routing

IDS

Abk.: *Intrusion Detection System*

Das Intrusion Detection System (IDS) ist ein Überwachungsprogramm, welches das System vor Fremdangriffen schützt. Es überprüft sämtliche Veränderungen im System, die verdächtig erscheinen, wie z.B. Veränderungen von Systemdateien. Dadurch ermöglicht IDS rechtzeitige Gegenmaßnahmen. Intrusion Detections Systems werden meist zusätzlich zur Firewall eingesetzt.

▣ Siehe Sicherheitssystem; Firewall

IEC-Bus

Abk.: *International Electronical Commission Bus*

▲ Syn.: *IEEE-408-Bus*

Der IEC-Bus ist ein Bus, der den Anschluss von bis zu 15 Peripheriegeräten an einen Computer erlaubt. Der Anschluss erfolgt über ein einziges Kabel. Der Bus wurde von Hewlett-Packard entwickelt und wird vor allem bei medizinischen Geräten zur Ansteuerung und Übertragung von Daten verwendet. Ursprünglich wurde das System HP-IB (Abkürzung für Hewlett Packard Interface Bus) und GP-IB (Abkürzung für General Purpose Interface Bus) genannt, bis es dann durch das IEC bzw. das IEEE (Abkürzung für Institute of Electrical and Electronic Engineers) international standardisiert wurde.

► Siehe GP-IB; Bus; Hewlett Packard; Peripherie; IEEE

IEEE

Abk.: *Institute of Electrical and Electronic Engineers*

▲ Übers.: *Institut der Elektro- und Elektronikingenieure*

Das IEEE ist eine internationale Ingenieurvereinigung, die eine sehr wichtige Rolle bei der Etablierung von Standards spielt. Speziell im Bereich der EDV gehen viele internationale Standards auf das IEEE zurück. Des Weiteren ist das IEEE auch in der Förderung der Forschung sehr aktiv.

IEEE-1394-Standard

► Siehe FireWire

IEEE-408-Bus

► Siehe IEC-Bus

IEEE-802.11

IEEE 802.11 bezeichnet einige von der IEEE entwickelte Standards für drahtlose Netzwerke (Wireless LAN).

- 802.11 ermöglicht Datenraten von 1 bis 2 Mbps auf dem 2,4 GHz-Band unter Verwendung der Verfahren FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) oder DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum).
 - 802.11a bietet eine Datentransferrate von bis zu 54 Mbps auf dem 5 GHz-Band.
 - 802.11b bietet 11 Mbps auf dem 2,4 GHz-Band.
 - 802.11g bietet über 20 Mbps auf dem 2,4 GHz-Band.
 - 802.11h bietet zusätzlich Dynamic Frequency Selection (automatisches Ausweichen bei Frequenzkollisionen) und Transmit Power Control (flexible Regelung der Sendeleistung auf das nötige Minimum), was eine Steigerung der Sendeleistung ermöglicht.
 - 802.11n bietet 540 Mbps auf dem 5 GHz-Band
- Siehe IEEE; Wireless LAN

IEEE-802.16

Abk.: *Worldwide Interoperability for Microwave Access*

▲ Syn.: WiMAX

IEEE 802.16 bzw. WiMAX ist ein neuer Standard für regionale Funknetze, der eine Reichweite von 50 km und eine Datentransferrate von 109 Mbit/s bietet und somit eine für WLAN-Technik beachtliche Leistung erreicht. WiMAX soll vor allem in Ländern mit geringer Telefonnetzdichte (China, Russland) als Alternative zu DSL eingesetzt werden.

▣ Siehe ADSL; WLAN

IEEE-802-Modell

Bei dem IEEE-802-Modell handelt es sich um ein Netzwerkmodell, das vom IEEE geschaffen wurde. Es ist konform zum OSI-Schichtenmodell, legt allerdings nur für die Schichten 1 und 2 (physikalische und Verbindungsschicht) verbindliche Standards fest. Die Verbindungsschicht wurde in diesem Modell in zwei Teilschichten gegliedert. Die MAC-Teilschicht (Media Access Control Sublayer, deutsch: Medienzugriffsschicht) ermöglicht den Zugriff der Computer eines Netzwerks auf das Netzkabel. Die LLC-Teilschicht (Logical Link Control Sublayer, deutsch: Kontrollschicht für logische Verbindungen) dagegen definiert den sicheren Datenaustausch.

▣ Siehe OSI-Schichtenmodell

IEMMC

Abk.: *Internet E-Mail Marketing Council*

Das IEMMC ist eine vom amerikanischen Provider AGIS ins Leben gerufene Vereinigung für Firmen oder Anbieter, die im Internet per E-Mail Werbung betreiben wollen. Mitglieder verpflichten sich zur Einhaltung einiger Regeln, die den Internet-User vor unerwünschten Mails schützen sollen. Auf Wunsch muss ein Mitglied einen Empfänger sofort aus der Verteilerliste löschen. Außerdem dürfen nicht Mail-Server anderer Provider als Werbeversender missbraucht werden.

▣ Siehe E-Mail; Mailserver

IETF

Abk.: *Internet Engineering Task Force*

Die IETF ist eine internationale Organisation, die Standards für Internetprotokolle wie z.B. TCP/IP definiert. Die von der IETF festgeschriebenen Standards werden in so genannten RFCs (Request for Comments) veröffentlicht.

▣ Siehe RFC; TCP/IP; Protokoll

If

If ist ein Standard-Befehl zur Erzeugung von Verzweigungen in Programmen, die in einer Hochsprache geschrieben werden. Die If-Anweisung ermöglicht es, einen bestimmten Programmteil in Abhängigkeit von einer Bedingung ausführen zu lassen. Diese Anweisung gehört zu den Grundelementen höherer Programmiersprachen.

▣ Siehe Programmiersprache

IGP

Abk.: *Interior Gateway Protocols*

Eine Protokollfamilie zur Verbreitung von Routing-Informationen innerhalb einer Gruppe von Routern, die sich unter derselben administrativen Kontrolle befinden.

▣ Siehe EGP

IGRP

Abk.: *Interior Gateway Routing Protocol*

Proprietäres Routing-Protokoll von Cisco mit Link State Routing.

▣ Siehe Link State Routing

IIS

Abk.: *Internet Information Services*

IIS ist eine Plattform von Microsoft zur Bereitstellung von Webseiten, Diensten und Dateien über das Internet, die seit Windows NT 4.0 in die Desktop- und Serverbetriebssysteme von Microsoft integriert ist. IIS unterstützt zahlreiche Kommunikationsprotokolle wie HTTP, HTTPS, FTP usw.

▣ Siehe HTTP; FTP

IL

▣ Siehe MSIL

i.Link

I.Link ist die Bezeichnung für die FireWire-(IEEE 1394)-Schnittstelle bei firmeneigenen DV-Produkten der Firma Sony. Der genaue Grund dieses Namenswechsels ist nicht bekannt, möglich sind Lizenzprobleme mit Apple, die den Markennamen schützen lassen, oder aber – wie Sony selbst

angibt – eine freundlichere Namensgebung, weg von der symbolischen Bedeutung »Gefahr« und »brennende Computer«.

▣ Siehe FireWire; DV; Apple

ILOVEYOU

Seit dem 04.05.2000 ist der Begriff »ILOVEYOU« als Synonym für den Loveletter-Virus bekannt. In der Betreffzeile der E-Mail stand ILOVEYOU.

▣ Siehe Loveletter; Computervirus

iMac

<http://www.apple.de>



Bild I.1: Der iMac von Apple

Quelle: Apple

Der iMac ist ein von Apple entwickelter Macintosh Computer, der besonders durch sein Design und seine innovative Architektur auffällt. Ausgerichtet auf Neueinsteiger wurde er besonders anwenderfreundlich konzipiert.

▣ Siehe Apple; Macintosh

Image

Grundsätzlich kann jedes grafische Element (Bilddateien, Animationen, Fotos, Symbole usw.) im Computer als Grafik (englisch: Image) bezeichnet werden. Aber es gibt doch Unterscheidungsmöglichkeiten wie Pixelgrafik und Vektorgrafik.

▣ Siehe *Vektorgrafik*; *Pixelgrafik*

Image-Maps

Als Image-Maps werden Grafiken innerhalb von Webseiten bezeichnet, die als so genannte Hot-Spots bzw. Hot-Areas dienen. Diese Stellen bzw. Bereiche sind mit Hyperlinks verknüpft und können mit der Maus angeklickt werden. Durch einen Klick wird der entsprechende Hyperlink angesteuert. Image-Maps erlauben es, eine für den Benutzer einfache und aussagekräftige Navigationsmöglichkeit zu schaffen, die sehr intuitiv zu bedienen ist. Die Erzeugung von Image-Maps aus Bitmaps mit HTML ist verhältnismäßig einfach.

▣ Siehe *Internet*; *HTML*; *Hyperlink*; *Bitmap*

IMAP

Abk.: Internet Mail Access Protocol

IMAP ist ein Protokoll für die Verwaltung von E-Mail-Postfächern und den Empfang der darin enthaltenen E-Mails. Im Gegensatz zu dem ebenfalls gängigen Protokoll POP3, das normalerweise die E-Mails beim Herunterladen auf dem Server löscht, verbleiben die E-Mails bei IMAP auf dem Server. Auch lässt sich dort eine Ordnerstruktur erstellen. Auf diese Weise kann der

Benutzer zum Beispiel von mehreren Standorten oder mit verschiedenen Computern auf sein Postfach zugreifen und hat immer Zugang zu allen Nachrichten. Zum Löschen der Nachrichten auf dem Server muss der Benutzer die betreffende E-Mail explizit aus dem Posteingang in einen Ordner seines Postfachs ziehen. Der E-Mail-Versand erfolgt mit dem Protokoll SMTP.

▣ Siehe *E-Mail*; *POP3*; *SMTP*

IMAP idle

IMAP idle ist eine Erweiterung des E-Mail-Protokolls IMAP, das es einem Server ermöglicht, neue E-Mails aktiv in Echtzeit an ein Postfach weiterzuversenden. Normalerweise müssen das E-Mail-Programm oder der Benutzer den Server in regelmäßigen Abständen kontaktieren und neue E-Mails abfragen. IMAP idle ist besonders für Mobilfunkanwendungen eine interessante Option.

▣ Siehe *IMAP*

Impact Printer

Bei diesem sehr lautstarken Druckertyp wird die Druckertinte mechanisch (durch Nadeln oder ein Typenrad) auf das Papier gebracht. Zu den Anschlagdruckern gehören Nadeldrucker und Typenraddrucker.

▣ Siehe *Typenraddrucker*; *Pinwriter*; *Impact Printer*

Importieren

Unter Importieren wird das Einlesen von Daten aus einem Programm in ein anderes

Programm verstanden, das diese Daten nicht standardmäßig verwendet. Dazu werden in der Regel spezielle Importfilter zur Konvertierung der Daten verwendet.

▣ Siehe *Konvertierung; Filter*

Impuls

In der Physik sowie im technischen Bereich hat das Wort Impuls zwei Bedeutungen. Zum einen wird das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit als der Impuls eines Körpers bezeichnet. Des Weiteren wird das Auftreten einer Größe in einem kleinen Zeitintervall mit einem von Null verschiedenen Wert als Impuls bezeichnet. Eine solche Größe kann z.B. die Spannung (Spannungsimpuls) oder auch das Licht sein (Lichtimpuls). In der Technik spielen Impulse eine sehr große Rolle, z.B. bei der Datenübertragung in einem Lichtwellenleiter.

▣ Siehe *Datenübertragung*

Impulswahl-Verfahren

▣ Siehe *IWV*

IN

Abk.: *Individual Network e.V*

IN ist ein deutscher Verein, der für seine Mitglieder günstige Internet-Zugänge zur Verfügung stellt.

▣ Siehe *Internet*

Inch

Inch ist in den USA die Standard-Längenmaßeinheit. Ein Inch entspricht 2,54 cm. Im Computerbereich werden

häufig Inch-Angaben verwendet, wie z.B. bei Monitoren oder Disketten.

▣ Siehe *Tpi; Dpi; Lpi; Bpi*

Indeo

Abk.: *Intel Video*

Indeo ist ein Video-Kompressions-Standard von Intel. Das Verfahren ermöglicht es, Video- und die dazugehörigen Toninformationen auf Softwarebasis zu verarbeiten. Indeo arbeitet mit einer Farbtiefe von 24 Bit und einer maximalen Auflösung von 320x240 Pixeln. Indeo-Dateien erhalten die Endung AVI und können mit Video for Windows bzw. der Medienwiedergabe von Windows abgespielt werden.

▣ Siehe *AVI; Video for Windows; Pixel; Kompression*

Index

1. Alle professionellen Textverarbeitungs- und Satzprogramme bieten die Möglichkeit, Indizes zu erzeugen.
2. In einem Array wird die Nummer, unter der ein Element in dem Array abgelegt ist, als Index bezeichnet.
3. In Datenbanken werden Indizes verwendet, um Datensätze nach bestimmten Kriterien (z.B. dem Namen einer Person oder dem Primärschlüssel) zu sortieren und schnell auf die einzelnen Datensätze zugreifen zu können. Dabei wird in dem Index die Position der einzelnen Datensätze gespeichert. Da bei einem Wechsel des Index nicht der gesamte Datenbestand umgeordnet wird, sondern nur

die Abfolge der Positionseinträge im Index, geht eine solche Umsortierung verhältnismäßig schnell.

▣ Siehe *Array*; *Datenbank*; *Datensatz*

Indexed Sequential Access

▣ Siehe *ISAM*

Indextabelle

In einer Indextabelle wird ein Schlüssel einer Adresse zugeordnet. Über die Adresse kann auf die Basisobjekte, die indiziert werden sollen, zugegriffen werden. Sollen nun bestimmte Sortierungen vorgenommen werden, so muss nur die Indextabelle sortiert werden. Dadurch ist es nicht notwendig, große Datenmengen z.B. auf der Festplatte zu verschieben, was viel Zeit in Anspruch nehmen würde.

▣ Siehe *Sortierung*; *Schlüssel*; *Adresse*; *Index*

Individual Network e.V.

▣ Siehe *IN*

Indizierte Adressierung

▣ Siehe *Adressierung*

Indizierung

Die Erstellung eines Indexes wird Indizierung genannt.

▣ Siehe *Index*

Industry Standard Architecture

▣ Siehe *ISA*

InfiniBand

InfiniBand ist ein bidirektionales, seriell-Übertragungsverfahren, das speziell in der Netzwerktechnik und dort für Cluster-Verbindungen eingesetzt wird. Ursprünglich war InfiniBand als neues Bussystem gedacht, es konnte sich aber als Konkurrenz zum PCI Express-Bus von Intel auf dem Markt nicht durchsetzen. InfiniBand überträgt pro Datenkanal 2,5 Gbit/s (bidirektional), wobei mehrere Kanäle (üblich sind 4 bis 12) gebündelt werden können, sodass maximale Transferraten von 30 Mbit/s möglich sind. Zusätzlich gibt es noch eine Double Data Rate-(DDR-)Variante von InfiniBand, welche die Transferrate verdoppelt. InfiniBand konnte sich aufgrund seiner relativ geringen Latenzzeiten als Übertragungsstandard im Netzwerkbereich etablieren, die unter anderem durch eine Auslagerung des Protokollstack in die Netzwerkhardware und verschiedene, optimierte Verbindungsmodi möglich werden.

▣ Siehe *Bus*; *Cluster*; *Netzwerk*; *Protokoll*

Inflow

Inflow ist ein Begriff aus dem Bereich Data Warehouse. Er beschreibt den Vorgang der Datenerfassung und -übertragung externer oder interner Daten in das Data Warehouse-System. Vor dem Inflow wird eine Analyse der Daten bezüglich Formatierung und Aufbau vorgenommen.

▣ Siehe *Metaflow*; *Upflow*; *Downflow*; *Data Warehouse*

InfoPath

Software von Microsoft zur Erstellung von elektronischen Formularen und für den papierlosen Austausch und die Bearbeitung von Daten.

■ Siehe *Office 2003*

Informatik

Das Wort Informatik ist ein Kunstwort aus den Begriffen Information und Technik. Als Wissenschaft hat die Informatik die Aufgabe, die Informationsverarbeitung zu erforschen. Vor allem mit der Verarbeitung in Bezug auf Computer. Ferner werden theoretische Grundlagen für die Entwicklung von Hard- und Software erarbeitet. Die Informatik ist zwischen der Mathematik und der Elektrotechnik anzusiedeln. Die Informatik ist seit den 1960er Jahren ein eigenes Studienfach.

■ Siehe *Software*

Informatiker

Ein Informatiker hat das Studium der Informatik absolviert.

■ Siehe *Informatik*

Information Broker

Information Broker sind Personen, die in Datennetzen wie z.B. dem Internet, gegen Gebühr auf die Suche nach bestimmten Informationen gehen. Die Kunden sind in der Regel an Informationen zu einem bestimmten Gebiet interessiert, haben aber selbst meist weder die Zeit Informationen zu suchen, noch genaue Kenntnis, wie bzw. wo sie dies erledigen sollen. Der Be-

griff Information Broker oder auch Info Broker rührt von dem Wort Broker her – im Englischen die Bezeichnung für Börsenmakler.

■ Siehe *Online-Dienst; Internet*

Information-Highway

Der Information-Highway oder auch Information-Superhighway ist die Vision eines Hochgeschwindigkeits-Weitverkehrsnetzes, das zum Datenaustausch zwischen Schulen, Universitäten, Regierungseinrichtungen etc. dienen soll. In letzter Konsequenz soll dieses Medium viele neue Möglichkeiten für die Telekommunikation schaffen, wie z.B. interaktives Fernsehen, Video on Demand etc. Das Internet ist ein Medium, das der Grundidee der Vision gerecht wird, allerdings von der Geschwindigkeit her noch weit von einer Autobahn entfernt ist.

■ Siehe *Internet; WAN*

Infotainment

Infotainment ist ein Kunstwort aus Information und Entertainment. Infotainment soll auf unterhaltende Weise Informationen vermitteln. Meistens werden mit Infotainment Multimedia-Titel bezeichnet.

■ Siehe *Edutainment; Multimedia*

Infrarot-Maus

Im Gegensatz zu normalen Mäusen, die ihre Position über ein Kabel an den Computer übermitteln, verwenden Infrarot-Mäuse dazu eine Kombination aus Infrarot-Sender und -Empfänger. Der Empfän-

ger wird wie eine normale Maus an den Rechner angeschlossen und wandelt die empfangenen Informationen so um, dass sie denen einer kabelgebundenen Maus entsprechen.

■ Siehe *Maus*



Bild I.2: Eine Maus ganz ohne Kabel

Quelle: Logitech

Ini-Datei

Abk.: *Initialisierungsdatei*

Die Ini-Dateien werden von Programmen dazu verwendet, Einstellungen des Benutzers bzw. sonstige Parameter zu speichern. Aus diesen Dateien werden die verschiedenen Einstellungen dann beim Start des Programms geladen.

■ Siehe *Windows; Registry*

Initiale

Als Initiale wird der erste Buchstabe eines Absatzes bezeichnet, wenn er wesentlich größer als die übrigen Buchstaben in diesem Absatz formatiert ist. Initiale sind Textgestaltungselemente. Viele DTP-Programme bieten Funktionen, mit denen sich Initiale automatisch erzeugen lassen.

■ Siehe *Typografie; DTP*

Initialisieren

Mit Initialisieren wird der Vorgang bezeichnet, der ein Programm oder eine Hardwarekomponente in einen betriebsbereiten Zustand versetzt. Bei Festplatten wird z. B. das Formatieren auch als Initialisieren bezeichnet.

■ Siehe *Formatierung*

Init-String

Abk.: *Initialisierungs-String*

Der Begriff Init-String wird in Bezug auf Modems verwendet. Er entspricht eine Sequenz von AT-Befehlen, die das Modem initialisieren. Meist wird der Init-String beim Start eines Terminalprogramms gesendet.

■ Siehe *AT-Befehle; Modem; Terminalprogramm*

Ink-Jet Printer

Tintenstrahldrucker basieren auf dem Prinzip der Matrixdrucker, da sie die Grafiken aus einzelnen Pixeln aufbauen. Dazu spritzen sie die Tinte aus den Düsen des Druckkopfs auf das Papier. Schwarzweißdrucker besitzen nur schwarze Tinte, farbige meistens die drei Grundfarben Cyan, Gelb und Magenta sowie schwarze Tinte. Inzwischen gibt es sogar Drucker, die sechs Grundfarben verwenden, was hauptsächlich bei Farbübergängen, Haut- und Pastelltönen Vorteile bringt. Die beiden verschiedenen Druckverfahren Bubble-Jet und Piezo sind sich mittlerweile von der

Qualität her ebenbürtig und liefern eine Auflösung zwischen 600 und 2480 dpi.

- ▣ Siehe *Dpi*; *CMYK-Farbsystem*; *Non-Impact Printer*; *Pixel*; *Matrix-drucker*; *Bubble-Jet*; *Druckkopf*; *Piezo-Drucker*; *Drucker*



Bild I.3: Ein Tintenstrahldrucker

Quelle: Epson

Inkompatibel

Hardware- oder Softwareprodukte werden als inkompatibel zueinander bezeichnet, wenn sie nicht in der Lage sind, zusammenzuarbeiten – sie sind unverträglich. Ein Beispiel hierfür wäre eine Grafikkarte für den PCI-Bus. Diese kann nicht in einem ISA-Steckplatz betrieben werden. Der ISA-Bus und der PCI-Bus sind nicht kompatibel, sondern inkompatibel.

- ▣ Siehe *PCI*; *Kompatibilität*; *ISA*

Inkrementieren

Als Inkrementieren wird das Erhöhen des Werts einer Variablen um einen festen Betrag bezeichnet. Dieser Betrag wird auch Inkrement genannt. Besonders bei Schleifen-Konstrukten in Programmiersprachen ist dies wichtig. Hier wird die

Laufvariable bei jeder Iteration inkrementiert.

- ▣ Siehe *For*; *Schleife*; *Iteration*; *Variable*

Inkscape

<http://www.inkscape.org>

Inkscape ist ein freies Vektorgrafikprogramm für Linux, Windows und Mac OS, das unter der GPL-Lizenz verfügbar ist.

- ▣ Siehe *Vektorgrafik*; *GPL*

Inner Join

Inner Join ist ein Operator der relationalen Algebra, der eine Tabelle mit allen möglichen Verkettungen von Elementen zweier anderer Tabellen enthält, die bestimmten angegebenen Kriterien der Datenwerte entsprechen. Dieser Operator wird oft zur Verwaltung von Datenbanken verwendet.

- ▣ Siehe *Datenbank*; *Operator*; *Outer Join*

Innovationsrate

Die Geschwindigkeit, mit der eine Firma, eine Branche oder ein Land in der Lage ist, technische Neuerungen auf den Markt zu bringen, wird als Innovationsrate bezeichnet. Besonders hoch ist diese im Computerbereich. So wird davon ausgegangen, dass ein PC spätestens nach zwei Jahren im Vergleich zu einem dann aktuellen Gerät »zum alten Eisen gehört«.

Input

Verschiedene Vorgänge, über die Daten in den Rechner gelangen, werden als Input (Eingabe) bezeichnet. Dies kann entweder über eine Tastatur oder eine Maus geschehen, aber auch durch externe Speichermedien wie Disketten oder CD-ROMs (oder Scanner). Die Ausgabe von Daten erfolgt im Gegensatz hierzu durch Geräte wie den Monitor oder Drucker.

- Siehe *Keyboard; Scanner; Maus; I/O; CD-ROM; Diskette; Output*

Input Device

Peripheriegeräte, die zur Eingabe von Daten (z. B. Tastatur, Maus, Scanner etc.) dienen, werden als Input Devices bezeichnet. Das Gegenteil sind Output Devices – Ausgabegeräte.

- Siehe *Input; Maus; I/O; Output; Keyboard; Scanner*

Input/Output

- Siehe *I/O*

Input/Output-System

- Siehe *IOS*

Installation

Bevor Hard- oder Software auf einem Rechner verwendet werden kann, muss diese installiert werden. Bei Software werden in der Regel die notwendigen Programm- und Datendateien von einer CD oder einem Diskettensatz auf die Festplatte kopiert und anschließend die

notwendigen Umgebungseinstellungen vorgenommen. Bei Hardware ist die Installation meistens zweigeteilt. Zunächst muss die Hardware in den Computer eingebaut bzw. an diesen angeschlossen werden. Dabei müssen auch eventuelle Einstellungen an dieser Hardwarekomponente vorgenommen werden. Der zweite Teil ist die Softwareseite. Im Normalfall benötigt ein Computer eine Software (meist einen Treiber), die ihm »sagt«, wie er mit der Hardware umzugehen hat. Nach einer erfolgreichen Installation kann die neue Komponente verwendet werden.

- Siehe *Software; Hardware; Gerätetreiber*

Institute of Electrical and Electronic Engineers

- Siehe *IEEE*

Instruction

Instruction ist eine Anweisung an den Computer eine bestimmte Operation auszuführen. Dazu gehört das Laden, Verschieben und Löschen von Daten oder die logische und arithmetische Verknüpfung verschiedener Abschnitte in einem Programm.

Instruction Set

Der Befehlssatz (Instruction Set) ist die Gesamtheit aller Befehle eines Prozessors (CISC, RISC) oder einer Programmiersprache (Pascal, Basic).

- Siehe *Instruction; CISC; RISC-Processor; Pascal; Basic*

Int16

▣ Siehe *Short*

Int32

▣ Siehe *Long*

Int64

▣ Siehe *Long long*

Int8

▣ Siehe *Char*

Integer

Integer ist ein Oberbegriff für ganzzahlige Datentypen, wie z.B. bei Standarddatentypen der Intel-Prozessoren. Im Gegensatz zu Fließkommazahlen gibt es keinen gebrochenen Anteil. Integer-Operationen werden von der CPU am schnellsten ausgeführt. Integer können vorzeichenlos oder vorzeichenbehaftet sein. Subtypen (byte, long usw.) unterscheiden sich im benötigten Speicherplatz und damit in ihrem Wertebereich. Zum Beispiel ein vorzeichenloser 16 Bit-Integer hat einen Wertebereich von 0 – 65.535.

▣ Siehe *CPU; Datentyp; Byte; Bit; Floating Point Representation; Long; Short; Long long*

Integrated Circuit

▣ Siehe *IC*

Integrated Device Electronics

▣ Siehe *IDE*

Integrated Services Digital Network

▣ Siehe *ISDN*

Integrierte Pakete

▣ Siehe *Pakete, integrierte*

Integriertes Breit-Band-Fernmeldenetz

▣ Siehe *IBFN*

Integrität

Integrität bedeutet, dass die Komponenten (Hard- und Software) eines Computersystems einwandfrei arbeiten. Gleichzeitig müssen die Daten korrekt sein. Durch die Bearbeitung der Daten darf sich an diesem Zustand nichts ändern. Korrekt heißt, dass die Daten das geforderte Format aufweisen und konsistent sind. So ist eine Datei eines Textverarbeitungsprogramms durchaus in diesem Sinne korrekt, wenn sie Rechtschreibfehler aufweist. Allerdings ist sie nicht mehr korrekt, wenn sie durch Beschädigung der Textverarbeitung nicht mehr geladen werden kann. In diesem Fall liegt ein Verstoß gegen die Integrität vor.

▣ Siehe *Datenformat*

Intel

<http://www.intel.de>

Abk.: *Integrated Electronics*

Intel ist eines der erfolgreichsten Unternehmen der Mikroelektronik und mit das profitabelste Unternehmen überhaupt. Intel wurde 1968 von A. Grove, G. Moore

und B. Noyce gegründet. Auf Intel gehen einige große Innovationen im Bereich der Mikroelektronik zurück. Heute ist Intel vor allem für seine Prozessoren bekannt. Hier hat Intel einen Marktanteil von fast 80% und damit ein Quasi-Monopol. Neben Prozessoren ist Intel aber auch in vielen anderen Bereichen aktiv, wie z.B. Netzwerktechnik, Multimedia etc.

- Siehe *Pentium Pro*; *MMX*; *AMD*;
Pentium II; *Pentium*; *Grove*, *Andrew*;
Pentium III; *Pentium IV*; *Pentium M*;
Itanium; *Itanium 2*

Intel 855 Chipsatz

Der Intel 855 Chipsatz ist ein speziell auf den Einsatz in Mobilgeräten ausgelegter Chipsatz von Intel und Teil der Centrino-Technologie. Wesentliche Merkmale:

- ▶ Unterstützung für bis zu 2 GB DDR-266/200-Speicher
- ▶ USB-2.0-Unterstützung; Rückwärtskompatibilität für die Unterstützung von USB-1.0-Geräten
- ▶ Optional integrierte Grafiklösung mit Intel Extreme-Graphics-2-Technologie
- Siehe *Pentium M*; *Centrino-Technologie*; *Core Duo*; *Core 2 Duo (Extreme)*

Intel Atom

Eine 45-nm-Prozessorarchitektur von Intel, die speziell auf den energieeffizienten Einsatz in mobilen Computern (Laptops, MID, spezielle Internet-Computer) ausgerichtet ist.

- Siehe *MID*

Intel Centrino

Eine Plattformspezifikation von Intel für Notebooks. Notebooks mit Centrino-Kennzeichnung müssen einen Intel Centrino-Prozessor, einen Intel-Chipsatz und ein WLAN-Modul von Intel enthalten. Centrino-Prozessoren sind mit einem Kern oder mit zwei Kernen (Centrino Duo oder die moderne Variante Centrino 2) erhältlich. Außerdem gibt es noch eine Centrino Atom-Variante mit dem Intel Atom-Prozessor.

- Siehe *Intel Atom*; *WLAN*

Intel Core 2

Der Intel Core basiert auf der Intel Core-Mikroarchitektur und ersetzt die Pentium 4- und Pentium D-Prozessorgenerationen für Desktops. Der Prozessor wird in 65 bzw. 45 nm gefertigt. Es gibt eine Variante mit zwei (Duo) und vier (Quad) CPU-Kernen sowie eine Extreme-Edition (Core 2 Extreme). Die Intel Core-Mikroarchitektur zeichnet sich durch mehr Leistung und geringeren Stromverbrauch gegenüber den Vorgängerprozessoren aus.

- Siehe *Intel*; *Pentium 4*; *Pentium D*

Intel Core i7

Der Intel Core i7 ist ein x86-Mikroprozessor von Intel. Er gehört zur Core i-Familie, welche die Core 2-Prozessoren von Intel ablöst. Die Prozessoren der Core i-Familie haben mindestens vier Prozessorkerne. Der Speichercontroller ist bei den Core i-Prozessoren erstmals auf dem Prozessor und nicht mehr auf dem Motherboard integriert. Bei den Core i-Modellen der

Serie Lynnfield gilt dies auch für die Northbridge. Der Core i benötigt einen speziellen Sockel (Sockel B bzw. Sockel 1366), sodass mit dem Prozessor auch ein neues Motherboard gekauft werden muss. Zu den wichtigsten Neuerungen zählen Quick Path Interconnect (QPI), das den Frontside Bus (FSB) ablöst, ein Turbo-Modus, der je nach Anwendung eine Übertaktung der Prozessorkerne ermöglicht, und die PCU (Power Control Unit), die den Energieverbrauch des Prozessors überwacht und die Leistungsaufnahme an die Auslastung anpasst. Dabei können sogar je nach Anwendung einzelne Prozessorkerne abgeschaltet werden. Die Core i-Prozessoren benötigt DDR3-RAM als Hauptspeicher.

■ Siehe *DDR3-SDRAM; FSB; Intel Core 2; Motherboard; Northbridge; QPI*

Intel Pro/Wireless 2100

Intel Pro/Wireless 2100 ist eine speziell auf den Einsatz in Mobilgeräten abgestimmte Netzwerkschnittstelle für WLAN-Verbindungen. Teil der Centrino-Technologie von Intel. Wesentliche Merkmale:

- ▶ Unterstützt 802.11b-Funknetzwerke
- ▶ Unterstützung von Wireless-LAN-Sicherheit gemäß Branchenstandard (802.1X, WEP, WPA)
- ▶ Intelligent-Scanning-Technologie verringert den Stromverbrauch durch Steuerung der Häufigkeit des Scannens nach Zugriffspunkten (Hotspots).

■ Siehe *Centrino-Technologie; Wireless LAN; Hotspot; IEEE-802.11*

Intelligent Peripheral Interface

■ Siehe *IPI*

IntelliSense

IntelliSense ist ein von Microsoft geprägtes Kunstwort aus Intelligence (Intelligenz) und Sensitivity (Sensibilität). Den Begriff führte Microsoft mit Office 95 ein. Der Begriff steht für Funktionen innerhalb eines Programms, die eine gewisse »Intelligenz besitzen«, wie z.B. die diversen Auto-Funktionen von Word. Aber auch Funktionen, die Verhaltensweisen des Benutzers analysieren, um daraus die zukünftigen Schritte ableiten zu können. Allerdings sind alle diese Möglichkeiten noch weit von wirklichen Intelligenzleistungen entfernt – das denkende Programm ist damit noch nicht erfunden!

■ Siehe *Microsoft*



Bild 1.4: Die IntelliMouse hat IntelliSense

Intel Viiv

Intel Viiv ist ein Marketing- und Technikkonzept von Intel für die Kennzeichnung wohnzimmertauglicher PCs. Die

Spezifikation umfasst speziell aufeinander abgestimmte Hardware und Software sowie Kopierschutzverfahren und Digital Rights Management (DRM), um die über das Internet bereitgestellten Inhalte (Filme, Musik, Spiele) zu schützen. Viiv-taugliche PCs werden mit Microsoft Windows Media Center und Fernbedienung ausgeliefert und müssen bestimmte Technologien unterstützen wie z.B. Surround-Sound, WLAN, RAID, NCQ und einen Standby-Modus, der in diesem Fall mit der Intel Quick Resume-Technologie realisiert ist.

■ Siehe *AMD Live!*; *DRM*; *Media Center*; *NCQ*; *RAID*; *WLAN*

Intel vPro

Eine Plattformspezifikation für geschäftlich genutzte PCs. PCs mit vPro-Kennzeichnung müssen einen Intel Core-Prozessor, einen Intel-Chipsatz und Flash-Speicher enthalten und der Chipsatz muss die Intel Active Management Technology (Intel AMT) unterstützen. Ein ähnliches Konzept verfolgt Intel mit seinen Centrino- und Viiv-Plattformen für den Mobil- bzw. Multimediabereich. AMT ermöglicht die Fernverwaltung des PCs im Unternehmen. Es unterstützt das Auslesen von Statusinformationen, das Ändern der Konfiguration und das Ein- und Ausschalten des PCs. Ein- und Ausgabegeräte (Tastatur, Maus usw.) werden über eine Serial-over-LAN-Schnittstelle umgelenkt, um die Steuerung des PCs aus der Ferne zu ermöglichen. Mittels Virtualisierung (VT) lässt auf dem Computer eine

vom Betriebssystem isolierte Umgebung erstellen, um zum Beispiel mit Viren infizierte Computer zu untersuchen.

■ Siehe *Intel Centrino*; *Intel Viiv*, *Virtualisierung*

Interaktion

Als Interaktion wird das aufeinander bezogene Handeln und Verhalten von Benutzer und Programm bezeichnet. Dabei reagiert der Benutzer auf die Anfragen eines Programms mit der Eingabe von Daten. Auf diese Daten reagiert dann das Programm usw.

■ Siehe *Benutzeroberfläche*; *Dialog-Box*

Interaktiv

Interaktiv wird ein System genannt, das die Interaktion mit dem Benutzer erlaubt. Alle grafischen Benutzeroberflächen arbeiten interaktiv, da sie mit dem Benutzer in Dialog treten und auf dessen Eingaben reagieren.

■ Siehe *GUI*; *Interaktion*

Interconnection-Vertrag

Damit ein Nutzer über das Netz eines Anbieters einen Anschluss anrufen kann, den ein anderer Anbieter betreibt, muss zwischen beiden Anbietern ein Interconnection-Vertrag bestehen. Sollte kein Vertrag bestehen, erscheint bei der gewählten Nummer ein Besetztzeichen.

Interface

Eine Schnittstelle (englisch: Interface) ist eine genormte Plattform, die die Kommunikation zwischen verschiedenen Hardware- bzw. Softwarekomponenten ermöglicht. Hardwareschnittstellen sind z.B. die Anschlüsse für Drucker und Maus. Diese setzen sich aus einer mechanischen und einer elektrischen/elektronischen Komponente zusammen. Softwareschnittstellen sind notwendig, damit Programme Daten untereinander austauschen können. Programmierschnittstellen erlauben schließlich den genormten Zugriff auf Funktionen zur Programmierung eines Systems.

▣ Siehe Plattform; Interface-Karte; API; GUI

Interface-Karte

Eine Interface-Karte schafft die Voraussetzung für den Anschluss von Hardwarekomponenten an den Computer. Manche Scanner werden z.B. mit einer speziellen Schnittstellenkarte ausgeliefert, über die sie mit dem Computer kommunizieren.

▣ Siehe Interface

Integrated Development Environment

▣ Siehe IDE

Interlace

Beim Interlace-Verfahren wird zum Aufbau eines Bildes jede zweite Zeile übersprungen. Bilder werden so in zwei Halb-

bilder aufgeteilt und in zwei Schritten übertragen. Das eine Halbbild enthält alle geraden Zeilen und das zweite alle ungeraden. Das Interlace-Verfahren wurde früher verwendet, um höhere Auflösungen zu realisieren, als es rein technisch vorgesehen war. Allerdings hat dieses Verfahren einen ganz gewaltigen Nachteil: Interlace flimmert. Dies führte bei vielen Anwendern zu Kopfschmerzen und Augenbrennen. Heute wird das Zeilensprungverfahren nicht mehr verwendet. Durch den technischen Fortschritt werden die gewünschten Auflösungen mit Vollbildern erreicht.

▣ Siehe Frame

Interleave

Das Interleaving wurde früher verwendet, um den Zugriff auf Festplatten zu beschleunigen. Damals herrschte eine sehr große Diskrepanz zwischen der Umdrehungsgeschwindigkeit der Festplatte und der Möglichkeit, die Daten zwischen Festplatte und Rechner auszutauschen. Wurden nun die einzelnen Sektoren auf der Platte direkt nebeneinander angelegt, so traten immer wieder Wartezeiten beim Lesen bzw. Schreiben von Daten auf. Sollten Daten in aneinander liegende Sektoren geschrieben bzw. aus solchen gelesen werden, kam es häufig vor, dass die Daten nicht schnell genug an- bzw. abtransportiert werden konnten, um das Schreiben bzw. Lesen in angrenzenden Sektoren fortzusetzen. Nun musste eine volle Umdrehung gewartet werden, bis die Köpfe wieder an der richtigen Position waren.

Dadurch wurde natürlich die Gesamt-Performance beeinträchtigt. Aus diesem Grund wurde das Interleaving eingeführt. Dabei liegen die logisch nebeneinander liegenden Sektoren auf der Platte nicht physisch auf der Platte nebeneinander. Zwischen den einzelnen Sektoren wird eine bestimmte Anzahl von Sektoren freigelassen. Nun musste nicht mehr eine ganze Umdrehung gewartet werden, bis die Köpfe wieder richtig positioniert waren. In der Zeit, die die Platte benötigte, um sich zum logisch nächsten Sektor weiterzudrehen, konnten die Daten herantransportiert bzw. abtransportiert werden. Heutige Platten kommen ohne Interleaving aus.

▣ Siehe *Harddisk; Sektor; Interleave-Faktor*

Interleave-Faktor

Der Interleave-Faktor gibt an, wie viele Umdrehungen der Magnetscheibe einer Festplatte notwendig sind, um eine Spur mit all ihren Sektoren einzulesen. Der optimale Interleave-Faktor liegt bei 1:1, was bedeutet, dass genau eine Umdrehung dafür notwendig ist. Idealerweise werden zusammengehörende Daten hintereinander in die Sektoren geschrieben (Sektor 1, Sektor 2, Sektor 3...). Diese Idealsituation setzt voraus, dass Controller und Festplatte ausreichend schnell zusammenarbeiten, damit sich der Schreib-/Lesekopf der Festplatte kurz vor dem als nächsten zu lesenden Sektor befindet, um die Daten dann kontinuierlich an den Bus übertragen zu können. Ist dies nicht der Fall, so

muss bis zur nächsten Umdrehung der Magnetscheibe gewartet werden, damit gelesen werden kann. Dadurch sinkt natürlich die effektive Datenübertragungsgeschwindigkeit. Die Hersteller von Festplatten arbeiten daher mit dem so genannten Sektorversatz, bei dem die Sektoren auf der Scheibe versetzt angeordnet werden, um der geringeren Lesegeschwindigkeit der Kombination Controller/Festplatte gerecht zu werden. Sind z.B. drei Umdrehungen notwendig, um eine komplette Spur auszulesen, wird von einem Interleave-Faktor 3 gesprochen. Beim Interleave-Faktor 3 werden immer zwei Sektoren übersprungen.

▣ Siehe *Harddisk; Sektor; Interleave*

Intermediate Language

▣ Siehe *MSIL*

Intermediate System

▣ Siehe *Router*

International Data Encryption Algorithm

▣ Siehe *IDEA*

International Organization for Standardization

▣ Siehe *ISO*

International Telegraph and Telephone

▣ Siehe *ITT*

International X.25 Infrastructure

▣ Siehe IXI

Internet

Abk.: *International Network*

Das Internet ist ein weltweites Rechnernetz. Es besteht aus einer Reihe von Teilnetzen (Subnets). Als Netzwerkprotokoll wird einheitlich TCP/IP verwendet. Das Internet entwickelte sich aus einem Projekt des Pentagon in den USA. Dabei ging es darum, ein Rechnernetz zur Kommunikation zwischen Forschungseinrichtungen und Regierung zu schaffen. Dieses Netzwerk sollte so beschaffen sein, dass es sogar im Falle eines Atomkriegs funktionsfähig bliebe. Aus diesem Projekt entwickelte sich im Laufe der Jahre ein Netzwerk mit heute mehreren hundert Millionen Nutzern. Das Internet bietet eine Reihe von Diensten. Die folgende Liste nennt die wichtigsten:

- ▶ E-Mail: Dieser Dienst ist wohl der am häufigsten genutzte. Er erlaubt es, elektronische Briefe über das Netz an andere Teilnehmer zu verschicken.
- ▶ Usenet: Dieser Dienst stellt Diskussionsforen zur Verfügung (Newsgroups). In diesen können sich die Teilnehmer über die unterschiedlichsten Themen austauschen.
- ▶ FTP: Mit diesem Dienst ist es möglich, Dateien von einem FTP-Server auf den eigenen Rechner über das Internet zu übertragen.
- ▶ WWW: Das World Wide Web ist der wohl bekannteste Dienst. Er machte

das Internet bunt und multimedial. Die meisten Menschen, die heute von Internet sprechen, denken dabei an das WWW. Über Hypertextdokumente, die miteinander über Links verknüpft sind, kann der Anwender durch ein schier unerschöpfliches Angebot an Informationen navigieren.

▣ Siehe DoD; Netzwerkprotokoll; TCP/IP; E-Mail; ARPAnet; Usenet; WWW; FTP

Internet2

115 US-amerikanische Universitäten und Krankenhäuser haben sich 1996 unter der Schirmherrschaft der University Corporation for Advanced Internet Development (UCAID) zusammengetan und das Internet2-Projekt ins Leben gerufen. Diese Weiterentwicklung des Internets verfügt über ein Glasfasernetz, dessen Einwahlknoten auf 2,4 GBit/s ausgelegt sind. Es soll die Entwicklung zukunftsorientierter Technologien und Anwendungen unterstützen. Bisher laufen Testversuche in Washington, USA.

▣ Siehe Glasfasernetzwerk

Internet Access Kit

▣ Siehe IAK

Internet Assigned Numbers Authority

▣ Siehe IANA

Internet Connection Sharing

▣ Siehe ICS

Internet Control Message Protocol

▣ Siehe *ICMP*

Internet E-Mail Marketing Council

▣ Siehe *IEMMC*

Internet Engineering Task Force

▣ Siehe *IETF*

Internet Explorer

Abk.: *IE*

Der Internet Explorer ist Microsofts Web-Browser. Dieser ist kostenlos auf der Microsoft Homepage erhältlich. Er ist nach Mozilla Firefox der am weitesten verbreitete Browser und ein zentraler Bestandteil der Internetstrategie von Microsoft.

▣ Siehe *Webbrowser; Microsoft*

Internet Information Services

▣ Siehe *IIS*

Internet Packet Exchange

▣ Siehe *IPX/SPX; IPX*

Internet Presence Provider

▣ Siehe *IPP*

Internet Protocol

▣ Siehe *Internet; IP*

Internet Protocol Security

▣ Siehe *IPsec*

Internet Publishing

Unter Internet Publishing wird die Erstellung von Dokumenten für das Internet bzw. das WWW sowie das anschließende Bereitstellen dieser Dokumente verstanden. Zur Erstellung wird die Seitenbeschreibungssprache HTML verwendet. Neben reinem Text kann auf solchen auch Homepages oder Webseiten genannten Dokumenten auch Multimediales enthalten sein – Grafiken, Videos, Sound, Animationen etc.

▣ Siehe *Internet; WWW; HTML*

Internet-PC

▣ Siehe *IPC*

Internet-Protokolle

Der Begriff Internet-Protokolle steht für die Familie der Protokolle, die den Datenaustausch im Internet steuert. Normalerweise wird dafür die Abkürzung TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) verwendet.

▣ Siehe *Internet; HTTP; TCP/IP; Protokoll; FTP*

Internet-Provider

▣ Siehe *ISP*

Internet Relay Chat

▣ Siehe *IRC*

Internet Server Application Programming Interface

▣ Siehe *ISAPI*

Internet Service Provider

▣ Siehe ISP

Internet-Standards

▣ Siehe TCP/IP

Internet-Suchdienst

▣ Siehe Search-Engine

Internet-Telefonie

Der Begriff Internet-Telefonie steht für die Möglichkeit, über das Internet eine Sprachverbindung mit einem anderen Teilnehmer herzustellen. Dabei werden die digitalisierten Sprachdaten über das Internet übertragen. Der große Vorteil der Internet-Telefonie ist der günstige Preis – so kann der Nutzer nach Amerika zum Ortstarif telefonieren, da nur die Telefongebühren bis zum Einwahlknoten anfallen. Die Voraussetzung dafür sind eine Verbindung zum Internet, eine spezielle Software und entsprechende Sound Hardware im Computer (Soundkarte, Mikrofon und Lautsprecher/Kopfhörer).

▣ Siehe Internet; Soundkarte

Internet-Terminal

▣ Siehe NC; NetPC; IPC

Internetworking

Als Internetworking wird die Verbindung räumlich getrennter Netze sowie die über diese Netze erfolgende Kommunikation bezeichnet.

▣ Siehe Internet

InterNIC

Abk.: International Network Information Center

Das InterNIC ist für die Zuteilung und Verwaltung aller IP-Adressen der Welt zuständig. Dies ist wichtig, um zu gewährleisten, dass jede IP-Adresse eindeutig ist. Die Verwaltung der deutschen Domäne (Endung ».de«) übernimmt das DE-NIC in Karlsruhe. Das InterNIC ist als privatwirtschaftlicher Verein organisiert.

▣ Siehe IP-Adresse; DE-NIC; Domain

Interpolation

Interpolation ist eine Technik, welche insbesondere bei der Bildbearbeitung und der Erstellung von komplexen 3D-Grafiken eingesetzt wird. Bei der Interpolation wird aus zwei bekannten Werten in einer Folge ein Mittelwert ermittelt. So wird z.B. bei einem Scanner eine optische Auflösung von 300 dpi angegeben, wohingegen die interpolierte Auflösung dieses Gerätes bei bis zu 4.800 dpi liegen kann. Durch Einfügen interpolierter Pixel wird eine wesentlich höhere Auflösung erreicht. Bei der Darstellung animierter 3D-Grafiken werden einzelne Schlüsselszenen vorgegeben. Die bewegten Sequenzen, die zwischen diesen Schlüsselszenen liegen, werden durch Interpolation berechnet.

▣ Siehe Scanner; 3D-Grafik

Interpreter

Ein Interpreter ist ein Programm, das den Quellcode einer höheren Programmier-

sprache Anweisung für Anweisung in Maschinencode übersetzt. Ein großer Nachteil des Interpreters liegt darin, dass Anweisungen in Schleifen bei jeder Iteration von neuem übersetzt werden müssen. Eine der bekanntesten interpretierten Sprachen ist BASIC.

- ▣ Siehe *Source-Code; Schleife; Iteration; Maschinensprache; Programmiersprache; Basic*

Interprozess-Kommunikation

Von Interprozess-Kommunikation wird gesprochen, wenn einzelne Prozesse untereinander Daten austauschen. Dies kann notwendig sein, um z. B. den Zugriff auf Betriebsmittel abzustimmen. Ein anderes Beispiel wäre der Austausch von Daten zwischen zwei Prozessen, damit die Daten des einen Prozesses im anderen weiterverarbeitet werden können.

- ▣ Siehe *Betriebsmittel; Prozess*

Interrupt

Interrupts werden verwendet, um die aktuelle Arbeit des Prozessors zu unterbrechen und so die Aufmerksamkeit der CPU zu erhalten. Solche Interrupts können durch Hardware (Hardware Interrupts) und durch Software (Software Interrupts) ausgelöst werden.

- ▣ Siehe *Software; CPU; Hardware*

Interrupt Request

- ▣ Siehe *IRQ*

Interrupt, externer

Ein externer Interrupt ist ein von Systembausteinen des Computers ausgelöster Interrupt. Hierbei sind die Systembausteine bezüglich des Mikroprozessors als extern anzusehen sind.

- ▣ Siehe *Mikroprozessor; Interrupt*

Interrupt, nicht maskierbarer

- ▣ Siehe *NMI*

Interrupt-Controller

Der Interrupt-Controller ist für die Verwaltung und Weiterleitung der Interrupts zuständig, die von der Peripherie kommen. Der Controller bewertet die IRQs hinsichtlich ihrer Priorität und leitet sie entsprechend an die CPU weiter.

- ▣ Siehe *Interrupt; CPU; IRQ*

Interrupt-Ebene

Die verschiedenen Prioritäten, die Unterbrechungsanforderungen haben können, werden auch als Interrupt-Ebene bezeichnet.

- ▣ Siehe *Interrupt; Interrupt-Controller*

Interrupt-Konflikt

- ▣ Siehe *IRQ-Konflikt*

Interrupt-Maskierung

Eine Interrupt-Maskierung kann über ein bestimmtes Flag innerhalb der CPU verhindern, dass sie von Interrupts unterbrochen wird. Dieses Flag wird gesetzt, wenn die CPU mit wichtigen Aufgaben be-

schäftigt ist. Dieses Abschalten der Reaktion auf Interrupts wird als Maskieren bezeichnet.

▣ Siehe *Interrupt*; *NMI*; *Flag*

Intranet

Intranets sind private Netzwerke, die sich die Technologie und das Konzept des Internet zunutze machen. Sie werden inzwischen vermehrt in Firmen eingesetzt. Intranets müssen nicht zwangsläufig mit dem Internet verbunden sein. Dazu wird häufig eine Firewall zum Schutz vor Eindringlingen verwendet. Intranets bieten gegenüber herkömmlichen Netzwerksystemen einige Vorteile, die diesem Konzept zu einer weiten Verbreitung verhelfen werden.

▣ Siehe *Internet*; *Netzwerk*; *Firewall*

IntranetWare

Netzwerkbetriebssystem von Novell zum Betrieb eines Intranets. Nachfolger von Novell NetWare.

▣ Siehe *Novell*; *Intranet*

Intrusion Detection System

▣ Siehe *IDS*

Invertieren

Die invertierte Darstellung sorgt dafür, dass Schriftzeichen, Symbole und Grafikelemente umgekehrt in Bezug auf Vordergrund- und Hintergrundfarbe angezeigt werden. So wird z.B. eine normalerweise schwarze Linie auf weißem Grund invertiert als weiße Linie auf schwarzem Grund angezeigt.

Invertierung, bitweise

▣ Siehe *Bit Flipping*

IOS

Abk.: *Input-/Output-System*

▲ Übers.: *Ein-/Ausgabe-System*

Bei dem IOS handelt es sich um einen Teil des Windows-Betriebssystems, der sich um die Steuerung von I/O-Vorgängen kümmert. Ohne diesen Bestandteil kann Windows nicht starten.

▣ Siehe *I/O*; *Betriebssystem*

IOTP

Abk.: *Internet Open Trading Protocol*

IOTP bezeichnet mehrere Standards, welche dafür sorgen, dass elektronische Transaktionen im Internet für alle Beteiligten nachvollziehbar bleiben. Dabei werden unterschiedlichste Zahlungssysteme berücksichtigt, z.B. DigiCash und SET. XML. Sie bilden die Grundlage für die Darstellung der Daten. Das besondere Augenmerk bei IOTP liegt auf der Zusammenarbeit verschiedener in die Zahlung involvierter Gruppen: Käufer, Verkäufer, Kreditkartenunternehmen, Bank und Zusteller.

▣ Siehe *XML*; *SET*; *E-Commerce*

IP

Abk.: *Internet Protocol*

Das Internet Protocol (IP) ist eines der Basis-Protokolle des Internets. Es gehört zu den verbindungslosen Protokollen, das heißt, zwischen dem Sender und Empfänger der Daten muss keine direkte Verbindung bestehen. Das IP ist innerhalb

der TCP/IP-Protokollfamilie für die Aufteilung der Daten in Pakete und den späteren Zusammenbau dieser Pakete zu den ursprünglichen Daten zuständig sowie für die Adressierung verantwortlich.

■ Siehe *Internet; TCP/IP; Adressierung; Protokoll; Packet*

IP-Adresse

Zur besseren Strukturierung der verfügbaren Adressen wurde der IP-Adressbereich in Teilnetze, so genannte Klassen, unterteilt. Es werden die Klasse »A-«, Klasse »B-«, Klasse »C-«, und Klasse »D-Netze« unterschieden, wobei letztere dem Multicasting vorbehalten sind. Einige IP-Adressen sind für besondere Dienste reserviert und können oder sollten deswegen nicht für das eigene Netzwerk verwendet werden. Die IP-Adresse besteht aus den beiden Elementen Netzwerkadresse und Host-Adresse, wobei die Netzwerkadresse die Kennung des Netzwerks angibt, und die Host-Adresse die Kennung eines bestimmten Geräts im Netzwerk. Bei der Adresse 192.116.234.12 (ein Class-C-Netz) definiert die Zahlenfolge 192.116.234 das Netzwerk und die Ziffer 12 den Host.

■ Siehe *CIDR; Subnet-Mask; IP; Bit; Domain; Multicast; Class A-Netz; Class B-Netz; Class C-Netz; Class D-Netz*

IPC

Abk.: *Internet PC*

▲ Syn.: *Network Computer, NC, Netzwerk PC, NPC*

Die Idee hinter den Internet-PC (IPC) ist einfach. Kostengünstige Rechner mit dem Nötigsten ausgestattet (Prozessor, Arbeitsspeicher, Hardware zum Netzanschluss oder Telekommunikationseinrichtung, Massenspeicher wie Disketten- oder Festplattenlaufwerke) sollen den Zugang zum Internet oder einem Intranet ermöglichen. Alle Arbeiten sollen im bzw. über das Netz erledigt werden mit immer aktueller Software, die jedes Mal aus dem Netz geladen wird. Die Ergebnisse der Arbeit sollen auch wieder im Netz gespeichert werden. Die Meinungen über diese Computer-Gattung gehen sehr stark auseinander. Die einen feiern den neuen Ansatz als Revolution in der Art, mit dem Medium Internet und dem Computer umzugehen und die anderen sehen es als Rückfall in die Steinzeit der Computertechnik, als dumme Terminals an Großrechner angeschlossen wurden. Die Wahrheit und damit auch die Produkte, die es geben wird, werden irgendwo dazwischen liegen. Abzusehen ist aber, dass der IPC in den immer mehr aufkeimenden Intranets eine wichtige Rolle spielen wird.

■ Siehe *Internet; NetPC; Intranet*

iPhone

Das iPhone ist ein Smartphone von Apple. Größter Unterschied zu herkömmlichen Mobiltelefonen ist die Bedienung über einen berührungsempfindlichen Multi-Touch-Bildschirm, der fast die gesamte Front des Telefons ausmacht und eine Steuerung des Telefons mit bis zu vier Fingern gleichzeitig ermöglicht. Das iPhone ist

Mobiltelefon, iPod-Player, Digitalkamera und Internet-Clientgerät in einem. Ein besonderer Clou sind die eingebauten Sensoren, die zum Beispiel automatisch das Eingabefeld und den Bildschirm ausschalten, wenn das Telefon ans Ohr gehalten wird oder automatisch die Anzeige kippen, wenn das Telefon gedreht wird. So lassen sich Spiele und Videos auch im Querformat anzeigen. Das iPhone unterstützt die Funkstandards GSM mit EDGE bzw. WLAN. Als Betriebssystem kommt ein spezielles OS X zum Einsatz.



Bild 1.5: Das iPhone

Quelle: Apple

■ Siehe Apple; EDGE; GSM; iPod; Smartphone

IPI

Abk.: *Intelligent Peripheral Interface*

IPI ist eine Schnittstelle (Interface) zwischen Computer und Festplatte bzw. Tape, die sich durch eine hohe Bandbreite für Übertragungen auszeichnet. Geräte die IPI benutzen, können zwischen 3 und 26 MByte/s transferieren. IPI ist in den

Normen ANSI/ISO 9318-3 bzw. 9318-4 definiert.

■ Siehe Interface; MB; Harddisk; ANSI; Tape; ISO

IP-Multicast

IP-Multicast ist die Bezeichnung für ein Verfahren, bei dem Daten im Internet von einer gemeinsamen Quelle aus an viele Rezipienten gleichzeitig übermittelt werden können. Beim Standardverfahren des Internet (TCP/IP) werden die Daten in kleinere Pakete zerlegt und an den Empfänger übermittelt. Für jede Sender-Empfänger-Konstellation ist dabei ein Datenkanal notwendig. Beim Multicasting werden die Daten einmal von einem Sender (MBone-Server) als nicht zerteiltes Paket an zahlreiche Empfänger versendet. Dadurch ist gewährleistet, dass die Daten bei allen Rezipienten gleichzeitig ankommen.

■ Siehe Mbone; TCP/IP; Packet

IPng (IP Next Generation)

■ Siehe IPv6

iPod

Tragbarer MP3- und Video-Player von Apple mit bis zu 160 GByte Speicherplatz. Der iPod unterstützt die Audioformate AAC, MP3 und WAV und AIFF, die Bildformate JPEG, BMP, GIF, TIFF und PNG und die Videoformate H.264, MPEG 4 und MOV. Weitere Familienmitglieder sind der iPod shuffle, der Dateien nur in zufälliger Reihenfolge abspielt

und der iPod touch mit berührungsempfindlichem Display.

▣ Siehe Apple; iTunes; MP3



Bild 1.6: Die iPod-Familie

Quelle: Apple

IPP

Abk.: Internet Presence Provider

IPP ist eine Firma, die Plattenplatz, Internet-Präsenz und möglicherweise auch WWW-Design bzw. weitere Internet-Dienstleistungen anbietet. Ein IPP ist kein ISP (Internet Service Provider), der seinen Kunden zusätzlich zur Präsenz mit der eigenen Homepage auch noch privaten Zugang ins Internet ermöglicht. Ein ISP bietet beide Dienste an, sowohl Internet Access (IA) als auch Internet Presence (IP).

▣ Siehe Internet; ISP

IPsec

Abk.: Internet Protocol Security

Ein Sicherheitsprotokoll für die Kommunikation über IP-Netze, das auf der dritten Schicht des OSI-Modells (Netzwerkschicht) angesiedelt ist und die Vertraulichkeit, Echtheit und Integrität von Da-

tenübertragungen gewährleisten soll. IPsec kann zum Aufbau sicherer VPN-Tunnelverbindungen verwendet werden.

▣ Siehe IP; OSI-Schichtenmodell

IP-Spoofing

▣ Siehe Spoofing

IPv4

IPv4 ist ein Internetprotokoll der Version 4, das mit 32 Bit-Adressen arbeitet.

▣ Siehe IPv6

IPv6

IPv6 ist eine Weiterentwicklung des Internet Protokolls (IP) und bereits Bestandteil vieler Betriebssysteme. IPv6 besteht aus einer Zusammenfassung von Standards die von der IETF spezifiziert wurden. Es bietet gegenüber dem alten IPv4 Erweiterungen für die Host-Adressierung. Die Ausweitung des Adressbereichs von 32 Bit auf 128 Bit ermöglicht es, eine weitaus größere Anzahl Rechner mit IP-Nummern auszustatten. Weitere Features sind:

- ▶ Optionen, die im Header gesetzt sind, werden nur noch vom Zielrechner untersucht. Das erhöht die Netzwerk-Performance.
- ▶ Die Einführung der »anycast«-Option erlaubt die schnellere Übertragung von Multimedia-Daten.
- ▶ Der Header beinhaltet nun Optionen, die es erlauben die Eindeutigkeit eines Paketes zu untersuchen.

Das erhöht die Datenintegrität und somit die Datensicherheit.

- Siehe *Header*; *TCP/IP*;
Datenintegrität; *IP*; *IETF*;
Packet; *Host*

IPX

Abk.: Internet Packet Exchange

IPX ist das von Novell Netware verwendete Übertragungsprotokoll. Das Protokoll kümmert sich um die Aufteilung der Daten in einzelne Pakete und den späteren Zusammenbau am Ziel der Übertragung. Zusätzlich sorgt das Protokoll für den optimalen Übertragungsweg.

- Siehe *Novell*; *IPX/SPX*; *Packet*;
Protokoll; *SPX*; *NetWare*

IPX/SPX

Erweiterung des IPX-Protokolls um das SPX-Protokoll zur Sicherung der korrekten Übertragung von Nachrichten.

- Siehe *Protokoll*; *IPX*; *SPX*

IRC

Abk.: Internet Relay Chat

IRC ist ein Chat-System, welches in den späten 1980ern von dem Finnen Jarkko Oikarinen entwickelt wurde. Im Gegensatz zu den bis dahin gebräuchlichen Chat-Systemen ist IRC nicht auf zwei Teilnehmer begrenzt. Um einer Diskussion beizutreten, benötigt ein Anwender einen IRC-Client, der auf dem eigenen Computer installiert wird und mit einem IRC-Server kommuniziert. Der Server wiederum sorgt für die Weiterleitung

(Channel) der Nachrichten an alle Teilnehmer der Diskussion. Im Gegensatz zur Kommunikation über eine Mailing-Liste findet IRC in Echtzeit statt. Einer der bekannteren großen Zusammenschlüsse von IRC-Servern ist das Undernet.

- Siehe *Internet*; *Chatten*; *Protokoll*;
Mailing-List; *Undernet*

IrDA

Als IrDA wird die spezielle Schnittstelle zum Datenaustausch zwischen verschiedenen Geräten bezeichnet. Diese Schnittstelle arbeitet mit Infrarot-Sendern und -Empfängern, um Daten zu übertragen. Auf diesem Weg können Daten kabellos zwischen z.B. einem Arbeitsplatzrechner und einem Notebook übertragen werden. Aber auch die Kommunikation mit anderen Peripheriegeräten ist möglich, z.B. Drucker, sofern diese über die notwendige Ausstattung verfügen. Notebooks sind meist von Haus aus mit einer solchen Schnittstelle ausgerüstet.

- Siehe *Notebook*

IRQ

Abk.: Interrupt Request

Ein Signal, das von einer Hardwarekomponente über den Interrupt Controller an die CPU geschickt wird, um die Arbeit der CPU zu unterbrechen und die Aufmerksamkeit auf die Hardwarekomponente zu lenken, wird Interrupt Request (IRQ) genannt.

- Siehe *Interrupt*; *NMI*

Interrupt	Funktion
IRQ 0	System-Zeitgeber
IRQ 1	Tastatur
IRQ 2	intern (bei aktuellen PCs frei)
IRQ 3	frei bzw. serielle Schnittstelle (COM 2, COM 4)
IRQ 4	frei bzw. serielle Schnittstelle (COM 1, COM 3)
IRQ 5	frei bzw. LPT 2 (Drucker)
IRQ 6	Diskettenlaufwerk
IRQ 7	frei bzw. LPT 1 (Drucker)
IRQ 8	CMOS Echtzeituhr
IRQ 9	intern (bei aktuellen PCs frei)
IRQ 10	frei bzw. COM 3
IRQ 11	frei bzw. COM 4
IRQ 12	frei bzw. PS/2 Maus
IRQ 13	Numerischer Coprozessor
IRQ 14	frei bzw. IDE-Port 2
IRQ 15	frei bzw. IDE-Port 1

Tabelle 1.2: IRQ-Tabelle

IRQ-Konflikt

IRQ-Konflikte (Interrupt-Konflikte) entstehen, wenn zwei oder mehr Geräte denselben Interrupt verwenden. Die Folgen sind im harmlosesten Fall Fehlfunktionen, im schlimmsten Fall der Absturz des Systems.

■ Siehe *Interrupt*

ISA

Abk.: Industry Standard Architecture

Als ISA wird das Bussystem bezeichnet, das seit dem AT von IBM in PCs verwendet wird. Dieses System war mit ein Grund

für den Erfolg des PCs. Da die Spezifikation für viele Hersteller zugänglich war, gab es rasch ein großes Angebot an Erweiterungskarten für den PC. Technisch gesehen ist der Bus gemessen an den heutigen Anforderungen nicht sehr aufregend. Er ist 16 Bit breit und wird mit einer Taktfrequenz von etwas über 8 MHz betrieben. Da sich dieser Bus im Laufe der Zeit immer mehr zum Engpass beim Austausch von Daten zwischen CPU und Peripherie herauskristallisierte, wurden immer wieder neue Konzepte erdacht, um dieses Problem zu lösen. So brachte IBM den Microchannel auf den Markt,

der sich allerdings nicht durchsetzen konnte. EISA stellte eine Erweiterung des ISA-Standards dar, aber auch hier kam nie der richtige Durchbruch. Beim Vesa Local Bus (VLB) sah es einige Zeit so aus, als ob er sich langfristig durchsetzen könnte, allerdings machte dann der PCI-Bus von Intel das Rennen. Dieser stellt neben den ISA-Steckplätzen, die auch heute noch auf allen PC-Motherboards vorhanden sind, den Standard-Bus für Komponenten dar, die große Datenmengen zu übertragen haben (Grafikkarten, SCSI-Controller etc.).

■ Siehe Bus; PCI; AT; EISA; Motherboard; VLB

ISAM

Abk.: *Indexed Sequential Access*

▲ Übers.: *Indexsequentieller Zugriff*

ISAM ist ein Datenbankzugriffsverfahren, das einen eindeutigen Schlüssel für effektive Suchvorgänge benutzt. Es werden zunächst die Informationsfelder gewählt, über die der Nutzer schnell auf weitere Informationen zugreifen können soll. Die so ausgesuchten Felder werden vorsortiert, mit einem Index versehen und in einer separaten Datei abgelegt. Wird nun nach einer Information aus einem indexierten Feld gesucht, so durchsucht das Programm zunächst die wesentlich kleinere Indexdatei und greift dann über einen Zeiger auf die Tabelle in der Hauptdatei zu.

■ Siehe Datenbank

ISAPI

Abk.: *Internet Server Application Programming Interface*

ISAP ist eine vom IIS (Internet Information Server) verwendete Schnittstelle für Back-End-Anwendungen, bei der besonderes Augenmerk auf die Benutzerfreundlichkeit gelegt wurde. ISAPI verwendet eine eigene dynamische Bibliothek (DLL), die im Vergleich mit der CGI-Spezifikation deutliche Leistungsvorteile besitzt.

■ Siehe DLL; Library; CGI; Schnittstelle; Back-End

iSCSI

Abk.: *Internet SCSI*

Von der IETF entwickelter Datenübertragungsstandard auf IP-Basis, bei dem SCSI-Befehle über ein IP-Netzwerk übermittelt und mehrere Speichersysteme verbunden werden können. Schlüsseltechnologie für den Aufbau weiträumiger Storage Area Networks (SAN). iSCSI unterstützt die direkte Anbindung an Gigabit-Ethernet-Switches und IP-Router. Durch die Nutzung von Internet-Standardtechnologien kann iSCSI zum Aufbau kostengünstiger SAN-Lösungen verwendet werden.

■ Siehe Ethernet, IP, SAN, SCSI

ISDN

Abk.: *Integrated Services Digital Network*

▲ Übers.: *dienstintegrierendes digitales Netzwerk*

Das ISDN ist ein Standard für das Telekommunikationsnetz der Telekom. Es in-

tegriert sämtliche Telekommunikationsdienste, die früher über getrennte Netze ausgeführt wurden (Sprach- und Datenübertragung). Großer Unterschied zum früheren analogen Netz ist die komplette Digitalisierung des Netzes. Dies bringt einige neue Möglichkeiten und Vorteile mit sich:

- ▶ Die Sprachqualität steigt, da die Bandbreite im ISDN statt 3,1 kHz 7 kHz beträgt.
- ▶ Die Fehlersicherheit ist größer, da sich Fehlererkennungs- und Korrekturmechanismen gut integrieren lassen.
- ▶ Die Übertragungsrate von Daten ist wesentlich höher, wodurch sich zum einen Kosten sparen lassen und zum anderen auch neue Anwendungen möglich werden.
- ▶ Es kommen neue Funktionalitäten wie z. B. Anklopfen, Rufnummerweiterleitung, Konferenzschaltung etc. hinzu.
- ▶ Bei der Datenübertragung mit ISDN wird zwischen Nutz- und Steuerdaten unterschieden. Diese werden in speziellen Kanälen übertragen. Die so genannten B-Kanäle sind für die Übertragung der Nutzdaten zuständig. Sie verfügen einheitlich über eine Transferrate von 64 KBit/s. Ein ISDN-Anschluss verfügt entweder über zwei (Basisanschluss) oder 30 (Primärmultiplex-Anschluss) Kanäle. Um die Steuerdaten kümmern sich die D-Kanäle. Bei diesen ist die Transferrate von der Anzahl der B-Kanäle abhängig. Bei einem An-

schluss mit zwei B-Kanälen kann der D-Kanal 16 KBit/s, bei 30 B-Kanälen 64 KBit/s übertragen. Der D-Kanal ist unter anderem zur Steuerung des Auf- und Abbaus, zur Übertragung der Dienstekennung und der Rufnummer des Anrufers zuständig. Beim Teilnehmer erfolgt der Anschluss der Endgeräte über den so genannten Network Terminal (NTBA), der die Zweidraht-Leitung des Telekomnetzes in die Vierdraht-Leitung für die Installation der Endgeräte umsetzt. An diesem wird entweder eine TK-Anlage, ein oder zwei ISDN-Geräte oder eine Bus-Installation angeschlossen. Für das ISDN sind spezielle digitale Endgeräte notwendig. Die alten analogen Endgeräte können nur über spezielle Adapter oder eine TK-Anlage weiterverwendet werden. Um Computer an das ISDN anzuschließen, wird eine ISDN-Karte benötigt.

■ Siehe *ISDN-Anschlussarten*;
ISDN-Übertragungsstandards;
ISDN-Leistungsmerkmale

ISDN, nationales

Nationales ISDN (1TR6) ist ein von der Deutschen Telekom seit 1985 verwendeter ISDN-Standard, der dem auf dem D-Kanal zur Steuerung der Datenübermittlung eingesetzten Protokoll entspricht. 1TR6 wird seit der Einigung auf den europäischen D-Kanal-Standard E-DSS1 von der Telekom nicht mehr angeboten.

■ Siehe *Euro-ISDN*; *D-Kanal*; *ISDN*

ISDN-Adapter

Als ISDN-Adapter werden externe Geräte bezeichnet, mit deren Hilfe es möglich ist, einen Computer an das ISDN anzuschließen. Diese Geräte werden ähnlich einem externen Modem an die serielle Schnittstelle des Rechners angesteckt. Einige dieser Geräte bieten zudem noch die Funktionalität eines analogen Modems.

- Siehe *Schnittstelle, serielle; Modem; ISDN*

ISDN-Anschlussarten

Die verschiedenen Anschlussarten des ISDN erfolgen auf drei Ebenen. Die erste Ebene ist dabei die Art der Schnittstelle zum ISDN und damit die Leistungsfähigkeit des Anschlusses. Die zweite Ebene beschreibt die Art der Nutzung des Anschlusses bzw. wie die Endgeräte an die Schnittstelle zum ISDN angeschlossen werden. Auf der dritten Ebene geht es darum, welche Leistungsmerkmale von der Telekom für den Anschluss bereitgestellt werden und damit, wie hoch die Grundgebühr ist. Die einzelnen Anschlussarten:

- Auf der ersten Ebene ist zwischen Basis- und Primärmultiplex-Anschluss zu unterscheiden. Der Basisanschluss verfügt über 2 B-Kanäle mit je 64 KBit/s und einen D-Kanal mit 16 KBit/s. Er ist für private Haushalte und kleinere Firmen geeignet. Der Primärmultiplex-Anschluss verfügt dagegen über 30 B-Kanäle mit je 64 KBit/s, einen D-Kanal mit 64 KBit/s und einen Synchronisationskanal mit

64 KBit/s. Diese Anschlussart ist für Firmen mit einem höheren Kommunikationsaufkommen gedacht.

- Die zweite Ebene ist nur beim Basisanschluss relevant, da es den Primärmultiplex-Anschluss nur als Anlagenanschluss gibt. Es wird hier zwischen dem Anlagen- und dem Mehrgeräteanschluss unterschieden. Beim Anlagenanschluss wird davon ausgegangen, dass am Netzabschluss eine TK-Anlage angehängt wird. An diese werden dann die Endgeräte angeschlossen. Der Anlagenanschluss hat den Vorteil, dass er Durchwahlnummern bietet. Beim Mehrgeräteanschluss werden die Endgeräte direkt über einen Bus an den Netzabschluss angeschlossen. An diesem Bus können bis zu 12 IAE-Dosen hängen, an die maximal 8 Endgeräte gleichzeitig angeschlossen werden dürfen. Beim Mehrgeräteanschluss sind maximal 10 Rufnummern (MSNs) möglich. Allerdings müssen Rufnummern, die extra bestellt werden, auch extra bezahlt werden.

- Auf der dritten Ebene, die nur für den Basisanschluss relevant ist, wird zwischen Einfach-, Standard- und Komfortanschluss unterschieden. Dabei hat die Telekom aus dem Pool der zur Verfügung stehenden Leistungsmerkmale jeweils ein Paket geschnürt, das bestimmten Kommunikationsbedürfnissen gerecht werden soll. Diese Pakete unterscheiden sich neben der Leistung auch in der monatlichen

Grundgebühr. Die Bandbreite reicht dabei vom Einfachanschluss mit einer Rufnummer bis zum Komfortanschluss mit drei Rufnummern und allen Leistungsmerkmalen.

■ Siehe ISDN

ISDN-Karte

Als ISDN-Karte wird eine Erweiterungskarte für einen Computer bezeichnet, die es ermöglicht, diesen Computer mit dem ISDN zu verbinden und so die Möglichkeiten des ISDN zu nutzen.

Es wird zwischen zwei Grundtypen unterschieden:

- ▶ **Passive ISDN-Karte:** Dieser Typ nutzt den Prozessor des Rechners, um die zu übertragenden Daten so aufzubereiten, dass sie dem Protokoll des ISDN entsprechen. Die Karte selbst sorgt für den Übergang zwischen Rechner und ISDN. Diese Kartenart reicht in der Regel für normale Anwendungen aus.
- ▶ **Aktive ISDN-Karten:** Diese Karten besitzen einen eigenen Prozessor und auch eigenen Speicher. Die Aufbereitung der Daten erfolgt direkt auf der Karte (vorausgesetzt, die eingesetzte Software nutzt diese Möglichkeit). Dadurch wird der Prozessor des Rechners entlastet.

■ Siehe ISDN; Erweiterungskarte

ISDN-Karte, aktive

Im Gegensatz zu den passiven ISDN-Karten verfügen aktive ISDN-Karten über einen Prozessor, der für die Datenübertra-

gung zuständig ist. Dadurch wird die CPU des PC-Systems entlastet. Aktive ISDN-Karten benötigen eine spezielle Software, die ihren Prozessor ansteuern kann, ansonsten erreichen sie nur die Leistung passiver Karten.

■ Siehe ISDN-Karte; CPU; ISDN-Karte, passive; AVM; Datenübertragung; ISDN

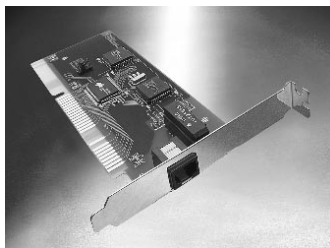


Bild 1.7: Die FritzCard ist ein weit verbreiteter Vertreter der passiven ISDN-Karten.

ISDN-Karte, passive

Passive ISDN-Karten besitzen keinen Speicher oder Prozessor. Ein Beispiel wären die FritzCard von AVM oder S0 von Teles. Sie sind meist um einige hundert Mark billiger als aktive ISDN-Karten.

■ Siehe ISDN-Karte; ISDN

ISDN-Leistungsmerkmale

Im ISDN gibt es diverse Leistungsmerkmale, die im Folgenden beschrieben werden:

- ▶ **Rufnummernübermittlung:** Bei einem Anruf wird die Rufnummer des Anrufers im Display des Telefons angezeigt. Allerdings muss dies das Telefon des Angerufenen unterstützen,

der Anrufer darf dieses Leistungsmerkmal nicht gesperrt haben und der Anrufer muss aus einem digitalen Netz heraus anrufen.

- ▶ **Geschlossene Benutzergruppe:** Dieses Merkmal erlaubt es, sowohl den Personenkreis, der anrufen kann, als auch den, der angerufen werden kann, einzuschränken.
- ▶ **Rückfragen/Makeln:** Während eines Gesprächs kann dieses in der Vermittlungsstelle geparkt werden, um einen anderen Teilnehmer anzurufen. Zwischen diesen beiden Gesprächen kann hin- und hergeschaltet (gemakelt) werden.
- ▶ **Anklopfen:** Versucht jemand auf einer Nummer anzurufen, die gerade besetzt ist, so hört er kein Besetztzeichen, sondern den Rufton. Der Angerufene, der gerade telefoniert, hört seinerseits einen Signalton, der anzeigt, dass ein weiterer Anruf ansteht. Zu diesem kann umgeschaltet werden.
- ▶ **Dreierkonferenz:** Im ISDN ist es möglich, gleichzeitig zu zwei weiteren Teilnehmern eine Verbindung aufzubauen. Alle drei können miteinander sprechen und hören auch das Gesagte der anderen.
- ▶ **Anrufweiterschaltung (Rufumleitung):** ISDN-Endgeräte können so eingestellt werden, dass ein Anruf auf einen beliebigen anderen Anschluss weitergeschaltet wird. Für die Weiterschaltung können noch Bedingungen angegeben werden, z.B. dass nur bei einem Besetztsymbol weitergeschaltet wird.
- ▶ **Rückruf bei Besetzt:** Sollte ein Anschluss besetzt sein, so kann dieses Leistungsmerkmal »Rückruf« genutzt werden. Dabei wird von der Vermittlungsstelle eine Verbindung vom glücklosen Anrufer zum zuvor besetzten Angerufenen hergestellt, sobald der angerufene Anschluss nicht mehr besetzt ist.
- ▶ **Umstecken am Bus:** Bei der Bus-Installation eines Mehrgeräteanschlusses ist es möglich, während eines Gesprächs das Telefon aus der Dose zu ziehen und an einer anderen Dose anzuschließen, ohne dass dadurch die Verbindung unterbrochen wird.
- ▶ **Übermittlung der Verbindungsentgelte:** Im ISDN gibt es keinen Gebühren-Impuls, wie das bei analogen Anschlüssen der Fall war. Hier werden die Verbindungskosten entweder am Ende der Verbindung oder während und nach der Verbindung angezeigt. Allerdings ist dies nur möglich, wenn die Hardware dies unterstützt.
- ▶ **Übermittlung der Uhrzeit und des Datums:** Ein Standardmerkmal des ISDN ist es, sofern die Hardware dies unterstützt, dass bei jeder Verbindung die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum übermittelt werden. Die Quelle dafür ist die Atom-Uhr in Braunschweig.

- Welche Leistungsmerkmale nutzbar sind, hängt von der gewählten Anschlussart ab. Viele Merkmale lassen sich aber auch noch nachträglich beantragen.

▣ Siehe ISDN

ISDN-Modem

Ein ISDN-Modem ist ein ISDN-Adapter mit zusätzlicher Modem-Funktionalität.

▣ Siehe ISDN-Adapter

ISDN-Software

Damit Sie mit einer ISDN-Karte Daten übertragen oder anderweitig arbeiten können, benötigen Sie eine entsprechende Software. Den meisten ISDN-Karten liegt ein Softwarepaket bei. Darin sind meistens Programme zur Datenübertragung, zum Faxen und eventuell zum Einwählen in Mailboxen enthalten. Daneben gibt es aber auch Programme, die die ISDN-Karte als Anrufbeantworter oder auch als Telefon nutzen. Neben kommerziellen Programmen gibt es im Shareware-Bereich ebenfalls eine Vielzahl von Programmen für den Umgang mit ISDN und ISDN-Karten.

▣ Siehe ISDN-Karte; ISDN

ISDN-Terminaladapter

Um analoge Endgeräte im ISDN weiterverwenden zu können, ist ein so genannter Terminaladapter oder a/b-Wandler notwendig. Dieser wandelt die analogen Informationen des analogen Geräts in

digitale, ISDN-konforme Daten um und umgekehrt.

▣ Siehe ISDN

ISDN-Übertragungsstandards

Um Daten sicher übertragen zu können, werden Protokolle benötigt. Auch im ISDN ist das nicht anders. Im Folgenden werden die wichtigsten genannt:

- **X.75:** International standardisiertes Protokoll zur Übertragung von Daten mit den vollen 64 KBit/s je B-Kanal.
 - **V.110:** Dieses Protokoll stammt aus Amerika und kennt zwei Übertragungsgeschwindigkeiten: Bei der synchronen Übertragung wird mit 19,2 KBit/s und bei der asynchronen Übertragung mit bis zu 56 KBit/s gearbeitet. Dieses Protokoll wird z.B. von CompuServe verwendet.
 - **V.120:** Entspricht V.110, arbeitet aber mit Kompression und Fehlerkorrektur, wodurch die Übertragungsrate bis auf 38,4 KBit/s im synchronen Modus steigt. Wird auch von CompuServe verwendet.
 - **HDLC** (Abkürzung für High-level Data Link Control): Bit-orientiertes Protokoll, das mit Fehlerkorrektur und Paketvermittlung arbeitet. Die Daten werden als einzelne Pakete übertragen.
- ▣ Siehe X.75; Protokoll; KBit/s; Packet; HDLC; B-Kanal; V.110; V.120-Standard

ISO

Abk.: *International Organization for Standardization*

Die ISO wurde nach 1946 gegründet. Heute gehören dieser Organisation ca. 90 nationale und internationale Normungsgremien an. In Europa ist die ISO durch das CEN vertreten. Auch das Deutsche Institut für Normung e.V. (DIN) gehört der ISO an. Viele Standards im Computerbereich gehen auf diese Organisation zurück.

▣ Siehe CEN; DIN

ISO 9660

Die ISO 9660 ist ein internationaler Standard der ISO für die Speicherung von Daten auf CD-ROMs.

▣ Siehe *Yellow Book*; *High Sierra*; CD-ROM

ISONET

Abk.: *ISO Network*

▲ Syn.: *World Wide Information Network on Standards, WWINS*

Bei ISONET handelt es sich um ein weltumspannendes Netzwerk für Normungen.

▣ Siehe ISO

ISO-Referenzmodell

▣ Siehe OSI-Schichtenmodell

ISP

Abk.: *Internet Service Provider*

▲ Syn.: *Provider, Service Provider*

Der Internet-Provider (auch als Internet Service Provider, ISP oder Provider bezeichnet) ist ein Dienstleister, der in der Regel gegen eine Gebühr einen Zugang zum Internet zur Verfügung stellt. Im Normalfall wählt sich der Kunde über ein Modem oder eine ISDN-Karte in das System des Providers ein und kann so im Internet surfen. Große Provider sind in Deutschland z.B. T-Online, Compuserve, AOL etc.

▣ Siehe *T-Online*; *CompuServe*; AOL; Internet

ISRC

Abk.: *International Standard Recording Code*

ISRC ist der International Standard Recording Code der International Federation of the Phonographic Industry (IFPI). ISRC ist Teil des Subcode jeder digitalen Audioaufzeichnung und kennzeichnet Audio-Tracks eindeutig.

▣ Siehe *Track(s)*; CD-ROM

Italic

▣ Siehe *Kursiv*

Itanium

Itanium ist ein 64 Bit-Serverprozessor der Firma Intel. Er wurde zusammen mit Hewlett-Packard unter dem Codenamen Merced Ende 1998 erstmals gefertigt. Auf dem Microprocessor Forum 1999 wurde der Merced unter dem Namen Itanium vorgestellt. Der Itanium-Prozessor besitzt 128 Universalregister mit 64 Bit Breite, 128

Floating-Point-Register und unterstützt den IA 64 Instruction Set sowie VLIW. Der Itanium ist in Taktfrequenzen bis 800 MHz erhältlich. Er kann auf bis zu 512 Prozessoren skaliert werden. Wesentliches Merkmal des Prozessors ist die EPIC-Architektur (Explicitly Parallel Instruction Computing). Sie ermöglicht eine parallele Datenverarbeitung und daher eine Beschleunigung bei technischen und Enterprise-Anwendungen. Weitere Merkmale des Prozessors:

- ▶ 64 Bit-Architektur (EPIC)
- ▶ 266 MHz FSB
- ▶ Level 3-Cache bis 4 MB
- ▣ Siehe Intel; Opteron; Skalieren; 64 Bit-Computer; FSB; Cache; Register; FPU

Itanium 2

Der Itanium 2 ist der Nachfolger des 64 Bit-Itanium-Prozessors von Intel. Die wesentlichen Neuerungen sind ein höherer CPU- und FSB-Takt (bis 1,3 GHz bzw. 400 MHz), ein größerer Level 3-Cache (bis 6 MB) und eine verbesserte Machine Check Architecture mit umfassender ErrorCorrectingCode-Technologie (ECC). Wie sein Vorgänger basiert der Itanium auf der EPIC-Architektur.

- ▣ Siehe Itanium; Intel; Opteron; 64 Bit-Computer

Iteration

Als Iteration wird eine Wiederholung einer Schleife in einem Computerprogramm bezeichnet.

- ▣ Siehe Schleife



Bild 1.8: Der Itanium2 von Intel

ITT

Abk.: International Telegraph and Telephone

ITT ist ein amerikanischer Hardwarehersteller aus dem Bereich Systeme für den Telefonverkehr und die Datenfernübertragung.

iTunes

Der Software- und Online-Musikladen von Apple zum Verwalten und Herunterladen bzw. Kaufen von MP3-Musikstücken heißt iTunes.

- ▣ Siehe Apple; iPod

IWV

Abk.: Impulswahl-Verfahren

- ▲ Syn.: Pulswahl
- ▲ Ant.: Mehrfrequenzwahl-Verfahren

Das Impulswahlverfahren (IWV) stellte früher das Standardverfahren zur Kodierung von Rufnummern im Postnetz dar. Dabei wurden zu Anfang über die Wählscheibe eines Telefons die einzelnen Ziffern einer Rufnummer in eine Folge von

Kurzschlussimpulsen übersetzt. Die Anzahl der Impulse entsprach dabei der Ziffer. Heute wird fast ausschließlich das Mehrfrequenzwahl-Verfahren eingesetzt.

▣▣▣ Siehe MFV

IXI

Abk.: International X.25 Infrastructure

IXI bezeichnet die Infrastruktur für die Kommunikation über Datennetze nach dem X.25-Standard.

▣▣▣ Siehe X.25

J2EE

Abk.: *Java 2 Platform Enterprise Edition*

J2EE ist eine Entwicklungsumgebung für Java. Sie enthält APIs, Dienste und Protokolle zur Entwicklung mehrschichtiger, verteilter Webanwendungen.

▣ Siehe *Java; Protokoll; Sun Microsystems*

J2ME

Abk.: *Java 2 Platform Micro Edition*

J2ME ist eine Plattform von Sun Microsystems zur Realisierung drahtloser Anwendungen. Sie besteht aus Konfigurationen und Profilen, die Funktionalität bzw. eine Laufzeitumgebung für bestimmte Geräte bereitstellen.

▣ Siehe *Sun Microsystems*

Jacquard, Joseph-Marie

Im Jahre 1805 erfand der Franzose Joseph-Marie Jacquard (1752-1834) den ersten lochkartengesteuerten Webstuhl. Die mit Hilfe einer Klaviatur auf der so genannten Jacquard-Karte eingestanzten Löcher, repräsentierten Muster und Webtechniken für das Gewebe.

▣ Siehe *Babbage, Charles; Punched Card*

Jajah

<http://www.jajah.com>

Das ursprünglich österreichische und jetzt US-amerikanische Unternehmen Jajah ist ein Internettelefonie-Anbieter. Der

Clou bei Jajah ist, dass für die Telefonverbindung keine zusätzliche Hardware, wie ein Headset, oder Software nötig sind. Der Anrufer gibt seine Telefonnummer und die Zieltelefonnummer einfach auf der Jajah-Website in den Browser ein und wird anschließend von dem Dienst auf seinem normalen Telefon angerufen. Der Dienst vermittelt zwischen den beiden Endstellen. Mit Jajah lassen sich Telefontermine vereinbaren und SMS versenden. Telefongespräche zwischen registrierten Jajah-Benutzern sind zudem kostenlos. Der Dienst funktioniert weltweit. Für Jajah gibt es auch Plug-ins für Outlook, Firefox und das Mac-Adressbuch, die den Komfort weiter steigern.

▣ Siehe *Internet-Telefonie*

Jam

1. Jam bzw. Paper Jam ist die englische Bezeichnung für einen Papierstau in einem Drucker oder Kopierer.
2. Mit Jam wird ein bestimmtes Kontrollsignal bezeichnet, welches in Netzwerken den gleichzeitigen Zugriff zweier Teilnehmer auf eine Komponente (z.B. einen Drucker) verhindert. Stellt das Gerät einen gleichzeitigen Zugriff und damit eine so genannte Kollision fest, sendet es ein bestimmtes Signalmuster, den Jam, der dem Netzwerk die Kollision mitteilt.

▣ Siehe *Netzwerk; Drucker*

JANET

Abk.: Joint Academic Network

JANET ist ein universitäres Netzwerk in Großbritannien.

▣ Siehe *Netzwerk*

JAR

Abk.: Java Archive File

Eine JAR-Datei enthält in komprimierter Form alle für ein Java-Applet benötigten Klassen, Bilder und Sounddaten, wodurch ein schnellerer Download gewährleistet ist. Die Basis für JAR lieferte das bekannte Kompressionsformat ZIP.

▣ Siehe *Applet; Java; Kompression*

Java

Java ist eine Programmiersprache. Ursprünglich wurde Java von Sun Microsystems als Sprache zur Steuerung von Geräten der Konsumelektronik entwickelt. Allerdings war der Sprache in diesem Bereich kein großer Erfolg beschieden. Bei Sun wurde jedoch die Bedeutung des Internets erkannt sowie die Möglichkeiten von Java in diesem aufstrebenden Medium. Java ist heute eine Sprache, die als die Programmiersprache der Zukunft gehandelt wird. Die Gründe dafür sind vielfältig. Besonders zeichnet sich Java allerdings durch die Plattformunabhängigkeit aus. Plattformunabhängigkeit bedeutet, dass ein Java-Programm, einmal geschrieben, auf allen Rechnerplattformen ausgeführt werden kann, auf denen eine Implementation der Java Virtual Machine existiert.

Java basiert auf der Sprache C++. Die Syntax ist in vielen Belangen die gleiche und ist ebenfalls objektorientiert. Allerdings wurden verschiedene Elemente von C++ weggelassen. So gibt es in Java z.B. keine Zeiger und damit keine Zeigerarithmetik, wodurch dem Programmierer viele Kopfschmerzen erspart bleiben. Mit Java lassen sich zwei Grundtypen von Programmen erzeugen, Applets und Applikationen. Applets sind Programme, die über das Internet geladen werden und in einem Java-fähigen Browser ablaufen. Applikationen sind dagegen Programme, die in einem Interpreter laufen.

▣ Siehe *JVM; Plattform; JavaSoft; JavaScript; Applet; Pointer; Interpreter; C++; JavaBeans*

Java 2 Platform Enterprise Edition

▣ Siehe *J2EE*

Java 2 Platform Micro Edition

▣ Siehe *J2ME*

Java Archive File

▣ Siehe *JAR*

Java Data Base Connectivity

▣ Siehe *JDBC*

Java Development Kit

▣ Siehe *JDK*

Java Server Page

▣ Siehe *JSP*

Java Swing

Swing ist ein Bestandteil der Java Foundation Classes (JFC), mit dem sich einfach und bequem grafische Benutzeroberflächen programmieren lassen.

▣ Siehe *Java; J2EE; Sun Microsystems*

Java Virtual Machine

▣ Siehe *JVM*

Java-Applet

▣ Siehe *Applet*

JavaBeans

Technologie zur Schaffung von wieder verwendbaren Softwarekomponenten mit Java. Sie ist ActiveX ähnlich.

▣ Siehe *ActiveX; Java*

JavaScript

JavaScript ist eine Skriptsprache, die es ermöglicht, interaktive Webseiten zu erstellen. Die Programme in JavaScript werden direkt in den HTML-Quelltext der Webseite eingegeben und von einem Interpreter innerhalb des Browsers ausgeführt. Es ist z.B. möglich, die Eingaben in Formularen direkt im Browser zu prüfen, bevor sie an den Server geschickt werden. JavaScript wurde von Netscape entwickelt und darf nicht mit Java verwechselt werden.

▣ Siehe *Webbrowser; Script; HTML; Java; Webseite*

Java-Servlet

Ein Java-Applet, welches auf einem Webserver ausgeführt wird, wird Java-Servlet genannt. Es stellt eine Alternative zu CGI-Programmen dar. Der Vorteil eines Java-Servlet besteht darin, dass es, einmal geladen, persistent im Speicher verbleibt und somit mehrere Anfragen gleichzeitig bearbeiten kann, während ein CGI-Programm jedes Mal einen neuen Prozess auf dem Server startet.

▣ Siehe *CGI; Server; Servlet*

JDBC

Abk.: *Java Data Base Connectivity*

Mit JDBC kann mit Java direkt auf ODBC-Datenbanken zugegriffen und mit diesen gearbeitet werden. Dies erlaubt es, plattformunabhängige Programme zu schreiben, die auf Standarddatenbanken zugreifen können.

▣ Siehe *Plattform; ODBC; Datenbank; Java*

JDK

Abk.: *Java Development Kit*

JDK ist eine von JavaSoft kostenlos zur Verfügung gestellte Entwicklungsumgebung für Java und kann von der JavaSoft Homepage heruntergeladen werden. Die enthält die Java-Bibliothek, einen Java-Compiler, einen Interpreter, einen Applet-Viewer, einen Debugger und anderes mehr.

■ Siehe *JavaSoft; Entwicklungssystem; Compiler; Applet; Debugger; Interpreter; Java*

Jet-Engine

■ Siehe *Engine*

Jini

Jini ist ein plattformunabhängiges Betriebssystem von Sun Microsystems, den Erfindern der Programmiersprache Java. Jini besteht aus mehreren Software-Schichten, die zusammengekommen eine plattformübergreifende Architektur für verteilte Netzwerke bilden. Mit Jini ist man nicht mehr auf die Dienste und Features eines Betriebssystems, einer Hardware oder eines Computers angewiesen, sondern man kann vielmehr alle Geräte und Computer in einem Netzwerk (z.B. dem Internet) benutzen. Möglich wird dies durch die besondere Schichtenstruktur, auf der Jini basiert. Die unterste Schicht ist das eigene Betriebssystem, wobei es nicht von Bedeutung ist, um welches es sich handelt. Die Befehle des Betriebssystems werden von einer Java Virtual Machine, die die zweite Schicht bildet, übertragen. Die dritte Schicht besteht aus einem Protokoll, welches es allen Jini-kompatiblen Geräten, Benutzern und Anwendungen erlaubt, sich im Netzwerk oder einem Verzeichnis anzumelden. Die drei letzten Schichten (Java Remote Method Invocation, Java Spaces, und der Directory Service) dienen der Verwaltung und Kommunikation der im

Jini-Netzwerk angemeldeten Benutzer, Geräte und Applikationen.

■ Siehe *JVM; Sun Microsystems; Java*

JIT-Compiler

Abk.: Just-in-time-Compiler

In der .NET-Entwicklungsumgebung übersetzt ein JIT-Compiler den in der Zwischensprache MSIL vorliegenden Code zur Laufzeit in nativen Maschinencode. Dies gewährleistet Plattform- und Sprachunabhängigkeit.

■ Siehe *.NET; MSIL; Runtime; Maschinensprache*

Jitter

Mit Jitter werden Schwankungen in der horizontalen Ablenkung des Elektronenstrahls bei einem Monitor bezeichnet.

■ Siehe *Konvergenz; Bildschirm*

Job

Bezeichnung für einen Arbeitsauftrag an einen Rechner. Es wird heutzutage z.B. noch von einem Druckjob gesprochen, wenn der Rechner ein Dokument an den Drucker schickt. Bei früheren Großrechnern mussten alle Programme (dazu gehörten alle Daten, Dienstprogramme usw.), die zur Abarbeitung einer bestimmten Aufgabe nötig waren, zu einem so genannten Job zusammengestellt werden. Nur dann führte der Rechner die Berechnung durch.

■ Siehe *Mainframe*

Jobs, Steve

Steve Jobs (* 1955) gründete 1976 zusammen mit seinem Freund Stephen Wozniak in einer Garage die Firma Apple Computer und damit eine der erfolgreichsten und innovativsten Computerfirmen der Welt. 1985 verließ Jobs nach einem Streit mit dem damaligen CEO die Firma und gründete NeXT-Software, eine mäßig erfolgreiche Firma, die 1997 ironischerweise von Apple aufgekauft wurde. Nach dem Ausscheiden des letzten CEO Gil Amelio wurde intensiv nach einem passenden Nachfolger gesucht. Für eine Überraschung sorgte im August 1997 die Ankündigung, dass Apple beinahe das gesamte Board of Directors austauschen wollte. Obwohl er kursierende Gerüchte kurz vorher noch dementiert hatte, übernahm Jobs zusammen mit Larry Ellison – dem CEO von Oracle – und dem ehemaligen Finanzchef von Chrysler und IBM, Jerry York, einen Posten im neuen Board of Directors. Gleichzeitig bleibt Jobs weiterhin CEO seiner zweiten – erfolgreichen – Firma, dem Grafikspezialisten Pixar.

- ▣ Siehe NeXTStep; NeXT-Computer; Apple; Microsoft

Joint Academic Network

Abk.: JANET

- ▣ Siehe JANET

Joker-Zeichen

- ▣ Siehe Wildcard

Joliet-Format

Das Joliet-Format ist ein gebräuchliches CD-ROM-Format. Das Joliet-Format stellt eine Erweiterung der ISO-9660-Norm dar. Namensbezeichnungen von Dateien und Verzeichnissen, die mit der ISO-Norm auf CD gebrannt werden sollten, durften nur aus Großbuchstaben und 8 Zeichen bestehen (8+3-Konvention). Das Joliet-Format erlaubt bis zu 64 Zeichen und auch Kleinbuchstaben. Leider sind solche CDs nur unter Windows95/98/NT lesbar.

- ▣ Siehe ISO 9660; CD-Writer; CD-ROM

Joomla!

<http://www.joomla.org>

Joomla! ist ein Content Management System (CMS) aus dem Open-Source-Bereich und wird unter der GPL-Lizenz veröffentlicht. Es ist ein Ableger des Open-Source-Projekts Mambo. Joomla! basiert auf PHP und verwendet die Datenbank MySQL.

- ▣ Siehe CMS; GPL; Mambo; MySQL; Open Source; PHP

Joystick

Ein Joystick ist ein Eingabegerät wie eine Maus, wird aber nur zur Steuerung in Spielen verwendet (Action-Spiele, Jump-and-Run-Spiele oder Simulationen). Der Joystick wird an den Gameport der Soundkarte oder einer I/O-Karte angeschlossen. Neuere Geräte bieten sogar eine Art

Rückkopplung auf die Aktionen des Spielers bzw. auf die Situation im Spiel (z.B. erzeugt der Sidewinder ForcePro einen Gegendruck, um z.B. Fliehkräfte zu simulieren).

- Siehe Soundkarte; Gameport; Maus; I/O



Bild J.1: Joystick und Gamepads

JPEG

Abk.: Joint Photographic Experts Group

Im Gegensatz zum GIF-Format kann das von der Joint Photographic Expert Group entwickelte JPEG-Format 24 Bit-Farbinformationen darstellen und ist somit zur Anzeige von Fotos und Halbtonbildern geeignet. Es reduziert nicht die Farbtabelle, sondern verwendet eine verlustbehaftete Kompressionsmethode (Discrete Cosinus Transformation), die Bilddaten löscht. JPEG bietet eine Qualitätseinstellung, mit der die Stärke der Kompression gesteuert werden kann. Sehr niedrige Werte führen zur Bildung wellenartiger und blockähnlicher Artefakte. JPEG unterstützt keine Transparenz.

- Siehe Datenkompression; MJPEG; GIF; TIFF

JScript

JScript ist Microsofts erweiterte Implementierung von ECMAScript (ECMA262), einem internationalen Standard, der auf JavaScript von Netscape und den JScript-Sprachen von Microsoft basiert. JScript ist als Windows Script-Engine implementiert, das heißt, dass JScript überall dort eingesetzt werden kann, wo Windows Script unterstützt wird, also z.B. im Internet Explorer, ASP oder im Windows Script Host (WSH). JScript kann für einfache Anwendungen (z.B. Mouseover in einer Webseite), aber auch für komplexere Aufgaben wie die Aktualisierung einer Datenbank oder Ähnlichem verwendet werden. JScript arbeitet mit Objekten, wie sie z.B. die DOM von Microsofts Internet Explorer zur Verfügung stellt.

- Siehe JavaScript; Microsoft; Java; DOM; ASP; ECMAScript

JSP

Abk.: Java Server Page

JSP ist eine Erweiterung der Servlet-Technologie von Sun Microsystems zur Realisierung dynamischer Skripte (z.B. für Datenbankabfragen) und Trennung von Darstellung und Funktion einer Webseite. Sie ist eine Alternative zu Microsofts ASP.

- Siehe ASP; Script; Webseite, dynamische; Servlet

Jump-and-Run-Spiele

Jump-and-Run-Spiele sind eine schon relativ alte Form der Computerspiele. Der Name geht darauf zurück, dass bei einem solchen Spiel meistens mit einer Spielfigur (dem Helden des Spiels) durch die einzelnen Level des Spiels gerannt wird (Run). In jedem Level gilt es, den Übergang zum nächsten zu erreichen, um beim letzten die Hauptmission des Spiels auszuführen (z.B. eine Prinzessin aus den Klauen eines Ungeheuers zu befreien). Während des Rennens durch die einzelnen Level muss zudem gepunktet werden. Dafür muss auf Gegenständen gesprungen werden (Jump), die dann Punkte geben, wenn sie erreicht werden. Das Springen ist aber auch zur Rettung des eigenen Lebens nötig, da überall Gefahren lauern, z.B. rollende Felsbrocken, über die gesprungen werden muss.

▣ Siehe *Konsole*

Jumper

Jumper sind von einer Plastikisolierung umgebene, zweipolige Steckkontakte, die auf dem Motherboard oder auf Erweiterungskarten auf zwei Pins (Stecker) gesteckt werden und so den Stromkreis schließen. Jumper werden für die Aktivierung und Deaktivierung bestimmter Funktionen oder auch für die Konfiguration verwendet. So wird z.B. auf dem

Motherboard mit Hilfe von Jumpern der für die CPU benötigten Takt eingestellt oder mit einem Jumper auf älteren SCSI-Controllern die SCSI-ID des Geräts ausgewählt.

▣ Siehe *SCSI-ID*; *Steckkarte*;
Motherboard; *Takt*; *Erweiterungskarte*

Junk-Mail

▣ Siehe *E-Mail*; *Spam-Mail*

Justierung

Mit Justierung wird die Ausrichtung von Textzeilen in einem Dokument bezeichnet.

▣ Siehe *Dokument*; *Textverarbeitung*

JVM

Abk.: Java Virtual Machine

Bei der JVM handelt es sich um einen virtuellen Prozessor, der in der Lage ist, den Java-Byte-Code zu interpretieren und in Befehle für den Prozessor des Rechners umzusetzen, auf dem die VM läuft. Durch die Verwendung der VM wird bei Java die Plattformunabhängigkeit erreicht, da für eine beliebige Plattform nur die VM vorhanden sein muss, damit sämtliche in Java geschriebenen Programme auf dieser ausgeführt werden können.

▣ Siehe *Prozessor*; *Java*

K

Abk.: Kilo

Im EDV-Bereich entspricht 1 K 1024 Einheiten.

▣ Siehe KByte; KBit

K Desktop Environment

▣ Siehe KDE

K56+-Standard

Der K56+-Standard ist ein Modemstandard des Herstellers Rockwell und ermöglicht die Datenübertragung mit 56 KBit/s in eine Richtung.

▣ Siehe U.S. Robotics; X2-Standard; Modem; KBit/s

K6

Der K6 ist ein Pentium-kompatibler Prozessor der Firma AMD. Hinsichtlich eines Leistungsvergleichs ist ein K6 gleichen CPU-Takts im Integerbereich leicht schneller als der Pentium MMX, im Floating-Point-Bereich allerdings langsamer. Der K6 unterstützt MMX, wie sein Pendant, der Cyrix M2.

▣ Siehe MMX; M2; AMD; Integer; Pentium; Floating Point Representation; Compatible

K6 3DNow!

Der K6 3DNow! enthält eine um 21 Befehle erweiterte MMX-Einheit namens 3DNow!, welche die bisherige Schwäche

dieser Prozessoren bei Gleitkommaoperationen ausgleichen soll. Der K6 3DNow! benötigt DirectX der Version 6.0. Mit Hilfe dieser neuen Einheit erreicht der AMD-Prozessor in bestimmten Bereichen (vor allem Spiele) die fünffache Geschwindigkeit seines Pentium II-Pendants. Der Pentium III und alle Nachfolger enthalten eine ähnliche MMX-Einheit.

▣ Siehe MMX; AMD; Pentium III; K7; Pentium II; K6; Duron

K7

Der K7 Athlon ist ein Prozessor der Firma AMD und der Nachfolger des K6 (II) 3DNow! Die Leistungsdaten entsprechen einem Pentium III.

▣ Siehe AMD; K6 3DNow!; Pentium III; K6

Kaazaa

Kaazaa ist eine beliebte MP3-Tauschbörse im Internet. Wie Napster befand sich Kaazaa in einem kostspieligen Rechtsstreit mit der Musikindustrie.

▣ Siehe P2P; Napster; eDonkey; MP3

Kabelbaum

In einem Kabelbaum sind viele Kabel gebündelt, deren Enden (Kabeläste) sich verzweigen. Ein Kabelbaum befindet sich z.B. am Netzteil eines Computergehäuses.

▣ Siehe Netzteil

Kalibrierung, thermische

Die Schreib-Lese-Köpfe vieler Festplatten benötigen in regelmäßigen Abständen eine Kalibrierung (Neu-Positionierung) durch die Laufwerkelektronik, um Fehler auszuschließen. Dies ist notwendig, um auf Veränderungen der Temperatur zu reagieren, durch die sich die Platten in der Festplatte zusammenziehen bzw. ausdehnen. Die Kalibrierung macht sich durch einen Abfall der Übertragungsrate für einen kurzen Zeitraum bemerkbar.

▣ Siehe *Schreib-Lese-Kopf*; *Harddisk*

Kaltgerätekabel

Standardisiertes Kabel, über das viele Computer, Monitore und Peripheriegeräte mit dem Stromnetz verbunden werden.

▣ Siehe *Monitor*; *Peripherie*; *Computer*

Kaltstart

Das Einschalten des Computers oder das Neu-Booten des Rechners über einen Druck auf die Reset-Taste wird Kaltstart genannt. Dabei wird das BIOS neu geladen und der Power On Self Test (P.O.S.T.) durchgeführt. Das Betätigen der Reset-Taste ist oft der letzte Ausweg, wenn sich der Computer aufgehängt hat und auch kein Warmstart mehr funktioniert.

▣ Siehe *P.O.S.T.*; *Booten*; *Warmstart*; *Reset*; *BIOS*

Kanalbündelung

Die gleichzeitige Nutzung zweier B-Kanäle eines ISDN-Basisanschlusses wird als Kanalbündelung bezeichnet. Daten können mit 128 KBit/s (bei aktivierter Datenkompression sogar mit 300 KBit/s) übertragen werden, was besonders für Videokonferenzen und Bildtelefonie interessant ist. Dabei werden allerdings auch die doppelten Gebühren berechnet.

▣ Siehe *Bildtelefonie*; *DFÜ-Netzwerk*; *B-Kanal*; *Videokonferenz*; *ISDN*

Kantenglättung

▣ Siehe *Edge-Anti-Aliasing*

Kapazität

Mit Kapazität ist meist die dem Computersystem zur Verfügung stehende Speicherkapazität (Hauptspeicher, Arbeitsspeicher) gemeint.

▣ Siehe *Speicherkapazität*; *Hauptspeicher*

Karbonfarbband

Ein Karbonband ist ein Farbband für Nadel- und Typendruckers sowie Schreibmaschinen. Es besteht aus einer beschichteten Kunststoffolie und überträgt die Kohlefarbschicht an den benutzten Stellen vollständig. Daher kann es an jeder Stelle nur einmal benutzt werden, bringt dafür aber eine sehr hohe Druckqualität.

▣ Siehe *Farbband*; *Typenraddrucker*; *Pinwriter*; *Drucker*

Karte

Karte ist die Kurzform für Lochkarte, Speicherkarte, Erweiterungskarte, PCMCIA-Karte, Platine, Steckkarte usw.

- ▣ Siehe *PCMCIA; Speicherkarte; Steckkarte; Platine; Erweiterungskarte; Punched Card*

Katalog, globaler

Der globale Katalog von Active Directory ist das zentrale Verzeichnis, in dem die Speicherorte, Adressen und Zugriffsberechtigungen aller Objekte verzeichnet sind. Der globale Katalog wird von einem oder mehreren globalen Katalogservern gespeist. Der erste im Active Directory erstellte Domänencontroller wird automatisch zum globalen Katalogserver.

- ▣ Siehe *ADS*

Kategorie 5

- ▣ Siehe *Cat-5*

Katmai

Katmai war der Codename für den Intel Pentium III, der im Frühjahr 1999 erschienen ist. Der Katmai enthält 70 neue MMX-Instruktionen (MMX2), die insbesondere parallele Gleitkommaverarbeitung betreffen (SIMD, Single Instruction Stream Multiple Data Stream). Weiterhin unterstützt der Katmai 4x AGP und die nächste Speichergeneration namens DirectRAMBus.

- ▣ Siehe *MMX; AGP; Pentium II; Floating Point Representation*

Kaufmännische Software

Kaufmännische Software ist eine Software, die die Führung eines Kassenbuchs, einfacher oder doppelter Buchführung sowie die Bilanzierung für kleinere, mittelständische bis große Unternehmen ermöglicht. Zu den Funktionen gehört meist auch eine umfangreiche Lager-, Kunden- und Auftragsverwaltung. Software für sehr große Unternehmen wird meist speziell an die Bedürfnisse der einzelnen Firmen angepasst. Ein Beispiel sind die Programme von KHK (z.B. der PC-Kaufmann) oder in kleinerem Umfang das Programm Quicken von Intuit.

- ▣ Siehe *Finanzsoftware; Quicken*

KBit

Abk.: Kilobit

KBit ist eine Maßeinheit für Informationsmenge und Speicherkapazität (1KBit = 1024 Bit).

- ▣ Siehe *Speicherkapazität; Bit*

KBit/s

Wie bps (bits per second, Bits pro Sekunde) ist KBit/s eine Maßeinheit für die Datentransferrate (1 KBit/s = 1024 Bit/s).

- ▣ Siehe *Datentransferrate; Bit*

KByte

Abk.: Kilobyte

KByte ist eine Maßeinheit für Informationsmenge und Speicherkapazität (1 KByte = 1024 Byte).

- ▣ Siehe *Speicherkapazität; Byte*

KDE

<http://www.kde.org>

Abk.: K Desktop Environment

KDE ist eine netzwerktransparente Desktop-Umgebung für Linux, Unix und POSIX. Entwickelt wurde es von einem weltweiten Verbund von Softwareentwicklern. KDE erfüllt die Anforderungen nach einem einfach zu bedienenden Desktop (wie MacOS oder Windows). KDE enthält viele Standardanwendungen. Bei der Entwicklung von KDE wurde auf die Qt-Bibliotheken zurückgegriffen. Diese ermöglichen eine einfache Gestaltung der grafischen Oberfläche. KDE ist neben GNOME eine der wichtigsten Benutzeroberflächen für Linux.

▣ Siehe *Desktop; GNOME, Linux; POSIX; Qt; Unix*

Kennsatz

▣ Siehe *Label*

Kennwort

▣ Siehe *Passwort*

Kerberos

Kerberos ist eine sichere Methode für die Identitätsprüfung einer Dienstanfrage in einem Netzwerk. Entwickelt wurde dieses Verfahren am MIT. Der Name Kerberos stammt aus der griechischen Sagenwelt und bezeichnet den dreiköpfigen Hund am Eingang zum Hades, der Unterwelt der Toten. Bei der Überprüfung der Gültigkeit einer Nutzeranfrage werden keine

Passwörter über das Netz geschickt, so ist es potentiellen Angreifern nicht möglich diese abzufangen. Das Kerberos-System der Version 5 kommt unter anderem in Windows 2000 zum Einsatz. Der Vorteil von Kerberos gegenüber dem zuvor in Windows NT gebräuchlichen LAN-Manager besteht darin, dass beidseitige Authentifizierungen möglich sind, das heißt, der Client kann den Server und der Server kann den Client auf seine Identität hin überprüfen. Dadurch entfällt die langwierige Einrichtung von Vertrauensbeziehungen zwischen Domänen-Controllern. Windows 2000 greift nur dann auf den LAN-Manager zurück, wenn das Gegenüber kein Windows-2000-System verwendet.

▣ Siehe *Netzwerk; Firewall; ADS*

Kermit

Kermit ist eines der ältesten Übertragungsprotokolle mit geringer Datentransferrate. Es wurde nach dem Frosch in der Muppet-Show benannt und ist heute noch bei einigen Großrechnern und Taschenrechnern in Gebrauch.

▣ Siehe *Datentransferrate; Mainframe; Transferprotokoll*

Kernel

Der Kernel ist der zentraler Teil des Betriebssystems, der für grundlegende Funktionen zuständig ist. Während der Laufzeit muss sich der Kernel immer im Hauptspeicher des Computers befinden. Neben den Hauptaufgaben lädt er bei Bedarf externe

Routinen nach, die für spezielle Aufgaben notwendig sind.

- ▣ Siehe *Hauptspeicher; Runtime; Betriebssystem*

Kernel Mode

Der Kernel-Mode ist ein mit umfassenden Rechten ausgestatteter Betriebsmodus der NT-Betriebssysteme. Jede Komponente und jeder Dienst, der im Kernel-Mode ausgeführt wird, kann auf die Hardware sowie den gesamten Speicher zugreifen sowie auf den Speicher der im Benutzermodus ausgeführten Anwendungen.

- ▣ Siehe *Windows NT; Kernel; User Mode*

Kerning

Bei vielen Schriftzeichen wird der Abstand zwischen den einzelnen Schriftzeichen in einem Text in Abhängigkeit vom Folgezeichen geregelt. Dabei kann es vorkommen, dass die Zeichenzelle (das gedachte Rechteck um ein Zeichen) des einen in die des vorigen hereinragt bzw. unterschneidet. Die verschiedenen Werte für den Abstand werden der so genannten Kerning-Tabelle entnommen, die die einzelnen Kerning-Paare bzw. die Abstände für die einzelnen Zeichenpaare, enthält.

- ▣ Siehe *Schriften*

Kernspeicher

Der Kernspeicher ist eine Speicherbauform, die früher für den Hauptspeicher von Großrechnern verwendet wurde, bis

in den 1970er Jahren die Halbleiterspeicher aufkamen.

- ▣ Siehe *Mainframe; Hauptspeicher; Semiconductor Memory*

Kernsystem Intelligenter Terminals

- ▣ Siehe *KIT*

Kettfeld

- ▣ Siehe *Kettung*

Kettung

Um die Geschwindigkeit der Datenverarbeitung zu steigern, wird bei der Kettung von z.B. Datensätzen oder Befehlen die physische Adresse anderer Datensätze (bzw. Befehle) im so genannten Kettfeld des Datensatzes (Befehls) hinterlegt. Dieser Verweis wird auf einen anderen Datensatz (Befehl) auch als Pointer (Zeiger) bezeichnet. Es gibt Vorwärts-, Rückwärts- und Mehrfachkettung, je nachdem, ob zwei oder mehrere Datensätze miteinander verknüpft sind.

- ▣ Siehe *DV; Instruction; Pointer; Datensatz*

Key, private

- ▣ Siehe *PKC*

Key, public

- ▣ Siehe *PKC*

Keyboard

Die Tastatur (englisch: Keyboard) ist das primäre Eingabegerät eines Computers. Normale Tastaturen beinhalten eine alphanumerische Tastatur, wie bei einer Schreibmaschine, eine numerische Tastatur, die nur aus einem Zahlenblock besteht, die Tasten für die Cursorsteuerung und die für den PC üblichen zwölf Funktionstasten. Moderne Tastaturen haben oft ergonomische Aspekte und bieten Polster oder andere Designs, um Vielschreibern ihre Aufgabe zu erleichtern.

■ Siehe *Funktionstaste; Alphanumerisch; Ergonomie*



Bild K.1: Eine Tastatur

Quelle: Logitech

Keylock

Abk.: Keyboard Lock

▲ Übers.: Tastatur-Schloss

Das Keylock befindet sich an der Gehäusevorderseite. Mit einem kleinen Schlüssel kann die Tastatur elektrisch vom Computer abgetrennt werden, um so einen Fremdzugriff zu verhindern. Leider verwenden die meisten Gehäusehersteller das gleiche Schloss, so dass kein Schutz

mehr gegeben ist. Außerdem wird das Schloss über ein Kabel mit einem Steckplatz auf dem Motherboard verbunden. Demnach müsste lediglich das Gehäuse des Computers geöffnet und das Kabel abgezogen werden und schon ist die Tastatur wieder einsatzbereit.

■ Siehe *Keyboard; Motherboard*

Keyword

Ein Keyword darf nicht in Variablennamen einer Programmiersprache vorkommen. Zu derartigen reservierten Wörtern zählen z.B. Befehle und die Namen der Standardgerätreiber.

■ Siehe *Gerätreiber; Instruction; Variable; Programmiersprache*

KI

Abk.: Künstliche Intelligenz

▲ Übers.: AI, Artificial Intelligence

Das Forschungsgebiet Künstliche Intelligenz (KI) zielt auf die Entwicklung intelligenter Soft- und Hardware ab. Ausgehend von der Erforschung der menschlichen Intelligenz und der Funktion menschlicher Gehirnprozesse sollen intelligente Computersysteme geschaffen werden. Bis auf recht geringe Erfolge in Form so genannter Expertensysteme war der KI bisher nur bescheidener Erfolg beschieden. Die Intelligenz dieser Programme beschränkt sich bis jetzt auf gigantische Datenbanken, zwischen denen erst von Programmierern logische Bezüge hergestellt werden müssen. Manche Programme

haben zwar schon die Fähigkeit zu »lernen«, aber auch hier muss dem Programm bzw. dem Computer erst eine logische Syntax beigebracht werden, die kaum variiert werden kann.

▣ Siehe *Software; Expertensystem; A-Life; Datenbank; Hardware*

Kilobaud

Kilobaud ist die Maßeinheit für die Schrittgeschwindigkeit (1 Kilobaud = 1000 Baud).

▣ Siehe *Baud*

Kilobit

Abk.: KBit

▣ Siehe *KBit*

Kilobyte

Abk.: KByte

▣ Siehe *KByte*

KIT

Abk.: *Kernsystem Intelligenter Terminals*

KIT bezeichnet einen Bildschirmdarstellungsstandard für das frühere Btx-System der Deutschen Telekom. KIT ergänzte den alten CEPT-Standard um grafisch ansprechende Navigationselemente. Decoder-Programme, wie z.B. der T-Online-Decoder, wurden als KIT-Decoder bezeichnet.

▣ Siehe *T-Online; Btx; CEPT*

KIT-Decoder

▣ Siehe *KIT*

Klamath

Klamath ist die Intel-interne Bezeichnung für den Pentium-II-Prozessor. Er wurde nach einem kleinen Fluss in Kalifornien benannt.

▣ Siehe *Pentium II; Intel*

Klammeraffe

Klammeraffe ist eine andere Bezeichnung für das Sonderzeichen @ (Alt Gr + Q).

▣ Siehe *@; Sonderzeichen*

Klasse A-Netz

▣ Siehe *Class A-Netz*

Klasse B-Netz

▣ Siehe *Class B-Netz*

Klasse C-Netz

▣ Siehe *Class C-Netz*

Klasse D-Netz

▣ Siehe *Class D-Netz*

Klicken

Das Betätigen einer Maustaste wird als Klicken oder Klick bezeichnet. Mit der linken Maustaste werden auf einer grafischen Benutzeroberfläche z.B. Programme gestartet (Doppelklick auf das Programmsymbol), bestimmte Programmfunktionen ausgelöst, Dateien kopiert usw. Mit der rechten Maustaste werden programm-

oder kontextbezogene Menüs geöffnet, die weiterführende Optionen anbieten.

- ▣ Siehe *Menü*, *kontextsensitives*;
Maustasten; *Maus*; *Menü*

Klick-Spamming

Eine Form des Spamming. Dabei wird durch (skriptgesteuertes) Anklicken von Pay-per-Click-Werbeanzeigen (Anzeigen, die nach Anzahl Klicks abgerechnet werden) der Werbetreibende bewusst geschädigt, finanziell, durch Positionierungsmanipulation oder beides. Durch geschickte Kombination von eigenen Pay-per-Click-Anzeigen und provisionsbasierter Online-Werbung können Klick-Spammer auf diese Weise sogar Geld verdienen.

- ▣ Siehe *AdWord*, *Pay-per-Click*, *Spam*

Klon

- ▣ Siehe *Clone*

Knoppix

<http://www.knopper.net>

Knoppix ist eine komplett von CD lauffähige Zusammenstellung von GNU/Linux-Software mit automatischer Hardware-Erkennung und Unterstützung für viele Grafikkarten, Soundkarten, SCSI- und USB-Geräte und sonstige Peripherie. Knoppix kann als Linux-Demo, Schulungs-CD, Notfallsystem oder als Plattform für kommerzielle Software-Produktdemos angepasst und eingesetzt werden. Es ist keinerlei Installation auf Festplatte notwendig. Auf der CD können durch transparente Dekompression bis zu 2 Gigabyte lauffähige Software installiert sein. Die normale

Distribution enthält zum Beispiel KDE, GIMP; Mozilla und OpenOffice.org. Knoppix wurde von Dipl. Ing. Klaus Knopper entwickelt und untersteht der GPL-Lizenz. Von Knoppix gibt es zahlreiche Ableger wie Morphix, Kanotix oder Damn Small Linux.

- ▣ Siehe *Damn Small Linux*; *GIMP*;
GNU; *GPL*; *KDE*; *Linux*;
Linux-Distribution; *OpenOffice.org*

Knoten

Ein Knoten ist ein einzelner Rechner oder ein Peripheriegerät in einem Netzwerk. Im Fido-Netz werden Knoten auch Nodes genannt.

- ▣ Siehe *Peripherie*; *FidoNet*; *Point*

Knotenrechner

Ein Knotenrechner ist ein besonderer, sehr leistungsfähiger Rechner innerhalb eines weit verzweigten Netzwerks, der administrative Aufgaben übernimmt.

- ▣ Siehe *Netzwerk*

Koaxialkabel

Bei einem Koaxialkabel ist der innere Leiter (die Seele) von einem schlauchartigen äußeren Leiter umgeben, wobei beide durch ein Dielektrikum voneinander abgetrennt und nach außen durch eine Kunststoffummantelung abgeschirmt sind. Koaxialkabel sind deswegen sehr störungsempfindlich und weisen selbst nur eine geringe elektromagnetische Abstrahlung auf. Sie werden meist für die Datenübertragung in Netzwerken oder im Telekommunikationsbereich eingesetzt. Auch beim Fern-

sehgerät wird ein Koaxialkabel als Verbindung zwischen Antennenanschluss und Fernsehgerät benutzt.

- ▣ Siehe *Twisted-Pair-Kabel*; *Netzwerk*; *Datenübertragung*

Kollision

Würde jeder Netzknoten in einem Netzwerk unkoordiniert und gleichzeitig mit allen anderen Knoten seine Datenpakete losschicken, würde es zur Kollision dieser Datenpakete kommen. Es gibt unterschiedliche Ansätze, eine Kollision zu vermeiden. Zum einen gibt es spezielle Netzwerktopologien, die es den Netzknoten erlauben, nur in einer bestimmten Reihenfolge zu senden, zum anderen besteht die Möglichkeit, dass der zu sendende Knoten die Leitung abhört und bei einer gemeldeten Kollision erst nach einer bestimmten Zeitspanne wieder zu senden beginnt.

- ▣ Siehe *Node*; *Token*; *Netzwerk*; *Packet*; *Netzwerktopologie*

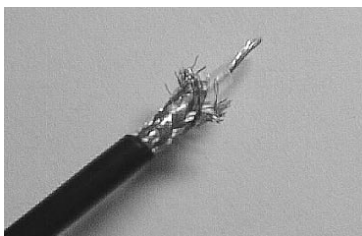


Bild K.2: Ein Koaxialkabel für Ethernet-Netzwerke

Kombi-Controller

Wie der Name schon sagt, werden auf einem Kombi-Controller mehrere Hard-

warelemente kombiniert. Neben dem Floppy-Controller und dem Festplatten-Controller befinden sich auf ihm auch die I/O-Schnittstellen (COM-Ports, LPT, Gameport).

- ▣ Siehe *Gameport*; *Controller*; *I/O-Controller*; *Festplatten-Controller*; *COM*; *LPT*; *Floppy-Controller*

Komfortanschluss

Der Komfortanschluss ist eine ISDN-Anschlussart an das digitale Telefonnetz der Deutschen Telekom.

- ▣ Siehe *ISDN-Anschlussarten*; *ISDN*

Kommando

Ein Kommando, auch Anweisung oder Befehl genannt, veranlasst ein Betriebssystem oder eine Anwendung zur Ausführung einer bestimmten Aktion. Bei grafischen Benutzeroberflächen werden Kommandos durch das Anklicken von Symbolen (Icons) oder das Wählen von Menüoptionen mit der Maus ausgelöst.

- ▣ Siehe *Instruction*; *Icon*; *Maus*; *GUI*; *Menü*

Kommando-Interpreter

Ein Beispiel für einen Kommando-Interpreter (auch Befehls-Interpreter) wäre die MS-DOS-Datei `command.com`. Diese Datei interpretiert jeden vom Benutzer an der Eingabeaufforderung eingegebenen Befehl und vergleicht ihn mit einer intern gespeicherten Befehlssyntax. Ist die Eingabe korrekt, wird der Befehl ausgeführt.

Ansonsten erhält der Anwender eine Fehlermeldung.

- ▣ Siehe *Command.com*; *MS-DOS*; *Befehls-Interpreter*

Kommandoprozessor

- ▣ Siehe *Befehls-Interpreter*

Kommunikation

Mit Kommunikation wird allgemein der Austausch von Informationen bezeichnet. Im EDV-Bereich ist mit Kommunikation der Austausch von Daten zwischen zwei oder mehreren Systemen, Geräten oder Ähnlichem gemeint. Eingeschlossen sind dabei die Datenübermittlung per Datenfernübertragung, Datenübertragung per Netzwerk, Bus, Kabel usw. Natürlich wird auch im EDV-Bereich die Kommunikation nicht nur auf simple Zahlen beschränkt, sondern sie beinhaltet natürlich auch den Austausch bzw. die Übertragung von Bild, Ton und Video.

- ▣ Siehe *DFÜ*; *Bus*; *Netzwerk*; *DV*; *Datenübertragung*

Kommunikationsnetz

Ein Kommunikationsnetz ist ein Netzwerk, welches den Anwendern die Kommunikation untereinander erlaubt. Dabei ist nicht nur reine Datenübertragung gemeint, sondern auch die Übermittlung von Sprache, Ton, Bild und Video.

- ▣ Siehe *Netzwerk*; *Kommunikationsnetz*

Kommunikationsprogramm

Ein Programm, welches die Kommunikation zwischen zwei oder mehr Computern über ein lokales oder globales Netzwerk abwickelt, nennt man Kommunikationsprogramm. Es baut die Verbindung zu anderen Rechnern auf und bietet eine Oberfläche zur Kommunikation mit dem Gegenüber. Diverse Übertragungsprotokolle sorgen bei der Datenübertragung für Kompatibilität zwischen den beiden Partnern.

- ▣ Siehe *Kermit*; *Kompatibilität*; *Transferprotokoll*; *Xmodem*; *Kommunikation*; *Datenübertragung*; *Terminalprogramm*; *Host*

Kompatibel

- ▣ Siehe *Compatible*

Kompatibilität

Mit Kompatibilität wird im Allgemeinen die Verträglichkeit mehrerer Hardware- bzw. Softwarekomponenten untereinander bezeichnet. Oft wird der Begriff Kompatibilität oder kompatibel auch verwendet, um eine Hardware bzw. Software als einem Standard, einer bestimmten Spezifikation oder Norm entsprechend zu kennzeichnen. Zur Definition dieser Normen gibt es verschiedene Gremien (z.B. ISO, ANSI, IEEE, DIN). Ebenso haben sich mit der Zeit einige Quasi-Standards entwickelt, die nicht auf die Beschreibung durch ein Gremium zurückgehen. Eine Soundkarte ist beispielsweise Soundblaster-kompatibel, wenn sie die Soundstandards der weit ver-

breiteten Soundblaster-Karte der Firma Creative Labs unterstützt. Grundbedingung ist, dass die Komponente die Spezifikationen derselben Plattform (IBM-PC, Apple Macintosh, usw.) erfüllt bzw. auf demselben Betriebssystem lauffähig ist.

- ▣ Siehe *Plattform; Hardware; DIN; ANSI; Komponente; ISO; Betriebssystem; IEEE; Compatible*

Kompilieren

Die Übersetzung eines Quellcodes mit Hilfe eines (Compiler) wird Kompilieren genannt. Im Normalfall wird der Quelltext in Maschinencode übersetzt. Dieser kann dann auf einer bestimmten Rechnerplattform ausgeführt werden. Im Falle von Java wird der Quelltext in den so genannten Bytecode übersetzt, der von einer Implementation der Java Virtual Machine ausgeführt wird.

- ▣ Siehe *JVM; Plattform; Compiler; Maschinensprache; Source-Code; Java*

Komplement

Das Komplement wird verwendet, um negative Zahlen im Computer darzustellen. Dabei dient das höchstwertige Bit einer Zahl zur Festlegung des Vorzeichens. Dies hat zur Folge, dass nun ein Bit weniger für den Wertebereich zur Verfügung steht. Allerdings umfasst der Wertebereich nun auch negative Zahlen. Zum Vergleich soll ein 16 Bit-Integer-Wert dienen. In der unsigned Variante (also der Variante ohne Vorzeichen) erstreckt sich der Wertebereich von 0 bis 65.535. Die vor-

zeichenbehaftete Version dagegen besitzt einen Wertebereich von -32.768 bis $+32.767$.

- ▣ Siehe *Integer; Bit*

Komplementäre Operation

- ▣ Siehe *Operation, komplementäre*

Kompletter Bypass

- ▣ Siehe *Bypass, kompletter*

Komplexität, Design

- ▣ Siehe *Designkomplexität*

Komplexität, essenzielle

- ▣ Siehe *Essenzielle Komplexität*

Komplexität, zyklomatische

- ▣ Siehe *Zyklomatische Komplexität*

Komponente

Es gibt Software- und Hardwarekomponenten. Eine Komponente ist ein Bestandteil eines funktionierenden (Computer-)Systems. Im Computerbereich kann eine Komponente Teil einer Software sein, meist jedoch wird der Begriff im Hinblick auf die enthaltene Hardware (Erweiterungskarten, CPU, Motherboard usw.) verwendet.

- ▣ Siehe *Software; CPU; Hardware; Motherboard*

Kompression

Mit Kompression wird im Allgemeinen die Kompression von Daten (Datenkompression) gemeint. Dabei wird die Größe einer Datei mit Hilfe komplexer Algorithmen verringert (»die Datei wird gepackt«). Um die Dateigröße zu verringern, werden z.B. sich wiederholende Zeichenfolgen in einer Tabelle zusammengefasst. Es gibt verschiedene Programme, die diese Aufgabe übernehmen. Bekannte Vertreter sind WinZip (.zip) und WinRar (.rar). Mithilfe dieser Programme werden die Daten dann auch wieder »entpackt«. Viele Dateien, besonders Grafikformate, enthalten in sich selbst bereits eine Kompression (z.B. TIFF oder JPEG). Beim Speichern von Grafiken in einem dieser Formate kann die Stärke der Kompression angegeben werden. Wie bei der Echtzeitkompression von Videosequenzen mit Hilfe spezieller Erweiterungskarten kann es auch bei der Bildkompression zu Qualitätsverlusten kommen. Auch bei der Datenfernübertragung gibt es Kompressionsverfahren, z.B. direkt vom Modem (MPR-Norm).

- Siehe *JPEG; Datenkompression; Harddisk-Recording; TIFF; Algorithmus; Modem; PKZIP; MPR-Norm*

Komprimierungsprogramm

Mit einem Komprimierungsprogramm werden Daten komprimiert. Es können viele Einzeldateien zusammen komprimiert und in einem so genannten Archiv

abgelegt werden (packen). Wird z.B. unter Windows eines dieser Archive angeklickt, wird der Packer (das Komprimierungsprogramm) automatisch gestartet und bietet verschiedene Optionen zur Bearbeitung der gepackten Daten.

- Siehe *Datenkompression; LHArc; ARJ; UUDecode; UUEncode; PKZIP; Kompression; ZIP*

Kondensator

Ein Kondensator ist ein elektronisches Bauelement, das in der Lage ist, elektrische Ladungen zu speichern. In einem Computer kommen sie in den verschiedensten Bauformen vor und erfüllen die unterschiedlichsten Aufgaben. Im Netzteil eines Computers werden Kondensatoren z.B. zur Glättung der Ausgangsspannung verwendet. Wichtigste Kennzahl für einen Kondensator ist die Kapazität. Sie gibt an, wie viel Ladung gespeichert werden kann und wird in Farad angegeben.

- Siehe *Netzteil*

Konfiguration

Konfiguration ist die hardware- und softwaremäßige Ausstattung eines Computersystems. Es ist aber auch die Bezeichnung für die durch den Anwender vorgenommenen Einstellungen an einer Hardware oder Software, z.B. die Konfiguration des CMOS, die verwendeten Interrupts einer Erweiterungskarte, oder dass eine Applikation z.B. automatisch startet usw.

- Siehe *Interrupt; CMOS; Software; Applikation; Hardware*

Konjunktion

Eine Konjunktion ist eine Operation der Booleschen Algebra. Besser bekannt ist sie unter der Bezeichnung AND-Verknüpfung.

- ▣ Siehe *AND-Verknüpfung; Boolesche Operatoren*

Konqueror

<http://www.konqueror.org>

Konqueror ist der Datei-Manager, Webbrowser und FTP-Client der grafischen Benutzeroberfläche KDE von Linux. Er bietet typische Funktionen zur Dateiverwaltung und Bildbetrachtung. Die Browser-Komponente unterstützt JavaScript, CSS, Flash, Real Audio und Real Video, SSL sowie Komfortfunktionen wie das automatische Vervollständigen von Feldinhalten.

- ▣ Siehe *CSS; Datei-Manager; Flash; FTP; KDE; SSL; Webbrowser*

Konsole

Früher wurde der Begriff Konsole für das Bedienfeld, die Tastatur und den Monitor eines Großrechners verwendet. Heutzutage sind mit Konsole Spielekonsolen gemeint, wie z.B. die Sony PlayStation oder der Nintendo 64. Spielekonsolen sind Computer, die an das Fernsehgerät angeschlossen werden und nur Eingänge für Joysticks oder Game-Pads besitzen. Wird eine Spiele-CD in die Konsole eingelegt, startet das Spiel automatisch.

- ▣ Siehe *Gamepad; Mainframe; Joystick; Nintendo*

Konstante

Eine Konstante ist ein Wert (z.B. eine Zahl), der unveränderbar ist. Im EDV-Bereich bezeichnet der Begriff Konstante im Allgemeinen eine Variable, die per Definition auf einen bestimmten Wert festgelegt wird und danach nicht mehr verändert werden kann.

- ▣ Siehe *DV; Variable*

Kontextbezogene Hilfe

- ▣ Siehe *Hilfe, kontextbezogene; Dialog-Box*

Konto

- ▣ Siehe *Account*

Kontrast

Die Stärke des Kontrasts gibt an, wie stark sich schwarze und weiße Flächen auf einem Bildschirm oder einem Druckmedium voneinander unterscheiden. Beim Monitor ist der Kontrast regelbar, während sich der Kontrast beim Drucken durch die variable Punktdichte bzw. durch die Farbdeckung ergibt.

- ▣ Siehe *Monitor; Drucker*

Kontroll-Bit

Ein Kontroll-Bit ist ein Bit an einer bestimmten Stelle in einem Register oder einem Datenpaket, welches jederzeit durch ein Programm oder das Betriebssystem

tem abgefragt werden kann und Auskunft darüber gibt, ob die Funktion ausgeführt wurde oder nicht.

- ▣ Siehe *Control Bit; Packet; Register; Bit; Betriebssystem*

Kontrollkästchen

- ▣ Siehe *Checkbox; GUI*

Kontrollschicht für logische Verbindungen

- ▣ Siehe *IEEE-802-Modell*

Konventioneller Speicher

- ▣ Siehe *Base Memory*

Konvergenz

Mit Konvergenz wird die korrekte Fokussierung der Elektronenstrahlen für die Farben Rot, Grün und Blau bei der Farbbildröhre eines Monitors bezeichnet. Weicht die Konvergenz eines Strahls stark ab, so wird dieser z.B. hinter der Darstellung einer weißen Linie sichtbar. Idealerweise bedecken sich die Strahlen perfekt. Die Einhaltung der Konvergenz ist ein wichtiges Kriterium bei der Wahl des Monitors.

- ▣ Siehe *Bildröhre; Monitor; Elektronenstrahlröhre; RGB; Bildschirm*

Konverter

In der Radio- und Fernsehtechnik ist ein Konverter ein Frequenzwandler. Im Computerbereich ist mit Konverter ein Konvertierungsprogramm gemeint.

- ▣ Siehe *Konvertierungsprogramm*

Konvertierung

Die Umwandlung von Daten in ein anderes Datenformat – oft auch in das einer anderen Plattform, z.B. Apple Macintosh – wird Konvertierung genannt. Die Konvertierung kann mit einem speziellen, externen Konvertierungsprogramm erfolgen oder direkt über eine Anwendung (z.B. Winword für Textformate). Dabei wird das jeweilige applikationsfremde Datenformat »importiert« (Datenimport). Applikationseigene Formate können in Fremdformate umgewandelt werden. Dies geschieht über den »Export« (Datenexport) der Datei. Die Optionen Import (importieren) und Export (exportieren) finden sich in fast jeder Applikation.

- ▣ Siehe *Plattform; Datenexport; Konvertierungsprogramm; Datenformat; Datenimport*

Konvertierungsprogramm

Ein Programm, mit dem Daten in andere – auch plattformfremde – Datenformate umgewandelt werden können, wird Konvertierungsprogramm genannt.

- ▣ Siehe *Plattform; Konvertierung*

Konvexe Polygone

- ▣ Siehe *Polygone, konvexe*

Konzeptmodus

- ▣ Siehe *Draft-Mode*

Kooperatives Multitasking

- Siehe *Multitasking, kooperatives*

Koordinate

Koordinaten sind Bezugseinheiten, mit deren Hilfe Positionen im zwei- und dreidimensionalen Raum bestimmt werden können. Ein dreidimensionales Koordinatensystem besteht aus drei Achsen (x, y, z), die einen gemeinsamen Ursprung haben und senkrecht aufeinander stehen. Koordinaten und Koordinatensysteme werden bei Diagrammen, CAD-Programmen und Animationsprogrammen verwendet.

- Siehe *CAD-Programm; Diagramme*

Kopfzeile

Eine Kopfzeile ist eine Zeile, die sich am obersten Rand einer Dokumentseite befindet. In der Kopfzeilen sind z. B. die Seitenzahl, der Titel des Buchs oder andere Angaben enthalten. In Textverarbeitungsprogrammen sind in der Regel umfangreiche Funktionen zur Formatierung von Kopf- und Fußzeilen enthalten.

- Siehe *Fußzeile; Formatierung; Textverarbeitung*

Kopieren

Mit Kopieren ist die Vervielfältigung von Daten, Dateien und Datenträgern gemeint.

- Siehe *Datenträger; Daten; Copy; Datei*

Kopierprogramm

Ein Kopierprogramm wird zum Kopieren von Daten, Dateien und Datenträgern verwendet. In der Regel ist ein Kopierprogramm Bestandteil eines jeden Betriebssystems. Besonders im Shareware-Bereich gibt es aber auch externe Kopierprogramme als so genannte Utilities (Werkzeuge). Derartige Programme bieten oft mehr Funktionalität und unterstützen mehrere Dateiformate.

- Siehe *Kopieren; Dateiformat; Utility; Betriebsmittel; Shareware*

Kopierschutz

- Siehe *Copy Protection*

Kopierschutzstecker

- Siehe *Dongle*

Koprozessor

- Siehe *Coprozessor*

Koprozessor, arithmetischer

- Siehe *Coprozessor, arithmetischer*

Korrekturverfahren

Das Korrekturverfahren dient zur Vermeidung und Korrektur von Fehlern bei der Daten(fern-)übertragung, der Speicherung von Daten im Hauptspeicher bzw. auf einem Magnet. Datenträgern werden die unterschiedlichsten Korrekturverfahren eingesetzt. Zum Beispiel werden Daten bei fehlerhafter Parität oder CRC neu eingelesen und übertragen. Erst wenn

mehrere Übertragungs- oder Speicherversuche fehlgeschlagen sind, meldet das Gerät, das Programm oder das Betriebssystem einen nichtbehebbar Fehler und bricht die Aktion ab.

► Siehe CRC; Parity

Korrespondenzdrucker

Früher reichte das Schriftbild vieler Drucker nicht für die Erledigung der Korrespondenz aus. Sie erreichten nicht die Druckqualität (Letter Quality) einer herkömmlichen Schreibmaschine. Deshalb musste bei der Wahl des Druckers auf die Korrespondenzfähigkeit geachtet werden. Heutige Drucker (Nadeldrucker, Tintenstrahldrucker, Laserdrucker usw.) liefern in der Regel ein ausreichend gutes bis viel besseres Schriftbild als eine Schreibmaschine, solange nicht im Entwurfsmodus (Draft- oder Economy-Modus) gedruckt wird, bei dem durch Einsparung von Tinte, Toner oder Farbband nur eine geringe Druckdichte erreicht wird.

► Siehe Farbband; Toner; Draft-Mode; Drucker

Krause, Kai

Mitte der 70er Jahre setzte sich Kai Krause kurz vor dem Abitur zusammen mit seiner Freundin Barbara und seinem Freund Martin nach Santa Barbara/Kalifornien ab. Nach längerem »kreativen Treiben« in der Hippiewelt der Westküste erstand Kai einen Synthesizer und produzierte ab diesem Zeitpunkt Soundeffekte für Stars wie Stevie Wonder oder Frank Zappa.

Nachdem er für die CIA die Anleitung für ein Stimmenverfremdungssystem geschrieben hatte, bekam er zur Entlohnung ein Exemplar der 20.000 Dollar-Maschine. Damit erzeugte der Soundfreak Töne für Dracula-Filme und die Disneys Sound-Bibliothek. Schon immer träumte Kai davon, Klänge zu visualisieren und als die ersten brauchbaren Heimcomputer auf den Markt kamen, verkaufte er seine Soundausrüstung an Neil Young und lernte programmieren. 1982 gründete Kai zusammen mit seiner Frau Barbara und seinem Freund Martin die Firma 3D. Mit der Erstellung von Geschäftsgrafiken verdiente Krause seine erste Million, die er in die Gründung der Firma MetaTools steckte. MetaTools wurde in der Folgezeit zu einer der innovativsten Firmen im Computergrafikbereich. Zu ihren Entwicklungen zählen so bekannte Programme wie Kai's Power Tools, KPT Bryce, Kai's Power GOO und Soap.

Kreisdiagramm

Ein Diagramm, bei dem die darzustellenden Werte durch Segmente eines Kreises repräsentiert werden, wird Kreisdiagramm genannt. Diese Sorte Diagramm wird meist verwendet, um den Anteil einzelner Teile an einem Ganzen darzustellen. Die Segmente können durch Farbgebung und Muster hervorgehoben werden. Oft können sie aus dem Kreis auch herausgerückt werden. Eine weitere Form des Kreisdiagramms ist das so genannte Torten- oder Kuchendiagramm, bei dem das Diagramm dreidimensional dargestellt wird und die

einzelnen Segmente wie Tortenstücke aussehen.

▣ Siehe Tortendiagramm; Diagramme

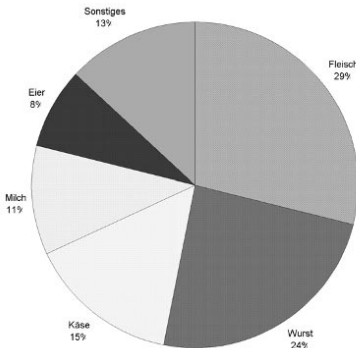


Bild K.3: Ein Kreisdiagramm

Kryptoanalyse

Die Analyse chiffrierter Daten zum Zweck ihrer Dechiffrierung wird Kryptanalyse genannt. Umgangssprachlich heißt es jedoch »Knacken eines Codes«.

▣ Siehe Kryptografie

Kryptografie

Unter Kryptografie wird die Verschlüsselung von Daten (Datenverschlüsselung) unter Verwendung komplexer Algorithmen verstanden, um sie vor unberechtigter Einsicht durch Dritte zu schützen. Gängige Verschlüsselungsmethoden sind das Vertauschen oder Ersetzen von Zeichen. Oft wird zudem ein Passwort als zusätzlicher Schutz eingesetzt. Die Sicherheit der Daten hängt vor allem von der Länge des verwendeten Schlüssels ab.

Gängig ist heute ein 128 Bit-Schlüssel, den Hochleistungsrechnersysteme erst nach mehreren Jahren Berechnungszeit knacken könnten. Verschlüsselungsverfahren können auch hardwaremäßig realisiert sein. Ein Beispiel wäre ein so genannter Clipper-Chip, der die Verschlüsselung von Daten z.B. bei der Datenfernübertragung realisiert. Im Internet hat die Verschlüsselung persönlicher Daten (E-Mails) in letzter Zeit immer mehr an Bedeutung gewonnen. Ein gängiges Programm für diesen Zweck ist PGP (Pretty Good Privacy).

▣ Siehe E-Mail; PGP; Datenschutz; Data Encryption

Kuchendiagramm

Ein Kuchendiagramm ist die dreidimensionale Darstellung eines Kreisdiagramms und wird auch als Tortendiagramm bezeichnet.

▣ Siehe Kreisdiagramm; Diagramme

Künstliche Intelligenz

▣ Siehe KI

Kurrent

Kurrent ist eine Schriftart (Font), die stark an eine flüssige Handschrift erinnert.

▣ Siehe Font; Schriften

Kursiv

Kursiv (Italic) ist ein neben Fett (Bold) und Unterstrichen (Underlined) eine weitere Möglichkeit des Schriftbildfor-

mats. Bei kursiver Schrift sind die Zeichen nach rechts geneigt. Sie wird meist für die Hervorhebung von Text (z.B. Fremdwörter und Fachbegriffe) benutzt.

- ▣ Siehe *Schriften*; *Schriftschnitt*; *Bold*; *Underlined*

Kurvendiagramm

Bei einem Kurvendiagramm werden die darzustellenden Werte durch Kurvenzüge repräsentiert. Die einzelnen Wertepunkte werden dabei miteinander verbunden. Kurvendiagramme werden z.B. für die Darstellung mathematischer Funktionen sowie für das Aufzeigen von Trends, z.B. in Aktienkursen verwendet.

- ▣ Siehe *Tortendiagramm*; *Kurvendiagramm*; *Diagramme*

Kybernetik

Die Kybernetik ist ein wissenschaftlicher Zweig, der Themen der unterschiedlichsten Fachgebiete (Biologie, Physik, Informatik, Soziologie und Wirtschaft) in sich vereint. Die Kybernetik untersucht die Zusammenhänge zwischen biologischen und technischen Vorgängen und versucht, biologische und technische Prozesse letztendlich auf dieselben Grundprinzipien zurückzuführen. Zu diesen Prinzipien gehören die Informationstheorie, die sich mit der Wahrnehmung und Verarbeitung von Signalen und die Regeltechnik, die sich mit der Steuerung von Prozessen beschäftigt. Der Begriff Kybernetik wurde 1948 durch Norbert Wiener geprägt, der damit Steuer- und Regelfunktionen beschrieb.

L1-Cache

Der First-Level-Cache oder auch L1-Cache wird als Cache-Speicher bezeichnet, der direkt in einen Prozessor integriert ist. Intel hat mit dem 486er-Prozessor begonnen L1-Cache zu verwenden. Dieser Cache sorgt für eine deutliche Geschwindigkeitssteigerung.

► Siehe *Cache; L2-Cache; Prozessor*

L2-Cache

Second-Level-Cache (L2-Cache) ist ein spezieller Cache-Speicher zwischen Hauptspeicher und CPU. Er dient wie auch der First-Level-Cache der Zwischenlagerung von Hauptspeicherdaten, befindet sich aber auf dem Motherboard und ist ein ganzes Stück größer als der First-Level-Cache. Der First-Level-Cache umfasst zwischen 16 und 32 KByte. Der Second-Level-Cache ist mindestens 256 KByte groß. Bis 64 MByte Hauptspeicher reichen 256 KByte aus, nur bei noch größerem Speicher ist eine Aufrüstung des Caches auf 512 KByte oder gar 1 MByte sinnvoll. Hierbei ist noch zu beachten, dass bei einer Aufrüstung des Caches auch das Tag-RAM vergrößert werden muss. Bei älteren Boards wurden für den Cache noch asynchrone DRAMS benutzt, heutzutage sollten Sie nur Boards erstehen, die mit den deutlich schnelleren Pipeline-Burst-Chips bestückt sind.

► Siehe *KByte; Cache; L1-Cache; DRAM; PB-Cache; Tag-RAM; Motherboard*

L2TP

Abk.: Layer-2-Tunneling-Protocol

L2TP ist ein proprietäres Protokoll von Microsoft für die gesicherte Koppelung lokaler Netzwerke (LAN) bzw. von Personal-Computern mit einem lokalen Netzwerk über ein öffentliches Netzwerk (WAN), wie dem Internet. Diese Art von Verbindung ist auch bekannt als VPN (Virtual Private Network). Im Gegensatz zu PPTP ist die Implementierung von L2TP nicht von händlerspezifischen Verschlüsselungstechniken abhängig. Wahrscheinlich wird sich L2TP deswegen zum Standard für die Sicherung von VPN-Verbindungen im gesamten Internet durchsetzen.

► Siehe *PPTP; Protokoll; Windows 2000; RAS*

Label

1. Ein Label enthält die Verwaltungs- und Strukturinformationen eines Datenträgers oder einer Datei.
2. Bei grafischen Benutzeroberflächen werden Beschriftungsfelder, die statischen Text (Text, der vom Benutzer nicht unmittelbar geändert werden kann) beinhalten, als Label bezeichnet.
3. Bei Programmiersprachen wird in Bezug auf eine besonders gekennzeichnete Stelle im Quellcode von einem Label oder einer Sprungmarke gesprochen. Diese Stellen können

durch so genannte Sprungbefehle direkt angesprungen werden. In Basic und vielen anderen Sprachen dient dafür der Befehl »goto«. Neben dem Befehl muss auch noch der Name des Labels, das angesprungen werden soll, angegeben werden.

▣ Siehe *Datenträger; Programmiersprache; Basic*

Labelflash

Labelflash ist ein Laserbeschriftungsverfahren von Yamaha für DVD-Rohlinge. Im Gegensatz zum Konkurrenzverfahren Lightscribe (Oberseite) von HP wird bei Labelflash eine Schicht zwischen der Ober- und Unterseite des Rohlings beschrieben, was vor Umwelteinflüssen besser schützen soll. Die Auflösung beträgt 1000 dpi mit 256 Graustufen. Labelflash verwendet spezielle blaue Rohlinge. Der Rohling muss zum Beschriften umgedreht in den Brenner gelegt werden.

▣ Siehe *DVD; Lightscribe*

Ladbare Schrift

▣ Siehe *Codepage*

Ladbarer Zeichensatz

▣ Siehe *Codepage*

Laden

Unter Laden wird der Vorgang des Schreibens von Daten in den Arbeitsspeicher eines Computers verstanden. Dies ist immer notwendig, bevor ein Programm

ausgeführt oder mit bestimmten Daten gearbeitet werden kann. In diesem Zusammenhang wird auch davon gesprochen, dass eine Datei oder ein Programm geladen wird. Bei Programmen ist der Begriff meist noch etwas weiter gefasst. So werden beim Laden von Programmen meistens auch Vorbereitungen auf die Arbeit mit dem Programm getroffen, z. B. die Einstellungen, die der Benutzer vorgenommen hat, werden wiederhergestellt.

▣ Siehe *Daten; Hauptspeicher*

LAMPP

▣ Siehe *XAMPP*

LAN

Abk.: *Local Area Network*

▲ Übers.: *lokales Netzwerk*

Ein LAN ist ein software- und hardware-mäßiger Verbund mehrerer Computer. Der Zweck dieses Verbundes ist es, Daten zwischen den einzelnen Benutzern auszutauschen und Hardware-Ressourcen gemeinsam zu nutzen. Dadurch erhöht sich zum einen die Auslastung der einzelnen Geräte und zum anderen werden neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit geschaffen, wodurch sich insgesamt Kosten reduzieren lassen. Gleichzeitig steigert sich die Produktivität. Ein lokales Netzwerk ist, wie der Name schon sagt, auf ein kleines Gebiet beschränkt, was allerdings in den Dimensionen eines Unternehmens oder einer Organisation gesehen durchaus beachtlichen Umfang haben kann (1000

Arbeitsstationen und mehr sind nicht ungewöhnlich). Oft werden solche lokalen Netzwerke zu größeren Netzen verbunden.

▣ Siehe *Netzwerkkarte; NOS; Peer-to-Peer; Client-Server-Prinzip; Netzwerk; Netzwerktopologie; Resources; Netzwerkkabel; Ethernet; Token-Ring; Intranet*

LAN Server

1. LAN Server ist ein Netzwerkbetriebssystem, das von IBM auf Basis des LAN Manager entwickelt wurde. LAN Manager wurde von Microsoft und 3Com entwickelt. LAN Server läuft unter OS/2. Es werden aber auch Arbeitsstationen, die unter DOS und Windows laufen, unterstützt. Die aktuelle Version des LAN Server heißt Warp Server.
2. Ein LAN-Server oder auch nur Server ist ein Rechner in einem Netzwerk, der den Clients im LAN bestimmte Dienste zur Verfügung stellt. Dabei kann es sich z.B. um das Bereitstellen von Dateien, von Applikationen oder auch Kommunikationsdiensten handeln. Entsprechend der Dienste werden diese Server benannt, wie z.B. Datei-, Applikations- oder Kommunikations-Server. Dabei muss es sich bei den einzelnen Servern nicht zwangsläufig um einzelne Computer handeln. Bei kleineren Netzen ist es durchaus üblich, mehrere oder auch alle gewünschten Server-Dienste auf

einen physikalischen Server zu konzentrieren.

▣ Siehe *LAN; Server; Fileserver; Netzwerk; Druck-Server*

LAN, drahtloses

▣ Siehe *Wireless LAN*

Land

Die Daten auf einer CD-ROM bzw. DVD werden als Abfolge von Vertiefungen, so genannten Pits (CD-ROM) bzw. Grooves (DVD), und den flachen Stellen, den Lands, binär kodiert. Das Reflexionsverhalten der Pits und Lands ist sehr unterschiedlich.

▣ Siehe *CD-ROM, DVD*

LANDesk Client Manager

▣ Siehe *LDCM*

Landezone

▣ Siehe *Landing Zone*

Land Grid Array

▣ Siehe *LGA*

Landing Zone

Die Landingzone oder Landzone ist der Bereich der Festplatte, in dem die Schreib-Lese-Köpfe geparkt werden, um so genannte Headcrashes, also das Aufschlagen der Köpfe auf die Oberfläche der Festplatte, zu verhindern. Bei neueren Platten erfolgt das Parken der Köpfe auto-

matisch. Früher musste dies durch einen speziellen Befehl explizit ausgelöst werden.

- ▣ Siehe *Schreib-Lese-Kopf; Harddisk; Headcrash; Parken*

Landmark-Benchmark-Test

Der Landmark-Benchmark-Test gehört zu den so genannte Benchmarks. Benchmarks sind Tests, die die Leistung eines Rechnersystems beurteilen lassen und vor allem auch den Vergleich zu anderen Rechnern zulassen. Der Landmark-Test erhielt seinen Namen von seiner Herstellerfirma. Er verwendet einen Referenz-PC, mit dem die Leistung des geprüften PC verglichen wird. Das Ergebnis wird in Relation zu diesem Referenz-PC ausgegeben. Da für die Leistung eines PCs neben dem Prozessor noch eine ganze Reihe anderer Faktoren eine wesentliche Rolle spielen, hat der Landmark-Test aufgrund seiner Prozessorlastigkeit heute an Bedeutung verloren.

- ▣ Siehe *Benchmark*

Landscape

Die horizontale Ausrichtung eines Dokuments bzw. einer Seite wird als Querformat bezeichnet. Im Gegensatz dazu steht das Hochformat. Der englische Ausdruck für Querformat lautet »landscape« (zu Deutsch Landschaft, Panorama).

- ▣ Siehe *Portrait*

LapLINK

LapLINK ist der Name eines speziellen Programms zum Datenaustausch zwischen zwei PCs über eine serielle oder parallele Schnittstelle oder auch via ISDN-Karte.

- ▣ Siehe *ISDN-Karte; Schnittstelle, serielle; Datenaustausch; Schnittstelle, parallele*

Laptop

Mit Laptop werden mobile Computer bezeichnet, die mit Akku oder einem externen Netzteil betrieben werden. Im zugeklappten Zustand sind Laptops nur wenige Zentimeter hoch. Um mit einem Laptop arbeiten zu können, muss der Bildschirm hochgeklappt werden. Bei diesem handelt es sich in der Regel um ein Flüssigkristalldisplay. Laptops lösten die Portables ab, die noch ziemlich unhandlich waren. Laptops haben ein Gewicht zwischen 4 und 7 kg und eine Grundfläche, die etwa einer A4-Seite bzw. etwas mehr entspricht. Inzwischen wurden diese ihrerseits von den noch leichteren Notebooks verdrängt. Heutige mobile Computer stehen in punkto Leistungsfähigkeit und Ausstattungsmöglichkeiten den stationären kaum noch nach.

- ▣ Siehe *Portable; Notebook; Akku; LCD*

Lara Croft

- ▣ Siehe *Croft, Lara*

Large Scale Integration

- ▣ Siehe *LSI*

Laser

Mit einem Laser ist es möglich, einen stark gebündelten, monochromatischen Lichtstrahl zu erzeugen. Laser werden heute in sehr vielen Bereichen der Technik angewendet. Im Computerbereich werden sie vor allem in optischen Speichermedien eingesetzt (CD-ROM, MO-Laufwerke etc.). Aber auch in Laserdruckern kommen sie zum Einsatz.

▣ Siehe MOD; CD-ROM-Laufwerk;
Laserprinter

Laserdisc

Laserdiscs werden zur Speicherung von Videodaten verwendet. Das Prinzip der Datenspeicherung ähnelt dem der CD-ROM.

▣ Siehe Bildplatte; CD-ROM

Laserdrucker

▣ Siehe Laserprinter

LaserJet

LaserJet ist der Name der Laserdruckerfamilie von Hewlett Packard. Der LaserJet I war der erste Laserdrucker, der für den Massenmarkt entwickelt wurde. Der LaserJet wurde mit der Druckersprache PCL (Printer Command Language) zum Standard. Die Kompatibilität zu diesem Standard bzw. den Nachfolgemodellen galt und gilt als wichtiges Detail für Laserdrucker. Heute bietet HP eine große Bandbreite an Laserdruckern, von kleinen Tischdruckern bis zu großen, sehr leis-

tungsfähigen Abteilungsdruckern, in der LaserJet Familie an.

▣ Siehe PCL; Hewlett Packard;
Laserprinter



Bild L.1: Ein LaserJet-Drucker

Laserprinter

Der Laserdrucker (englisch: Laserprinter) gehört zur Klasse der Non-impact-Drucker bzw. anschlagfreien Drucker. Dieses Druckverfahren überträgt das Druckmittel (Toner) auf das Druckmedium ohne dieses zu berühren. In einem Laserdrucker befindet sich eine lichtempfindliche Trommel – die so genannte Bildtrommel. Sie besteht aus einem Halbleitermaterial. Dieses Material reagiert auf die Bestrahlung mit Licht. Vor dem Belichten der Trommel wird diese negativ elektrisch aufgeladen. Anschließend wird die Trommel belichtet. Dazu diente früher ein Laser, der über einen Polygon-Spiegel horizontal über die Trommel geführt wurde. Dabei kommt es an den belichteten Stellen zu einer Neutralisierung der Ladung,

wodurch ein Ladungsbild entsteht. Da der Laser so gesteuert wird, dass er die zu druckenden Daten als Punktmuster auf die Trommel schreibt, entspricht das entstehende Ladungsbild dem Druckbild. Auf einer Walze, an der sich die Bildtrommel vorbeibewegt, befindet sich eine dünne Schicht negativ geladener Toner-Partikel. Diese werden von den negativ geladenen Stellen auf der Bildtrommel abgestoßen und können nur auf den neutralen Stellen haften. Dadurch entsteht aus dem Ladungsbild ein Toner-Bild. Das Papier wird positiv aufgeladen und an der Bildtrommel mit dem Toner vorbeigeführt. Aufgrund der entgegengesetzten Polung der Ladung wird der Toner auf das Papier gezogen. Nun befindet sich das Tonerbild auf dem Papier. Allerdings ist es in diesem Stadium noch nicht fest, das heißt, es ist noch verwischbar. Um dauerhaft auf dem Papier zu bleiben, muss der Toner fixiert werden. Dies geschieht in der Regel durch Hitze und Druck. Dabei wird das Papier über eine heiße Walze bewegt, die den Toner auf das Papier drückt und gleichzeitig erhitzt. Heute arbeiten die meisten Laserdrucker mit LED-Zeilen statt mit Lasern. Dabei werden kleine LEDs (lichtemittierende Dioden) in einer Zeile angeordnet. Diese Zeile entspricht einer Druckzeile und jede einzelne LED einem Bildpunkt dieser Zeile. LED-Drucker verfügen über einige Vorteile, wie z.B. weniger bewegte mechanische Teile, einfacher Aufbau, günstigerer Preis.

Laserdrucker gehören zu den Seitendruckern. Das heißt, es muss eine komplette

Druckseite im Drucker für den Druck aufbereitet werden, bevor diese gedruckt werden kann.

Laserdrucker zeichnen sich durch eine sehr gute Druckqualität (zwischen 300 und 1.200 dpi, wobei 600 dpi heute als Standard gesehen werden kann) und hohe Geschwindigkeit (zwischen 4 und 30 Seiten pro Minute sind möglich) aus. Früher lohnten sich Laserdrucker aufgrund der hohen Anschaffungskosten nur für kommerzielle Anwender. Im Laufe der Zeit sind Laserdrucker sehr günstig geworden, so dass sie auch für private Anwender interessant geworden sind und dort auch die entsprechende Verbreitung gefunden haben. Eine Entwicklung, die hier im Zusammenhang mit Windows steht, sind die so genannte GDI-Drucker (GDI – Graphic Device Interface). Diese Drucker verwenden das GDI von Windows und Ressourcen (Speicher etc.) des Rechners. Dadurch kann auf diese Elemente im Drucker verzichtet werden, wodurch sich der Preis verringert. Allerdings können diese Drucker nur unter Windows verwendet werden.

■ Siehe *PostScript*; *Dpi*; *PCL*;
Non-Impact Printer; *LED*; *Toner*;
Druckersprache; *Drucker*

Laserwriter

Laserwriter ist die Modellbezeichnung für einen Laserdrucker von Apple. Dieser wurde einige Zeit nach dem LaserJet vorgestellt. Im Gegensatz zum LaserJet verwendete er als Druckersprache die Seiten-

beschreibungssprache PostScript. Er war im Wesentlichen für den Anschluss an den Apple Macintosh ausgelegt (AppleTalk-Schnittstelle). An andere Rechner konnte er über eine serielle Schnittstelle angeschlossen werden.

■ Siehe *PostScript*; *Apple*; *AppleTalk*; *LaserJet*

Last In First Out

■ Siehe *LIFO*

LaTeX

<http://www.dante.de>

LaTeX ist ein professionelles Textsatzsystem für jede Art von Dokumenten. Es ist besonders für wissenschaftliche Dokumente mit vielen mathematischen Formeln geeignet, aber auch für Briefe, Faxe, CD-Cover uvm. LaTeX ist eine Weiterentwicklung des von Donald Knuth eingeführten und entwickelten Textsatzsystems TeX und kann als »low level«-Programmiersprache bezeichnet werden. Es beschreibt in einem Textfile, wie das Layout des Dokumentes auszusehen hat. LaTeX gibt es auf den unterschiedlichsten Betriebssystemen (Linux, Windows, DOS, Solaris).

■ Siehe *Linux*; *Textverarbeitung*; *TeX*; *Solaris*; *MS-DOS*; *Textsatzsystem*

Laufwerk

Laufwerk wird als Sammelbegriff für alle möglichen Massenspeichermedien verwendet. Dabei wird zwischen internen und externen Laufwerken unterschieden.

Interne Laufwerke befinden sich innerhalb des Gehäuses des Rechners. Externe Laufwerke werden über Kabel mit dem Rechner verbunden. Oftmals wird dafür die parallele Schnittstelle oder SCSI verwendet. Beispiele für Laufwerke sind Festplattenlaufwerke, Diskettenlaufwerke, CD-ROM-Laufwerke etc.

■ Siehe *Harddisk*; *CD-ROM-Laufwerk*; *Schnittstelle, parallele*; *Massenspeicher*; *SCSI*; *Diskettenlaufwerk*

Laufwerk, logisches

Ein logisches Laufwerk ist Teil eines physikalischen Laufwerks. Das physikalische Laufwerk wird dabei in Partitionen mit logischen Laufwerken eingeteilt. Das logische Laufwerk wird allerdings dem Benutzer genau wie ein physikalisches Laufwerk präsentiert. Die Aufteilung eines physikalischen Laufwerks in logische Laufwerke wird mit Hilfe des Betriebssystems vorgenommen. Logische Laufwerke bieten die Möglichkeit, eine große Festplatte in mehrere Einheiten zu gliedern.

■ Siehe *Laufwerk*; *Partition*

Laufwerk, magneto-optisches

Bei einem magneto-optischen Laufwerk (Wechselplattenlaufwerk) werden die Daten durch ein kombiniertes magnetisches und optisches Aufzeichnungsverfahren gespeichert. Die Laufwerke garantieren hohe Datensicherheit.

■ Siehe *MOD*; *Wechselplattenlaufwerke*

Laufwerk, virtuelles

Ein virtuelles Laufwerk ist ein Laufwerk, das nicht physikalisch existiert, sondern nur virtuell vorhanden ist. Trotzdem kann es aber wie ein physikalisches Laufwerk angesprochen werden. Das virtuelle Laufwerk existiert im Arbeitsspeicher des Computers als so genannte RAM-Disk. Da dem Laufwerk der Arbeitsspeicher zugrunde liegt, erfolgen der Datentransfer und der Zugriff wesentlich schneller als auf eine Festplatte. In gewissem Sinne stellt ein virtuelles Laufwerk das Gegenteil von virtuellem Speicher dar. Allerdings gehen diese Daten beim Abschalten des PCs verloren.

▣ Siehe *Harddisk; Hauptspeicher; Speicher, virtueller; RAM-Disk*

Laufwerkelektronik, integrierte

▣ Siehe *IDE*

Laufwerks-Cache

Der Laufwerks-Cache oder auch Disk-Cache ist ein spezieller Speicher, der verwendet wird, um Daten zwischenspeichern. Bevor nun Daten von der Festplatte geladen werden, wird geprüft, ob sich die betreffenden Daten schon im Cache befinden und ggf. aus diesem gelesen werden. Da dies wesentlich schneller vonstattengeht als der direkte Zugriff auf die Festplatte, wird damit die gesamte Performance des Systems gesteigert. Der Laufwerks-Cache kann sich direkt in der Festplattenelektronik befinden (bei den meisten neuen Festplatten ist dies der

Fall). Zusätzlich bieten einige Festplatten-Controller die Möglichkeit, Cache-Speicher darauf zu installieren. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, einen Teil des Arbeitsspeichers des Computers zu verwenden, um den Laufwerks-Cache zu realisieren.

▣ Siehe *Laufwerk; Harddisk; Cache; Hauptspeicher; Festplatten-Controller*

Laufwerkskennbuchstabe

Laufwerkskennbuchstaben werden von Betriebssystemen wie DOS, Windows oder auch OS/2 verwendet, um Laufwerke eindeutig zu identifizieren. Unter diesen Buchstaben kann auf ein Laufwerk zugegriffen werden. So bezeichnet z.B. »B:« das zweite Diskettenlaufwerk und »C:« das erste Festplattenlaufwerk.

▣ Siehe *Laufwerk; Laufwerkskennung*

Laufwerkskennung

Über die Laufwerkskennung werden in einem Betriebssystem die Laufwerke eindeutig gekennzeichnet. Die Laufwerkskennung wird verwendet, um auf Laufwerke zugeifen zu können. Windows verwendet z.B. Buchstaben als Laufwerkskennung (»A:« oder »C:«).

▣ Siehe *Laufwerk; Betriebssystem*

Laufzeit

▣ Siehe *Runtime*

Laufzeitfehler

▣ Siehe *Runtime Error*

Laufzeitsystem

Als Laufzeitsystem werden Minimalversionen von Programmen bezeichnet, die von Softwarefirmen bei bestimmten Produkten mitgeliefert werden. Diese Minimalversionen sind meist notwendig, um entweder bestimmte Voraussetzungen für die Ausführung des eigentlichen Produkts zu schaffen, oder um die Ergebnisse, die mit dem Produkt erzeugt wurden, auf anderen Rechnern, auf denen das eigentliche Programm nicht zur Verfügung steht, betrachten bzw. verwenden zu können. So wird z.B. bei Visual Basic ein Laufzeitsystem mitgeliefert, mit dem der Visual-Basic-Code in kompilierter Form auf anderen Rechnern ausgeführt werden kann. Ein anderes Beispiel ist Excel. In seiner ersten Version wurde eine Laufzeitversion von Windows mitgeliefert, da Windows noch nicht so stark verbreitet war.

■ Siehe *Excel; VB; Windows; Programm*

Lautsprecher

Ein Lautsprecher ist ein technisches Gerät, das dazu dient, auf elektromechanischem Weg elektrische Signale in Schall umzuwandeln. Er stellt das Gegenstück zu einem Mikrofon dar. Es gibt diverse Möglichkeiten der technischen Umsetzung. Am meisten verbreitet ist wohl die Variante mit einer beweglich aufgehängten Membran, die über eine Spule verfügt. Diese Spule befindet sich im magnetischen Feld eines Permanent-Magneten. Wird die Spule von einem Strom durchflossen, entsteht in dieser ebenfalls ein

Magnetfeld, allerdings in diesem Fall ein Wechselfeld. Aufgrund dieses Wechselfelds wird die Spule samt Membran von dem Permanent-Magneten mal angezogen und mal abgestoßen. Dadurch wird Luft verdrängt, was sich letzten Endes als Schallwellen äußert.

Im Computerbereich werden Lautsprecher meistens im Zusammenhang mit Soundkarten verwendet, um die Signale der Soundkarte hörbar zu machen. Grundsätzlich werden bei diesen auch Boxen genannten Lautsprechern zwei Arten unterschieden:

- **Passive Boxen** verfügen über keinerlei Verstärker für die eingehenden Signale. Diese sind darauf angewiesen, dass das eingehende Signal bereits ausreichend verstärkt ist. Diese Art der Boxen ist meist billiger.
- **Aktive Boxen** verfügen über einen integrierten Verstärker. Dies ist immer dann von Vorteil, wenn der Verstärker der Soundkarte nicht ausreicht, um die Boxen der gewünschten Größe zu treiben, und die Soundkarte nicht an eine Stereoanlage angeschlossen werden soll. Nachteil dieser Boxen ist der meist höhere Preis und die Tatsache, dass diese eine eigene Stromversorgung benötigen.

Neben diesen Grundformen haben sich diverse Hersteller von Lautsprechern viele Sonderformen einfallen lassen, um sich von der Konkurrenz abzuheben. So verfügen manche Boxen noch über Klangreglein-

richtungen, besondere Effektmöglichkeiten oder einfach nur spezielle Gehäusebauformen, um einen besonders hochwertigen Klang zu erzeugen.

■ Siehe *Soundkarte*

Layer

1. Im Zusammenhang mit Grafik- oder CAD-Programmen wird mit Layer (Schicht) eine Zeichnungsebene bezeichnet. Programme, die mit der Layer-Technik arbeiten, erlauben es dem Benutzer, auf mehreren übereinander liegenden Ebenen unabhängig voneinander zu zeichnen. Der große Vorteil dieser Technik ist, dass zum einen eine logische Gliederung von komplexen Grafiken vorgenommen werden kann, wodurch sich ein komplexes Problem in weniger komplexe Detailprobleme aufspalten lässt. Zum anderen können mit Layern Bereiche einer Zeichnung, die nicht mehr geändert werden sollen, vor Bearbeitung geschützt werden. Die Anzeige erfolgt als Gesamtheit. Das heißt, es werden alle Ebenen übereinander liegend, ähnlich übereinander liegender Folien auf einem Zeichentisch, angezeigt. Auf diese Weise ergibt sich ein Gesamtbild aus den Teilbildern der einzelnen Ebenen.
2. Im Bereich der Elektronik wird im Zusammenhang mit Leiterplatten von Layern gesprochen. Die ersten Leiterplatten hatten nur eine einzige Seite, die mit leitfähigen Bahnen ver-

sehen war. Später wurden Vorder- und Rückseite zur Platzierung von Leiterbahnen genutzt. Heute bestehen Platinen aus mehreren Schichten, die alle Leiterbahnen enthalten. Dadurch ist es möglich, wesentlich komplexere Verbindungen zwischen den einzelnen Bauteilen auf engerem Raum unterzubringen. Allerdings ist dies schon lange nicht mehr ohne die Hilfe rechnergestützter Entwurfsverfahren möglich. Ein ganz konkretes Beispiel für eine solche Multilayer-Platine ist das Motherboard in einem PC.

■ Siehe *Multilayer; Grafikprogramme; CAD; Platine; Motherboard*

Layer-2-Tunneling-Protocol

■ Siehe *L2TP*

Layer-3-Switch

■ Siehe *Routing Switch*

Layout

1. Im Bereich des Desktop-Publishing und der Grafik wird unter Layout der Entwurf bzw. die Gestaltung einer einzelnen Seite bzw. eines ganzen Dokuments verstanden. Dazu gehören Textelemente, wie Fließtext, Überschriften, Kopf- und Fußzeilen etc., aber auch Grafikelemente, wie Bilder, Zeichnungen, grafischer Text etc. Solche Layouts lassen sich über spezielle Grafik-, Layout- und Desktop-Publishing-Programme erzeugen.

Selbst Textverarbeitungsprogramme sind inzwischen in der Lage, eine Vielzahl von Gestaltungsaufgaben zu erfüllen.

2. In der Software- und Hardwareentwicklung wird von Layout in Bezug auf den Entwurf eines Entwicklungsprojekts gesprochen. So hat z.B. ein Programm wie auch eine elektronische Schaltung ein Layout. Gemeint ist damit das Gerüst des Programms bzw. der Schaltung. Nach diesem Gerüst wird dann das Programm bzw. die Schaltung entwickelt.

■ Siehe Fußzeile; Fließtext; DTP; Kopfzeile; Textverarbeitung

LBA

Abk.: Logical Block Addressing

Die LBA-Technologie für Festplatten erlaubt einem Computer mehr als 528 MB Festplattenplatz zu verwalten. Eine LBA ist ein 28 Bit großer Wert, der auf einen spezifischen Zylindersektor einer Platte verweist. Mit diesen 28 Bit lassen sich Platten bis zu einer Größe von 8.4 GB verwalten.

■ Siehe Harddisk; Adresse; Zylinder; Bit; MB

LCD

Abk.: Liquid Crystal Display

▲ Übers.: Flüssigkristallanzeige

LCDs werden zur Anzeige von Informationen in elektronischen Geräten ver-

wendet. Sie eignen sich sowohl zur Anzeige von numerischen als auch von grafischen Daten – je nach Bauform. In sehr einfachen Formen werden sie in Uhren oder Taschenrechnern verwendet. Sehr komplexe Bauformen stellen die Bildschirme von Laptops und Notebooks dar. Hier sind inzwischen qualitativ sehr hochwertige Anzeigen in High-Color möglich. Aber auch im Desktop-Bereich halten Flüssigkristallbildschirme Einzug und werden irgendwann mit Sicherheit die Kathodenstrahlröhren verdrängen.

■ Siehe Laptop; Notebook; Elektronenstrahlröhre; Bildschirm

LCD-Shutter-Brille

Eine LCD-Shutter-Brille erzeugt durch bestimmte Verfahren ein dreidimensionales Bild in den Augen des Trägers. Spezielle Software reduziert dabei die Bildschirmauflösung und stellt die Bilder aus unterschiedlichen Perspektiven abwechselnd für das rechte und das linke Auge dar. Die LCD-Displays in den Brillenfassungen schalten nun in einem von der Software vorgegebenen Takt zwischen transparentem und nicht transparentem Bild hin und her, so dass ein Auge jeweils nur ein Bild sieht. Dies wird als Shutter bezeichnet. Die Einzelbilder werden vom Gehirn wieder zu einem einzigen Bild zusammengesetzt, so dass ein Tiefeneindruck entsteht.

■ Siehe LCD

LDAP

Abk.: *Light-Weight Directory Access Protocol*

LDAP ist eine Benutzer- und Ressourcenverwaltung zum Aufbau einheitlicher Directory-Dienste, die dann von unterschiedlichen Nutzern (z.B. einem Web-Server und einem Netzwerkbetriebssystem) gemeinsam verwendet werden können.

- ▣ Siehe *NOS; Server; Ressourcenverwaltung; Directory; ADS*

LDCM

Abk.: *LANDesk Client Manager*

LDCM ist eine Software, mit der ein Systemadministrator den Zustand und die Konfiguration jedes beliebigen PCs in einem LAN kontrollieren kann. So kann ein LDCM z.B. CPU- und Motherboard-Temperaturen abfragen, aber auch Bootviren erkennen. Der LDCM ist eine Implementation des DMI.

- ▣ Siehe *LAN; Boot-Sektor-Virus; Systemadministrator; CPU; Motherboard; DMI*

Lead-In

Das Lead-In ist auf einer CD der Bereich, der den eigentlichen Daten vorgelagert ist. Es befindet sich ganz am Anfang der Datenspur bzw. am Zentrum der CD. Dieser Bereich hat eine fest definierte Breite und enthält Informationen, die für die Verwaltung der Daten auf der CD erforderlich sind, wie z.B. die TOC (Table of Contents,

Inhaltsverzeichnis), das Label der CD etc. Das Gegenstück dazu ist das Lead-Out. Bei Multisession-CDs, wie z.B. selbstgebrannten CDs oder PhotoCDs, hat jede Session ein Lead-In, einen Datenbereich und ein Lead-Out.

- ▣ Siehe *CD; CD-Writer; Multisession; CD-R; CD-ROM; Session*

Lead-Out

Das Lead-Out ist dem Datenbereich auf einer CD angehängt. Es kennzeichnet das Ende der CD bzw. einer Session und ist damit das Gegenstück zum Lead-In.

- ▣ Siehe *CD; CD-Writer; Multisession; CD-ROM; Session; Lead-In*

Lease Time

Die Lease Time bezeichnet die Gültigkeitsdauer einer dynamischen IP-Adresse, die ein Client von einem DHCP-Server erhalten hat.

- ▣ Siehe *DHCP-Server; IP-Adresse; Client*

Least Significant Bit

- ▣ Siehe *LSB*

LED

Leuchtdioden (LED) sind elektronische Bauelemente, die Licht erzeugen. Zur Lichterzeugung nutzen diese den so genannte Lumineszenzeffekt bei Halbleitern aus. Bei diesem Effekt wird Energie frei, wenn Elektronen von einem energetisch höheren Niveau auf ein niedrigeres fallen.

Diese Energie wird unter anderem in Form von Licht frei. Das freiwerdende Licht ist nahezu monochromatisch (einfarbig). Je nach verwendetem Halbleitermaterial lassen sich Wellenlängen von 480 nm (Blau) bis 3.400 nm (Infrarot) erzeugen. Leuchtdioden zeichnen sich besonders durch ihren geringen Preis und die hohe Lebensdauer aus. Ein weiterer Vorteil ist die große Flexibilität bei der Gestaltung des Gehäuses der Leuchtdiode. Deshalb existieren eine extrem große Anzahl unterschiedlichster Leuchtdioden. Zum Einsatz kommen sie z.B. als Statusanzeige (Monitore, Diskettenlaufwerke etc.) oder auch in Form von Infrarot-Leuchtdioden zur Übertragung von Information (schnurlose Mäuse, Infrarot-Schnittstelle bei Notebooks etc.).

▣ Siehe *Notebook*; *IrDA*

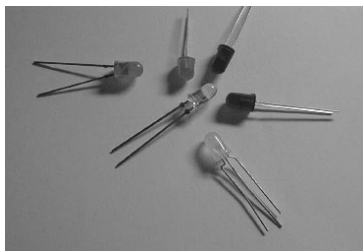


Bild L.2: Leuchtdioden

LED-Drucker

▣ Siehe *Laserprinter*; *LED*

Leer-String

Der Leer-String ist ein String, der kein Zeichen enthält. Gekennzeichnet werden solche Strings z.B. in Quelltexten für Pro-

gramme durch zwei direkt aufeinander folgende Anführungszeichen. Bei der Programmierung weisen manche Sprachen bzw. Compiler String-Variablen bei der Deklaration automatisch einen Leer-String zu.

▣ Siehe *String*; *Compiler*; *Programmiersprache*; *Source-Code*

Leerzeichen, geschütztes

Das geschützte Leerzeichen ist eine spezielle Form des Leerzeichens. Das Besondere daran ist, dass an diesem Leerzeichen kein Zeilenumbruch erfolgt. Geschützte Leerzeichen werden immer dann verwendet, wenn bestimmte hintereinander stehende Wörter oder Zeichen nicht durch einen Zeilenumbruch auseinander gerissen werden sollen. Um geschützte Leerzeichen verwenden zu können, muss das verwendete Programm diese auch unterstützen, was nicht immer der Fall ist.

Legacy

Legacy bezeichnet die vor einem bestimmten Zeitpunkt bereits vorhandenen Dokumente oder Daten. Das gilt vor allem dann, wenn alte Datenbestände in ein neues Format, z.B. aufgrund einer Systemänderung, umgewandelt werden müssen.

▣ Siehe *Daten*; *Format*; *Dokument*

Legal

Legal ist die Bezeichnung für ein Papierformat, das hauptsächlich in den USA verwendet wird. Es ist mit einer Höhe von 35,56 cm und einer Breite von 21,59 cm

etwas größer als das in Deutschland verwendete DIN-A4-Format.

▣ Siehe DIN

Leistungsmerkmal

▣ Siehe ISDN-Leistungsmerkmale

Leiterplatte

▣ Siehe Platine

Leitseite

Die Leitseite wird im BTX präsentiert, wenn in den Bereich eines Anbieters gewechselt wird. Diese Seite bietet Informationen über den Inhalt des Bereichs sowie über den Anbieter.

▣ Siehe Btx-Leitseite; Btx

Leitungsvermittlung

▣ Siehe Circuit Switching

Lempel-Ziv-Algorithmus

Lempel-Ziv-Algorithmus ist ein mathematischer Algorithmus, der die Größe von Datendateien verringert ohne deren Integrität zu vermindern.

▣ Siehe Algorithmus; Integrität; Kompression

Lenovo

Chinesischer Computerhersteller, der 2005 die PC-Sparte von IBM übernahm.

▣ Siehe IBM

LEO

<http://www.leo.org>

Abk.: Link Everything Online

LEO ist ein Online-Such- und Archivsystem im Internet. Über LEO lässt sich auf FTP-Server, in Newsgroups und im World Wide Web nach Informationen suchen. Zusätzlich bietet LEO viele Links, ein Archiv und ein hervorragendes Deutsch/Englisch-Wörterbuch.

▣ Siehe Internet; Newsgroup; Server; WWW; Link; FTP

Lernprogramm

1. Manche Programme werden mit einem Lernprogramm ausgeliefert. Dieses Lernprogramm ermöglicht es dem Benutzer, das eigentliche Programm zu erlernen. Dafür werden meistens konkrete Beispiele am Bildschirm vorgeführt oder interaktiv bearbeitet.
2. Eine andere Form von Lernprogrammen sind Programme, mit denen bestimmtes Wissen oder bestimmte Fähigkeiten mit der Hilfe eines Rechners erlernt werden können. Beispiel hierfür wären Vokabel-Trainer oder Mathematik-Lernprogramme. Heutige Lernprogramme sind oft multimedial ausgeführt. Das heißt, der Benutzer kann zusätzlich Text anzeigen, neben Bildern und Interaktionsmöglichkeiten auch Videos, Animationen und Sound (Sprache und Töne) verwenden. So bieten moderne Sprach-

lernprogramme neben den Videos über Land und Leute und Klangdateien zur Aussprache der Übungen oft auch die Möglichkeit, die eigene Aussprache zu kontrollieren.

▣▣▣ Siehe *Edutainment*

Lernsoftware

▣▣▣ Siehe *Lernprogramm*

Lesefehler

▣▣▣ Siehe *Read Error*

Lesestift

Lesestifte sind stiftartige Scanner, mit denen Strichcodes erfasst werden. Beim Ziehen des Stiftes über den Strichcode wird das Licht, das von der im Stift integrierten Lichtquelle ausgesendet wird, von den Leeräumen des Strichcodes reflektiert. Das reflektierte Licht wird von einem Sensor im Stift aufgenommen. Über eine Elektronik wird diese Information in Signale umgesetzt, die an den Computer übertragen werden. Dort werden diese Signale in die Information des Strichcodes umgesetzt.

▣▣▣ Siehe *Scanner; Barcode*

Lesser General Public License

▣▣▣ Siehe *GPL*

Lesser GPL

▣▣▣ Siehe *GPL*

Letter

Letter ist die Bezeichnung für ein Papierformat, das hauptsächlich in den USA verwendet wird. Es ist mit einer Höhe von 27,94 cm und einer Breite von 21,59 cm etwas kleiner als das in Deutschland verwendete DIN-A4-Format.

▣▣▣ Siehe *DIN*

Letter Quality

▣▣▣ Siehe *Korrespondenzdrucker*

Leuchtdichteabfall

▣▣▣ Siehe *Luminanzabfall*

Leuchtdiode

▣▣▣ Siehe *LED*

Level

1. In manchen Applikationen existieren Level, um einen bestimmten Schwierigkeitsgrad für den Benutzer zu kennzeichnen. Oft werden Level in Lernprogrammen verwendet.
2. Zudem werden in vielen Spielen Level verwendet. Allerdings wird hier der Begriff in unterschiedlichen Zusammenhängen benutzt. Zum einen werden die Schwierigkeitsgrade als Level bezeichnet, zum anderen werden in Action-Spielen häufig die einzelnen Abschnitte des Spiels Level genannt. Diese können in manchen Spielen mit einem so genannten Level-Editor bearbeitet werden oder es können ganz neue erzeugt werden. Bei Rollenspielen wird der aktuelle Entwick-

lungsstand bzw. Status eines Charakters mit Level bezeichnet.

3. In Netzwerken sowie Mailboxen werden bestimmte Zugriffs- und Zugangsrechte als Level bezeichnet. Benutzer mit einem höheren Level haben mehr Rechte als solche mit einem niedrigeren Level. Die höchste Stufe ist im Netzwerk der Administrator, in einer Mailbox der Sysop. Am niedrigsten sind meistens so genannte Gastzugänge bewertet.

▣ Siehe Lernprogramm

Level-Editor

Mit einem Level-Editor oder Missions-Editor ist es möglich, neue Level oder Missionen für ein Spiel zu erzeugen bzw. bestehende zu verändern. Manche Spiele bieten von Haus aus einen Level-Editor. Für andere hingegen existieren Level-Editoren im Shareware- bzw. Public-Domain-Bereich.

▣ Siehe PD-Software; Shareware

Lexmark

<http://www.lexmark.de>

Lexmark ist Hersteller von Laser- und auch Tintenstrahldruckern. Zunächst entwickelte und vertrieb die Firma vor allem Drucker für den Bürobereich. Diese Drucker zeichneten sich durch eine hohe Qualität in Verarbeitung und Druck aus. Inzwischen ist Lexmark aber auch mit Druckern für den Consumer-Bereich auf dem Markt und macht damit Firmen wie

Hewlett Packard, Epson und Canon Konkurrenz.

▣ Siehe Epson; Hewlett Packard; Ink-Jet Printer; Laserprinter

LF

Abk.: Line Feed

▲ Übers.: Zeilenvorschub

Ein Zeilenvorschub lässt die Ausgabe in der nächsten Zeile fortfahren. Bei einem Drucker, der das Steuerzeichen »LF« (Line Feed) empfängt, wird das Papier um eine Zeile weitertransportiert. Auf dem Bildschirm springt der Cursor einfach in die nächste Zeile.

▣ Siehe Cursor; Steuerzeichen; Bildschirm; Drucker

LGA

Abk.: Land Grid Array

Gehäusetyp einer CPU. Die Kontaktstellen zwischen CPU und Hauptplatine sind dabei nicht als Stifte (Pins) oder Kugeln (Balls), sondern als Flächen ausgeführt. Dieses Design verhindert das Entstehen von elektromagnetischen Interferenzen. Intel-Prozessoren für den Sockel 775 verwenden zum Beispiel das LGA-Design.

▣ Siehe BGA; CPU; Motherboard; PGA; Sockel 775

LGPL

Abk.: GNU Lesser General Public License

Die LGPL ist eine von der Free Software Foundation entwickelte Lizenz für freie

Software (Open Source). Wie bei der GPL darf eine unter der LGPL veröffentlichte Software beliebig genutzt, geändert, vervielfältigt und weitergegeben werden, solange der Quelltext mitgeliefert wird und die geänderte Software ebenfalls unter der LGPL oder der GPL veröffentlicht wird. Der Unterschied zur GPL besteht nun darin, dass LGPL-lizenzierte Software dynamisch in einem anderen Programm verlinkt (eingebunden) werden darf, ohne dass dieses Programm ebenfalls unter der LGPL freigegeben werden muss. Das feste Einbinden (statisches Linken) ist allerdings nicht erlaubt. Die LGPL kommt daher meist bei Programm-bibliotheken zum Einsatz.

▣ Siehe FSF; GNU; GPL; Library; Open Source

LHArc

Bei LHArc handelt es sich um ein weit verbreitetes Komprimierungsprogramm, das für eine Vielzahl von Plattformen existiert. LHArc ist in der Lage, einzelne Dateien oder mehrere Dateien zu einem Archiv zu verarbeiten. Die Kompressionsrate, die erreicht wird, hängt stark von der Art der Daten bzw. deren Redundanz ab. Mit LHArc lassen sich auch EXE-Archive erzeugen, das bedeutet, dass der Algorithmus zum Entpacken der Daten wird mit den gepackten Daten zusammen in eine Datei geschrieben. Diese kann sich auf dem Zielrechner selbstständig entpacken. Die Dateiendung von LHArc ist ».lha«.

▣ Siehe Plattform; Archiv; ARJ; PKZIP; Datei; Komprimierungsprogramm; Kompression

Library

Library ist eine Sammlung von Befehlen, Befehlsklassen, Makros und fertigen Programmteilen in einer Entwicklungsumgebung, die die Programmierung von immer wiederkehrenden und routinemäßigen Programmsequenzen erleichtert.

▣ Siehe Instruction; DLL; Makro; Entwicklungssystem

Lichtemittierende Diode

▣ Siehe LED

Lichtgriffel

▣ Siehe Light Pen

Lichtwellenleiter

▣ Siehe Glasfaserkabel

Lies-Mich-Dateien

▣ Siehe Installation; ReadMe-Dateien

LIFO

Abk.: Last In First Out

▲ Ant.: FIFO

LIFO ist eine Datenstruktur, die Daten nach dem Stapel-Prinzip speichert. Dabei werden die Elemente, die als letzte auf dem Stapel abgelegt werden, als erste wieder ausgelesen. Der Stack (englisch für

Stapel) des Rechners ist ein Beispiel für diese Datenstruktur.

► Siehe *Stack*

Ligatur

Buchstabenpaare, die zu einem einzelnen Buchstaben zusammengezogen wurden und auch im Zeichensatz bzw. in der Schrift als einzelnes Zeichen behandelt werden, werden als Ligaturen bezeichnet. Ligaturen werden verwendet, um das optische Erscheinungsbild eines Textes zu verbessern. Im Normalfall werden im Computerbereich keine Ligaturen angeboten. Es gibt aber spezielle Schriften mit Ligaturen.

► Siehe *Schriften*

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

► Siehe *Laser*

Light Pen

Lichtgriffel werden verwendet, um Positionen auf dem Bildschirm zu erfassen. Dabei werden die Punkte am Bildschirm über ein lichtempfindliches Element im Griffel erfasst. Über einen Treiber im Rechner werden diese Informationen in Bildschirmkoordinaten umgesetzt. Dadurch lässt sich der Cursor steuern.

► Siehe *Cursor; Bildschirm; Gerätetreiber*

Lightscribe

Lightscribe ist ein Laserbeschriftungsverfahren von HP für CD- und DVD-Rohlin-

ge. Im Gegensatz zum Konkurrenzverfahren Labelflash (Mittelschicht zwischen Ober- und Unterseite) von Yamaha wird bei Lightscribe die Oberseite des Rohlings beschrieben. Lightscribe verwendet spezielle goldene Rohlinge. Der Rohling muss zum Beschriften umgedreht in den Brenner gelegt werden.

► Siehe *CD; DVD; Labelflash*

Light-Weight Directory Access Protocol

► Siehe *LDAP*

Li-Ion

Abk.: *Lithium-Ionen (-Akkumulator)*

Li-Ion Akkus haben die höchste Ladekapazität und längste Lebensdauer. Sie weisen keinen Memory-Effekt auf, sind umweltfreundlich, aber teuer in der Herstellung.

► Siehe *Akku; Ni-Cd*

LILO

Abk.: *Linux Loader*

LILO ist der Standard-Bootmanager des Betriebssystems Linux und wird unter der BSD-Lizenz veröffentlicht. Er ist unabhängig vom Dateisystem und kann den Linux-Kernel von Disketten bzw. Festplatten laden. Auch zum Booten anderer Betriebssysteme (PC/MS-DOS, DR DOS, OS/2, Windows 98, Windows NT, 386BSD, SCO Unix) kann LILO verwendet werden. Mit LILO kann man bis zu 16 verschiedene Betriebssysteme booten.

- ▣ Siehe Betriebssystem; Boot-Manager; BSD-Lizenz; Dateisystem; Kernel; Linux

LIM/EMS-Standard

- ▣ Siehe EMS

Line Chart

- ▣ Siehe Liniendiagramm

Line Feed

- ▣ Siehe LF

Line Printer

- ▣ Siehe LPT

Linear Inferences Per Second

- ▣ Siehe LIPS

Lineare Adressierung

- ▣ Siehe Adressierung, lineare

Lineare Datei

- ▣ Siehe Datei, lineare

Lineare Datenbank

- ▣ Siehe Datenbank, lineare

Lineare Inferenzen pro Sekunde

- ▣ Siehe LIPS

Lineare Liste

- ▣ Siehe Liste, lineare

Lineare Programmierung

- ▣ Siehe Programmierung, lineare

Linearer Adressraum

- ▣ Siehe Adressraum, linearer

Lineares Verzeichnis

- ▣ Siehe Verzeichnis, lineares

Lines per inch

- ▣ Siehe Lpi

Liniendiagramm

In einem Liniendiagramm werden die einzelnen Werte, aus denen das Diagramm gebildet wird, mit durch Linien verbundenen Punkten dargestellt. Mit dieser Diagrammart lassen sich besonders gut Trendrichtungen verdeutlichen. Die Zwischenwerte, das sind die Werte zwischen den tatsächlich eingezeichneten Werten, können aus dem Diagramm nicht entnommen werden.

- ▣ Siehe Tortendiagramm; Kurvendiagramm; Diagramme

Link

Als Link wird der Verweis auf eine andere Stelle in einem Hypertext-Dokument oder auf ein anderes Hypertext-Dokument bezeichnet. Ein solcher Verweis kann angeklickt werden, um sofort zu der Stelle oder Seite zu gelangen, auf die verwiesen wird. Große Bedeutung haben solche auch Hyperlink genannten Verweise

in Bezug auf HTML und das Internet bzw. das WWW.

▣ Siehe *Internet; WWW; Hypertext; HTML; Hyperlink*

Link State Routing

Wenn ein Routing-Protokoll im Netzwerk Routing-Entscheidungen anhand von Hops, Paketlaufzeit, Bandbreite, Verfügbarkeit und Auslastung einer Verbindung trifft, spricht man vom Link State Routing.

▣ Siehe *Routing*

Linker

Der Linker ist ein Programm, das in der Erstellung von ablauffähigen Programmen aus Programmcode eine wesentliche Rolle spielt. Nachdem aus Quelltext mit dem Compiler Objektcode erzeugt wurde, werden die Einzelteile (die gerade kompilierten Module und Teile aus Bibliotheken) über den Linker gebunden.

▣ Siehe *Maschinensprache; Library; Compiler; Modul; Source-Code*

Linkswert

Eine Variable wird auch Linkswert genannt, da der Bezeichner der Variablen links vom Gleichheitszeichen steht.

▣ Siehe *Rechtswert*

Linotype-Hell

<http://www.linotype.com>

Linotype-Hell ist eine Firma, die sich mit professionellen Produkten aus der Druckvorstufe und dem Desktop Publishing einen Namen gemacht hat. Besonders bekannt sind die Laserbelichter von Linotype (Linotronic). Aber auch Scanner, Schriften und Projektierungen gehören zum Geschäft. Das in Eschborn bei Frankfurt ansässige Unternehmen hat von sich reden gemacht, weil es – bedingt durch finanzielle Schwierigkeiten – von der Heidelberger Druckmaschinen AG übernommen wurde.

▣ Siehe *DTP; Scanner; Belichter*

Linus Torvalds Unix

▣ Siehe *Linux*

Linux

Linux ist ein auf Unix basierendes Betriebssystem für alle gängigen Plattformen. Die Besonderheit von Linux ist seine Entstehungsgeschichte. Linus Torvalds, ein Informatik-Student aus Finnland, begann 1991 mit der Entwicklung dieses Betriebssystems. Im Laufe der Zeit wanderte das Projekt ins Internet und fand dort eine stetig wachsende Fangemeinde, die das System weiterentwickelte. Heute bietet Linux alle von Unix her bekannten Merkmale wie z.B. preemptives Multitasking, virtuellen Arbeitsspeicher, gemeinsame Bibliotheken und die direkte Unterstützung des TCP/IP-Protokolls.

Mittlerweile ist Linux weltweit verbreitet. Die Benutzergruppe reicht von Privatleu-

ten über Schulungsunternehmen, Universitäten, Forschungszentren bis hin zu Behörden und Firmen, die in Linux eine echte Alternative zu anderen Betriebssystemen sehen.

Weitere Besonderheiten von Linux gegenüber Windows sind u.a., dass der Datenträger, auf dem Linux laufen soll, zuerst partitioniert werden muss. Dies ist wichtig, um eine optimale Koexistenz zwischen Linux und anderen Betriebssystemen zu ermöglichen. Im Gegensatz zu früheren Linux-Distributionen läuft der Installationsprozess bei Linux heute auch menügesteuert. Außerdem hat der Linux-Anwender die Möglichkeit, durch den offenen Quellcode des Kernels sich sein Linux-Betriebssystem nach eigenen Bedürfnissen zu gestalten, ja sogar umzuprogrammieren. Der Linux-Kernel steht für alle Entwickler im Internet frei zur Verfügung. Zu beachten ist dabei, dass sich der Kernel von den verschiedenen Distributionen durchaus unterscheidet.

Linux ist über das Internet frei erhältlich. Von einigen FTP-Servern kann man sich immer die aktuellsten Kernel-Versionen herunterladen. Außerdem gibt es eine ganze Reihe von Firmen, die die so genannten Linux-Distributionen, von denen es inzwischen insgesamt über 450 gibt, auf CD vertreiben. Eine solche Distribution enthält neben dem Kernel auch noch zahlreiche Systemprogramme für alle nur denkbaren Anwendungen. Zusätzlich sind meistens auch eine ganze Reihe von Applikationen für Linux enthalten oder können über das Internet be-

zogen werden. Im Shareware- und Public-Domain-Bereich gibt es zum Beispiel Textverarbeitungs-, Satz-, CAD- und Grafikprogramme sowie Entwicklungsumgebungen. Neben den hauptsächlich für den Desktop-Einsatz geeigneten Distributionen gibt es auch zahlreiche spezialisierte Linux-Pakete für Server, Router oder wissenschaftliche Anwendungen, komprimierte Mini-Linux-Pakete für den Einsatz in embedded Systemen oder bootfähige »autarke« Linux-Distributionen wie »Knoppix«.

■ Siehe Betriebssystem; FTP; Kernel; Knoppix; Linux-Distribution; Multitasking, preemptives; PD-Software; TCP/IP; Shareware; Unix

Linux-Distributionen

Linux-Distributionen sind Firmenentwicklungen auf Basis des freien Betriebssystems Linux. Die Distributionen zeichnen sich durch einfache Installationstools aus, die es auch dem Einsteiger ermöglichen, Linux zu benutzen. Außerdem sind die wichtigsten Linux-Anwendungen Bestandteil der Distributionen. Die bekanntesten Linux-Distributionen sind:

- Debian
- Fedora
- Knoppix
- Mandriva
- Slackware
- SUSE
- Ubuntu

Insgesamt gibt es über 450 verschiedene Linux-Distributionen. Sie sind auch für die unterschiedlichsten Rechnerarchitekturen erhältlich.

- ▣ Siehe *Debian; Fedora; Knoppix; Linux; Mandriva; Slackware; SUSE Linux; Ubuntu*

Linux Loader

- ▣ Siehe *LILO*

Linux Unified Key Setup

- ▣ Siehe *LUKS*

LIPS

Abk.: *Linear Inferences Per Second*

- ▲ Übers.: *Lineare Inferenzen pro Sekunde*

LIPS ist in der künstlichen Intelligenz ein Maß für die Geschwindigkeit bestimmter Arten von Expertensystemen und Maschinen.

- ▣ Siehe *Expertensystem; KI*

Liquid Crystal Display

- ▣ Siehe *LCD*

Liquid Crystal Display-Drucker

Liquid Crystal Display-Drucker ist ein dem Laserdrucker sehr ähnlicher und zu unrecht oft auch so bezeichneter, elektrofotografischer Drucker, der eine helle Lichtquelle, in der Regel eine Halogenlampe, zur Belichtung verwendet.

- ▣ Siehe *Laserprinter; LCD; Drucker*

Lisp

Abk.: *List Processing Language*

Lisp ist eine funktionale Programmiersprache, die in den 1950er Jahren entwickelt wurde. Später wurde sie dann am MIT implementiert. Sie wird vornehmlich im Bereich der künstlichen Intelligenz angewendet und dient dabei zur Erzeugung von Programmen, die in der Lage sind, sich selbst zu verändern und selbst Programme zu erzeugen. Pate bei der Entwicklung von Lisp standen die Sprachen Forth und Logo, aus denen gewisse Elemente übernommen wurden.

- ▣ Siehe *MIT; Forth; Logo; Programmiersprache; KI*

List Processing Language

- ▣ Siehe *Lisp*

Listbox

- ▣ Siehe *Listenfeld*

Liste defekter Spuren

- ▣ Siehe *BTT*

Liste, doppelt verkettete

Eine doppelt verkettete Liste ist eine Knotenfolge, bei der jeder Knoten sowohl auf den Nachfolger als auch auf den Vorgänger verweist. Bei einer doppelt verketteten Liste ist es daher, im Gegensatz zu einer einfach verketteten Liste möglich, sie sowohl vorwärts als auch rückwärts zu durchlaufen.

Liste, einfach verkettete

▣ Siehe *Liste, doppelt verkettete*

Liste, lineare

Eine lineare Liste ist dadurch gekennzeichnet, dass jedes Element einen Nachfolger bzw. Vorgänger hat, natürlich mit Ausnahme des ersten bzw. letzten Elements. Außerdem besteht diese Liste aus einer einfachen, geordneten Reihenfolge.

Listenfeld

Listenfelder sind Standardelemente grafischer Benutzeroberflächen. Sie dienen dazu, einzelne Begriffe oder Worte in Form einer Liste zu präsentieren, aus der der Benutzer sehr leicht mit der Maus einen oder mehrere Einträge auswählen kann.

▣ Siehe *Maus; GUI*



Bild L.3: Ein Listenfeld zur Auswahl von Namen

Listing

Als Listing wird in der Programmierung der Quelltext von Programmen bezeichnet. In den frühen Tagen der Computerprogrammierung bestanden Programme

aus einer Auflistung von Anweisungen, die wie auf einer Liste nacheinander abgearbeitet wurden, wovon sich der Begriff Listing (Auflistung) ableiten lässt. Auch heute noch wird dieser Begriff verwendet, allerdings sind die Strukturen heutiger Programme ungleich komplexer.

▣ Siehe *Programm; Source-Code*

LISTSERV

LISTSERV ist ein Server-Programm zur Verwaltung von Mailing-Listen. Es wurde 1986 von Eric Thomas für das BITNET entwickelt. Wenn eine E-Mail an LISTSERV geschickt wird, versendet das Programm diese Mail automatisch an alle in der Mailing-Liste eingetragenen Adressaten. LISTSERV ist ein kommerzielles Produkt der Firma L-Soft International. Es gibt zudem kostenlose Server für Mailing-Listen, wie das oft verwendete Majordomo.

▣ Siehe *Bitnet; E-Mail; Mailing-List*

Lithium-Ionen-Akku

▣ Siehe *Li-Ion; Akku*

Little endian

Little endian bezeichnet eine Speichermethode, bei der das niederwertige Byte einer Zahl an die erste Stelle gesetzt wird. Der Wert C13D wird z.B. in der Reihenfolge 3D C1 im Speicher abgelegt. Diese Speichermethode wird von Prozessoren der Firma Intel eingesetzt, Motorola-Prozessoren hingegen verwenden die Methode »big endian«, bei der der Beispielwert

in der Form C1 3D gespeichert wird, also mit dem höchstwertigen Byte zuerst. Der Begriff stammt aus dem Roman »Gullivers Reisen« von Jonathan Swift. »Little endian« ist die Bezeichnung für das Öffnen von Eiern am dünnen (=schmalen) Ende, um sie zu verzehren. Dies machte ausschließlich der Liliputanerkönig. Alle anderen öffneten die Eier am dicken (=breiten) Ende, dem »big endian«.

- Siehe *Big endian*; *Bi-endian*; *Intel*; *Motorola*

Lively

<http://www.lively.com>

Lively ist ein 3D-Chat-Dienst von Google. Mitglieder können eigene virtuelle Räume und einen Avatar (eine 3D-Figur) erschaffen und sich mit maximal 20 anderen Mitgliedern darin treffen und unterhalten. Die Unterhaltungen werden in Form von Sprechblasen über dem jeweiligen Avatar angezeigt. In die Räume lassen sich verschiedene andere Inhalte einbinden (Mashup-Konzept), zum Beispiel können auf Fernsehern Videos von YouTube angezeigt werden. Anders als komplexe virtuelle Welten wie Second Life spricht Lively Gelegenheitsnutzer an, ist im Prinzip also ein 3D-Chat-Programm. Die Chat-Räume lassen sich in Webseiten einbinden. Der Dienst ist kostenlos.

- Siehe *Mashup*; *Second Life*; *Social Networking*; *YouTube*

Lizenz

Im Softwarebereich wird unter Lizenz das Recht verstanden, eine Kopie eines Programms zu verwenden. Im Normalfall ist es lediglich möglich, eine Kopie auf einem Rechner zu installieren und sich für eigene Zwecke eine Sicherheitskopie anzulegen. In der so genannten Lizenzvereinbarung legt der Softwarehersteller fest, was der Anwender in Bezug auf das Kopieren und Verwenden der Software darf und was nicht. Grundlage dafür ist das Urheberrecht. Verstöße gegen diese Vereinbarung sind insbesondere die Anfertigung und Weitergabe von Raubkopien. Dies ist strafbar. Allerdings ist die Überwachung sehr schwer und so arbeiten viele Anwender mit Raubkopien.

- Siehe *Software*; *EULA*; *Backup*; *Raubkopie*; *Cracker*

LLC

Abk.: *Logical Link Control*

- ▲ Übers.: *logische Verbindungssteuerung*

LLC ist eine Schnittstelle, die sich mit der Verbindung zwischen zwei Stationen, der Erzeugung von Nachrichtenrahmen und der Fehlersteuerung befasst und für alle IEEE 802-Standards gültig ist.

- Siehe *IEEE-802-Modell*

Load Balancing-Cluster

- ▲ Übers.: *Lastverteilungscluster*

Als Cluster bezeichnet man den Zusammenschluss mehrerer Computer über ein Hochgeschwindigkeitsnetzwerk zu einem

Gesamtsystem, das eine wesentlich höhere Rechenkapazität, Speicherkapazität oder Verfügbarkeit aufweist als ein Einzelsystem. Lastverteilungscluster werden eingesetzt, wenn sehr viele Prozesse in kurzer Zeit bearbeitet werden müssen. Bestes Beispiel sind große Webportale oder Telefoniedienste. Die Anfragen (Lasten) werden dabei auf die einzelnen Rechner im Cluster verteilt, das Gesamtsystem wird entlastet.

▣ Siehe *Cluster*

Lobe-Kabel

Ein Lobe-Kabel ist ein Netzkabel, in dem zwei in einem gemeinsamen Kabelmantel vereinigte Doppelleitungen liegen. Das eine Leitungspaar dient dem Datenempfang, das andere dem Senden von Daten.

▣ Siehe *Netzkabel*

Local Area Network

▣ Siehe *LAN*

LocalTalk

LocalTalk ist ein veralteter Netzwerkstandard von Apple. Die Basis dafür wurde bereits im ersten Mac von 1984 verwendet. LocalTalk wurde für eine einfache Vernetzung von Macs in kleineren Netzen konzipiert. Die Daten werden über einen seriellen Bus mit einer recht niedrigen Geschwindigkeit von 230,4 Kbit/s übertragen (im Vergleich dazu: Ethernet schafft 10 Mbit/s und TokenRing 16 Mbit/s). Die Adresszuweisung an die ein-

zelnen Rechner im Netz erfolgt dynamisch beim Start der Rechner. Zur Verkabelung wird ein Twisted-Pair-Kabel verwendet, dessen Gesamtlänge 300 m nicht überschreiten darf. Insgesamt dürfen bis zu 32 Rechner in Serie geschaltet werden.

▣ Siehe *Twisted-Pair-Kabel; Apple; AppleTalk; Ethernet; Token-Ring*

Lochabstand

▣ Siehe *Dot Pitch*

Lochkarte

▣ Siehe *Punched Card; Jacquard, Joseph-Marie*

Lochkartenleser

Um die Informationen, die auf Lochkarten gespeichert sind, wieder auslesen zu können, wird ein spezielles Gerät, der Lochkartenleser benötigt. Dieser verfügt über ein Magazin, in das die Lochkartestapel eingelegt werden. In der Maschine werden die Lochkarten entweder auf mechanischem oder auf optischem Weg ausgewertet. Gelesene Lochkarten werden in ein zweites Magazin transportiert. Für fehlerhafte Lochkarten existiert ein spezielles Fach, in das sie zur späteren Ansicht abgelegt werden.

▣ Siehe *Jacquard, Joseph-Marie; Punched Card; Stapelverarbeitung*

Lochmaske

Bei Monitoren, die zur Bilderzeugung Kathodenstrahlröhren verwenden, befindet sich auf der Innenseite der Frontglasscheibe eine Leuchtschicht. Jeder Bildpunkt ist auf dieser Schicht in drei Leuchtpunkte aufgeteilt – je einer für die drei Grundfarben Rot, Grün und Blau. Damit die drei Elektronenstrahlen den richtigen Leuchtpunkt treffen, befindet sich hinter dieser Schicht die so genannte Lochmaske. In dieser Maske befindet sich vor jedem Leuchtpunkt ein Loch, durch das der Elektronenstrahl hindurchtreten kann. Mit der Lochmaske wird verhindert, dass bei Beschuss eines Leuchtpunktes durch eine Elektronenkanone auch benachbarte Leuchtpunkte mitleuchten. Dies hätte starke Farbverfälschungen zur Folge. Neben Lochmasken, die tatsächlich kreisrunde Löcher aufweisen, gibt es auch Lochmasken, die über rechteckige Schlitzze (Streifenmaske) oder elliptische Löcher (CromaClear von NEC) verfügen.

■ Siehe *Elektronenstrahlröhre*; RGB; Bildschirm; Streifenmaske

Lochstreifen

Lochstreifen dienten als Speichermedium für Daten bei Computern und Fernschreibern. Lochstreifen sind dünne Endlospapierstreifen, in die Löcher gestanzt wurden. Über diese gestanzten Löcher wurden die Daten in dem Papierstreifen gespeichert. Über Lochstreifen konnten Daten ausgetauscht werden. Allerdings war die Speicherkapazität gering, das Speichern

und Einlesen langsam und das Medium nicht besonders haltbar.

■ Siehe *Speichermedium*; Speicherkapazität

Log Off

Der Log Off-Vorgang bezeichnet allgemein das Trennen einer Netzwerkverbindung (bzw. einer DFÜ-Verbindung) oder das Abmelden des Users von einem lokalen oder globalen Netzwerk. Im Gegensatz dazu steht das so genannte Anmelden oder auch Log On, Log In oder umgangssprachlich »Einloggen«.

■ Siehe *Netzwerk*; Login; DFÜ

Log On

■ Siehe *Login*

Log-Datei

Mit Log-Dateien werden bestimmte Vorgänge im Computer protokolliert. Die Idee ist immer, anhand der Informationen in einer solchen Datei nachzuvollziehen, was während des überwachten Vorgangs geschehen ist. Solche Log-Dateien werden in vielerlei Situationen eingesetzt, z.B. werden in Netzwerken häufig die Zugriffe auf Server protokolliert.

■ Siehe *Server*; Netzwerk; Protokoll

Logical Partitioning

■ Siehe *LPAR*

Logic Array

Ein logisches Gatter (englisch: Logic Array) ist eine elektronische Schaltung oder ein Teil einer solchen, die eine Operation der Booleschen Algebra, wie z.B. NOT oder AND, ausführen kann. Diese Gatter spielen in der Digitalelektronik die zentrale Rolle. Besonders gut lassen sich diese Gatter auf integrierten Schaltungen (ICs) unterbringen.

▣ Siehe Boole, George; Array; Boolesche Operatoren; IC

Logical Block Addressing

▣ Siehe LBA

Logical Link Control

▣ Siehe LLC

Logical Unit

▣ Siehe LU

Logik

Logik ist die Lehre des widerspruchsfreien und folgerichtigen Denkens. Als Teilgebiet der Informatik hat sie im Computerbereich eine große Bedeutung. Die Logik ist bemüht Strukturen und Gesetzmäßigkeiten formal richtig zu beschreiben und diese in Algorithmen zu fassen. Dafür werden Aussagen gebildet. Durch die Verknüpfung von Aussagen entstehen dann neue Aussagen. Die Logik kennt nur wahre und falsche Aussagen. Dies ist natürlich eine sehr gute Ausgangsbasis für die Umsetzung in einem Computersys-

tem, da die einzelnen Bits genau diese Werte repräsentieren.

Logik, formale

Die formale Logik wird z.B. bei der Überprüfung der Fehlerfreiheit von Programmen eingesetzt und untersucht ohne Beachtung der Wahrheit des Arguments logische Ausdrücke, Verkettungen und die Gesamtkonstruktion eines gültigen Arguments.

▣ Siehe Logik

Logik, geteilte

Der Begriff geteilte Logik wird für von verschiedenen Programmen gemeinsam verwendete Programm-Module benutzt. Der Begriff steht auch analog für logische Schaltkreise, bei denen bestimmte Operation mehrerer anderer Schaltkreisen implementiert werden sollen.

▣ Siehe Logik

Logik, negative

Bei der Entwicklung der Logik eines Schaltkreises kann der Wert WAHR durch eine negative Spannung (z.B. $-5V$) dargestellt werden. In diesem Zusammenhang wird von negativer Logik gesprochen.

▣ Siehe Logik; Logik, positive

Logik, positive

Bei der Entwicklung eines Schaltkreises wird dieser auch als logischer Schaltkreis oder kurz als Logik bezeichnet. Werden

WAHRE Werte (1) durch eine positive Spannung dargestellt, wird von positiver Logik gesprochen.

▣ Siehe Logik

Logik, stromgesteuerte

Transistoren arbeiten bei diesem Schaltkreistyp der stromgesteuerten Logik in einem ungesättigten (verstärkenden) Modus.

▣ Siehe Logik

Logik, symbolische

Anstatt sprachlicher Ausdrücke für die Formulierung von Behauptungen und Beziehungen verwendet die symbolische Logik Symbole zur Darstellung kausaler Beziehungen und Folgen.

▣ Siehe Logik

Logik, unscharfe

▣ Siehe Fuzzy-Logik

Logik, wiederprogrammierbare

Wiederprogrammierbare Logik bezeichnet einen integrierten Schaltkreis mit einem Array logischer Schaltkreise, der erst nach der Herstellung programmiert wird. Erst dadurch werden Verbindungen zwischen den einzelnen Schaltkreisen bzw. die logischen Funktionen des Array, festgelegt. Dies erfolgt in der Regel zum Zeitpunkt der Installation und kann lediglich einmal ausgeführt werden. Die Programmierung erfolgt, indem ein stärkerer

Strom durch so genannte fusible links auf den Chip geleitet wird.

▣ Siehe Logik; Array

Logikeinheit, arithmetische

▣ Siehe Logik; ALU

Logikfehler

Ein Logikfehler ist ein Fehler in der Programmlogik, durch den in der Regel der eigentliche Ablauf eines Programms nicht verhindert wird. Das Programm funktioniert zwar, liefert aber z.B. durch die Verwendung eines fehlerhaften Algorithmus falsche Ergebnisse. Der Fehler ist aus diesem Grund oft schwer zu finden.

▣ Siehe Logik; Algorithmus

Login

Der Login-Vorgang bezeichnet den Aufbau einer Verbindung zu einem lokalen oder globalen Netzwerk, damit einem Anwender Zugriff auf Daten in einem Netzwerk, einem einzelnen Computer oder einem Online-Dienst gewährt wird. Dabei werden meistens eine Benutzerkennung und ein Benutzerkennwort abgefragt.

▣ Siehe Log Off

Logische Adresse

▣ Siehe Adresse, logische

Logische Bombe

Logische Bomben sind normalerweise Sabotageprogramme, die eine Art Zeitzünder enthalten. Dadurch entfalten sie

ihre zerstörerische Wirkung erst nach einer zuvor festgelegten Zeitspanne oder zu einem bestimmten Zeitpunkt.

Logische Einheit

▣ Siehe ALU; LU

Logische Operation

▣ Siehe Operation, logische

Logische Verbindungssteuerung

▣ Siehe LLC

Logische Verknüpfung

Als logische Verknüpfung werden alle Operationen der Booleschen Algebra bezeichnet, die zwei binäre Werte miteinander verknüpfen. Unter diesen Sammelbegriff fallen die Operationen AND, OR, XOR.

▣ Siehe OR-Verknüpfung; AND-Verknüpfung; XOR-Verknüpfung; Binär; Boolesche Operatoren

Logisches Gatter

▣ Siehe Logic Array; Boolesche Operatoren; IC

Logisches Laufwerk

Ein logisches Laufwerk ist ein Laufwerk, das kein einzelnes physikalisches Laufwerk ist, sondern ein Teil eines anderen physikalischen Laufwerks. Das logische Laufwerk wird dem Benutzer allerdings genauso wie ein physikalisches Laufwerk präsentiert. Die Aufteilung eines physikalischen Laufwerks in logische Laufwerke wird mit Hilfe des Betriebssystems vorge-

nommen. Logische Laufwerke bieten die Möglichkeit, eine große Festplatte in mehrere Einheiten zu gliedern.

▣ Siehe Laufwerk; Harddisk

Logisches Nicht

▣ Siehe NOT-Verknüpfung

Logisches Oder

▣ Siehe OR-Verknüpfung

Logisches Und

▣ Siehe AND-Verknüpfung

Logitech

<http://www.logitech.de>

Logitech wurde 1981 in der Schweiz gegründet und hat heute seinen Hauptsitz in Kalifornien. Die Firma, die sich auf Computerperipherieprodukte, insbesondere Mäuse, Joysticks, Hand- und Einzugs-Scanner spezialisiert hat, bot ursprünglich die Programmiersprache Modula 2 für PCs an. Logitech (oder kurz Logi) bietet immer wieder sehr innovative Produkte, die über Mäuse und Scanner hinausgehen. Die eigentliche Bekanntheit hat das Unternehmen aber durch seine Mäuse erlangt – die Logi-Maus ist ein feststehender Begriff.

▣ Siehe MODULA2; Scanner; Joystick; Maus

Logo

Logo ist eine Programmiersprache, die sich stark an der englischen Sprache orientiert. Aus diesem Grund ist sie leicht zu erlernen. Sie wurde in den 1960er Jahren

am MIT entwickelt und sollte den einfachen Einstieg in die Welt der Programmierung von Computern ermöglichen und damit Basic ablösen. Einige Elemente wurden von der Sprache Lisp übernommen. Logo hat heute so gut wie keine Bedeutung mehr.

▣ Siehe MIT; Lisp; Programmiersprache; Basic

Logoff Note

Bei manchen Mailboxen ist es möglich, eine Nachricht beim Verlassen der Mailbox zu schreiben. Diese sieht der nächste User. Solche Nachrichten werden »logoff note« genannt.

▣ Siehe Log Off; BBS

Lokale Station

▣ Siehe Station, lokale

Lokale Variable

▣ Siehe Variable, lokale

Lokaler Bypass

▣ Siehe Bypass, lokaler

Lokales Netzwerk

▣ Siehe LAN

Loklisten

<http://www.lokalisten.de>

Ein deutschsprachiges Kontaktportal im Internet (Freundesnetzwerk) mit regionalem Schwerpunkt. Jeder Benutzer verfügt

über eine Profildatei, auf der er persönliche Angaben zu sich sowie Fotos und Videos oder ein Blog veröffentlichen kann. Ein Freundesbaum zeigt seine bestätigten Freunde im Netzwerk an. Die Mitglieder können untereinander chatten oder sich einladen. Angenommene Einladungen werden in den Freundesbaum eingefügt.

▣ Siehe Social Networking

Long

Long ist ein Wert mit doppeltem Wertebereich eines Integers (16 Bit). Der Wertebereich reicht demnach von $-2.147.483.648$ bis $+2.147.483.648$.

▣ Siehe Integer; Short; Long long

Long Double

Long Double ist ein Floating-Point Datentyp mit erweiterter Genauigkeit (80 Bit) eines Double (64 Bit). Der Wertebereich reicht von $1,2E \pm 4932$ (19 Stellen hinter dem Komma).

▣ Siehe Floating Point Representation; Double

Long long

Long long ist ein Wert mit doppeltem Wertebereich eines Longs. Der Wertebereich reicht demnach von $-9.223.372.036.854.775.808$ bis $+9.223.372.036.854.775.807$.

▣ Siehe Short; Long; Integer

LONworks

Technologie der US-amerikanischen Firma Echelon zur Gebäudeautomation. Wesentliches Merkmal ist die stark dezentrale Struktur der Netzwerkelemente. So genannte Sensoren und Aktoren kommunizieren selbständig und steuern die Gebäudetechnik (Klima, Lifte, Beleuchtung) anhand vordefinierter Regeln, wobei die Verbindung über alle möglichen Leitungsformen (Twisted-Pair, Stromleitung, Infrarot usw.) realisiert werden kann. Zentraleinheit der einzelnen Knoten ist der eigens entwickelte Neuron-Chip. Die Kommunikation läuft über das proprietäre Protokoll LONTalk. Größter Konkurrent dieses Systems ist EIB (European Installation Bus).

Look and Feel

Als Look and Feel wird die Kombination aus dem Aussehen und der spezifischen Bedienung eines Programms bezeichnet. Der Begriff geht auf Lotus zurück. Lotus sah das Look and Feel ihrer Tabellenkalkulation durch Programme anderer Firmen nachgeahmt und strengte daraufhin einen Prozess an.

► Siehe Lotus; Lotus 1-2-3

Loop

► Siehe Schleife

LoRes

Abk.: Low Resolution

▲ Ant.: HiRes

LoRes bedeutet »niedrige Auflösung«. Damit werden alle Bildschirmauflösungen unter 800x600 Bildpunkten bezeichnet.

► Siehe HiRes

Löschen

Beim Löschen werden Daten von einem Speichermedium entfernt. Dabei wird zwischen logischem und physikalischem Löschen unterschieden. Beim logischen Löschen werden die zu löschenden Daten lediglich so gekennzeichnet, dass diese durch andere Daten überschrieben werden können. Solange die Daten noch nicht überschrieben sind, ist diese Art des Löschens reversibel. Beim physikalischen Löschen werden Daten tatsächlich überschrieben. Überschrieben werden diese entweder mit neuen Daten oder mit einem beliebigen Bit-Muster. Nach dem physikalischen Löschen sind Daten unwiederbringlich verloren.

► Siehe Daten; Speichermedium; Formatierung; Bit

Lotus

<http://www.lotus.com>

Lotus ist eine amerikanische Softwarefirma, die inzwischen von IBM übernommen und als selbstständiger Geschäftsbereich eingegliedert wurde. 1982 gegründet, wurde Lotus zunächst mit der Tabellenkalkulation 1-2-3 bekannt. Später folgten die Textverarbeitung AmiPro (heute Lotus WordPro) und das E-Mail-Programm cc:Mail. Mit Symphony prä-

sentierte Lotus das erste integrierte Programmpaket. Sehr bekannt ist heute das Groupware-System Lotus Notes bzw. Lotus Domino.

▣ Siehe *Lotus Organizer*; *Lotus SmartSuite*; *Lotus Notes*; *IBM*; *EFF*; *Lotus 1-2-3*

Lotus 1-2-3

Lotus 1-2-3 ist ein Tabellenkalkulationsprogramm. Dieses Programm war der erste große Erfolg der Firma Lotus. Seit der Vorstellung 1982 hat sich das Programm natürlich stark weiterentwickelt und entspricht dem Stand der Technik. Mit 1-2-3 lassen sich Daten in Tabellen berechnen, verwalten und auswerten. Diese Daten können dann über entsprechende Funktionen grafisch in Form von Diagrammen präsentiert werden. Eine Eigenschaft, auf die bei der Entwicklung großer Wert gelegt wurde, gibt mehreren Benutzern die Möglichkeit Daten zu bearbeiten.

▣ Siehe *Lotus*; *Tabellenkalkulation*; *Diagramme*; *EFF*

Lotus Notes

Lotus Notes ist eine so genannte Groupware. Wesentliche Elemente von Notes sind eine netzwerkfähige und dokumentenorientierte Datenbank und eine leistungsfähige Mail-Funktion. Damit wird es möglich, die unternehmensweite Datenthaltung und den Zugriff darauf, speziell die gemeinsame Bearbeitung, wesentlich effizienter zu machen. Eine besondere Stärke von Notes ist die Plattformunabhängigkeit. Notes gibt es für DOS, Windows,

OS/2, Unix und Mac. Die Oberfläche ist im Rahmen der Eigenheiten der einzelnen Betriebssysteme nahezu identisch. Als weiteres Merkmal können Anwendungen für die Notes-Umgebung erstellt werden.

▣ Siehe *Plattform*; *Lotus*; *Groupware*; *Datenbank*

Lotus Organizer

Lotus Organizer ist ein weiteres Programm aus dem Hause Lotus. Der Organizer stellt einen Terminplaner dar. Mit dem Organizer können Termine und Adressen leicht und komfortabel verwaltet werden. Die Oberfläche ist im Stil eines echten Terminkalenders gehalten, was eine sehr intuitive Bedienung ermöglicht.

▣ Siehe *Lotus*; *Lotus SmartSuite*; *Organizer*

Lotus SmartSuite

Lotus SmartSuite ist das Konkurrenzprodukt zu Microsoft Office. Es enthält die Textverarbeitung WordPro, das Präsentationsprogramm Freelance, die Datenbank Approach, die Tabellenkalkulation 1-2-3 und die Termin- und Adressverwaltungssoftware Organizer.

▣ Siehe *Lotus Organizer*; *Lotus*; *Lotus Notes*; *Office*; *Lotus 1-2-3*

Loveletter

Loveletter ist ein E-Mail-Wurm (Virus), der am 04.05.2000 weltweit großen Schaden anrichtete. Das Virus, das mit der Betreffzeile ILOVEYOU im Briefkasten

zahlreicher User landete, ähnelte vom Prinzip her dem Wurm Melissa. Beide Viren nutzen sicherheitsbedenkliche Einstellungen des E-Mail-Programms Microsoft Outlook, um sich zu verbreiten und Schaden anzurichten. So kann es sein, dass ein Loveletter auch ohne Zutun des Anwenders ausgeführt wird. Loveletter an sich ist ein VB-Skript, welches vom Windows Script Host (WSH) auf dem Rechner des Benutzers ausgeführt wird. Loveletter überschreibt daraufhin alle Dateien der Formate MP2, MP3, JPG und JPEG mit seinem eigenen Code und hängt die Dateiendung ».vbs« an. Wenn möglich versendet sich das Virus über einen eventuell offenen IRC-Channel. Außerdem versendet es sich an alle Personen im Adressbuch von Outlook.

■ Siehe *Computervirus*; *Wurm*; *MP3*; *JPEG*; *IRC*; *WSH*; *ILOVEYOU*

Low Byte

Bei Computern mit einer Datenbreite von 16 Bit wird ein 16 Bit-Datenwort in zwei Byte, zwei 8 Bit große Teile, zerlegt. Das rechte Byte wird dabei als niederwertiges oder »low byte« bezeichnet.

■ Siehe *Datenwort*; *Byte*; *Bit*

Low Resolution

■ Siehe *LoRes*

Low-Level-Formatierung

Bei der Low-Level-Formatierung wird die magnetische Oberfläche eines Datenträgers mit Spuren und Sektoren versehen.

Bei Disketten gibt es zwischen dem Low-Level-Formatieren und dem Formatieren keinen Unterschied. Bei Festplatten wird hingegen sehr wohl unterschieden. Im Normalfall wird die Low-Level-Formatierung einer Festplatte vom Hersteller übernommen, das heißt, sie wird vorformatiert ausgeliefert. Das Formatieren, so dass eine Platte mit einem bestimmten Betriebssystem verwendet werden kann, ist dagegen ein separater Vorgang, den der Anwender über das Betriebssystem ausführen muss.

■ Siehe *Datenträger*; *Formatierung*; *Track(s)*; *Harddisk*; *Sektor*; *Betriebssystem*

LPAR

Abk.: *Logical Partitioning*

Eine Mainframe-Technologie zur Aufteilung eines Großrechners in mehrere logische virtuelle Systeme, auf denen verschiedene Betriebssysteme laufen. Der Administrator kann den logischen Partitionen Ressourcen (CPU-Leistung, Arbeitsspeicher usw.) zuteilen. LPAR ist eine Form der Hardware-Virtualisierung.

■ Siehe *Virtualisierung*

Lpi

Abk.: *lines per inch*

▲ Übers.: *Zeilen pro Zoll*

Lpi ist ein Maß in Bezug auf die Rasterung beim Druck von Graustufen auf einem monochromen Drucker. Anstelle von lpi wird auch der Begriff Rasterfrequenz verwendet. Im Gegensatz zu der Einheit dpi,

die die physikalische Auflösung eines Gerätes beschreibt, trifft die Rasterfrequenz eine Aussage über die Art der Rasterung bzw. der Umsetzung von Graustufen in eine Verteilung von schwarzen Druckpunkten. Bei monochromen Druckern, die mit Rasterverfahren arbeiten (z. B. Laserdrucker, Laserbelichter), besteht eine eindeutige Beziehung zwischen der physikalischen Auflösung, der Rasterfrequenz und der Anzahl der darstellbaren Graustufen. Zunächst muss aber noch der Begriff der Halbtonzelle erklärt werden. Um Graustufen darzustellen, werden diese Graustufen auf Geräten, die diese nicht direkt drucken können, durch eine Verteilung (Rasterung) von schwarzen (bedruckte Stellen) und weißen (unbedruckte Stellen) Punkten simuliert. Die kleinste logische Einheit bei dieser Rasterung wird als Halbtonzelle bezeichnet. Diese besteht aus einer bestimmten Anzahl von Druckpunkten und kann damit eine bestimmte Anzahl von Graustufen erzeugen. So beinhaltet z. B. eine Halbtonzelle mit einer Kantenlänge von 10 Pixeln 10×10 Druckpunkte, sprich 100 Druckpunkte, was gleichzeitig auch die Anzahl der simulierbaren Graustufen ist. Das heißt, zwischen den Werten 100% schwarz (100 schwarze Punkte) und 0% schwarz (entspricht 100% weiß bzw. 100 nicht bedruckte Punkte) sind noch 98 Zwischenstufen möglich. Um z. B. ein 50%iges Grau zu erzeugen, werden 50 Punkte gedruckt und die restlichen 50 nicht. Nun zu der oben angesprochenen Beziehung dpi/lpi = Kantenlänge der Halbtonzelle.

Wenn Sie diesen Wert quadrieren, erhalten Sie die Anzahl der darstellbaren Graustufen. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen. Wenn Sie auf einem Laserdrucker mit 600 dpi eine Rasterfrequenz von 60 verwenden, ergibt das eine Kantenlänge von 10 für die Halbtonzelle und damit 100 darstellbare Graustufen. Die gleiche Rasterfrequenz auf einem Laserbelichter mit 1.200 dpi ergibt eine Kantenlänge von 20 und damit 400 darstellbare Graustufen. Allerdings muss beachtet werden, dass mit dem Anwachsen der Kantenlänge der Halbtonzelle die effektive Auflösung sinkt, da die Halbtonzelle die kleinste Einheit darstellt, aus der das Bild aufgebaut wird. Das heißt, mehr Graustufen erzeugen grobere Bilder und umgekehrt. Es gilt einen guten Kompromiss zwischen Graustufen und Detailschärfe zu finden. Dieser ist für die meisten Laserdrucker bei 100 lpi erreicht (dies ist normalerweise auch die Voreinstellung).

■ Siehe *Dpi; Halbtonverfahren; Rasterverfahren; Pixel; Punkt; Drucker*

LPT

Abk.: *Line Printer*

▲ Syn.: *PRN*

LPT ist unter den Betriebssystemen DOS, Windows und OS/2 der Gerätenamen für die parallelen Schnittstellen. Die LPT1 wird auch als PRN bezeichnet.

■ Siehe *Parallel-Port-Modus; Geräteadresse; Schnittstelle, parallele; Drucker*

LPX

Der LPX-Formfaktor, ein Layout für Hauptplatinen (Motherboard) von PCs, wird in sehr flachen Desktop-Gehäusen eingesetzt. ISA- und PCI-Slots befinden sich bei LPX nicht, wie von Baby-AT oder ATX gewohnt, auf dem Motherboard, sondern auf einer so genannten Riser-Karte, die auf der Hauptplatine aufgesteckt ist. Riser-Karte und Board müssen perfekt aufeinander abgestimmt sein, um funktionieren zu können, weshalb sie meist vom selben Hersteller kommen. Das LPX-Format wird den heutigen Anforderungen kaum mehr gerecht. So gibt es Schwierigkeiten, die Wärme, die von Prozessoren neuerer Bauart (z.B. den Pentium II) erzeugt wird, abzuführen. Zudem gibt es keinen Platz mehr für neue Schnittstellen bzw. den AGP-Bus. LPX wird deshalb langsam durch den neuen NLX -Formfaktor abgelöst werden.

▣ Siehe AGP; ATX; NLX; Riser-Karte; Motherboard, Baby-AT

LQ

▣ Siehe Korrespondenzdrucker

LS-120 Diskette

Die LS-120 Diskette soll der Nachfolgestandard für die bekannte 3,5-Zoll-Diskette werden. Bei dieser Diskette handelt es sich um eine Gemeinschaftsentwicklung der Firmen 3M, Compaq und Matsushita. Die Diskette bietet eine Kapazität von 120 MByte.

▣ Siehe IBM; Diskette

LSB

<http://www.linuxbase.org>

Abk.: *Least Significant Bit; Linux Standard Base*

▲ Übers.: *niederwertigstes Bit*

1. LSB ist das Bit »0« in einem Byte.
2. Die LSB (Linux Standard Base) ist ein Zusammenschluss verschiedener Firmen, deren Ziel es ist, einen Standard zu entwickeln, der die Kompatibilität zwischen den unterschiedlichsten Linux-Distributionen fördern soll. Dadurch soll es Softwareentwicklern erleichtert werden, Anwendungen zu portieren, die dann auch auf allen Linux-Distributionen laufen. Mitglieder dieser Organisation sind z.B.:

- Caldera Inc.
- Corel Corp.
- Debian Projekt
- IBM
- RedHat
- SUSE

▣ Siehe IBM; Kompatibilität; Corel; Byte; Bit; Linux

LSI

Abk.: *Large Scale Integration*

LSI stellt eine wesentliche Etappe bei der Integrationsdichte von ICs dar.

Abhängig von der Integrationsdichte existieren:

- LSI (Large Scale Integration): 1000 bis 10.000 Transistoren pro Chip

- ▶ VLSI (Very Large Scale Integration): 10.000 bis 1.000.000 Transistoren
- ▶ ULSI (Ultra Large Scale Integration): 1.000.000 bis 100.000.000 Transistoren
- ▶ GLSI (Giant Large Scale Integration): mehr als 100.000.000 Transistoren

■ Siehe VLSI; ULSI; GLSI; IC

LU

Abk.: logical unit

▲ Übers.: logische Einheit

Die LU ist ein Element in der Netzwerkarchitektur von IBM (SNA).

■ Siehe IBM

Lüfter

Ein Lüfter ist eine Art Ventilator bzw. Gebläse, der dafür sorgt, dass in einem elektronischen Gerät ein konstanter Luftstrom herrscht. Dieser Luftstrom soll helfen, die beim Betrieb des Geräts entstehende Wärme abführen und damit das Gerät kühlen. Die Kühlung ist notwendig, da durch übermäßige Erhitzung Komponenten Schaden nehmen können. In einem normalen PC sind meistens zwei Lüfter. Der eine befindet sich direkt auf dem Prozessor, da der Prozessor sich im Betrieb sehr stark aufheizt. Der andere ist im Netzteil untergebracht. Dieser sorgt zum einen für die Kühlung der Komponenten des Netzteils und zum anderen für einen Luftstrom im Gehäuse des PCs. In

vielen anderen Geräten wie z. B. Druckern befinden sich ebenfalls Lüfter. Obwohl heutige Lüfter sehr leise sind, sorgen sie dennoch für einen Großteil des Geräuschpegels eines PCs.

■ Siehe PC; Netzteil; Prozessor; Drucker

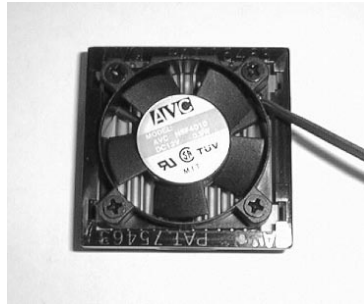


Bild L.4: Ein Prozessorlüfter

Quelle: Zalman

Luftspalt

Als Luftspalt wird der Abstand zwischen einem Schreib-Lese-Kopf und der Oberfläche einer Magnetplatte, einer Festplatte bzw. einer Diskette bezeichnet. Dieser Abstand ist bei einer Festplatte kleiner als 1 μm (1/1000 mm).

■ Siehe Schreib-Lese-Kopf; Harddisk; Diskettenlaufwerk

LUKS

Abk.: Linux Unified Key Setup

<http://luks.endorphin.org>

LUKS ist ein Verschlüsselungsverfahren für Festplatten und Partitionen unter Linux mit Rechesystem. Auf eine LUKS-Partition können bis zu acht Benutzer mit

unterschiedlichen Kennwörtern zugreifen. Zur Vereitelung von Wörterbuchangriffen nutzt LUKS das Verfahren PBKDF2 (Password-Based Key Derivation Function), das zum von RSA entwickelten Standard PKCS #5 gehört.

▣ Siehe *Festplatte; Linux; Partition; RSA; Verschlüsselung*

Luminanzabfall

Der Luminanzabfall beschreibt die Eigenschaft von Leuchtstoffen wie z.B. dem in Kathodenstrahlröhren eingesetzten Phosphor, durch die ein Bild für kurze Dauer, nachdem der Stoff angestrahlt wurde, auf dem Bildschirm erhalten bleibt.

▣ Siehe *Elektronenstrahlröhre; Bildschirm*

LVD

Abk.: *Low Voltage Differential*

LVD ist eine Untergruppe der SCSI-Geräte, die aufgrund ihrer elektrischen Bauart klassifiziert wurden. LVD SCSI (Ultra 2 SCSI) kommt besonders im PC-Bereich zum Einsatz. LVD beherrscht aus Kompatibilitätsgründen zudem den Single-Ended-SCSI-Standard.

▣ Siehe *Kompatibilität; SCSI*

LWDRM

Abk.: *Light Weight Digital Rights Management*

Eine sanftere Form des DRM, das die Weiterverbreitung digitalen geistigen Eigentums weniger stark beschränkt und auf

MPEG-4 aufsetzt. Dabei werden die zu schützenden Daten vom Nutzer digital signiert und somit nachweisbar an ihn gebunden. Anschließend kann der Nutzer die Daten annähernd frei von Beschränkungen weiterverteilen. LWDRM nutzt wie DRM verschiedene Verschlüsselungsverfahren (RSA, AES, ISMACryp) und zusätzlich digitale Wasserzeichen.

▣ Siehe *DRM, RSA*

LWL

▣ Siehe *Glasfaserkabel*

Lycos

<http://www.lycos.de>

Lycos ist eine der bekannten Suchmaschinen im Internet. Mit Lycos kann das Internet (WWW, FTP-Sites, Newsgroups, Gopher-Server) nach Informationen abgesehen werden. Dazu können bestimmte Begriffe eingegeben werden. Nach diesen Begriffen sucht Lycos und präsentiert das Ergebnis als Hypertextdokument. In diesem befinden sich Links zu den einzelnen Fundstellen. Diese werden in der Reihenfolge der Relevanz präsentiert. Die Relevanz ermittelt Lycos aus der Häufigkeit mit der sie auftreten und der Position im Dokument. Je früher ein Begriff auftaucht und je häufiger dieser im Dokument vorhanden ist, desto höher ist die Relevanz.

▣ Siehe *Newsgroup; Gopher; WWW; Search-Engine; Hypertext; Link; FTP*

M

Abk.: Mega

Normalerweise steht Mega für 1.000.000 Einheiten. Im Computerbereich steht Mega für 1.048.576 Einheiten. Beispiele wären MByte oder MBit.

▣ Siehe MB; MBit

M2

Der Cyrix M2 oder 6x86MX ist ein Pentium-kompatibler Prozessor mit MMX-Unterstützung. Der M2 verfügt gegenüber seinem Vorgänger, dem M1, über einen größeren L1-Cache (64 KByte statt 16 KByte) und verbesserte Sprungvorhersage-Technik. Hinsichtlich seiner Leistungsfähigkeit siedelt er sich zwischen einem Pentium MMX und einem Pentium II gleichen CPU-Takts an.

▣ Siehe MMX; L1-Cache; Pentium II; Pentium; K6

MAC

▣ Siehe IEEE-802-Modell; Macintosh

MAC-Adresse

MAC-Adresse ist eine auf das EPROM der Netzwerkkarte gebrannte Adresse. Der Adapter ist durch die weltweite Eindeutigkeit der Adresse immer identifizierbar.

▣ Siehe Netzwerkkarte; EPROM

MacBinary

MacBinary ist ein File-Transfer-Protokoll zur Konvertierung und Übertragung von Dateien anderer Systeme auf das Macintosh-System.

▣ Siehe Konvertierung; Protokoll; Macintosh

Machinima

Vielen Computerspielen liegen Editoren bei, die es Fans ermöglichen, eigene Inhalte für das Spiel unter Verwendung der jeweiligen Grafik-Engine zu erstellen. Aus diesem Angebot heraus hat sich eine Computerspieler-Subkultur entwickelt, die diese Hilfsmittel nutzt, um Kurzfilme – die sogenannten Machinima – zu erstellen. Nach demselben Prinzip werden auch Online-Welten wie World of Warcraft oder Second Life als »Bühne« für eigene Filme genutzt.

MacBook Air

Das MacBook Air ist ein ultradünnes Notebook von Apple. Es ist mit einem 13,3" Breitformat-LED-Bildschirm, einer normalgroßen Tastatur, einem großen Multi-Touch-Trackpad und Kamera ausgestattet. Das Notebook ist optional mit einer SSD (Solid State Disk) anstelle der integrierten Festplatte erhältlich.

▣ Siehe Apple; SSD



Bild M.1: Das MacBook Air von Apple

Macintosh

Die Macintosh-Familie von Apple gibt es seit 1984. Der Mac – wie er liebevoll von seinen Fans genannt wird – glänzte als einer der ersten Heimcomputer mit einer grafischen Benutzeroberfläche (MacOS). Nachdem jahrelang die 680x0-Prozessorfamilie als CPU eingesetzt wurde, läuft seit 1994 der PowerPC-Chip (eine gemeinsame Entwicklung von IBM, Apple und Motorola) in den Gehäusen der Mac-Familie, die folgerichtig durch die PowerPC-Serie ersetzt wurde. 2005 trennte sich Apple von seinem bisherigen Chiplieferanten IBM und wechselte auf die Intel-Architektur. Weltweit hält Apple einen Anteil von 3% am Markt für Desktop-Computer.

- Siehe IBM; Apple; Motorola; GUI; PowerPC-Chip

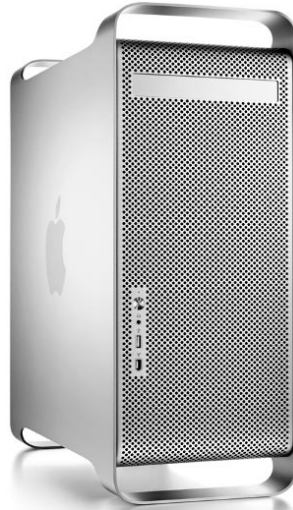


Bild M.2: Der Mac Pro, ein 64-Bit-Computer

Macintosh-Oberfläche

Die Macintosh-Oberfläche (MacOS) ist die grafische Benutzeroberfläche der Apple-Macintosh- und PowerPC-Serie. Das MacOS war eines der ersten Betriebssysteme, das mit der Maus bedient werden konnte und heute längst selbstverständliche Techniken wie Drag&Drop und die Menüsteuerung beherrschte.

- Siehe Drag&Drop; Benutzeroberfläche; System 8; Menütechnik; Clone; Betriebssystem

Mac mini

Der Mac mini ist laut Apple der »günstigste Mac aller Zeiten«. In seinem kompakten Gehäuse beherbergt der Mini-Macintosh einen Intel Core 2 Duo-Prozessor, bis

zu 2 GB Arbeitsspeicher, ein optisches Laufwerk und eine Festplatte mit bis zu 160 GB. Der Mac mini richtet sich besonders an Neueinsteiger in die Apple-Welt.

■ Siehe *Apple; Macintosh*

MacOS Server X

<http://www.apple.de>

MacOS Server X ist das neue Server-Betriebssystem der Firma Apple mit Features wie Speicherschutz, preemptives Multitasking, Prozessverwaltung. Apple setzt auf offene Standards wie Mach, BSD und Java. Das Betriebssystem ist vollkommen POSIX-konform und verwendet eine BSD 4.4 ähnliche Umgebung. Die Verbindung eines Unix-Systems und einer intuitiven Apple-Oberfläche stellt eine weitere Besonderheit dieses Serversystems dar.

■ Siehe *Apple; Multitasking, preemptives; Betriebssystem; Java; Prozessverwaltung; BSD*

MacOS X

Abk.: *Macintosh Operating System*

MacOS X ist die grafische Benutzeroberfläche der Apple-Computer.

Macromedia

<http://www.macromedia.com>

Die amerikanische Firma Macromedia ist eines der führenden Unternehmen im Bereich Multimedia und Web-Publishing. Neben dem Autorensystem Macromedia

Director und der Grafiksoftware Freehand entwickelt die Firma Multimediasoftware und HTML-Editoren. Im Bereich Web-Publishing sind Macromedia mit den Shockwave- und Flash-Technologien wichtige Innovationen gelungen. Shockwave und Flash erlauben die interaktive Darstellung von Animationen und Videosequenzen. Da hierbei bei hoher Kompression (woraus schnelle Ladezeiten folgen) gleichzeitig eine hohe Qualität erreicht wird, sind diese Technologien wichtige Elemente im Design von Webseiten (Web-Publishing) geworden. Macromedia wurde inzwischen von der Firma Adobe übernommen.

■ Siehe *Shockwave-Technologie; Bildbearbeitungsprogramm; Schriftverwaltung; Webseite; Multimedia; Kompression*

MacroOps

Aktuelle PC-Prozessoren zerlegen die x86-Befehle in einfach zu handhabende Kommandos fester Länge. AMD nennt diese RISC-ähnlichen Befehle MacroOps, bei Intel heißen sie MicroOps.

■ Siehe *AMD; Intel; RISC-Prozessor*

MacTCP

MacTCP ist eine Erweiterung, die Macintosh-Computer TCP/IP-fähig macht.

■ Siehe *TCP/IP; Apple; Macintosh*

Magazin

Ein Magazin ist eine Vorrichtung, die der Aufnahme z.B. mehrerer CDs oder MDs in einem CD- oder MD-Wechsler dient.

▣ Siehe MD; CD

Magic Lantern

Magic Lantern ist ein Spionageprogramm des FBI, welches Tastatureingaben protokolliert und nach verdächtigen Daten sucht. Dies bedeutete einen möglichen Bruch der Privatsphäre durch Umgehung eines Durchsuchungsbefehls und war bisher stark umstritten. Der Einsatz solcher Programme wurde jedoch vom US-amerikanischen Bundesgericht als rechtmäßig anerkannt.

Magic Packet

Magic Packet ist ein spezielles Datenpaket, bei dessen Empfang über eine Netzwerkkarte der PC automatisch gebootet wird. Es wurde von AMD spezifiziert.

▣ Siehe Netzwerkkarte; Booten; Packet; AMD

Magix

Magix ist ein führender Hersteller von Foto-, Video- und Musiksoftware. Magix Software bietet umfangreiche Funktionen zur Bearbeitung, Aufbereitung und Präsentation von Digitalfotos, Videos und Musik.

Magnetband

Ein Magnetband ist ein mit einer magnetisierbaren Schicht ausgestattetes Kunststoffband, welches früher – besonders bei Großrechnern – für die Datensicherung eingesetzt wurde. Heutzutage haben nur noch die Magnetbandkassetten von Streamern Magnetbänder, wobei auf einem Band bis zu 72 Spuren parallel beschrieben werden können.

▣ Siehe Streamer; Track(s); Mainframe; DAT-Streamer

Magnetblasenspeicher

Bei einem Magnetblasenspeicher werden die Daten in mikroskopisch kleinen, magnetisierbaren Domänen, so genannten »Blasen«, gespeichert. Bereits Mitte der 1960er Jahre wurde dieses nichtflüchtige Speichermedium erfunden, jedoch wegen seiner komplizierten und teuren Herstellung bald wieder fallen gelassen.

▣ Siehe Speichermedium; Magnetspeicher

Magnetische Domäne

▣ Siehe Domäne, magnetische

Magnetkarte

Eine Magnetkarte ist eine kleine Plastikkarte, auf der ein kurzes Magnetband aufgetragen ist. In dem Magnetband werden Informationen über den Besitzer der Karte gespeichert, wie z.B. Name, Kreditkartennummern, Identifikationsnummern usw. Magnetkarten werden über einen Magnetkartenleser ausgelesen und können mit

einem speziellen Gerät und einem Computer beschrieben werden. Magnetkarten gibt es in vielen Bereichen. Die bekannteste Form ist wahrscheinlich die Eurocheque-Karte.

▣ Siehe *Magnetband; Magnetkartenleser*

Magnetkartenleser

Mit einem Magnetkartenleser können die auf einer Magnetkarte gespeicherten Daten ausgelesen werden. Diese Geräte finden in Banken (Geldautomat), Supermärkten oder Warenhäusern usw. Anwendung.

▣ Siehe *Magnetkarte*

Magnetkopf

▣ Siehe *Schreib-Lese-Kopf; Schreib-Lese-Kopf, induktiver; MR-Lesekopf*

Magneto-Optical-Drive

▣ Siehe *MOD*

Magneto-resistiver Lesekopf

▣ Siehe *MR-Lesekopf*

Magnetplattenspeicher

Magnetplattenspeicher ist der Oberbegriff für Massenspeicher, welche Daten auf einer magnetisierbaren Schicht speichern, die auf eine oder mehrere sich drehende Platten aufgebracht wurde. Beispiele sind die Festplatte oder die Diskette.

▣ Siehe *Harddisk; Massenspeicher; Diskette*

Magnetspeicher

Magnetspeicher ist der Oberbegriff für Massenspeicher, welche Daten auf einer magnetisierbar beschichteten Oberfläche speichern. Beispiele sind die Festplatte, Diskette, Magnetband oder Magnetkarte.

▣ Siehe *Magnetband; Harddisk; Magnetkarte; Massenspeicher; Diskette*

Mail

Mail ist allgemein die Bezeichnung für Briefe, Mitteilungen und Nachrichten, welche per Computer über ein Modem, ISDN, ein Netzwerk oder einen Online-Dienst verschickt und empfangen werden.

▣ Siehe *Online-Dienst; Internet; E-Mail; BBS*

Mail-Bomb

Die Mail-Bomb oder das Mail-Bombing ist eine gängige »Bestrafung« für User oder Provider, die bei der kompletten oder einem Teil der Internet-Gemeinde in Ungnade gefallen sind. Beim Mail-Bombing werden diesem User Tausende E-Mails von anderen (verärgerten) Usern oder von Mail-Servern aus zugeschickt. Da diese Datenfülle selbst mit den leistungsfähigsten Mail-Servern nur schwer zu bewältigen ist, kann es bestenfalls zur Stilllegung des Briefkastens der betreffenden Person, schlimmstenfalls zum Zusammenbruch seines eigenen Providers kommen, wie es 1996 schon einmal beim T-Online-Dienst der Deutschen Telekom der Fall war, als ein User Tausende von E-Mails gleichzeitig losschickte.

- ▣ Siehe *Mail; E-Mail; User; Mailserver; Spam-Mail; Flaming; ISP*

Mailbot

Mailbot bezeichnet ein Programm, das E-Mail-Nachrichten automatisch beantwortet (z.B. der Mailing-List-Manager) oder Aktionen ausführt, die auf Befehle innerhalb der Nachrichten basieren.

- ▣ Siehe *Mail*

Mailbox

- ▣ Siehe *BBS*

Mailing-List

Mailing-Listen sind eine Form von zeitversetztem Diskussionsforum im Internet. Ein User kann per E-Mail eine Mailing-Liste zu einem bestimmten Thema abonnieren. Neue Nachrichten von anderen Abonnenten werden ihm dann von einem zentralen Verteiler zugeschickt. Seine eigenen Nachrichten schickt der Abonnent ebenfalls an den Verteiler. Insofern ähnelt eine Mailing-List einer Newsgroup im Usenet. Der Vorteil einer Mailing-List ist, dass der Anwender nicht erst umständlich nach einem bestimmten Thema suchen muss, sondern neue Nachrichten mit seiner übrigen Mail in seinem Postfach findet.

- ▣ Siehe *Internet; Newsgroup; E-Mail; Usenet; Forum*

Mailmerge

Mailmerge ist eine Funktion eines Textverarbeitungsprogramms, mit deren Hilfe aus einer Tabelle (z.B. aus einer Datenbank) mit Adressen automatisch Serienbriefe erstellt werden können.

- ▣ Siehe *Serienbrief; Tabelle; Datenbank; Textverarbeitung*

Mail-Reader

Ein Mail-Reader ist eine Software, mit der E-Mails gelesen, verfasst und abschickt werden können. Oft arbeiten Mail-Reader offline, das bedeutet, dass das Programm sich in das Netzwerk einwählt, neue Post holt und sich wieder ausloggt. Der User kann die neue Post dann offline lesen (ohne Verbindung zum Netzwerk).

- ▣ Siehe *Netzwerk; Offline-Reader; E-Mail; Log Off*

Mailserver

Ein Mailserver ist ein Server in einem Netzwerk oder bei einem Online-Dienst (Provider), der nur für den Empfang und die Zustellung von E-Mails zuständig ist. Der Mailserver verfügt über einzelne Speicherbereiche für jedes Mitglied, in denen die Post abgelegt wird (wie ein Postfach). Mailserver haben meist eigene Adressen, z.B. bei CompuServe: mail.compuserve.com.

- ▣ Siehe *CompuServe; Online-Dienst; Mail; Server; Netzwerk*

Main Menu

▣ Siehe Hauptmenü

Main Program

▣ Siehe Hauptprogramm

Mainboard

▣ Siehe Motherboard

Mainframe

Früher waren Großrechner, auch Mainframe genannt, die gängigsten Computersysteme. Sie füllten und füllen ganze Räume und verfügen über sehr große Rechenkapazitäten. Ihr Hauptspeicher ist mehrere GByte groß, der Festplattenspeicher mehrere TByte (Terabyte). Die großen Telefongesellschaften, Universitäten und wissenschaftliche Einrichtungen setzen Großrechner zur Bearbeitung von gigantischen Datenmengen ein. Mehrere hundert bis tausend Terminals oder Workstations können an einen Großrechner angeschlossen sein. Heutzutage werden Großrechner entweder zur Verwaltung eines großen Netzwerks oder für Spezialaufgaben verwendet.

▣ Siehe Netzwerk; Harddisk; Hauptspeicher; Workstation; Byte; Terminal

Main-Task

Der Main-Task ist der Task (das Programm oder die Programmfunktion) mit der derzeit höchsten Priorität. Der Main-Task ist das gerade aktive Programm im Vordergrund.

▣ Siehe Task; Priorität; Programm; Multitasking

Majordomo

Kostenloser Server für Mailing-Listen

▣ Siehe LISTSERV

Majuskel

Majuskel ist die Bezeichnung für Großbuchstaben (von lat. major = größer). Im Gegensatz dazu stehen die Minuskel (Kleinbuchstaben).

▣ Siehe Minuskel

Makeln

Makeln ist ein Leistungsmerkmal von ISDN und besseren Telefonanlagen und steht seit einiger Zeit auch analogen Nutzern im T-Net zur Verfügung. Mit Makeln wird das Umschalten zwischen zwei Gesprächspartnern bezeichnet. Einer der Gesprächspartner wird in der Leitung geparkt und wartet, bis er von der Wartemusik erlöst wird.

▣ Siehe ISDN; ISDN-Leistungsmerkmale

Makro

Makros sind eine Zusammenfassung mehrerer Programmfunktionen einer Applikation, die automatisch ausgeführt werden und umständliche Routinearbeiten, wie z.B. die Formatierung eines Textes oder die Berechnung bestimmter Werte, erledigen. Makros können zum einen über eine spezielle Makrosprache programmiert werden oder sie werden über eine Lern-

funktion der jeweiligen Applikation auf-
gezeichnet. Der Anwender aktiviert dabei
den Lernmodus und führt alle gewünsch-
ten Aktionen, die das Makro beherrschen
soll, einmal durch. Makros gibt es aber
auch bei der Arbeit mit z. B. einem Assem-
bler. Bei der Assemblierung (Erzeugung)
des endgültigen Programms identifiziert
der Assembler die jeweiligen Makros über
ihre Namen und fügt sie an einer vorher
definierten Stelle im Quellcode ein.

▣ Siehe *Source-Code; Assembler*

Makrobibliothek

In einer Makrobibliothek werden Makros
abgespeichert und gesammelt.

▣ Siehe *Makro*

Makrofunktion

Eine Applikation hat eine Makrofunkti-
on, wenn im Programm die Möglichkeit
besteht, ein Makro zu erzeugen und von
diesem Routineaufgaben erledigen zu las-
sen.

▣ Siehe *Applikation; Makro*

Makrotypographie

Der Begriff Makrotypographie bezeichnet
das Gesamterscheinungsbild eines Doku-
ments. Darin eingeschlossen sind Text-
und Grafikarrangements, das Verhältnis
von Schwarz- zu Farbdruck, die verwen-
deten Schriftarten und das Layout.

▣ Siehe *Schriften; Mikrotypographie;
Layout; Dokument*

Makro-Virus

▣ Siehe *Computervirus*

Malware

Als Malware (aus engl. *malicious* = boshaf
und *Software*) werden Computerprogram-
me bezeichnet, die eine Schadfunktion
aufweisen. Schadfunktionen können zum
Beispiel die Manipulation oder Löschung
von Dateien oder die Kompromittierung
der Sicherheitseinrichtungen eines Com-
puters sein. Beispiele für Malware sind
Computerviren, Würmer, Trojaner, Spy-
ware und Dialer.

▣ Siehe *Computervirus, Dialer,
Trojanisches Pferd, Spyware, Wurm*

Mambo

<http://www.mamboserver.com>

Mambo ist ein Content Management Sys-
tem, das als freie Software unter der GPL-
Lizenz verfügbar ist. Es basiert auf der
Skriptsprache PHP und verwendet die
Datenbank MySQL. Ein bekanntes Deri-
vat von Mambo ist Joomla!.

▣ Siehe *CMS; GPL; Joomla!; MySQL;
PHP*

MAN

Abk.: *Metropolitan Area Network*

MAN ist ein Netzwerk, das in der Größe
zwischen LAN und WAN angesiedelt ist.

▣ Siehe *LAN; Netzwerk; WAN*

Managed Service Provider

▣ Siehe *MSP*

Mandrake Linux

▣ Siehe *Mandriva Linux*

Mandriva Linux

www.mandrivalinux.com

Mandriva Linux (ehemals Mandrake Linux) ist eine Linux-Distribution auf Basis von Red Hat Linux. Es untersteht der GPL-Lizenz.

▣ Siehe *GPL; Linux-Distribution; Red Hat*

Manifest

Manifest ist ein Dokument, das wesentliche Informationen zu einer Assembly der .NET-Entwicklungsumgebung enthält. Damit die Assembly selbstbeschreibend sein kann, muss sie einige Metadaten enthalten, die über alle Elemente in der Assembly Auskunft geben. Darin muss festgehalten sein, ob die Elemente von außerhalb der Assembly angesprochen werden können. Ebenso gehört eine Sammlung aller Referenzen auf andere Assemblies dazu. Zusammen bilden diese Informationen das Manifest der Assembly.

▣ Siehe *.NET; Assembly; Metadaten*

Mantisse

Mantisse ist der Teil einer Fließkommazahl, der Ziffernfolge und Vorzeichen der dargestellten Zahl enthält.

▣ Siehe *Floating Point Representation*

Manual

Als Manual wird das Handbuch (Anleitung) bezeichnet. Es liegt (meist) jeder Soft- und Hardware bei.

▣ Siehe *Software; Hardware*

Map

▣ Siehe *Textur; Texture-Mapping*

MAPI

Abk.: *Messaging Application Programming Interface*

Die MAPI-Schnittstellen-Spezifikation von Microsoft ermöglicht es, verschiedene Arbeitsgruppen-Anwendungen und Mail-Applikationen, inklusive E-Mail, Voice-Mail und Fax, auf einem einzigen Client laufen zu lassen.

▣ Siehe *E-Mail; Voice-Mail; Client; Fax*

Mapping

Unter Mapping wird allgemein die Zuordnung zweier Werte zueinander verstanden. Beispiele:

- ▶ Die Zuordnung zweier Werte in zwei Datenreihen einer Tabelle oder in zwei Speicherbereichen.
- ▶ Die Zuordnung eines Laufwerknamens zu einem Netzwerkverzeichnis unter NetWare, so dass der Computer auf das Laufwerk zugreifen kann.
- ▶ Die Zuordnung einer MSN zu einer EAZ (Endgeräteauswahlziffer) bei ISDN.

- Die Vergabe einer Textur (einer Grafik) an einen dreidimensionalen Körper bei Konstruktions- und Animationsprogrammen und das damit verbundene Mapping-Verfahren (Projektionsverfahren; Texture-Mapping).

▣ Siehe *Textur; Texture-Mapping; MSN; EAZ; NetWare*

Marke

Eine Marke dient als Zielstelle in einem Programm oder einem Textdokument. Bei umfangreichen Dokumenten kann eine Marke an eine Stelle gesetzt werden, an die dann jederzeit zurückgesprungen werden kann. In einem Programm werden Marken meist als Ziele für Sprungbefehle benutzt.

▣ Siehe *Programm; Sprunganweisung*

Markieren

Texte, Felder, Grafiken usw. können in den entsprechenden Applikationen markiert werden. Markierte Stellen können dann mit verschiedenen Funktionen bearbeitet werden (Kopieren, Ausschneiden, Löschen, Drucken usw.).

▣ Siehe *Applikation*

Markt+Technik

Markt+Technik ist ein Verlag der Pearson Education Deutschland GmbH, einem Tochterunternehmen der global operierenden Medien- und Verlagsgruppe Pearson PLC. Seit mehr als 25 Jahren hilft Markt+Technik seinen Lesern, den Com-

puter zu beherrschen. Unter dem bekannten Regenbogenlogo von Markt+Technik erscheinen jährlich mehr als 100 Fachbücher. Als einer der führenden Computerbuchverlage im deutschsprachigen Raum bietet Markt+Technik Fachwissen in einzigartiger Bandbreite, vom Einsteiger bis zum Experten.

Maschinencode

▣ Siehe *Maschinensprache*

Maschinenprogramm

Ein Maschinenprogramm ist ein in Maschinensprache vorliegendes Programm, das in dieser Form durch den Prozessor eines Computers ausgeführt werden kann. Die Maschinensprache wird erst durch die Übersetzung eines in einer Programmiersprache oder in Assemblercode (Maschinencode) vorliegenden Quellcodes durch einen Compiler oder Assembler erzeugt.

▣ Siehe *Programmiersprache; Source-Code; Prozessor; Maschinensprache; Compiler; Assemblercode*

Maschinensprache

Die Maschinensprache ist das in binärer Form vorliegende Programm, das direkt von einem Prozessor ausgeführt werden kann. Jeder Prozessortyp hat seine eigene Variante der Maschinensprache. Ein Programm, welches in einer Programmiersprache oder in Assemblercode geschrieben wurde, muss erst durch einen Compiler oder einen Assembler in die vom Prozessor verwendete Maschinen-

sprache übersetzt werden, bevor es ausgeführt werden kann. Ein Interpreter übersetzt das Programm ebenfalls, führt aber jede einzelne Zeile direkt nach der Übersetzung sofort aus.

▣ Siehe *Compiler; Assemblercode; Binär; Programm; Interpreter; Prozessor*

Mashup

Der Begriff »Mashup« (engl. Vermischen) bezeichnet die Kombination vorhandener Webinhalte zu einem neuen Webinhalt und wird insbesondere in Zusammenhang mit der Entstehung des so genannten Web 2.0 und der Internettechnologie Ajax verwendet. Bei einem Mashup werden zum Beispiel Klein- oder Immobilienanzeigen einer Website mit geografischen Informationen einer anderen Website verbunden.

▣ Siehe *Ajax; Web 2.0*

Maske

1. In Grafikprogrammen sind Masken Bereiche, die bearbeitbare und geschützte Bildbereiche voneinander abtrennen. Der Anwender definiert über ein Hilfswerkzeug (Maske) den Bildbereich, der veränderbar sein soll. Der übrige Bildbereich ist vor Änderungen geschützt.
2. Eine Maske ist ein vorgefertigtes Dialogfenster (Dialog-Box) innerhalb einer Applikation, in das Daten eingegeben werden können (Datenmaske). Beschreibungs- und Eingabe-

felder sind meist unterschiedlich markiert bzw. formatiert.

▣ Siehe *Daten; Applikation; Grafikprogramme; Dialog-Box*

Maskenlayout

Das Maskenlayout ist eine der drei Darstellungsarten einer Tabelle. Im Maskenlayout wird immer nur ein Datensatz (der aktuelle) dargestellt, wobei die Datenfelder je nach Bedarf angeordnet sein können.

▣ Siehe *Datenfeld; Tabelle; Datensatz*

Maskentyp

▣ Siehe *Streifenmaske; Lochmaske*

Massachusetts Institute of Technology

▣ Siehe *MIT*

Massachusetts Utility MultiProgramming System

▣ Siehe *MUMPS*

Massenspeicher

Unter Massenspeicher wird ein Speichergerät mit relativ hoher Speicherkapazität verstanden, auf dem die Daten auch im stromlosen Zustand nicht verloren gehen. Beispiele sind die Festplatte, Diskette, CD-ROM, das MO-Laufwerk und das Magnetband.

- ▣ Siehe MOD; Speicherkapazität; Magnetband; Harddisk; CD-ROM; Diskette

Massiv-parallele Verarbeitung

- ▣ Siehe Verarbeitung, massiv-parallele

Massive Multiplayer Online Role-playing Game

- ▣ Siehe MMPORG

Master

Als Master wird ein Gerät (z.B. eine Festplatte oder ein Computersystem) bezeichnet, welches die Steuerung über ein untergeordnetes Gerät übernehmen kann. Bei AT-Bus-Festplatten (IDE, EIDE) wird eine der Platten als Master konfiguriert, während die zweite Festplatte desselben IDE-Channels (beide Platten befinden sich an einem gemeinsamen Kabel) als Slave konfiguriert wird. Der Controller der Master-Platte übernimmt dann die Datenweiterleitung vom Bus zur zweiten Slave-Festplatte. Ein Computer, der einen anderen Computer über eine Direkt- oder Telefonverbindung steuert, wird ebenfalls als Master bezeichnet.

- ▣ Siehe Harddisk; AT-Bus-Festplatte; EIDE; Festplatten-Controller; IDE; Slave

Master Boot Record

- ▣ Siehe MBR

Master-User

Master-User ist ein anderer Begriff für Systemadministrator eines Netzwerks. Der Master-User ist der »ranghöchste« Sysop in einem Netzwerk.

- ▣ Siehe Systemadministrator; Sysop; Netzwerk

Mathematischer Coprozessor

- ▣ Siehe Coprozessor, arithmetischer

Matrix

Neben der mathematischen Bedeutung ist mit dem Begriff Matrix im Computerbereich die regelmäßige Anordnung von Elementen gemeint. Im Zusammenhang mit Druckern, Scannern oder der Ausgabe auf dem Bildschirm wird oft von einer Matrix gesprochen (z.B. Punktmatrix). Bei einem Matrixdrucker (z.B. Tintenstrahldrucker, Nadeldrucker, Laserdrucker) werden Text und Grafik durch in Zeilen und Spalten angeordnete Punkte dargestellt.

- ▣ Siehe Scanner; Matrixdrucker; Drucker

Matrix-Display, passives

- ▣ Siehe Passiv-Display

Matrixdrucker

Text und Grafik werden bei dieser Art von Drucker über in einer Matrix angeordnete Punkte dargestellt. Die neueren Matrixdrucker (z.B. Tintenstrahldrucker, Laserdrucker) haben eine derart hohe

Auflösung, dass einzelne Punkte oft gar nicht mehr unterscheidbar sind.

■ Siehe *Ink-Jet Printer*; *Matrix*;
Laserprinter

Matrixmail

Eine Matrixmail ist eine persönliche Nachricht an einen User im FidoNet.

■ Siehe *Mail*; *FidoNet*

MAU

Abk.: MultiStation Access Unit

MAU ist die Bezeichnung für einen zentralen Steuerungscomputer im Zentrum eines in Sternstruktur aufgebauten Token-Ring-Netzwerks. Je nachdem, ob der Computer eine Verstärkung des elektrischen Signals im Netzwerk durchführt oder nicht, wird er als aktiver oder passiver MAU bezeichnet. Alle anderen Computer werden über ein so genanntes Lobe-Kabel mit dem MAU verbunden. Fällt einer der Computer aus, so schließt der MAU selbst die Ringstruktur. Es können über zwei Ring-Interfaces (Schnittstellen) auch weitere MAUs angeschlossen werden. Um jedoch bei Ausfall einzelner Leitungen oder eines kompletten MAUs die Funktionalität des Netzwerks zu garantieren, muss an das eine Interface ein aktiver Ring, an das andere Interface über ein Kabel mit doppelten Leitersträngen, ein so genannter Sicherungsring, angeschlossen werden. Der Netzwerk-Ring kann bei einem eventuellen Ausfall dann auf jeden

Fall über den Sicherungsring geschlossen werden.

■ Siehe *Sterntopologie*; *Lobe-Kabel*;
Interface; *Netzwerk*; *Token-Ring*

Maus

Eine Maus ist ein Eingabegerät für einen Computer. Der Anwender bewegt die Maus auf einer Unterlage (Mauspad, Mousepad) und steuert über diese Bewegungen den Mauszeiger einer grafischen Benutzeroberfläche auf dem Bildschirm. Die Maus selbst ist auf einer Kunststoffkugel gelagert, deren Bewegungen von mehreren Sensoren mechanisch oder optisch aufgenommen und vom Maustreiber für den Computer umgesetzt werden. Die Übertragung der Daten kann über ein Kabel (Mauskabel), per Infrarotschnittstelle, aber auch per Funk erfolgen. Auf der Maus befinden sich je nach Bauform eine (Apple) bis drei Tasten, die mit unterschiedlichen Funktionen ausgestattet sind und zur Steuerung des Geschehens auf der grafischen Benutzeroberfläche dienen.

■ Siehe *Maustasten*; *Anklicken*; *Klicken*;
GUI; *Doppelklick*



Bild M.3: Eine Computer-Maus

Mausbus

▣ Siehe PS/2-Maus

Mäuseklavier

Mäuseklavier ist die scherzhafte Bezeichnung für einen DIP-Schalter.

▣ Siehe DIP-Schalter

Mausgeschwindigkeit

Die Mausgeschwindigkeit bezeichnet die Stärke der Umsetzung der Mausbewegung in Mauszeigerbewegung. Sie lässt sich normalerweise über den Maustreiber einstellen. Bei einer dynamischen Mausgeschwindigkeit kann der Mauszeiger bei langsamen Bewegungen sehr exakt positioniert werden, bei schnellen Bewegungen wird der Mauszeiger dagegen stark beschleunigt.

▣ Siehe Maus; Mauszeiger

Mausklick, rechter

▣ Siehe Klicken

Mausmatte

▣ Siehe Mousepad

MausNet

Abk.: Münster Apple User Service

MausNET ist ein deutsches Mailbox-Netz, welches 1985 erstmals in Münster eingerichtet wurde.

▣ Siehe BBS

Mauspad

▣ Siehe Mousepad

Maustasten

Je nach Ausführung befinden sich auf einer Maus eine (Apple) bis drei Maustasten, die unterschiedliche Funktionen übernehmen. Die linke Maustaste wird zum Aufruf von Programmen und Programmfunktionen verwendet. Die rechte Maustaste öffnet Kontextmenüs mit weitergehenden Optionen zur Bearbeitung des gerade gewählten Objekts (Datei, Verzeichnis usw.). Die mittlere Maustaste ist über den Maustreiber mit Sonderfunktionen programmierbar. Die mittlere Maustaste kann auch durch ein Rad ersetzt sein, die das Scrollen in Dokumenten ermöglicht und das Navigieren in Dokumenten dadurch stark vereinfacht.

▣ Siehe Scrollen; Maustreiber; Menü, kontextsensitives; Maus; Menü; Dokument; Office

Maustausch

Maustausch ist die Bezeichnung für die schnelle Übertragung von Nachrichten im MausNet, die dann offline gelesen werden können.

▣ Siehe MausNet; Offline

Maustreiber

Der Maustreiber ist der Treiber, der die eingehenden Signale der Maus in Steuerbefehle für das Betriebssystem umwandelt.

Er gehört zum Lieferumfang der Maus, ist aber oft bereits in das Betriebssystem integriert. Mit dem Maustreiber lässt sich die Maus auch konfigurieren (Mausgeschwindigkeit, Geschwindigkeit des Doppelklicks usw.). Unter MS-DOS wird der Maustreiber entweder als TSR-Programm in der autoexec.bat oder als Gerätetreiber in der config.sys geladen.

- ▣ Siehe *Autoexec.bat*; *TSR-Programm*; *Maus*; *Betriebssystem*; *Mausgeschwindigkeit*; *Config.sys*; *Doppelklick*; *Gerätetreiber*

Mauszeiger

Der Mauszeiger ist ein Symbol auf dem Bildschirm, das durch die Bewegungen der Maus auf dem Bildschirm hin- und herbewegt werden kann. Der Mauszeiger repräsentiert sozusagen die Maus auf dem Bildschirm.

- ▣ Siehe *Cursor*; *Bildschirm*; *Maus*; *GUI*

Maximum Transmission Unit

- ▣ Siehe *MTU*

MB

Abk.: *Megabyte*

Maßeinheit für die Informationsmenge und Speicherkapazität (1MByte = 1024 KByte = 1.048.576 Byte).

- ▣ Siehe *Speicherkapazität*; *Byte*

MBit

Abk.: *Megabit*

Maßeinheit für die Informationsmenge und Speicherkapazität (1Mbit = 1024 KBit = 1.048.576 Bit).

- ▣ Siehe *Speicherkapazität*; *Bit*

MBone

Abk.: *Multicast Backbone*

MBone ist eine Erweiterung des IP-Protokolls zur Unterstützung von Multicasting – der effizienten Zweizeige-Übertragung von Daten zwischen mehreren Websites und zu vielen unterschiedlichen Nutzern. Das im Internet verwendete Protokoll TCP/IP teilt Daten in Pakete ein, die ihren Weg unabhängig zum Zielort finden und dort wieder zur Ausgangsinformation zusammengesetzt werden. Diese Übertragungsmethode ist sehr gut für statische Informationen geeignet, weniger aber für Multimediadaten wie Video oder Audio. MBone vermeidet es so lange wie möglich, solche Daten in kleine Pakete zu unterteilen, damit die Daten alle Rezipienten möglichst gleichzeitig erreichen. MBone-Server erhalten eine spezielle IP-Adresse der Klasse D. Ist der Server nicht Multicast-fähig, erscheinen die ankommenden Multicast-IP-Pakete wie normale IP-Pakete. Eine typische Anwendung für MBone sind Videokonferenzen über das Internet.

- ▣ Siehe *Server*; *Protokoll*; *IP*; *Multicast*; *TCP/IP*

Mbps

Abk.: *Megabit per second*

▲ Übers.: *Megabit pro Sekunde*

Mbps ist eine Maßeinheit für die Datentransferrate (1Mbps = 1024 Kbps = 1.048.576 bps).

▣ Siehe *Datentransferrate; Bps*

MBR

Abk.: *Master Boot Record*

Der MBR (Master Boot Record) ist ein kleines Programm, das bei jedem Start des Computers ausgeführt wird und nach der Partitionstabelle der Startpartition sucht. Hat der MBR die Partitionstabelle gefunden, überträgt er die Systemkontrolle an den Bootsektor und das System kann starten. Der MBR residiert im ersten Sektor der Festplatte.

MByte

MByte auch MB oder Megabyte genannt, ist die Maßeinheit für die Informationsmenge und Speicherkapazität (1MByte = 1024 KByte = 1.048.576 Byte).

▣ Siehe *MB; Speicherkapazität; Byte*

MCA

Abk.: *Microchannel Architecture*

▲ Übers.: *Mikrokanal-Architektur*

MCA ist eine Bus-Architektur von IBM. Sie wurde erstmals beim IBM-PS/2-System eingesetzt.

▣ Siehe *Bus; IBM; IBM-PS/2*

McAfee

<http://www.mcafee.com>

McAfee ist Hersteller eines der bekanntesten Antivirenprogramme. Die Software kann für einen gewissen Zeitraum getestet werden. Sie finden sie auf der Homepage von McAfee oder bei anderen Online-Diensten (z.B. CompuServe), wo auch regelmäßig Updates des Programms zu finden sind. Seit 1998 ist McAfee Teil der Firma Network Associates, die durch den Zukauf von Network General seitens McAfee entstand. Zu Network Associates gehören außerdem PGP und Magic Solutions.

▣ Siehe *CompuServe; Antivirenprogramm; Update; Computervirus; PGP*

McCabe-Metrik

▣ Siehe *Zyklomatische Komplexität*

MCDBA

Abk.: *Microsoft Certified Database Administrator*

Diese Bescheinigung garantiert, dass Personen, die die MCDBA erworben haben, die Entwicklung und Implementierung (Administration) des Microsoft SQL-Servers beherrschen. Besonderes Augenmerk wird in diesem Fall auf Datenbank-Management, Security-Management und Optimierung gelegt.

▣ Siehe *MCSD; SQL-Server; Security; SQL; Microsoft; MCP*

MCGA

Abk.: *Multicolor Graphic Array*

MCGA ist ein nicht mehr gebräuchlicher Grafikstandard, der eine Auflösung von maximal 640x480 Punkten bei 16 Farben und 320x200 Punkten bei 256 Farben unterstützte. Insofern hat der MCGA-Standard als eine mögliche Betriebsart heutiger Grafikkarten überlebt.

▀ Siehe *Grafikstandard*; EGA; SVGA; Hercules; VGA; CGA

MCI

Abk.: *Media Control Interface*

MCI ist eine von Microsoft und IBM entwickelte, standardisierte Software-schnittstelle für Multimedia-Hardware, wie z.B. Soundkarten, CD-ROM-Laufwerke, Videokarten usw. Die Schnittstelle arbeitet systemübergreifend und ist herstellerunabhängig.

▀ Siehe *Soundkarte*; *Schnittstelle*; CD-ROM; *Multimedia*

MCP

Abk.: *Microsoft Certified Professional*

Der Träger des MCP-Zertifikats ist nachweislich ein Spezialist für eines oder mehrere Microsoft-Produkte.

▀ Siehe *MCDDBA*; *MCSD*; *Microsoft*

MCSA

Abk.: *Microsoft Certified Systems Administrator*

MCSA ist eine Zertifizierung von Microsoft für Netzwerkadministratoren unter

Windows 2000 und XP. Die Prüfung umfasst drei Pflichtprüfungen und eine Wahlprüfung.

▀ Siehe *Windows 2000*; *Windows XP*; *Administrator*

MCSD

Abk.: *Microsoft Certified Solution Developer*

MCSD ist eine von der Industrie anerkannte und von Microsoft eingeführte Zertifizierung. Dem Absolventen wird bescheinigt, dass er in der Lage ist, WWW-basierte Anwendungen zu entwickeln. Als Produktgrundlage werden in diesem Fall Microsoft Transaction Server, Microsoft SQL-Server und Microsoft Visual Studio verwendet.

▀ Siehe *MCDDBA*; *MCP*; *MCSE*; *MCSA*

MCSE

Abk.: *Microsoft Certified Systems Engineer*

MCSE ist eine Zertifizierung von Microsoft für Netzwerkadministratoren unter Windows NT, Windows 2000 und XP. Die Prüfung umfasst fünf Pflichtprüfungen und zwei Wahlprüfungen.

▀ Siehe *MCDDBA*; *MCSD*; *MCP*; *MCSA*

MD

Abk.: *Make Directory, Mini-Disk*

1. MD ist ein DOS-Befehl und steht für Make Directory (Verzeichnis erstellen). Die Eingabe »md test« an der

MS-DOS-Eingabeaufforderung erzeugt das Verzeichnis »test« im gerade gewählten Verzeichnis.

2. 1992 wurde von Sony die Mini Disc (MD) vorgestellt, ein Speichermedium für die Aufzeichnung digitaler Audiodaten. Die Mini Disc ist wiederbeschreibbar und mit 2,5" kleiner als die CD, obwohl ebenfalls 650 MB Daten auf die MD passen. Die Aufzeichnung und Wiedergabe erfolgt magneto-optisch. Die hohe Datendichte wird durch ein spezielles, verlustreiches Kompressionsverfahren, das so genannte ATRAC, erreicht.

▣ Siehe Datenträger; CD; Laufwerk, magneto-optisches; MS-DOS; Directory; Eingabeaufforderung; Kompression

MD4

Abk.: Message Digest 4

MD4 ist eine genormte Verschlüsselungsmethode für das An- und Abmelden unter Windows/NT.

▣ Siehe MD5; Windows NT

MD5

Abk.: Message Digest 5

MD5 ist eine genormte Verschlüsselungsmethode für das An- und Abmelden unter PPP oder SNMP.

▣ Siehe MD4; Windows NT; PPP; SNMP

MDA

Abk.: Monochrome Display Adapter

MDA ist ein veralteter Grafikstandard für PCs, der mit 80 Zeichen in insgesamt 25 Zeilen nur für die Textdarstellung geeignet war.

▣ Siehe Grafikstandard; SVGA; Hercules; VGA; MCGA; CGA; EGA

MDRAM

Abk.: Multibank-RAM

Der MDRAM-Speichertyp wurde von der Firma MoSys entwickelt. Der Baustein arbeitet synchron und besteht aus mehreren 256 KBit großen Speichereinheiten, welche überlappend arbeiten. Datensequenzen werden bei 100 MHz Takt ausgegeben. Durch das verwendete Interleaving wird der Datentransfer stark beschleunigt.

▣ Siehe Hercules; DRAM; Bit; Takt

Mean Time Between Failures

▣ Siehe MTBF

Mean Time to Repair

▣ Siehe MTTR

Mechanical Turk

Ein Internet-Dienst des Online-Versenders Amazon, der auf Crowdsourcing basiert. Mechanical Turk ist die Minijob-Zentrale für jedermann. Auftraggeber schreiben bezahlte oder unbezahlte Minijobs in Form sogenannter HITs (Human Intelligence Tasks) aus, die jeder Nutzer

erledigen kann. Mechanical Turk kam zum Beispiel bei der Suche nach dem Flugzeugwrack des Millionärs Steve Fosset zum Einsatz, bei der die Teilnehmer Satellitenaufnahmen nach möglichen Wrackspuren durchsuchten.

▣ Siehe *Crowdsourcing*

Media Access Control

▣ Siehe *IEEE-802-Modell*

Media Center

Ein Media Center ist zum einen ein wohnzimmertauglicher PC, der sich durch besonders leisen Betrieb, Fernbedienung und Multimedia-Komponenten wie TV-Tuner-Karte auszeichnet, zum anderen eine Software oder ein Betriebssystem, welche besondere Multimedia-Funktionen bereitstellt, z.B. Videoaufzeichnung und -wiedergabe, Programmplaner, Musik-Streaming, Diashow usw., aber auch Internet und Spiele ermöglicht. Beispiele sind die Windows XP Media Center Edition (MCE) oder Front Row von Apple.

▣ Siehe *AMD Live!; Intel Viiv*

Media Control Interface

▣ Siehe *MCI*

Medienzugriffskontrollschicht

▣ Siehe *IEEE-802-Modell*

Megabit

▣ Siehe *MBit; Speicherkapazität; Bit*

Megabit per second

▣ Siehe *Mbps*

Megabit pro Sekunde

▣ Siehe *Mbps*

Megabyte

▣ Siehe *Speicherkapazität; Byte; MB*

Megahertz

▣ Siehe *Hertz*

Megapel-Display

Megapel-Display wird ein Videodisplay genannt, das mindestens eine Million Pixel anzeigen kann, z.B. eine Bildschirmgröße von 1280x1024 Pixel.

▣ Siehe *Pixel; Bildschirm*

Megapixel-Display

▣ Siehe *Megapel-Display*

Megazyklen

Megazyklen ist eine im angloamerikanischen Sprachgebrauch übliche Bezeichnung für 1 Million Schwingungen oder Umdrehungen, gewöhnlich in Millionen Einheiten pro Sekunde.

Mehrdimensionale Datenbank

▣ Siehe *Datenbank, mehrdimensionale*

Mehrfachkettung

▣ Siehe *Kettung*

Mehrfachrufnummer

➡ Siehe MSN

Mehrfrequenzbildschirm

➡ Siehe *Horizontalfrequenz*; *Multisync*; *Multiscan-Monitor*

Mehrfrequenzwahl-Verfahren

➡ Siehe MFV

Mehrfunktionstastatur Typ2

➡ Siehe MF2-Tastatur

Mehrgeräteanschluss

➡ Siehe ISDN-Anschlussarten

Mehrplatzbetrieb

Beim Mehrplatzbetrieb arbeiten mehrere User an einem gemeinsamen Computer mit verschiedenen Programmen. Jeder Anwender hat eine eigene Tastatur und einen Monitor. Computer mit Mehrplatzbetrieb kommen meist bei Unix-Systemen vor.

➡ Siehe *Unix*; *Multiuser-System*; *Einzelplatzsystem*

Mehrplatzsystem

➡ Siehe *Multiuser-System*

Mehrprozessorsystem

➡ Siehe *Multiprozessorsystem*

Mehrpunktverbindung

➡ Siehe *Multicast*

Mehrzweckregister

Im Gegensatz zu den Standard-Registern in einem Prozessor oder im Hauptspeicher kann ein Mehrzweckregister unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Für jede Aufgabe wird es neu konfiguriert.

➡ Siehe *Hauptspeicher*; *Register*; *Prozessor*

Member Server

Mitgliedsserver einer Domäne, der anders als ein Domänencontroller keine lokale Kopie der Active-Directory-Datenbank verwaltet und die Rolle einer herkömmlichen Workstation übernimmt.

Meme

Ein vom Evolutionsbiologen Richard Dawkins geprägter Begriff (deutsch: Mem), der die verbale oder schriftliche Weitergabe von Informationen und Ideengut innerhalb einer Kultur ähnlich einem Virus oder der genetischen Vererbung beschreibt. Im Internet können Memes verschiedene Formen annehmen, es kann sich um Bilder, Videos oder Gerüchte handeln, die immer wieder an den verschiedensten Orten in ursprünglicher oder veränderter Form auftreten und für kurze oder längere Zeit „Kultstatus“ erreichen, indem sie die Aufmerksamkeit der Internet-Gemeinde (und manchmal auch der Medien) auf sich ziehen. Auch Personen können Memes werden, zum Beispiel lonelygirl15, die mehrere Monate die YouTube-Gemeinde mit ihren Videotaubbüchern beschäftigte, sich dann aber als

Schauspielerin und Erfindung erwies. Bekannte Memes sind »lolcats«, Bilder von Katzen mit witzigen, aber grammatikalisch falschen Texten, und »Rickrolling«, die versteckte Weiterleitung von einem als relevant vorgegebenen Internet-Link zu einem Musikvideo des Sängers Rick Astley.

Memory

Der Speicher (englisch: memory) ist eine der wesentlichen Komponenten eines Computers. Es wird zwischen folgenden Speichern unterschieden:

- ▶ Der flüchtige Speicher, wie der Arbeitsspeicher, der aus Halbleiterspeichern besteht, ist sehr schnell, aber verliert ohne Strom seinen Inhalt.
 - ▶ Die permanenten Speicher, wie Disketten, CD-ROMs oder Festplatten, die Daten entweder auf magnetischer, optischer oder magneto-optischer Basis speichern, sind viel langsamer als flüchtige Speicher, dafür können sie aber ihre Daten auch ohne Stromzufuhr fast unbegrenzte Zeit speichern.
- Siehe *Magnetblasenspeicher; Magnetspeicher; Hauptspeicher; Semiconductor Memory*

Memory Address Register

Ein Memory Address Register ist ein Register in einer CPU, das jeweils die Adresse für den nachfolgenden Speicherzugriff enthält.

■ Siehe *CPU; Register*

Memory Cartridge

Speichermodule oder Memory Cartridges bestehen aus flüchtigen oder batteriegestützten RAM-Modulen und können zur Speicherung von Daten zumeist auf transportablen Geräten wie Laptops verwendet werden.

■ Siehe *RAM-Card; ROM-Steckmodul; RAM; Laptop*

Memory Management Unit

■ Siehe *MMU*

Memory Protection

Die Memory Protection ist ein wichtiger Aufgabenbereich eines Speicherverwaltungsprogramms bzw. des Betriebssystems, das bereits belegte Speicherbereiche vor unbeabsichtigtem Überschreiben mit anderen Daten schützt.

■ Siehe *Speicherverwaltung; Betriebssystem*

Memory Stick

Memory Stick ist ein auswechselbares, wiederbeschreibbares, nichtflüchtiges Speichermedium (Flash-Speicher) mit einer Kapazität von mehreren Hundert MB, speziell für Geräte von Sony.

■ Siehe *Flashmemory; Speichermedium*



Bild M.4: Memory-Sticks unterschiedlicher Speicherkapazität

Memory-Effekt

Der Memory-Effekt tritt bei Nickel-Cadmium-Akkus (Ni-Cd) auf, wenn diese bereits vor vollständiger Entladung wieder neu aufgeladen werden. An der Elektrode des Akkus bilden sich in diesem Fall winzige Kristalle, die bei wiederholter unvollständiger Entleerung Schichten bilden und so einen nicht unerheblichen Leistungsabfall des Akkus bewirken. Der Akku erreicht einfach immer schneller die so genannte Abschaltspannung, was nur durch vollständige Entladung vor dem Neuaufladen verhindert werden kann.

■ Siehe Ni-Cd; Akku

Mendocino

Der Mendocino ist eine Version des Low-Cost-PII Intel Celeron. Er ist mit 128 KByte L2-Cache ausgestattet.

■ Siehe L2-Cache; Celeron; Pentium II

Menü

In einem Menü sind wichtige Befehle und Optionen eines Anwendungsprogramms oder des Betriebssystems unter einem themenbezogenen Oberbegriff zusammengefasst. Die einzelnen Menüs (z.B. Datei, Bearbeiten, Ansicht, Format usw.) sind in

einer so genannte Menüleiste untergebracht. Durch Anklicken mit der Maus oder einem Tastaturbefehl (Shortcut) klappt das Menü herunter und seine Optionen werden sichtbar. Derartig strukturierte Menüs werden Pulldown- oder auch Dropdown-Menüs (von englisch herunterfallen) genannt. Zunehmend werden auch die so genannten kontextsensitiven Menüs eingesetzt, bei denen sich beim Anklicken eines Objekts (Text, Grafik, Dateisymbol) mit der rechten Maustaste ein Menü mit speziellen, objektbezogenen Optionen öffnet.

■ Siehe Popup-Menü; Menü, kontextsensitives; Anklicken; GUI; Pulldown-Menü; Menütechnik; Betriebssystem; Menüleiste; Shortcut

Menü, kontextsensitives

Ein kontextsensitives Menü wird durch einen Klick mit der rechten Maustaste auf ein Objekt geöffnet und enthält besondere Befehle, die speziell auf das ausgewählte Objekt (ein Text, eine Grafik, ein Dateisymbol) bezogen sind.

■ Siehe Maustasten; Klicken; Menü

Menüleiste

In einer Menüleiste sind themenbezogene Menüs zusammengefasst. Meist befinden sich Menüleisten am oberen Bildschirmrand; in den neueren Anwendungsprogrammen ist ihre Position auf dem Desktop aber frei wählbar (z.B. Office 97). Die einzelnen Pulldown- oder Popup-Menüs werden durch das Anklicken einer Menü-

bezeichnung (z.B. Datei, Bearbeiten, Ansicht, Format usw.) oder mittels einer Tastenkombination (z.B. Alt + D für das Menü Datei) geöffnet. Wichtige Befehle werden oft in einer so genannten Symbolleiste – sozusagen als Abkürzung – grafisch repräsentiert, die sich unter oder neben der Menüleiste befindet. Anstatt sich umständlich durch mehrere Menüs wählen zu müssen, erreicht der Anwender den gewünschten Befehl auch über sein Symbol auf der Symbolleiste. Menü- und Symbolleisten finden sich in jeder grafischen Benutzeroberfläche.

- ▣ Siehe *Popup-Menü; Symbolleiste; GUI; Pulldown-Menü; Menü; Office*

Menütechnik

Die Verwendung von Menüs in Kombination mit einer Maus bei heutigen grafischen Benutzeroberflächen zur Durchführung aller notwendigen Befehle eines Anwendungsprogramms oder des Betriebssystems werden Menütechnik genannt. Viele Menüs sind SAA-konform strukturiert.

- ▣ Siehe *Applikation; SAA; Maus; GUI; Menü; Betriebssystem*

Merge

Mit Merge ist das Zusammenfügen von Daten oder Dateien zu einer Datei gemeint.

- ▣ Siehe *Daten; Datei*

Merkmalanalyse

Neben der Mustererkennung ist die Merkmalanalyse eines der wichtigsten Verfahren zur optischen Erkennung von Zeichen durch einen Computer (OCR = Optical Character Recognition). Bei der Merkmalanalyse erfolgt die Identifizierung einzelner Zeichen (Character) schrittweise über folgende Prozesse: Zuerst werden offene (C,E,F), geschlossene (B,D,O) und Mischformen (A,P,R) aussortiert. Als Nächstes erfolgt die Feinerkennung einzelner charakteristischer Merkmale. Die Erfolgsquote der verschiedenen OCR-Programme ist stark von der Eindeutigkeit dieser Merkmale und der Anfälligkeit der Buchstaben und deren Elemente gegenüber Qualitätseinbußen bei der Vorlagenerfassung abhängig. So kann aus einem »n« schnell ein »a« oder »o« werden oder aus einem »e« ein »c«, wenn die Serifen einander berühren.

- ▣ Siehe *OCR; OCR-Schrift*

Merlin

Merlin ist eine IBM-interne Bezeichnung für deren Betriebssystem OS/2 in der Version 4.

- ▣ Siehe *IBM*

Mesa

Mesa ist der bei Ätzprozessen mit Hilfe der Fotolithografie zur Herstellung von Chips geschützte und daher nach dem Ätzen höhere Bereich.

- ▣ Siehe *Chip*

Mesh

1. In 3D-Konstruktions- und Animationsprogrammen ist ein Mesh ein dreidimensionales Drahtgittermodell (Wireframe-Modell) eines 3D-Körpers, welches nach seiner Fertigstellung mit Texturen bzw. Farben belegt (»gemappt«) werden kann.
2. Mesh ist ein Synonym für das Sonderzeichen Raute $\boxed{\#}$. Im Amerikanisch wird die Raute als Symbol für Nummer (No.) verwendet.

▣ Siehe *Textur*; *Wireframe*; *Texture-Mapping*; *Sonderzeichen*

Mesh-WLAN

In einem Mesh-WLAN (Netz-WLAN) arbeiten alle Access Points (AP) drahtlos. Jeder funktioniert dabei als Repeater, um die Netzabdeckung zu vergrößern.

▣ Siehe *AP*; *Repeater*; *WLAN*

Message

▣ Siehe *Msg*

Message Reflection

Message Reflection ist eine Funktion, welche die Steuerung der Verwaltung eigener Nachrichten in objektorientierten Programmierungsumgebungen, z.B. Visual C++, OLE und ActiveX, ermöglicht.

▣ Siehe *Programmierung*, *objektorientierte*; *OLE*; *ActiveX*

Message Security Protocol

Abk.: MSP

Das Message Security Protocol ist ein Protokoll, das die Sicherheit für Internet-Nachrichten mit Hilfe des Prinzips der Verschlüsselung und Überprüfung gewährleistet. Beim Message Security Protocol können zudem Berechtigungen für die Zustellung oder Verweigerung von E-Mails auf Serverebene vergeben werden.

▣ Siehe *E-Mail*; *Protokoll*; *Verschlüsselung*

Message Switching

Das Speichern von Nachrichten durch schrittweises Senden und Empfangen zwischen zwei Netzwerkknoten in einem Netzwerk wird als Nachrichtenvermittlung (englisch: Message Switching) bezeichnet.

▣ Siehe *Node*

Messagebase

Der Gesamtbestand an Messages (Nachrichten) in einer Mailbox wird als Messagebase bezeichnet.

▣ Siehe *BBS*

Messaging

Der Einsatz von Computern und Datenkommunikationseinheiten z.B. für E-Mail, Voice-Mail oder Fax für den Austausch von Nachrichten auf Benutzerebene wird als Messaging bezeichnet.

▣ Siehe *E-Mail*; *Voice-Mail*; *Fax*

Messaging Application Programming Interface

▣ Siehe MAPI

Messfühler

▣ Siehe Sensor

Messwerterfassung

Die Messwerterfassung ist Bestandteil der technischen Datenerfassung und Analyse durch einen Computer. Über Sensoren werden physikalische Messwerte analog erfasst und über einen Analog-Digital-Wandler digital in den Computer eingespeist, der diese Daten dann auswerten kann.

▣ Siehe Sensor; Analog; A/D-Wandler; Digital

Metabetriebssystem

Ein Metabetriebssystem ist ein Betriebssystem, unter dem mehrere andere Betriebssysteme aktiv sind.

▣ Siehe Betriebssystem

Metadaten

Daten, die selbst wieder andere Daten beschreiben, werden Metadaten genannt.

▣ Siehe Daten

Metaflow

Metaflow ist ein Begriff aus dem Bereich Data Warehouse. Er beschreibt den Vorgang der Datensuche und -verwaltung. Beim Metaflow wird die Betriebsumge-

bung in die Data Warehouse-Umgebung mit aufgenommen.

▣ Siehe Metadaten; Data Warehouse; Upflow; Downflow; Inflow

Metainformationen

Metainformationen sind Informationen über Daten, wie z.B. das Erzeugungsdatum einer Datei, das Datum der letzten Änderung, das Verzeichnis auf der Festplatte usw.

Metal-Oxide-Semiconductor

▣ Siehe MOS

Metal-Oxide-Semiconductor-Field-Effect-Transistor

▣ Siehe MOSFET

Metasprache

Eine Metasprache ist eine künstliche Sprache, die zur Beschreibung von Programmiersprachen dient. Ein Beispiel wäre die Backus-Naur-Form, eine Sprache, mit der sich die Syntax jeder beliebigen Programmiersprache beschreiben lässt.

▣ Siehe BNF; Syntax; Programmiersprache

MetaStream

▣ Siehe Viewpoint

Meta-Tag

Meta-Tags sind Schlüsselwörter in HTML-Dokumenten, die der Auffindung durch Suchmaschinen dienen.

■ Siehe *Search-Engine*; *HTML*; *Tag*

Metrik

Die Metrik bestimmt innerhalb des Betriebssystems die ideale Route von Datenpaketen aus dem Netzwerk. Eine geringe Metrik bedeutet hohe Routenpriorität.

■ Siehe *Datenpaket*, *Netzwerk*, *Routing*

Metropolitan Area Network

■ Siehe *MAN*

MF2-Tastatur

Abk.: *Mehrfunktionstastatur Typ2*

Die ursprüngliche PC-Tastatur verfügte lediglich über 83 Tasten. Der heute verwendete Typ2 (MF2-Tastatur) ist in mehrere Elemente unterteilt, einen zentralen alphanumerischen Tastenblock mit Steuertasten (**Strg**, **Alt**, **Enter** usw.), einen rechts daneben angeordneten numerischen Ziffernblock, der über die **Num** -Taste aktiviert werden kann und eine über dem zentralen Block liegende Tastenreihe mit zwölf Funktionstasten (**F1** bis **F12**), mit denen spezielle Funktionen verschiedener Anwendungsprogramme oder des Betriebssystems aufgerufen werden können (z.B. **Alt** + **F4** für das Beenden von Windows). Schließlich befinden sich oberhalb des Ziffernblocks noch drei Kontroll-LEDs, die Aus-

kunft über den Zustand der Tasten **Num** und **Rollen** geben.

■ Siehe *Keyboard*; *Funktionstaste*; *LED*; *Betriebssystem*

MFlops

Abk.: *Million Floating Point Operations per second*

MFlops ist die Maßeinheit für die Fließkomma-Rechenleistung einer CPU.

■ Siehe *FLOPS*; *CPU*; *Floating Point Representation*

MFM

Abk.: *Modified Frequency Modulation*

MFM ist die Bezeichnung für ein veraltetes Aufzeichnungsverfahren bei Festplatten. Es wurde bei Festplatten durch mehrere Varianten des RLL-Verfahrens abgelöst, wird aber heute noch als Aufzeichnungsverfahren bei Disketten eingesetzt.

■ Siehe *Harddisk*; *Aufzeichnungsverfahren*; *RLL*; *Diskette*

MFV

Abk.: *Mehrfrequenzwahl-Verfahren*

▲ Syn.: *Tonwahl-Verfahren*

▲ Ant.: *Impulswahl-Verfahren*

MFV ist ein Wahlverfahren, bei dem die einzelnen Nummern über Töne unterschiedlicher Frequenz gewählt werden. Das Tonwahl-Verfahren hat das Impulswahl-Verfahren abgelöst. Bei der Ton-

wahl, auch Mehrfrequenzwahl-Verfahren genannt, hat jede Zahl eine andere Tonfrequenz. Damit kann extrem schnell gewählt werden und es erlaubt eine sehr große Anzahl von Steuersequenzen. Der Code, den Anrufbeantworter benutzen, um den Anrufer bei einer Fernabfrage zu verifizieren, basiert auf dem Tonwahl-Verfahren. Bei Modems muss mit ATDT statt ATDP gewählt werden, wenn diese an eine Leitung mit Tonwahl angeschlossen sind. Das Tonwahl-Verfahren sollte inzwischen in ganz Deutschland verfügbar sein, da die Voraussetzung einer digitalen Vermittlungsstelle eigentlich überall erfüllt sein sollte.

▣ Siehe IWW

MHz

Abk.: Megahertz

1 MHz = 1 Million Hz = 1.000.000/s
(Schwingungen pro Sekunde)

▣ Siehe Hertz

MIB

Abk.: Management Information Base

MIB ist eine formale Beschreibung einer Anzahl Objekte, welche mit Hilfe des SNMP administriert werden. Das Format der MIBs ist definiert als Bestandteil von SNMP. Auf der Grundlage einer MIB können Firmen andere Spezifikationen hinzufügen und ergänzen. Sie bilden dann ein Gegenstück zu den allgemeinen RFCs.

▣ Siehe RFC; SNMP

Michelangelo-Virus

Der Michelangelo-Virus ist ein Computervirus, der den Boot-Sektor von Festplatten und Disketten infiziert. Die erste Version dieses Virus sollte am Geburtstag von Michelangelo – dem 6. März – jedes Jahres aktiv werden und die Daten des Datenträgers zerstören. Inzwischen gibt es zahlreiche Varianten, die nicht unbedingt an diesem Datum aktiv werden.

▣ Siehe Datenträger; Computervirus; Boot-Sektor

Micro Code

Mikrobefehle (Micro Code) sind die elementaren Befehle der CPU, die sie intern für die Abarbeitung eines Prozessorbefehls verwendet.

▣ Siehe Instruction; CPU

Micro Instruction

▣ Siehe Micro Code

Microchannel

▣ Siehe MCA

Microcom Network Protocol

▣ Siehe MNP

Microdrive

Microdrive ist ein Speichermedium von IBM in PCMCIA-II-Bauform. Eigentlich ist es eine Minifestplatte mit bis zu 1 GB Speicherplatz. Sie wird häufig in Digitalkameras verwendet.

▣ Siehe Speichermedium; Harddisk; PCMCIA; CompactFlash

MicroOps

Aktuelle PC-Prozessoren zerlegen die x86-Befehle in einfach zu handhabende Kommandos fester Länge. Intel nennt diese RISC-ähnlichen Befehle MicroOps, bei AMD heißen sie MacroOps.

▣ Siehe *RISC-Prozessor*; *Intel*; *AMD*

Microsoft

<http://www.microsoft.de>

Microsoft wurde 1974 von Paul Allen und Bill Gates gegründet. Erste Erfolge konnte die Firma mit dem Betriebssystem MS-DOS verzeichnen, das 1981 an IBM lizenziert und mit den IBM PS/2-Computern unter dem Namen PC-DOS ausgeliefert wurde. Microsoft setzte mit diesem Coup einen Standard für Betriebssystem-Software, den die Firma mit den grafischen Betriebssystemen Windows 3.x, Windows 9x, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 und dem Office-Paket Microsoft Office immer weiter ausgebaut hat.

▣ Siehe *Microsoft Network*; *MS-DOS*; *IBM*; *ActiveX*; *Apple*; *Windows*; *Windows 95*; *Windows NT*; *NetPC*; *Gates, Bill*; *Office*

Microsoft Certified Systems Administrator

▣ Siehe *MCSA*

Microsoft Diagnostics

▣ Siehe *MSD*

Microsoft Intermediate Language

▣ Siehe *MSIL*

Microsoft Management Console

▣ Siehe *MMC*

Microsoft Network

Abk.: *MSN*

Microsoft Network ist der Internet-Providing-Dienst von Microsoft.

▣ Siehe *MSN*; *Internet-Provider*; *Microsoft*

MID

Abk.: *Mobile Internet Device*

Ein MID ist ein ultramobiler PC (UMPC) mit Internetfähigkeit (UMTS), einer Tastatur, einem Bildschirm mit einer Auflösung von 800 oder 1024 Punkten und einer Festplatte mit Flash-Speicher. Als Betriebssystem kommen Windows oder Linux zum Einsatz.

▣ Siehe *UMPC*; *UMTS*

Mid Scale Integration

▣ Siehe *MSI*

Middleware

1. Middleware ist Software, die für die Anwendungsprogrammierung (API) eine Schnittstelle enthält. Anwendungen für API können in den selben Computersystemen ausgeführt werden, in denen auch Middleware ausgeführt werden kann. Ein Beispiel für

- Middleware ist ODBC, das eine API-Schnittstelle für viele Datenbanktypen ist.
2. Middleware kann ein breites Softwarepektrum abdecken und konvertiert Informationen mehrerer Softwaretypen. Sie befindet sich in der Regel zwischen einem Betriebssystem, einem Netzwerkbetriebssystem oder einem Datenbank-Managementsystem. Beispiele für Middleware sind Netzwerk-Kontrollprogramme, CORBA und andere Object Broker-Programme.
 3. Middleware ist zudem eine Kategorie von Software-Entwicklungswerkzeugen, die es dem Benutzer ermöglichen, einfache Programme zu erstellen, indem vorhandene Dienste ausgewählt und mit einer Skriptsprache verknüpft werden.

▣ Siehe ODBC; API; CORBA

MIDI

Abk.: Music Instruments Digital Interface

MIDI ist eine Softwareschnittstelle, die dem Austausch von Daten zwischen einem elektronischen Musikinstrument (z.B. Synthesizer, Keyboard) und dem Computer dient. Voraussetzung für die Übertragung digitaler MIDI-Daten an den Computer und umgekehrt ist ein MIDI-Anschluss (Midi-In, Midi-Out) an der Soundkarte und dem Instrument. Der Anschluss selbst erfolgt über genormte MIDI-Kabel (MIDI-Adapter). Zur Übertragung der digitalen Steuerdaten zwischen Syn-

thesizer und Computer wurden mehrere Softwarestandards entwickelt. Dazu zählen General-MIDI (GM-MIDI) und GeneralSynth-MIDI (GS-MIDI). Auf einer so genannten Wavetable-Erweiterungskarte, die auf die Soundkarte aufgesteckt wird, sind die MIDI-Klänge bereits fest in Speichermodulen gespeichert, was vor allen Dingen von Spielen unterstützt wird. Allerdings wird zur Ansteuerung dieser MIDI-Klänge eine zusätzliche genormte Schnittstelle auf der Soundkarte benötigt, die so genannte MPU-401, die auf allen heute gängigen Karten vorhanden ist.

▣ Siehe Soundkarte; Wavetable; GS-MIDI; MPU-401; GM-MIDI



Bild M.5: Mit diesem Kabel werden MIDI-Geräte an den Gameport einer Soundkarte angeschlossen.

MIDI-Kanal

Der MIDI-Standard unterstützt bis zu 16 Datenkanäle. An jeden dieser Kanäle kann ein MIDI-taugliches Gerät angeschlossen werden.

▣ Siehe MIDI

Mikrobefehl

▣ Siehe Micro Code

Mikrocomputer

Mikrocomputer ist ein gängiger Begriff für alle Rechner kompakter Bauweise, die für den Heimanwender oder als Workstation gedacht sind. Das Gegenteil ist der Großrechner, der z.B. in Firmen oder universitären Rechenzentren eingesetzt wird.

▣ Siehe *Mainframe; Workstation; RZ*

Mikrokanal

▣ Siehe *MCA*

Mikroprozessor

Ein Mikroprozessor ist ein hochintelligenter Schaltkreis (IC), der die Funktion eines Prozessors übernimmt. Mit Mikroprozessor ist oft die CPU eines Computers gemeint. Im Computerbereich wichtige Mikroprozessoren stammen von den Firmen Intel (80x86-Familie), AMD (K5, K6, K7), Cyrix (M1, M2), Motorola (680x0-Familie) und Digital Equipment (Alpha).

▣ Siehe *CPU; AMD; Motorola; DEC; Intel; IC*

Mikrotypographie

Mikrotypographie ist ein Begriff aus der Sprache der Designer und Schriftsetzer und bezeichnet die Detailarbeit an einem Dokument, wie Zeilenabstände, Spatienierung der Buchstaben, Wortabstände, Leerzeilen, Farben usw.

▣ Siehe *Makrotypographie; Dokument*

Million Floating Point Operations per second

▣ Siehe *MFlops*

Million Instructions per second

▣ Siehe *MIPS*

Millisekunde

Eine Millisekunde ist eine tausendstel Sekunde. Die Zugriffszeit von z.B. Festplatten wird in Millisekunden angegeben.

▣ Siehe *Harddisk*

MIME

Abk.: Multipurpose Internet Mail Extensions

MIME ist ein Internet-Standard für den Versand und Empfang von E-Mails. Mit ihm können E-Mails frei gestaltet werden. Beliebige Binär-Dateien können in die Mail eingefügt werden, so dass es z.B. möglich wird, in der Mail Grafiken oder Ton- und Videosequenzen abzulegen, die der Empfänger dann mit einem Mail-Reader »lesen« kann.

▣ Siehe *S/MIME; E-Mail; Binär; Mail-Reader*

Mimic-Tracker

Mimic-Tracker ist eine Bezeichnung für ein (kopfmontiertes) Gerät, welches zur Erfassung des menschlichen Mienenspiels eingesetzt wird. Ein mögliches Verfahren besteht darin, an bestimmten Stellen im Gesicht der Person Markierungen anzubringen, die von Sensoren erfasst, vom

Computer ausgewertet und anschließend auf die Bewegungen einer virtuellen Person umgesetzt werden.

- ▣ Siehe *Synthespian; Virtual Humans; Motion-Capture; Motion Analysis Face Tracker*

Mini Disc

- ▣ Siehe *MD*

Mini-PC

- ▣ Siehe *UMPC*

Mini-Port-Treiber

Mini-Port-Treiber sind Treiber, die mit geräteunabhängigen Port-Treibern kommunizieren, welche wiederum mit dem System kommunizieren und geräteabhängige Informationen enthalten.

- ▣ Siehe *Port; Gerätetreiber*

Minitel

Minitel ist das französische Pendant zum deutschen Btx. Minitel ist in Frankreich sehr stark verbreitet, was sich durch niedrigere Preise, öffentliche Terminals und sehr leichte Bedienung äußert.

- ▣ Siehe *Btx*

Minitreiber

Die verhältnismäßig kleinen und einfachen Minitreiber enthalten alle zusätzlichen Befehle, die für ein bestimmtes Hardwaregerät erforderlich sind, um mit

dem universalen Treiber für die Geräteklasse zu kommunizieren.

- ▣ Siehe *Gerät; Gerätetreiber*

Minuskel

Minuskel ist die Bezeichnung für Kleinbuchstaben (von lat. minor = kleiner). Im Gegensatz dazu stehen die Majuskel (Großbuchstaben).

- ▣ Siehe *Majuskel*

MIP-Banding

Ein Artefakt, das beim MIP-Mapping-Verfahren häufig auftritt, wenn zwei unterschiedlich große MIP-Maps (größenvariable Texturen) aneinander grenzen, was vor allem bei Boden- und Wandtexturen der Fall ist. Die Übergänge zwischen den einzelnen Texturen sind deutlich sichtbar. Als Gegenmaßnahme zu diesem Effekt wurde die trilineare Texturfilterung entwickelt.

- ▣ Siehe *MIP-Mapping; Texturfilterung, bilinear; Texturfilterung, trilinear; Textur*

MIP-Mapping

MIP steht für »multum in parvo« (Viele unter Gleichen). Eine Textur wird bei diesem Verfahren in mehreren Größenabstufungen gespeichert. Hochauflösende Bitmaps werden für sehr nahe Objekte, niedrigauflösende Texturen für weiter entfernte, kleinere Objekte verwendet. Beim trilinearen MIP-Mapping wird zuerst zwischen der jeweils nächstkleineren

und nächstgrößeren Textur bilinear gefiltert, bevor dann zwischen diesen beiden Texeln noch einmal gemittelt wird. Klötzcheneffekte im Nahbereich und Aliasing bei weit entfernten Objekten lassen sich auf diese Weise unterdrücken.

- ▣ Siehe *Texturfilterung, bilineare; Texel; 3D-Funktionen; Textur; Aliasing; Texture-Mapping; Bitmap*

MIP-Mapping, trilineares

- ▣ Siehe *3D-Funktionen; MIP-Mapping*

MIPS

Abk.: Million Instructions Per Second

MIPS ist die Maßeinheit eines Benchmarktests, der die Leistung der CPU in Millionen ausgeführter Befehle pro Sekunde misst. Da die Geschwindigkeit der CPU auch stark vom verwendeten Befehlssatz abhängig ist, ist der Test für den Vergleich unterschiedlicher CPU-Typen nicht geeignet.

- ▣ Siehe *Instruction; CPU; Instruction Set; Benchmark*

Mirroring

Unter Mirroring wird die parallele Speicherung von Daten auf zwei Festplatten verstanden, die vom selben Controller verwaltet werden. Das bedeutet, die Daten werden gespiegelt. Diese Technik – eine Variante der RAID-Technologie – wird zur Sicherung von Daten bei Server-Systemen oder bei Computern, auf denen sehr wichtige Daten gespeichert werden,

verwendet. Beim so genannten Duplexing wird das gleiche Verfahren angewendet, mit dem Unterschied, dass die Festplatten von zwei separaten Controllern verwaltet werden.

- ▣ Siehe *Server; Controller; Harddisk; RAID; Duplexing*

MIT

Abk.: Massachusetts Institute of Technology

Das MIT ist die renommierteste technische Universität der USA. Im MIT wurden bahnbrechende Erfindungen auf dem Gebiet der Hardware und Software (KI, Multimedia) gemacht. Ein Grund für diese außergewöhnliche Innovationskraft ist das Verhältnis zwischen Professoren und Studenten, von denen jeder an eigenen – selbst erdachten – Projekten arbeiten kann. Zu den kuriosesten Erfindungen zählen ein elektronisches Blatt Papier, bei dem die Daten über eine Schnittstelle z.B. aus dem Internet geladen und dann gelesen werden können, spezielle 3D-Scanner und ein KI-Programm in Form eines elektronischen Hundes, das den Standort seines »Herrchens« im Raum feststellen kann und wie ein echter Hund auf Befehle reagiert. Einer der kuriosesten Studenten (nach Selbstauskunft der erste Cyborg) trägt den ganzen Tag ein Interface mit sich herum, welches ständig eine Verbindung zum Internet hält. Die Daten werden über eine Brille direkt in sein Auge projiziert, und seine täglichen Aktivitäten sind auf einer Website im Internet verfolgbar.

Der Direktor des MIT ist eine nicht minder schillernde Persönlichkeit: Nicholas Negroponte.

▀ Siehe *Internet; Interface; KI; Website; Multimedia*

Mitbenutzer

Beim Online-Dienst der Telekom – T-Online – ist es möglich, eine oder mehrere Personen als Mitbenutzer für den eigenen Account anzugeben. Dadurch erhöhen sich jedoch die Gebühren.

▀ Siehe *T-Online; Account*

Mixed-mode CD

Eine Mixed-mode CD kann sowohl Audio- als auch Datenspuren enthalten.

▀ Siehe *CD*

MJPEG

Motion-JPEG verwendet das für Standardbilder entwickelte JPEG-Kompressionsverfahren (JPEG-Datenformat) für die Speicherung von Bildfolgen bzw. Videosequenzen. MJPEG wird für die digitale Videobearbeitung verwendet, da hier im Gegensatz zu MPEG jedes Bild erhalten bleibt. Bei MPEG ist das nicht möglich, da bei diesem Verfahren nur die Unterschiede zwischen den Einzelbildern gespeichert werden. Nur jedes achte Bild, der so genannte I-Frame, wird unverändert gespeichert und enthält somit die komplette Bildinformation. Daraus resultiert natürlich ein erheblich größeres Datenaufkommen beim MJPEG-Verfahren. Videoschnitt in guter Qualität (d.h. nied-

rige Kompressionsrate) stellt daher sehr hohe Anforderungen an das System (CPU- und Festplattengeschwindigkeit).

▀ Siehe *JPEG; Frame; Bildkompression; Kompression*

MMC

Abk.: *Microsoft Management Console*

Die Microsoft Management Console ist eine Verwaltungskomponente in Windows-Betriebssystemen ab Windows XP und in den Serverbetriebssystemen von Microsoft. Aufgaben und Funktionen lassen sich über sogenannte Snap-ins, kleine Programmkomponenten, in den MMC einbinden.

▀ Siehe *Windows Server 2008 (R2)*

MMIX

MMIX ist ein von Professor Donald Erwin Knuth entwickelter 64 Bit RISC-Prozessor, der lediglich 32 Bit – die halbe für RISC übliche Wortbreite – nutzt. Das oberste Byte ist der Opcode.

▀ Siehe *RISC-Prozessor*

MMPORG

Abk.: *Massive Multiplayer Online Role-playing Game*

Ein MMPORG ist ein Online-Computerspiel, bei dem eine sehr große Zahl von Mitspielern über deren Heimcomputer in einer vorgegebenen Spielwelt interagiert. Die Spieler können gegeneinander und miteinander spielen, sich bekämpfen und kommunizieren. Die Spielwelt, ihre In-

halte und Aufgaben (Quests) und ihre Regeln werden vom Hersteller des Spiels vorgegeben. Spieler können ihre Spielfiguren (Charaktere) weiterentwickeln und mit neuen Fähigkeiten oder Ausrüstungsgegenständen ausstatten. Oft können sich Spieler auch für eine »gute« und eine »böse« Seite entscheiden und in der Spielwelt oder in eigens dafür vorgesehenen Areas in Schlachten gegeneinander antreten. Beispiele für MMPORGs: World of

Warcraft, Guild Wars, Dark Ages of Camelot, Everquest oder Age of Conan.

MMPORG-Slang

In MMPORG-Spielen hat sich eine eigene Kürzelsprache entwickelt, die eine möglichst effektive Kommunikation zwischen den Spielern ermöglichen soll. Hier eine kleine Auswahl typischer Begriffe.

Add	Kurz für »additional«. Bezeichnet ein ■ Mob, das die Spielergruppe angreift.
Afk	Kurz für »away from keyboard«. Der Spieler ist derzeit nicht an seinem Rechner und kann daher nicht reagieren.
Aggro	1. Aggro ist ein aggressiver ■ Mob, der von sich aus den Spieler oder die Gruppe angreift. 2. Hat jemand »aggro« (»gezogen«), so wird er von einem Mob angegriffen. Ein wichtiger Faktor des Gruppenspiels ist das so genannte »Aggro-Management«, bei dem versucht wird, Aggro auf bestimmte Spieler abzulenken.
AoE	Kurz für »Area of Effect«. Bezeichnet die Bereichswirkung eines Angriffs, meist eines Zauberspruchs.
AH	Kurz für »Auktionshaus«. Im Auktionshaus können Spieler Gegenstände an den Meistbietenden versteigern.
BoE	Kurz für »Bind on Equip« (Binden bei Anlegen). Bei vielen MMPORG wird ein Gegenstand fest an den Spielercharakter gebunden, sobald er diesen anlegt.
BoP	Kurz für »Bind on Pickup« (Binden bei Aufheben). Bei vielen MMPORG wird ein Gegenstand fest an den Spielercharakter gebunden, sobald er diesen aufhebt. Beim Gruppenspiel wird darauf geachtet, dass nur der Mitspieler einen Gegenstand aufhebt, der ihn auch verwenden kann.
bind, binden	Ein »bind« ist eine Bindung des Spielercharakters an einen Gegenstand oder einen Ort, zum Beispiel an ein Gasthaus, in dem der Spieler den Charakter ausruhen lassen kann. In vielen MMPORG kann sich der Spieler von jedem Standort aus zu seinem »gebundenen« Gasthaus teleportieren (»porten«).

BossMob	Ein Endgegner in ➡ Dungeons oder ➡ Instanzen, der besonders schwer zu bekämpfen ist und daher viel ➡ Exp und ➡ Loot abwirft.
Buff	Bezeichnet die zeitweise Verstärkung von Charaktereigenschaften, zu meist durch Zaubersprüche (»Spells«) oder Tränke (»Potions«).
Campen	Bezeichnet das Verweilen an einem bestimmten Ort zu einem bestimmten Zweck, meist um ➡ Spawns zu ➡ grinden oder zu ➡ farmen.
Carebear	Abwertende Bezeichnung für einen Spieler, der nicht im ➡ PvP gegen andere Spieler antritt.
Caster	Überbegriff für magiewirkende Charakterklassen in einem MMPORG.
Char	Kurz für »Charakter«, die vom Spieler kontrollierte Figur.
Coldown	Bezeichnet die Abklingzeit, die vergehen muss, bevor ein bestimmter Zauberspruch, ➡ Skill oder ein ➡ Item wieder verwendet werden kann.
Corpse Camping	Beim »Leichen-Campen« wartet der Spieler so lange vor einer Leiche eines anderen Charakters, bis dieser aufersteht, um ihn im Anschluss sofort wieder zu töten.
Crowd Control	Die »Massensteuerung« ist eine Fähigkeit von Spielerguppen, in Teamarbeit angreifende ➡ Mobs zwischen den Mitspielern aufzuteilen, um mit möglichst geringen oder gar keinen Verlusten den Sieg davonzutragen.
DD	Kurz für »Direct Damage« (direkter Schaden). Angriffsschaden, der ohne Verzögerung auf den Gegner wirkt.
DoT	Kurz für »Damage over Time« (Schaden über Zeit). Schaden, der über einen bestimmten Zeitraum wirkt.
DpS	»Damage per Second« (Schaden pro Sekunde). Angriffsschaden, den der Gegner pro Sekunde nimmt.
Drop, dropen	Engl. für »fallen lassen«. Ein geschlagenes ➡ Mob hinterlässt ➡ Loot (Beute), die vom Spieler aufgesammelt werden kann. Der Drop kann festgelegt oder zufällig sein und sich in gewissen Zeitabständen wiederholen (Drop-Rate).
Dungeon	Ein Keller, eine Höhle oder ein Gewölbe, in dem meist besondere ➡ Mobs oder ➡ Quests und ➡ Loot auf den Spieler warten.
Exp	Kurz für »Experience« (Erfahrung). Auch XP genannt. Für gelöste Aufgaben und ➡ Quests und erledigte Gegner erhält der Spieler Erfahrung(-spunkte) und die Fähigkeiten seines Charakters wachsen an.

farmen	Bezeichnet das routinemäßige Bekämpfen von ■■■ Mobs an einem festen Ort, um Erfahrung oder Gegenstände zu sammeln.
griefen	Bezeichnet eine Spielweise, die darauf abzielt, anderen Spielern den Spielspaß zu verderben, meist durch unfaire Angriffe oder ■■■ corpse camping. »Griefer« sind sehr unbeliebt bei der Spielergemeinde.
grinden	Bezeichnet das fließbandmäßige Bekämpfen von ■■■ Mobs bzw. Sammeln von Gegenständen.
HoT	Kurz für »Heal over Time« (Heilung über Zeit). Heilung, die ein verwundeter Charakter über einen bestimmten Zeitraum erfährt.
Instanz	Eine Instanz ist ein abgegrenztes Gebiet, das für jede Spielergruppe getrennt angelegt wird und meist mit einer bestimmten ■■■ Quest verbunden ist. Instanzen sind meist ■■■ Dungeons, in denen besonders schwere Gegner und wertvolle Belohnungen warten.
Item	Engl. für »Gegenstand«.
inc	Engl. für »incoming« (angreifend). Warnung, mit der Spieler andere Spieler auf ein angreifendes ■■■ Mob hinweisen.
kiting, kiten	Bezeichnet eine bestimmte Kampftechnik, bei der der Spieler ein ■■■ Mob auf Abstand hält, um es aus der Ferne zu töten, ohne selbst Schaden zu nehmen.
Level, lvl	Die Stufe des Spielercharakters oder des Gegners. Je höher die Stufe, desto gefährlicher und mächtiger ist der Spieler bzw. Gegner. Auch: »lvl«.
linked	Bezeichnung für ■■■ Mobs, die immer zusammen angreifen.
lfg	Kurz für »looking for group« (ich suche nach einer Gruppe). Einzelspieler suchen nach Gruppen, um schwierige Aufgaben im Team zu meistern.
lfm	Kurz für »looking for more« (die Gruppe sucht noch Mitspieler).
Loot	Engl. für »Beute«, die ein ■■■ Mob nach seinem Dahinscheiden hinterlässt.
Mezz	Engl. für »mesmerize« (Betäuben). Bezeichnet das Betäuben eines ■■■ Mobs oder gegnerischen Spielers, um ihn temporär außer Gefecht zu setzen.
Mob	Kurz für »Mobile Object« (bewegliches Objekt). Bezeichnung für alle dem Spieler feindlich gesonnenen Wesen in der Spielwelt.

Mount	Ein »Mount« ist ein Reittier, das Spielercharaktere zwecks schnellerer Fortbewegung in der Spielwelt verwenden können.
Ninja Looter	Abwertende Bezeichnung für ein Gruppenmitglied, das immer als erster am toten ■ Mob ist und ohne Rücksicht auf die anderen die Beute einsammelt.
NPC	Kurz für »Non-Playing Character« (Nichtspieler-Charakter). Eine computergesteuerte Figur, die eine bestimmte Funktion in der Spielwelt übernimmt, zum Beispiel Händler, Trainer oder Auftraggeber.
Nuke	Bezeichnet allgemein den Angriff auf einen Spieler.
PK	Kurz für »Player Killer«. Abwertende Bezeichnung für einen Spieler, der primär darauf aus ist, seine Mitspieler zu töten.
Port, porten	Bezeichnet das Teleportieren zwischen zwei Orten.
pullen	Engl. für »Ziehen«. Bezeichnet das gezielte Herauslösen eines einzelnen ■ Mobs aus einer Mobgruppe, um ihn getrennt zu bekämpfen.
PvE	Kurz für »Player vs. Environment«, Spieler gegen die Spielwelt, also gegen ■ Mobs.
PvP	Kurz für »Player vs. Player«, Spieler gegen Spieler. Zweikampf zwischen Spielern.
Quest	Ein Quest ist eine bestimmte Aufgabe, die der Spieler von einem Auftraggeber gestellt bekommt und für deren Lösung er im Gegenzug Erfahrung und/oder wertvolle Gegenstände erhält.
Raid	Bei einem »Raid« (Raubzug) schließen sich mehrere Gruppen zusammen, um besonders schwierige Ziele zu erreichen.
Rezz, rezzen	Von engl. »Resurrect« (Wiederbeleben). Bezeichnet die Wiederbelebung eines toten Spielers vor Ort durch einen anderen Spieler.
silencen	Betrifft magisch begabte Klassen. Bestimmte ■ Mobs können Spieler »verstummen« lassen, d.h. das Sprechen von Zaubern unterbinden.
Skill	Ein »Skill« ist eine Fähigkeit eines Charakters.
Spell	Ein Zauberspruch.
Spawn	Engl. für »Erzeugen«. Bezeichnet das plötzliche Auftauchen eines ■ Mobs, ■ NPCs oder Charakters in der Spielwelt.

Tank	Engl. für »Panzer«. Bezeichnung für besonders kampfstärke Mitspieler in einer Gruppe, die ► Aggro ziehen, um ► Mobs an sich zu binden. Schwächere Charaktere unterstützen Tanks im Kampf aus sicherer Entfernung.
Wipe	Engl. für »Auslöschen«. Tod der kompletten Gruppe/Raids.
zergen	Bezeichnet den überfallartigen und unkontrollierten Angriff einer Gruppe/Raids, der allein durch die Masse an beteiligten Charakteren zum Erfolg führen soll. Das Wort stammt aus dem Computerspiel »Starcraft« von Blizzard, in dem die außerirdischen »Zergs« eine Massenangriffstaktik verfolgten.

MMS

Abk.: *Multimedia Message Service*

Eine um den Versand von Multimedia-Dateien erweiterte Version von SMS heißt MMS. Neben Textbotschaften können MMS-Mitteilungen auch Sprache, Fotos, Musikaufzeichnungen und Videos enthalten.

► Siehe SMS

MMU

Abk.: *Memory Management Unit*

▲ Übers.: *Speichermanagementeinheit*

Die MMU ist Bestandteil von Mikroprozessoren (bei Intel ab dem 386er) und ist für die Speicherverwaltung mittels Paging-Verfahren zuständig.

► Siehe Mikroprozessor; Paging; Intel

MMX

Abk.: *MultiMedia Extensions*

MMX ist eine Erweiterung des Befehlsatzes der Intel-Prozessoren um 57 zusätzliche Befehle, die die bei Sound- und Bild-

dateien oft auftretenden 8 bzw. 16 Bit langen Daten über acht neue MMX-Register mit je 64 Bit Breite verarbeiten können. Eine der wichtigsten Neuerungen ist die SIMD-Technik (Single Plane Multiple Data), die die parallele Anwendung eines Befehls auf mehrere Daten ermöglicht, wodurch sich die Verarbeitungsgeschwindigkeit stark erhöht. Zusätzlich zur MMX-Befehlserweiterung hat Intel auch den AGP-Bus definiert, der für eine schnelle Bildausgabe sorgen soll. Damit MMX genutzt werden kann, muss natürlich die Software entsprechend programmiert sein. Eines der ersten Programme, die MMX unterstützt, ist die Version 4.0 des Bildbearbeitungsprogramms Adobe Photoshop. Microsoft unterstützt MMX ab Version 3.0 seiner Grafikschnittstelle DirectX. Vor allen Dingen die grafikaufwändigen Spiele und Raytracing- bzw. Animationsprogramme ziehen einen Geschwindigkeitsvorteil aus der MMX-Technologie. Da die Behandlung der MMX-Befehle über die Fließkommaeinheit der CPU abgewickelt wird, muss der Programmierer allerdings abwägen, ob er diese Einheit oder den

MMX-Code zur Berechnung einsetzen soll. Der MMX-Befehlssatz ist Bestandteil der Intel-Pentium-MMX-Familie (P55C), der Pentium II-Generation und soll auch in den neuen Pentium Pro integriert werden. Die Konkurrenz von Intel – AMD (K6) und Cyrix (M2) – unterstützen ebenfalls MMX, obwohl sie nicht mit diesem Kürzel werben dürfen. Intel hat sich die Bezeichnung rechtlich schützen lassen.

- ▣ Siehe *K6 3DNow!; Pentium Pro; CPU; Instruction Set; M2; AGP; Raytracing; Register; K7; Pentium II; Bit; K6; DirectX; Intel; FPU; SIMD*

MMX2

- ▣ Siehe *Katmai; Pentium III*

Mnemonic

Mnemonic stammt von griech. »mneme« = Gedächtnis. Die Mnemonic bezeichnet eine in Programmiersprachen angewendete Technik, bei der der Programmierer Befehle so benennt, dass sie sich das menschliche Gedächtnis leicht merken kann. So wird z.B. der Befehl »MOVE« dazu verwendet, Werte von einem Register zum anderen oder auf einen anderen Speicherplatz usw. zu verschieben. »ADD« dient der Addition usw.

- ▣ Siehe *Instruction; Register; Programmiersprache; Programmierer*

Mnemonicische Adresse

- ▣ Siehe *Adresse, mnemonicische*

Mnemonicischer Code

- ▣ Siehe *Adresse, mnemonicische; Mnemonic*

MNP

Abk.: *Microcom Network Protocol*

MNP ist die Bezeichnung für eine ganze Übertragungsprotokollfamilie für Modems, die von der Firma Microcom entwickelt und von der CCITT empfohlen wurde. Aktuell sind MNP 4, welches eine automatische Fehlerkorrektur enthält, und MNP 5 mit zusätzlicher Datenkompression, wodurch die Übertragungsgeschwindigkeit stark erhöht wird.

- ▣ Siehe *Datenkompression; Transferprotokoll; Modem; CCITT; Fehlerkorrektur*

Mobile Internet Device

- ▣ Siehe *MID*

Mobile WiMAX

Die Mobilnetz-Variante des Datenübertragungsstandards WiMAX (IEEE-802.16e). Im Gegensatz zum Vorgänger 802.16d (Fixed WiMAX) ist bei der e-Variante ein Wechsel der Mobilfunkzelle im laufenden Betrieb möglich, sodass Mobilanwendungen möglich werden.

- ▣ Siehe *IEEE-802.16*

Mobilfunk

Mobilfunk ist die Bezeichnung für schnurloses, mobiles Telefonieren, meist über Funk. Das erste deutsche Mobilfunknetz

war das A-Netz, gefolgt vom B- und C-Netz (alle analog). Letzteres war das erste flächendeckende Mobilfunknetz in Deutschland. Die Nachfolger dieser analogen Netze sind das digitale D- und E-Netz.

- Siehe *B-Netz; E-Netz; D-Netz; C-Netz; GSM*

MOD

Abk.: *Magneto-Optical Drive*

▲ Übers.: *Magneto-optisches Laufwerk*

MOD ist ein externer Massenspeicher mit auswechselbaren, gekapselten Medien. Die Speicherung erfolgt magneto-optisch. Auf dem Trägermedium ist unter einer transparenten Schutzschicht eine MO-Schicht aufgedampft, die bei Beeinflussung durch ein Magnetfeld ihre optischen Eigenschaften verändert. Beim Schreibvorgang erhitzt ein Laser diese Schicht auf ca. 200°C, während sie durch ein konstantes Magnetfeld beeinflusst wird. Das Schreiben erfolgt dann in drei Phasen: Zuerst wird der eine Teil der binären Information (z.B. die Nullen) geschrieben, dann – bei umgepoltem Magnetfeld – der zweite Teil (die Einsen). Abschließend wird die Aufzeichnung noch einmal auf Fehler überprüft. Der Schreibvorgang dauert bei MO-Laufwerken aus diesem Grund rund dreimal so lange wie der Lesevorgang. Neuere MO-Laufwerke, die die so genannte LIMDOW-Technik einsetzen, können in einem Schritt schreiben. Die Speicherkapazität der 3,5"-Medien liegt bei 230 bis 640 MByte, die der

5,25"-Medien bei 1,3 bis 2,6 GB. Trotz der gegenüber einer Festplatte recht geringen Geschwindigkeit sind MO-Laufwerke ein beliebtes Backup-Medium, da sie im Gegensatz zu Magnetbändern einen wahlfreien Zugriff auf die gespeicherten Daten ermöglichen und auch relativ stabil gegen äußere Einflüsse wie Temperaturschwankungen und Magnetfelder sind.

- Siehe *Laser; Speicherkapazität; Magnetband; Backup; Binär; Massenspeicher*

Mode

Mode wird in Bezug auf die unterschiedlichen Betriebsarten von (Peripherie-) Geräten (Drucker, Scanner, Monitor, Modem) verwendet. Ein Beispiel wäre bei Tintenstrahldruckern der Econo- oder Draft-Mode (spart Tinte).

- Siehe *Scanner; Ink-Jet Printer; Peripherie; Draft-Mode; Drucker*

Mode1

Beim ursprünglichen CD-ROM-Standard wurde zwischen Mode1- und Mode2-Sektoren unterschieden. Der Mode1 ist für fehleranfällige Daten (z.B. Programme) gedacht, weshalb auch 280 MByte Speicherkapazität für Fehlerkorrektur verloren gehen.

- Siehe *Speicherkapazität; Sektor; CD-ROM; Mode2*

Mode2

Beim ursprünglichen CD-ROM-Standard wurde zwischen Mode1- und Mode2-Sektoren unterschieden. Der Mode2 wurde für weniger empfindliche Daten verwendet, weswegen dort keine Fehlerkorrektur zum Einsatz kommt.

▣ Siehe Sektor; Mode1; CD-ROM

Modem

Abk.: *Modulator-Demodulator*

Ein Modem moduliert und demoduliert analoge und digitale elektrische Spannungen. Bei der Übertragung von Daten über ein Modem wird das digitale elektrische Signal (eine Folge von Spannungsänderungen) in ein analoges elektrisches Signal (eine Folge von Amplitudenschwankungen) umgewandelt. Moderne Modems modulieren zusätzlich die Signalphase, um mehr Informationen über denselben »Carrier« (die Leitung) zu übertragen. Die Modulation/Demodulation erfolgt an der seriellen Schnittstelle (RS-232) des PCs. Die analogen Schwingungen werden über das Telefonnetz an ein Empfängermodem (oder ein Fax) gesendet und auf der anderen Seite in digitale Signale zurückverwandelt. Modems gibt es als interne Erweiterungskarten oder auch als externe Geräte. Für Notebooks werden Modems in PCMCIA-Karten integriert. Modems unterscheiden sich im Funktionsumfang und Leistung. Hier einige wichtige Parameter und Funktionen:

► **Datentransferrate:** Sie wird in bps (Bit pro Sekunde) gemessen und gibt

an, wie viele Informationen vom Modem pro Sekunde übertragen werden können. Ein typisches Modem mit 56.000 bps kann 2.240 Zeichen pro Sekunde (cps) übertragen.

► **Voice/Daten:** Modems können neben Daten auch Sprachinformationen (Voice) übertragen. Das Modem kann wie ein Telefon oder als Anrufbeantworter genutzt werden.

► **Auto-Answer:** Wenn Ihr Modem diese Funktion unterstützt, kann es automatisch Anrufe beantworten. Das ist wichtig, wenn Sie z.B. eine Mailbox betreiben.

► **Datenkompression:** Alle Modems verwenden Kompressionsalgorithmen, um mehr Daten in derselben Zeit über die Leitung zu schicken.

► **Faxmodem:** Das Modem kann Faxe empfangen und senden. Alle modernen Modems sind Faxmodems.

▣ Siehe PCMCIA; Notebook; Analog; Faxmodem; Digital; Spannung; Amplitude; RS-232-Schnittstelle



Bild M.6: Ein Modem

Modem, externes

Ein externes Modem ist ein Modem, das über den seriellen Kommunikations-Port oder dem USB-Port mit dem Computer verbunden ist.

▣ Siehe COM

Modified Frequency Modulation

▣ Siehe MFM

Modul

1. Modul wird ein eigenständiges Programm bzw. Programmteil genannt, welches besondere Aufgaben (Routinen oder Prozeduren) übernimmt.
2. Modul kann aber auch ein Hardwarebauteil sein, welches zur Integration eines Computersystems unbedingt notwendig ist und essentielle Funktionen übernimmt, z.B. Motherboard, CPU, Festplatte, Hauptspeicher, Grafikkarte. Module verschiedener Hersteller sind aufgrund genormter Anschlüsse und Bauform jederzeit untereinander austauschbar. Grundbedingung bei manchen Modulen (Motherboard, CPU, Grafikkarte) ist allerdings eine bestehende Kompatibilität zu der Plattform (Apple, Sun, IBM-kompatible usw.), auf der sie eingesetzt werden sollen.

▣ Siehe Plattform; CPU; Harddisk; Hauptspeicher; Routine; Grafikkarte; Prozedur; Motherboard; Programmierung, modulare

MODULA2

MODULA2 ist eine aus Pascal weiterentwickelte Programmiersprache, die einige Erweiterungen enthält, die speziell auf die Arbeit mit Modulen ausgelegt sind. So können Variablen, Prozeduren und Routinen in einem Modul zusammengefasst und als eigenständiges Programm kompiliert werden, welches dann in anderen Programmen wieder verwendet werden kann. MODULA2 gibt es für die Betriebssysteme MS-DOS, OS/2 und MacOS.

▣ Siehe MS-DOS; Modul; Variable; Routine; Prozedur; Pascal; Kompilieren; OS/2

Modulare Programmierung

▣ Siehe Programmierung, modulare

Modulation

Das Aufprägen eines Signals auf eine hochfrequente Trägerschwingung durch Veränderung der Amplitude, Frequenz oder Phase wird Modulation genannt (Amplitudenmodulation, Phasenmodulation, Frequenzmodulation). Beim Empfänger muss das Signal wieder zurückgewandelt (demoduliert) werden.

▣ Siehe Modem

Modus, abgesicherter

▣ Siehe Safe Mode

MO-Laufwerk

▣ Siehe MOD

Molekularstrahlepitaxie

Molekularstrahlepitaxie ist ein bei der Herstellung von Halbleiterbauelementen verwendetes Verfahren. Es ermöglicht die Herstellung sehr dünner und präziser Epitaxialschichten, welche durch Verdampfen des Materials und Weiterleitung des Molekularstrahls auf ein Substrat, auf dem die Schicht abzuscheiden ist, entstehen.

▣ Siehe Halbleiter, n-leitender

Monadisch

▣ Siehe Unär

Monitor

1. Der Monitor ist im Prinzip ein Fernseher ohne Empfangsteil. Die Bildqualität des Monitors ist abhängig von der verwendeten Lochmaske, der Bandbreite und der erreichbaren Horizontal- bzw. Vertikalfrequenz, und liegt in der Regel weit über der eines modernen Fernsehgeräts. Computermontore werden in verschiedenen Größen angeboten: mit 14"- (38,5 cm), 15"- (38,1 cm), 17"- (43,18 cm), 19"- (48,26 cm), 20"- (50,8 cm) und 23"- (58,4 cm) Bildformaten. Beim Kauf sollte man auch auf die vom Monitor erfüllten Strahlungsnormen und die Unterstützung von Power-Management achten.
2. Mit dem Begriff Monitor wird auch eine Software bezeichnet, die für die Überwachung bestimmter Prozesse im Netzwerk, in Anwendungsprogrammen oder im Betriebssystem zu-

ständig ist. Ein Beispiel wäre der Systemmonitor unter Windows.

- ▣ Siehe Power-Management; Bildwiederholfrequenz; Netzwerk; Bandbreite; TCO-Norm; Bildschirm; Horizontalfrequenz; Bildschirm, monochromer; Lochmaske; MPR-Norm



Bild M.7: Ein Monitor

Monitorabschaltung

Zur Einsparung von Strom bei längerer Inaktivität unterstützen die neueren Monitore unterschiedliche Systeme des Power-Managements (auch als Power-Saving bezeichnet), z. B. das weit verbreitete DPMS. Dabei schaltet der Monitor nach einem – z. B. im BIOS oder Betriebssystem – vorgegebenen Zeitraum in einen Stromsparmodus (Stand-by), anschließend in den Suspend- oder Sleep-Modus, gefolgt von der letzten Stufe, dem Power-off-Modus. Bei jedem Schritt wird die Stromaufnahme weiter von anfangs ca. 30 Watt auf 5 – 10 Watt reduziert.

- ▣ Siehe Power-Management; Energiesparmaßnahmen; BIOS; DPMS; Betriebssystem

Monitorfrequenz

▣ Siehe *Bildwiederholfrequenz*

Monitorstrahlung

Monitore erzeugen ein elektrostatisches und ein elektromagnetisches Feld. Zur Begrenzung dieser schädlichen Felder wurden mehrere Normen definiert, z.B. die schwedische MPR-II- und die TCO-Norm.

▣ Siehe *Monitor*; *TCO-Norm*; *MPR-Norm*

Mono

<http://www.mono-project.com>

Mono ist eine von der spanischen Firma Ximian unterstützte Initiative zur Entwicklung einer Open Source Unix-Version von Microsofts .NET-Entwicklungsplattform. Mono zielt dabei nur auf die Entwicklungskomponenten (eine Laufzeit für die Common Language Infrastructure, einen Compiler für C# und Klassenbibliotheken) ab, nicht auf Endanwendungen. Ximian wurde 2003 von Novell übernommen.

▣ Siehe *.NET*; *C#*; *CLI*; *Compiler*; *Library*, *Open Source*; *Unix*

Monochrome Display Adapter

▣ Siehe *MDA*

Monochromer Bildschirm

▣ Siehe *Bildschirm*, *monochromer*

Monte-Carlo-Methode

Die Monte-Carlo-Methode ist ein mathematisches Verfahren, das durch Verwendung von Zufallszahlen und mehrfach ausgeführten Berechnungen eine angenäherte Lösung für ein Problem ermittelt. Sie wird in Situationen verwendet, in denen ein bestimmter Einflussfaktor berechnet werden kann, andere jedoch unbekannt sind. Der Name entstand aufgrund der Zufallszahlen, die ebenfalls bei Glücksspielen eine große Rolle spielen.

MOO

Abk.: *MUD*, *object-oriented*

Eine Form des Multiuser Dungeon (MUD), in der ein Benutzer mittels einer objektorientierten Sprache Objekte und Bereiche innerhalb der MOO erstellen kann. MOOs werden vor allem bei der Kommunikation und der Programmierung eingesetzt.

▣ Siehe *MUD*; *Programmierung*, *objektorientierte*

Moodle

<http://www.moodle.org>

Moodle ist ein Lernmanagementsystem (LMS) für webbasiertes Lernen auf Open-Source-Basis. Moodle bietet verschiedene Module zum Aufbau einer Virtual-Learning-Lösung, wie zum Beispiel Chat, Forum, Glossar, Lektion, Test, Wiki und Workshop.

▣ Siehe *Open Source*

Moore'sches Gesetz

»Gesetz« von Gordon Moore, einem der Mitbegründer des Unternehmens Intel aus dem Jahre 1968. Er prophezeite, dass sich die Transistordichte eines Prozessors jedes Jahr verdoppeln würde. Inzwischen hat sich diese Voraussage auf 18 Monate relativiert. Experten vermuten, dass sich dieser Trend mindestens noch zwei weitere Jahrzehnte fortsetzen wird.

■ Siehe *Transistor; Prozessor; Intel*

Morphing

Morphing bezeichnet im Computergrafikbereich ein Verfahren, mit dem sich eine Grafik stufenlos in eine andere umwandeln lässt. Ein Beispiel wäre die Verwandlung eines Menschenkopfes in den Kopf eines Tieres. Dieser Effekt wird vor allen Dingen in Filmen und Computeranimationen eingesetzt. Der Computer erstellt zwischen dem Ausgangsbild und dem Zielbild angenäherte Zwischenschritte, die dann, als Animationssequenz abgespielt, den Anschein einer nahtlosen Umwandlung vermitteln. Morphing gehört zur Grundausstattung heutiger Animationspakete. Bei 3D-Programmen (z.B. 3D Studio MAX oder Lightwave von Newtek) muss allerdings eine Grundbedingung erfüllt sein: Das Ausgangs- und das Zielobjekt müssen aus der gleichen Anzahl Punkten bestehen, da der Computer intern die Punkte des Ausgangs-Drahtgittermodells zum Ziel-Drahtgittermodell einfach verschiebt. Würden Punkte fehlen oder überzählig sein, kann der Compu-

ter deren neue Position im dreidimensionalen Raum nicht ermitteln und würde die Berechnung abbrechen.

■ Siehe *Wireframe; Animation; Vertex; Grafikprogramme*

MOS

Abk.: *Metal-Oxide-Semiconductor*

MOS ist die Bezeichnung für einen Metalloxid-Halbleiter, der in diversen Bauformen bei Halbleiter-Schaltelementen zum Einsatz kommt. Bei einem MOS wird eine Metall- bzw. Metalloxidschicht auf einen Träger aufgedampft, wobei Chips mit mittlerer bis höchster Integrationsdichte möglich sind. Eine der bekanntesten Bauformen ist das so genannte CMOS, der Chip, auf dem die BIOS-Informationen des Motherboards gespeichert sind. Weitere Varianten sind NMOS, PMOS.

■ Siehe *Chip; CMOS; NMOS; BIOS; Molekularstrahlepitaxie*

Mosaic

<http://www.ncsa.uiuc.edu>

Mosaic ist ein Webbrowser, der 1993 vom National Center for Supercomputing Applications (NCSA) im Internet vorgestellt wurde und für die Plattformen Windows, Macintosh und X-Window System verfügbar ist. Mosaic war der erste Browser mit grafischer Oberfläche. Die Weiterentwicklung des Browsers wurde eingestellt.

■ Siehe *Webbrowser; NCSA; X-Windows; Internet Explorer*

MOSFET

Der Metal-Oxide-Semiconductor-Field-Effect-Transistor (MOS-Transistor) ist ein Transistor bei dem hochintegrierte Metalloxid-Halbleiter (MOS) eingesetzt werden. Die Leitfähigkeit wird bei dieser Transistorart über ein elektrisches Feld gesteuert.

▣ Siehe MOS; Transistor

Most Significant Bit

▣ Siehe MSB

MOT

Abk.: Multimedia Object Transfer Protocol

MOT ist die Bezeichnung für ein genormtes Übertragungsprotokoll im digitalen Rundfunk (Digitales Radio, DAB), mit dem zusätzlich zu den Audioinformationen auch Texte und Bilder übertragen werden und im Display des entsprechend ausgerüsteten Empfängers dargestellt werden können.

▣ Siehe Transferprotokoll; DAB

Motherboard

Das Motherboard ist die zentrale Platine eines Computers, auf der sich alle Elemente zur Steuerung der angeschlossenen Hardware und Peripheriegeräte und für deren Datenaustausch untereinander befinden. Dazu gehören: CPU und CPU-Sockel, Controller-Chipsatz (DMA-Controller, Interrupt-Controller und Cache-Controller), Bussysteme (ISA, PCI, AGP, PCIe). Daneben befinden sich auf dem

Motherboard noch die Systemuhr, das BIOS und das CMOS-RAM, die Steckleisten für die Speichermodule (DIMMs), der Festplatten-Controller, der Floppy-Controller und die parallelen und seriellen Schnittstellen. Bei einigen Motherboards sind auch Grafikkarte und Soundkarte oder Ethernet und RAID auf der Platine integriert.

▣ Siehe COAST; MCA; Bus; CMOS-RAM; PCI; DMA-Controller; Controller; Interrupt-Controller; CPU; Slot; ZIF-Sockel; Cache-Controller; EISA; ISA; L2-Cache; Slot1; VLB

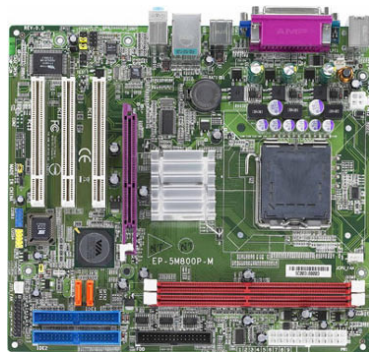


Bild M.8: Ein Motherboard (die zentrale Komponente eines PCs)

Motif

Motif ist ein grafisches Benutzerinterface sowie eine Entwicklungsumgebung für das X-Windows System. Es hat sich zum Quastandard unter Unix-Systemen etabliert. Viele Systeme klonen Look und Feel von Motif-Anwendungen. Die Open Software Foundation entwickelte Motif im Jahr 1989. Das CDE (Common Desktop Envi-

ronment) verwendet Motif-Bibliotheken zur Darstellung.

▣ Siehe *Unix*; *GUI*; *X-Windows*; *OSF*

Motion Analysis Face Tracker

Motion Analysis Face Tracker ist ein Gerät, welches mit Hilfe von Sensoren die Bewegungen der Gesichtsmuskeln eines Menschen in digitale Informationen für das Mienenspiel eines Synthespians umsetzt.

▣ Siehe *Data Suit*; *Data Glove*; *Synthespian*; *Virtual Humans*; *Mimic-Tracker*

Motion-Capture

Der Begriff Motion-Capture bezeichnet diverse Verfahren zur Erfassung (capture) und Aufzeichnung von Bewegungen (motion) durch den Computer im Bereich der professionellen Computeranimation (z.B. Filmproduktionen), der Forschung (z.B. zur Erforschung von Bewegungsabläufen) und nicht zuletzt der virtuellen Realität. Für die Erfassung z.B. menschlicher Bewegungen dienen mit Sensoren ausgestattete Geräte, (3D-) Scanner oder Kameras mit speziell entwickelter Steuerungssoftware.

▣ Siehe *Data Suit*; *Data Glove*; *Synthespian*; *Virtual Humans*; *Animation*; *Motion Analysis Face Tracker*; *HMD*; *Cyberspace*; *Mimic-Tracker*

Motion-JPEG

▣ Siehe *MJPEG*

Motorola

Der amerikanische Prozessor- und Chiphersteller Motorola wurde 1928 gegründet. Bekannte Entwicklungen sind die Mikroprozessoren der 680x0er-Familie und der in Kooperation mit IBM und Apple entwickelte PowerPC-Chip, der heute in allen Apple-Computern verbaut wird. Weiterhin ist Motorola einer der führenden Hersteller von Prozessoren in RISC- und CISC-Architektur. Die Chip-Sparte von Motorola wurde in Freescale umbenannt. Unter der Bezeichnung Motorola werden Mobilgeräte vertrieben.

▣ Siehe *Mikroprozessor*; *CISC*; *IBM*; *Apple*; *RISC-Prozessor*; *PowerPC-Chip*

Mouse

▣ Siehe *Maus*

Mouseover

Als Mouseover-Effekt wird die Änderung eines Elements auf einer Webseite bezeichnet, die entsteht, sobald der Anwender das Element mit der Maus (mouse) überfährt (over).

▣ Siehe *Webseite*; *Maus*

Mousepad

Das Mousepad ist eine griffige Unterlage aus Kunststoff für eine Maus. Bei einer Maus, deren Bewegungen über optische Sensoren aufgenommen werden, befindet sich auf der Oberfläche des Mousepads ein Raster.

▣ Siehe *Maus*

Mozilla

<http://www.mozilla.org>

Mozilla war früher der firmeninterne Spitzname für den Netscape-Browser. Im Rahmen seiner Open-Source-Politik gab Netscape den Quellcode des Browsers frei. Programmierer konnten den Browser somit weiterentwickeln. In Beibehaltung der Tradition wurde 2003 mithilfe von AOLs Netscape Division die gemeinnützige Organisation Mozilla Foundation gegründet, die inzwischen den Browser Firefox und den E-Mail-Client Thunderbird veröffentlicht hat.

- Siehe *Browser; Firefox; Thunderbird; Open Source*

Mozilla Public License

- Siehe *MPL*

MP3

Abk.: MPEG-1 Audio Layer-3

MP3 ist ein Standardverfahren zur Kompression von Klangdateien. Die dabei resultierenden Dateien weisen bei nahezu gleichem Klangverhalten nur ein Zwölftel der ursprünglichen Größe auf. Um MP3-Files abzuspielen, wird ein entsprechenden Player benötigt. MP3 reduziert die Datenmenge, indem es Frequenzen, die das menschliche Gehör nicht auflösen kann, herausfiltert. Da MP3 die widerrechtliche Weitergabe von urheberrechtlich geschützten Musikstücken ermöglicht, hat das Format in der Spieleindustrie keinen guten Ruf. Konkurrent zu MP3 ist das Audioformat ASF von Microsoft,

welches über eine Kodierung zur Wahrung der Urheberrechte verfügt.

- Siehe *MPEG; ASF; MPEG-1; MPEG-2; MPEG-3; MPEG-4; DRM*

MPC

Abk.: Multimedia Personal Computer

Der MPC-Standard wurde 1991 von führenden Unternehmen der Computerindustrie festgelegt und definiert die Mindestanforderungen, die ein PC für die heutigen Multimedia-Anwendungen erfüllen muss. Der MPC-Level 2 schreibt als Mindestanforderung einen 486er SX mit 25 MHz, eine VGA-Grafikkarte mit High-Color, eine 16 Bit-Soundkarte, mindestens 4, besser 8 MByte Hauptspeicher und 160 MByte Festplattenspeicher vor. Außerdem ein multisessionfähiges CD-ROM-Laufwerk mit 300 KByte/s Übertragungsrate (Doublespeed-Laufwerk). Der Begriff MPC wurde in diesem Sinn hauptsächlich mit einem Doublespeed-CD-ROM in Verbindung gebracht.

- Siehe *Soundkarte; Harddisk; Hauptspeicher; VGA-Karte; CD-ROM; Multisessionfähigkeit*

MPEG

Abk.: Moving Pictures Experts Group

MPEG ist ein Kompressionsverfahren und ein als Bitstrom definiertes Videoformat. Je nach Einsatzbereich ist das Format unterschiedlich spezifiziert (MPEG-1 bis 4). Bei CD-ROMs ist MPEG für eine Videoauflö-

sung von 352 x 288 Bildpunkten bei 25 Frames/s und einer daraus resultierenden Datenrate von 150 KByte/s ausgelegt (»Viertel-PAL«, SIF-Format). MPEG-2 ist der Kompressionsstandard für digitales Fernsehen. Die Spezifikation für MPEG-2 deckt dabei einen weiten Bereich von PAL bis zum 1024-zeiligen HDTV-Format ab. Typische Datenraten liegen in diesem Bereich zwischen 2,5 und 6 MBit/s. Die Kompression kann sowohl über einen Software-Decoder (z.B. XInq) als auch über einen Hardware-Decoder durchgeführt werden. Kompression in Echtzeit kann nur über einen Hardware-Decoder erfolgen, da Veränderungen zwischen aufeinander folgenden Bildern nicht als Differenz kodiert werden, sondern per »Motion Compensation«. Dieses Verfahren sucht nach Bildteilen, die in Folgebildern an anderer Stelle wieder auftauchen, und kodiert diese dann mittels so genannter Bewegungsvektoren. Selbst bei Kameraschwenks wird so die notwendige Datenmenge stark reduziert. Motion Compensation ist ein sehr aufwändiges Verfahren, da zum Vergleich von Bewegungen jeder Pixelblock mit jedem Pixelblock des nachfolgenden Bilds verglichen werden muss. Neben der Bildkompression dient MPEG auch als Verfahren zur Kompression von Audiodaten. Da bei MPEG keine Vollbilder gespeichert werden, eignet sich dieses Verfahren nicht zur Videobearbeitung. Dafür wird in der Regel MJPEG verwendet.

■ Siehe PAL; Harddisk-Recording; Frame; MJPEG; Pixel; Bildkompression; CD-ROM; Kompression

MPEG-1

Abk.: *Moving Pictures Experts Group*

MPEG-1 ist der ursprüngliche MPEG-Standard, der für das Speichern und Abrufen von Audio- und Videoinformationen auf CD-ROM entwickelt wurde. MPEG-1 definiert eine mittlere Bandbreite von bis zu 1,5 Megabit pro Sekunde (Mbps), zeilensprungfreies Video und zwei Audiokanäle.

■ Siehe MPEG-2; MPEG-3; MPEG-4; MPEG

MPEG-1 Audio Layer-3

■ Siehe MP3

MPEG-2

Abk.: *Moving Pictures Experts Group*

MPEG-2 ist eine Weiterentwicklung des MPEG-1-Standards für die Verwendung im Fernsehübertragungs- und HDTV-Bereich (High Definition Television). MPEG-2 definiert eine höhere Bandbreite von bis zu 40 Megabit pro Sekunde (Mbps), mehrere Bildgrößen, Video mit Zeilensprung und fünf Audiokanäle.

■ Siehe MPEG-1; MPEG-3; MPEG-4; MPEG

MPEG-3

Abk.: *Moving Pictures Experts Group*

Entwickelt wurde der MPEG-3-Standard ursprünglich für HDTV (High Definition Television). Da jedoch der HDTV auch vom MPEG-2-Standard abgedeckt wird, wurde der MPEG-3-Standard wieder ver-

worfen. Der MPEG-3-Standard ist nicht zu verwechseln mit dem MPEG-1 Audio Layer-3 (MP3) für die Komprimierung von Audiodaten.

■ Siehe MPEG-1; MPEG-2; MPEG-4; MP3; MPEG

MPEG-4

Abk.: *Moving Pictures Experts Group*

MPEG-4 ist ein verlustbehafteter Kompressionsalgorithmus, der auf MPEG-1, MPEG-2 und Apple QuickTime basiert. Zur Kompression kommt ein Wavelet-Algorithmus zum Einsatz, der Kompressionsraten zwischen 1:20 bis 1:300 erlaubt. Die maximale Auflösung liegt bei 720x576 Bildpunkten, was voller PAL-Qualität entspricht. Bekanntester Vertreter des MPEG-4-Formats ist das Video-Encoding-Format DivX.

■ Siehe MPEG-1; MPEG-2; MPEG-3; MPEG; MP3; QuickTime

MPL

Abk.: *Mozilla Public License*

Die MPL ist eine schwache Copyleft-Lizenz (Open-Source-Lizenz). Sie wurde 1998 von der Firma Netscape im Rahmen der Codefreigabe des Webbrowsers Netscape Communicator 5 formuliert und von der Mozilla Foundation weiterentwickelt. Die MPL sieht vor, dass geänderte oder kopierte Quelltexte wiederum unter der MPL veröffentlicht werden, aber mit proprietärem Code kombiniert werden können. Die MPL ist damit inkompatibel

zu GPL-kompatiblen Lizenzformen, die einen zwingenden Übergang des Freiheitscharakters auf alle Programmteile vorsehen.

■ Siehe GPL; Mozilla; Open Source

MPOA

Abk.: *Multi-Protocol Over ATM*

Um ATM (Asynchronous Transfer Mode) in die Netzwerke Ethernet, Token-Ring und TCP/IP zu integrieren, wurde die Spezifikation MPOA vom ATM-Forum begründet.

■ Siehe ATM

MPR-Norm

Mit der MPR-I-Norm definierte der schwedische Rat für Messtechnik und Prüfung (heute SWEDAC) den ersten Standard für die Strahlungsgrenzwertbestimmung bei PC-Monitoren. 1990 folgte die MPR-II-Norm, die Grenzwerte für elektrostatische und elektromagnetische Abstrahlung in 50 cm Entfernung vom Monitor festlegte. Die Grenzwerte sind an 16 in drei Ebenen um den Monitor angeordneten Messpunkten zu erfassen. Die meisten heutigen Monitore erfüllen die TCO-03- oder TCO-05-Norm.

■ Siehe Monitorstrahlung; Monitor; TCO-Norm; Bildschirm

MPU-401

Abk.: *Micro Processing Unit*

Der MPU-401 ist eine von der Firma Roland geschaffene Schnittstelle auf

Soundkarten für die Übertragung von MIDI-Daten. Der MPU-401 ist Grundbedingung für den Anschluss MIDI-fähiger Hardware (z.B. Synthesizer) und für das Betreiben von MIDI-Software (z.B. Spiele mit MIDI-Unterstützung). Auch für den Betrieb einer Wavetable-Erweiterungskarte (auf einem Wavetable sind MIDI-Klangdaten fest gespeichert) für ältere Soundkarten ist der MPU-401 nötig. Ist er nicht vorhanden, besteht die Möglichkeit, seine Funktionen über einen Treiber zu emulieren. Jedoch ist dann die Kompatibilität mit diversen MIDI-Standards oft stark eingeschränkt.

▣ Siehe Soundkarte; Kompatibilität; Wavetable; MIDI; Gerätetreiber

Mr. Clean

▣ Siehe Grove, Andrew

MR-Lesekopf

Abk.: *Magnetoresistiver Lesekopf*

Die meisten Festplatten sind mit einem MR(magnetoresistiven)-Lesekopf ausgestattet. Konventionelle Leseköpfe arbeiten induktiv. Dabei wird in einer kleinen Spule durch die auf der Magnetplatte gespeicherten Informationen und die dadurch entstehenden Magnetfeldänderungen ein Strom induziert. MR-Köpfe dagegen machen sich einen anderen physikalischen Effekt zunutze. Der Widerstand eines Leiters ändert sich in Abhängigkeit von einem äußeren Magnetfeld. Auf dem Lesekopf befindet sich nun ein solcher Leiter (ein stromdurchflossener

MR-Sensor), dessen Widerstandsänderungen die Elektronik der Festplatte auswertet. Bei Festplatten mit dieser Technik besteht der Schreibkopf immer noch aus einer Spule und arbeitet induktiv. Die beiden Köpfe sind aus technischen Gründen sogar leicht voneinander versetzt angebracht. Die Flughöhe heutiger Schreib-Lese-Köpfe über der Magnetscheibe liegt bei ca. 50 nm.

▣ Siehe Schreib-Lese-Kopf; Harddisk; Schreib-Lese-Kopf, induktiver

MSAU

Abk.: *Multistation Access Unit*

MSAU ist die Bezeichnung für einen zentralen Steuerungscomputer im Zentrum eines in Sternstruktur aufgebauten Token-Ring-Netzwerks.

▣ Siehe Sterntopologie; Netzwerk; Token-Ring; MAU

MSB

Abk.: *Most Significant Bit*

Das MSB ist das Bit mit höchster Priorität in einem Byte. Bei der binären Darstellung von vorzeichenbehafteten Zahlen enthält das MSB die Information eines negativen oder positiven Vorzeichens.

▣ Siehe Binär; Byte; Bit

MSCDEX

Abk.: *Microsoft CD Extension*

MSCDEX ist die Erweiterung des Betriebssystems MS-DOS, um CD-ROM-

Laufwerke als »normale« Laufwerke in das System zu integrieren. Das Programm mscdex.exe ist ein Treiber und ist Bestandteil von MS-DOS. Der Treiber wird in der autoexec.bat eingetragen.

- Siehe MS-DOS; Autoexec.bat;
CD-ROM-Laufwerk; Betriebssystem;
Gerätetreiber

MSD

Abk.: Microsoft Diagnostics

MSD ist ein Systemtest-Programm von Microsoft. Es ist Bestandteil von MS-DOS und Windows 3.11. Das Programm ermöglicht es, Informationen über das gesamte System abzufragen, darunter die Belegung des Speichers, Verwendung der Interrupts, Ausstattungsdetails des Rechners und Informationen zum Betriebssystem.

- Siehe Interrupt; MS-DOS; Windows for Workgroups; Betriebssystem;
Microsoft

MS-DOS

Abk.: Microsoft Disk Operating System

▲ Syn.: DOS

MS-DOS (DOS = Disk Operating System) ist das von Microsoft im Jahr 1981 entwickelte PC-Betriebssystem, welches in den Folgejahren weltweite Verbreitung erlangen sollte. MS-DOS wurde von IBM für die PS/2-PC-Serie lizenziert und als PC-DOS ausgeliefert. Später vertrieb Microsoft das Betriebssystem für die IBM-kompatiblen PCs. Heute ist MS-DOS immer noch Bestandteil der grafischen

Betriebssysteme Windows 95/98 und NT (als so genannte DOS-Box).

- Siehe PC; Windows 98 (SE);
IBM; Windows 95; Windows NT;
IBM-PS/2; Betriebssystem; Microsoft

Msg

Abk.: Message

▲ Übers.: Nachricht, Meldung

Msg ist im Computerbereich ein Synonym für eine Meldung (Fehlermeldung = error message) des Computers oder eine Nachricht (E-Mail, Mail) eines anderen Benutzers.

- Siehe E-Mail

MSI

Abk.: Mid Scale Integration

MSI ist die Bezeichnung für einen Integrationsgrad mittlerer Dichte von integrierten Schaltkreisen. Mehrere hundert Elemente werden zu einem MSI-Baustein zusammengeschaltet.

- Siehe VLSI

MSIL

Abk.: Microsoft Intermediate Language

Die mit der CLR von »NET« verwendeten, verwalteten Compiler erzeugen nicht sofort nativen Code, sondern einen Zwischencode, den so genannten MSIL, der in einer Datei mit der Endung ».exe« oder ».dll« abgelegt wird. Dieser Zwischencode wird erst zur Laufzeit von einem JIT-Compiler in Echtzeit in nativen Code umge-

wandelt. Auf diese Weise ist die Sprach- und Plattformunabhängigkeit des Codes gewährleistet.

► Siehe CLR; .NET; JIT-Compiler

MSN

Abk.: *Multiple Subscriber Number*,
Microsoft Network

▲ Übers.: *Mehrfachrufnummer*

1. Eine MSN ist eine der drei dem Benutzer zugewiesenen Telefonnummern im Euro-ISDN-Anschluss, die er frei auf seine Endgeräte (Telefon, Fax, PC) verteilen kann. Die MSN ersetzt die EAZ (Endgeräteauswahlziffer) des alten nationalen ISDN. Während sich bei EAZ nur die drei letzten Ziffern unterscheiden durften, können bei MSN die Nummern vollkommen unterschiedlich sein.

2. MSN (Microsoft Network) ist ein Online-Dienst der Firma Microsoft. Der Client für MSN ist Bestandteil des Betriebssystems Windows 95. Der E-Mail-Versand erfolgt über das Windows-95-Programm Exchange, die Einwahl per ISDN oder Modem über das DFÜ-Netzwerk von Windows 95.

► Siehe Exchange; Online-Dienst; DFÜ-Netzwerk; Euro-ISDN; E-Mail; Client; Modem; EAZ; Microsoft; ISDN

MSP

Abk.: *Managed Service Provider*, *Message Security Protocol*

1. MSP ist eine Abkürzung für *Managed Service Provider*. Ein Unternehmen, das für Firmen und Privatpersonen Fernverbindungen, Netzwerkverwaltung, Benutzerunterstützung, Anwendungen und Sicherheitsfunktionen bereitstellt.

2. MSP ist auch eine Abkürzung für *Message Security Protocol*. Ein Protokoll, das die Sicherheit von Internetnachrichten mit Hilfe von Verschlüsselung und Überprüfung gewährleistet. Beim *Message Security Protocol* können zudem Berechtigungen auf Serverebene für die Zustellung via E-Mail vergeben werden.

► Siehe Protokoll; E-Mail

MTBF

Abk.: *Mean Time Between Failures*

▲ Übers.: *Mittlere Betriebszeit bis zum Auftreten eines Fehlers*

MTBF ist eine bei Laufwerken (Festplatte, CD-ROM, Wechsellaufwerke) gebräuchliche Kenngröße, die die durchschnittliche Betriebsdauer angibt, bevor ein Fehler oder Ausfall des Geräts auftritt. Besonders im Hinblick auf die Datensicherheit ist die MTBF von Speichergeräten wichtig. Heutige Festplatten haben eine MTBF von ca. 300.000 Betriebsstunden. Zum Vergleich: Bei der MPC-Spezifikation muss ein CD-ROM-Laufwerk eine MTBF von 10.000 Stunden aufweisen.

► Siehe Laufwerk; MPC

MTTR

Abk.: *Mean Time to Repair*

MTTR ist die bis zu einer erforderlichen Hardwarereparatur durchschnittlich vergangene Zeit, die gewöhnlich in tausenden Stunden ausgedrückt wird.

▣ Siehe MTBF

MTU

Abk.: *Maximum Transmission Unit*

▲ Übers.: *Maximale Übertragungseinheit*

Eine MTU bezeichnet in einem paketbasierten Netzwerk (z.B. TCP/IP), die Größe des Pakets, welches gerade noch übertragen werden kann. TCP/IP benutzt die MTU zur Bestimmung der Größe eines Pakets bei jeder Übertragung. Tritt ein zu großes Paket auf – eines das der Router nicht mehr transferieren kann – wird es zum entsprechenden Rechner zurückgesendet. Windows 95 z.B. verwendet eine MTU von 1.500 Byte, die MTU des Internet liegt bei 576 Byte. Windows 98 legt die Größe automatisch je nach Bedarf fest. (576, 1.000, 1.500 Byte).

▣ Siehe Netzwerk; TCP/IP; Router; Byte; Packet

MUD

<http://www.mud.de>

Abk.: *Multi-User Dungeon*

Ein MUD ist ein sozialer Treffpunkt im Internet oder einem Netzwerk. In den meisten Fällen wird ein MUD um eine virtuelle Welt zu einem bestimmten

Thema aufgebaut, z.B. Fantasy oder Science Fiction. Die Besucher oder Mitglieder eines MUDs übernehmen nach bestimmten Regeln selbst geschaffene Rollen und agieren miteinander. Ein MUD ähnelt somit einem brettbasierten Rollenspiel in der echten Welt. Unter der Kontrolle von Göttern oder so genannten Wizards erfolgt die Programmierung solcher Spiele im Rahmen des gesetzten Themas. Moderner Nachfolger der MUDs sind MMPORGs (Massively Multiplayer Online Role Playing Games).

MUD, object-oriented

▣ Siehe MOO

Multibank-DRAM

▣ Siehe MDRAM

Multibus

Multibus ist ein von Intel entwickelter, vor allem beim Aufbau von Hochleistungs-Arbeitsstationen zum Einsatz kommender Computer-Erweiterungsbus, der mit hoher Bandbreite (besonders für extrem schnelle Datenübertragungen geeignet) arbeitet und mehrere Busmaster zulässt.

▣ Siehe Bus; Bandbreite; Intel

Multicast

Multicast (auch Gruppenruf oder Mehrpunktverbindung) bezeichnet in der Kommunikationstechnik eine Datenübertragung von einem Sender gleichzei-

tig an mehrere ausgewählte Empfänger. In der Computertechnik ist damit in der Regel ein sogenannter IP-Multicast gemeint, bei dem ein Netzwerkgerät über eine spezielle Multicast-IP-Adresse Datenpakete an mehrere Empfänger sendet. Das Multicast-Verfahren wird zur Übertragung von Audio- und Videodaten über spezielle Protokolle oder zum Beispiel auch zum Auffinden von Geräten in einem UPnP-Netzwerk verwendet. Multicast hat den Vorteil, dass sich mit der Anzahl der Empfänger nicht gleichzeitig die vom Sender benötigte Bandbreite erhöht, da die Daten an jedem Verteilerpunkt (Switch, Router) multipliziert werden. Normale Internet-Router beherrschen kein Multicast, zu diesem Zweck wurde in den 90er-Jahren ein Multicast-Backbone (MBone) etabliert.

▣ Siehe Anycast; Broadcast; IP; MBone; Unicast

Multicast Bone

▣ Siehe MBone; Backbone

Multi-CD-ROM

Die Multi-CD-ROM ist eine von Sony entwickelte Crossplattform-CD-ROM, die sowohl auf Apple als auch auf MS-DOS-Rechnern lauffähig ist.

▣ Siehe Plattform; Crossplattform CD; CD; MS-DOS; Apple

Multicolor Graphic Array

▣ Siehe MCA

Multielement

Ein Multielement besteht aus mehreren Datenelementen, die den gleichen Datentyp enthalten. Ein einfaches Multielement ist z.B. ein Array mit Ganzzahlvariablen. Es kann sich aber auch um komplexere Datenstrukturen handeln, wie z.B. ein Array mit Datensätzen von Kunden, wobei für jeden Kunden einzelne Felder für den Namen, die Kundennummer usw. enthalten sind.

▣ Siehe Daten; Array; Integer

Multi-I/O-Karte

Eine Multi-I/O-Karte ist eine Erweiterungskarte (meist für den ISA-Bus), auf der zusätzliche serielle und parallele Schnittstellen und ein Gameport vorhanden sind. Bei manchen Karten sind auch ein Floppy- und ein Festplatten-Controller integriert.

▣ Siehe Schnittstelle, serielle; Festplatten-Controller; Schnittstelle, parallele; ISA; Erweiterungskarte; Floppy-Controller; Gameport

Multilayer

Multilayer ist eine Bezeichnung für ein heute gebräuchliches Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten. In einem so genannten Sandwich-Verfahren werden Leiterbahnen übereinander angeordnet, was eine höhere Integration der Schaltkreise ermöglicht. Diese Technik ist Grundlage für die Herstellung moderner Elektronik. Ein Motherboard besteht z.B. aus vier bis fünf Leiterbahnebenen.

▣ Siehe Layer; Platine; Motherboard

Multilink Point-to-Point Protocol

Multilink Point-to-Point Protocol ist ein Datenverbindungsprotokoll, das es dem Computer ermöglicht, durch Erstellen einer virtuellen Verknüpfung mehrere physikalische Verknüpfungen für die Kombination der Bandbreiten einzurichten. Dies weist eine höhere Kapazität als eine einzelne physikalische Verknüpfung auf.

▣ Siehe Protokoll; Bandbreite

Multimedia

Mit Multimedia wird die Darbietung von Inhalten unter kombinierter Verwendung diverser Medien bezeichnet (Text, Grafik, Audio, Video, Computeranimationen usw.). Da der Modebegriff Multimedia (genauso wie »interaktiv«) nicht nur im Computerbereich für alle möglichen Anwendungen verwendet wird, ist eine genaue Definition nur schwer möglich. Manche Hersteller bezeichnen bereits Hardwarekomponenten (Soundkarten, Grafikkarten) oder die Kombination von Bild und Ton (Fernsehen) als multimedial, obwohl Multimediales erst im Verbund aller Medien und bei entsprechender Präsentation entsteht. Wenigstens im Hardwarebereich haben sich die Hersteller mittlerweile auf die Mindestanforderungen für einen echten Multimedia-PC geeinigt.

▣ Siehe Soundkarte; MPC; Grafikkarte

MultiMedia Card

▣ Siehe MMC

Multimedia Extensions

▣ Siehe MMX

Multimedia Message Service

▣ Siehe MMS

Multimedia Object Transfer Protocol

▣ Siehe MOT

Multimedia Personal Computer

▣ Siehe MPC

Multimedia-CDs

Unter Einsatz von Audio, Video, Grafik und Computeranimationen sollen dem Anwender mit Hilfe von Multimedia-CDs Informationen und Unterhaltung am PC näher gebracht werden. Aufgrund ihrer hohen Speicherkapazität und der möglichen Verbindung von Audio und Grafik ist die CD-ROM das Medium der Wahl. Ein wichtiges Merkmal von Multimedia-CDs soll die Interaktivität mit dem Anwender sein. Mit Interaktivität ist in diesem Fall gemeint, dass der Anwender durch das Programm steuern kann.

▣ Siehe CD; PC; Speicherkapazität

Multimedia-Lernprogramme

▣ Siehe Edutainment; Multimedia-CDs; Infotainment

Multimedia-PC

▣ Siehe MPC

Multi-Pass

Multi-Pass ist ein Betriebsmodus eines Scanners, bei dem die Scanleiste mehrmals über die Vorlage scannen muss, um sie zu erfassen.

- Siehe *Farb-Scanner; Single Pass; Scanner*

Multipass Texture Mapping

Multipass Texture Mapping ist die Bezeichnung für ein besonderes Speicherzugriffsverfahren bei modernen 3D-Grafikchips, das zur Erzeugung besonderer Effekte durchgeführt werden muss. Beim Alpha-Blending muss der Chip z.B. zusätzlich zu den Zugriffen auf den Z-Buffer und den Textur-Cache auf den Bildspeicher zugreifen, um den Transparenzeffekt berechnen zu können.

- Siehe *Alpha-Blending; 3D-Grafik; 3D-Funktionen; Z-Buffer; Grafikspeicher; Textur-Cache*

Multiple Regression

- Siehe *Regression, multiple*

Multiple Subscriber Number

- Siehe *MSN*

Multiplex

Unter Multiplexing wird die Übertragung von Daten über mehrere logische Kanäle unter Verwendung eines einzigen physischen Übertragungsmediums verstanden.

- Siehe *Frequency-Division-Multiplexing; Zeitmultiplex-Verfahren; Multiplexer*

Multiplex-Betriebsart

In der Multiplex-Betriebsart wird ein physisches Übertragungsmedium durch diverses Verfahren in mehrere logische Kanäle

aufgeteilt, wodurch die parallele Übertragung von Daten möglich ist. Zu diesen Verfahren gehören das Frequenzmultiplex-Verfahren, bei dem die Kanäle durch mehrere Trägerfrequenzen gebildet werden, und das Zeitmultiplex-Verfahren, bei dem die parallele Übertragung durch unterschiedliche Zeitfenster für die einzelnen Kanäle erreicht wird.

- Siehe *Frequency-Division-Multiplexing; Zeitmultiplex-Verfahren; Multiplexer*

Multiplexer

Ein Multiplexer ist ein Gerät, das für die Zusammenführung von mehreren Datenströmen eines Senders auf logische Kanäle eines einzigen physischen Übertragungsmediums zuständig ist. Beim Empfänger teilt er entsprechend die übertragenen Datenströme wieder auf. Für die Breitbandübertragung der Daten wird sowohl auf Sender- als auch auf Empfängerseite je ein Multiplexer gebraucht. Es wird oft auch zwischen einem Multiplexer für die Zusammenführung der Datenströme auf Senderseite und einem Demultiplexer für die Trennung auf Empfängerseite unterschieden. Es gibt zwei Verfahren, mit denen die Aufteilung von Datenströmen in parallele Kanäle eines Übertragungsmediums realisiert werden kann – das Frequenzmultiplex-Verfahren und das Zeitmultiplex-Verfahren.

- Siehe *Frequency-Division-Multiplexing; Multiplex; Zeitmultiplex-Verfahren; Demultiplexer*

Multiprocessing

Mit Multiprocessing bezeichnet man die Fähigkeit eines Programms bzw. des Betriebssystems, mehrere CPUs in einem Rechner anzusprechen. Das Betriebssystem ist dabei für die Verteilung der Aufgaben an die einzelnen CPUs zuständig. Beim symmetrischen Multiprocessing arbeiten die CPUs parallel und unabhängig voneinander, während beim asymmetrischen Multiprocessing eine Zentral-CPU die anderen CPUs steuert. Ein Betriebssystem, das Multiprocessing unterstützt, ist Windows NT bzw. XP.

- ▣ Siehe CPU; Windows NT; Betriebssystem

Multiprocessing, symmetric

- ▣ Siehe SMP

Multi-Protocol Over ATM

- ▣ Siehe MPOA

Multiprotokoll-Router

Im Gegensatz zu einem Einzelprotokoll-Router versteht ein Multiprotokoll-Router mehrere Protokolle. Er kann sie parallel bearbeiten und so zwischen unterschiedlichen Subnetzen vermitteln. Dies ist notwendig, weil die Vermittlungsschicht bei den heute üblichen Industriestandards nicht einheitlich ausgelegt ist.

- ▣ Siehe Router; Protokoll; OSI-Schichtenmodell; Einzelprotokoll-Router

Multiprozessorsystem

In einem Multiprozessor- oder Mehrprozessorsystem arbeiten mehrere CPUs entweder unabhängig voneinander (symmetrisch) oder werden von einer Zentral-CPU gesteuert (asymmetrisches Multiprozessorsystem). Die Prozessoren greifen auf denselben Hauptspeicher zu und kommunizieren über einen gemeinsamen Bus. Zur Ausnutzung eines Multiprozessorsystems ist ein Betriebssystem nötig, das die Prozessoren ansteuern kann, z.B. Windows NT oder XP. Die Systemleistung steigt allerdings nicht linear mit der Anzahl der eingesetzten CPUs.

- ▣ Siehe Bus; Multiprocessing; CPU; Hauptspeicher; Windows NT

Multipunktconfiguration

Multipunktconfiguration ist eine Kommunikationsverbindung, bei der mehrere Geräte sequenziell an eine einzige Kommunikationsleitung angeschlossen sind. Voraussetzung ist, dass ein Gerät die zentrale Steuerung übernimmt, während die anderen Stationen untergeordnet sind.

- ▣ Siehe Multilink Point-to-Point Protocol

Multipurpose Internet Mail Extensions

- ▣ Siehe MIME

Multiscan-Monitor

Ein Multiscan-Monitor kann mehrere Horizontal- und Vertikalfrequenzen erzeugen.

gen und damit auch verschiedene Grafikstandards wiedergeben. Zu den Leistungsmerkmalen eines Multiscan-Monitors gehört auch die Umschaltung zwischen analogem und digitalem Eingangssignal.

- ▣ Siehe *Grafikstandard; Bildwiederhol-
frequenz; Monitor; Multisync; Analog;
Horizontalfrequenz; Digital*

Multisession

Multisession ist eine Bezeichnung für das Beschreiben einer CD-ROM in mehreren Sitzungen (Sessions). Nach der Aufzeichnung einer Session wird die CD-ROM nicht fixiert, wodurch so lange weitere Sitzungen aufgezeichnet werden können, bis der Speicherplatz der CD (ca. 650 MByte) aufgebraucht ist.

- ▣ Siehe *Lead-Out; CD-Writer;
CD-ROM; Session*

Multisession-Betrieb

Ein CD-ROM-Laufwerk muss fähig sein so genannte Multisession-CDs (z.B. Photo-CDs) lesen zu können. Das Laufwerk muss den in Einzelsitzungen geschriebenen und deshalb auf der CD-ROM verteilten Verzeichnisbaum lesen können. Der entsprechende Betriebsmodus wird Multisession-Betrieb genannt.

- ▣ Siehe *Directory Tree; Photo-CD;
CD-ROM-Laufwerk; Multisession;
CD-ROM*

Multisessionfähigkeit

Ein CD-ROM-Laufwerk, das Multisession-CDs lesen kann, ist multisessionfähig.

- ▣ Siehe *CD-ROM-Laufwerk;
Multisession*

MultiStation Access Unit

- ▣ Siehe *Netzwerk; MSAU; Token-Ring*

Multisync

Die Bezeichnung Multisync wurde von der Firma NEC für eine bestimmte Monitor-Baureihe verwendet. Die Leistungsmerkmale von Multiscan- und Multisync-Monitoren stimmen überein, weshalb die Begriffe Multisync und Multiscan zur Beschreibung derselben Technik verwendet werden.

- ▣ Siehe *Multiscan-Monitor; NEC*

Multitasking

Multitasking beschreibt die Fähigkeit eines Betriebssystems, mehrere (Multi-) Aufgaben (englisch: tasks) gleichzeitig zu erledigen. Da die CPU bei der Ausführung von Befehlen immer wieder auf Antwort von z.B. Programmen oder Peripheriegeräten warten muss, kann sie wertvolle Rechenzeit an andere Prozesse vergeben. Die Abarbeitung einzelner Befehle der verschiedenen Programme erfolgt dabei aber nicht parallel (die CPU kann lediglich einen Befehl nach dem anderen ausführen), sondern in so genannte Zeitfenstern oder auch Zeitscheiben. Die Festlegung der Reihenfolge der Abarbeitung übernimmt der so genannte Scheduler, ein Bestandteil des

Betriebssystemen, der den einzelnen Prozessen (tasks) Prioritäten zuteilt. In Bezug auf die Behandlung der Prioritäten ist es möglich, zwischen der kooperativen Methode und der preemptiven Methode zu unterscheiden. Betriebssysteme, die Multitasking unterstützen, sind Windows, OS/2, System 7.5 und System 8 und Unix.

- Siehe *Scheduler; Task; Multitasking, preemptives; CPU; Priorität; Time Slice; Betriebssystem; Prozess; Multitasking, kooperatives*

Multitasking, kooperatives

Jeder gerade laufenden Applikation wird vom Betriebssystem eine Priorität zugeteilt. Das Programm mit der höchsten Priorität kann für sich die gesamte Rechenzeit und -leistung beanspruchen. Beim Gegenteil des kooperativen Multitaskings – dem preemptiven Multitasking – werden zwar auch Prioritäten vergeben, aber die Programme teilen sich die Rechenzeit und -leistung des Systems.

- Siehe *Betriebsmittelvergabe; Priorität; Multitasking, preemptives; Programm; Multitasking*

Multitasking, preemptives

Beim preemptiven Multitasking werden wie beim kooperativen Multitasking Prioritäten an die einzelnen aktiven Anwendungsprogramme durch das Betriebssystem vergeben. Während beim kooperativen Multitasking das Programm mit der höchsten Priorität allerdings die gesamte Rechenleistung für sich beanspruchen kann, wird beim preemptiven Multitasking

die Rechenleistung, nach Priorität gegliedert und unter den aktiven Programmen aufgeteilt, wodurch eine effektivere Nutzung des Systems möglich ist.

- Siehe *Betriebsmittelvergabe; Priorität; Multitasking, kooperatives; Multitasking*

Multitaskingfähig

Ein Betriebssystem wird multitaskingfähig genannt, wenn es Multitasking unterstützt.

- Siehe *Multitasking*

Multithreading

Beim Multithreading werden die einzelnen Tasks in Threads aufgeteilt.

- Siehe *Task; Multitasking; Thread*

Multi-User Dungeon

- Siehe *MUD*

Multisuser-System

Unter einem Multiuser-System wird ein Rechnersystem verstanden, das gemeinsam von mehreren Benutzern gleichzeitig genutzt werden kann. Wichtige Voraussetzung ist, dass das verwendete Betriebssystem Multitasking unterstützt. Jeder einzelne Benutzer verfügt über ein eigenes Terminal, bestehend aus Monitor und Ein- und Ausgabegeräten. Alle Benutzer greifen jedoch auf die gemeinsamen Ressourcen (Speicher, CPU usw.) des Rechnersystems zurück.

- Siehe *Resources; Multitasking; Betriebssystem; Terminal*

Multivibrator, bistabiler

Ein bistabiler Multivibrator ist eine elektronische Schaltung, die zwischen zwei möglichen Zuständen umschaltet, wenn ein Impuls am Eingang eintrifft.

■ Siehe Binär

MUMPS

Abk.: *Massachusetts Utility MultiProgramming System*

MUMPS ist eine fortgeschrittene Programmiersprache, welche in der Lage ist, in der integrierten Datenbank sowohl Daten als auch Programmcode zu speichern. MUMPS wird vor allem im amerikanischen Gesundheitswesen eingesetzt.

Murphy's Law

Der Ausdruck »Murphy's Law« bezeichnet einen Lehrsatz von der fundamentalen Tücke des Objekts: »Wenn irgend etwas schief gehen kann, dann geht es auch schief.« Dieser Ausspruch wurde 1949 von Edward Aloysius Murphy, einem US-Air-Force-Ingenieur, anlässlich eines missglückten Testversuchs geprägt. In einem Versuch, der die Belastungsfähigkeit des Menschen bei hohen Beschleunigungen testen sollte, wurden an der Testperson alle 16 (unbeschrifteten) Messelektroden falsch herum angebracht, was einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 65.536 entspricht. Bekannt ist auch das so genannte Toastbrot-Problem, das besagt, dass ein gebuttertes Toastbrot immer auf die Butterseite fällt (butter-side-down). Inzwischen wurde

diese Hypothese von einem britischen Physiker mathematisch bewiesen.

Music Instruments Digital Interface

■ Siehe MIDI

Mustererkennung

Unter Mustererkennung wird die Erkennung von Zeichen, Ziffern, Photos, Bildern, Handschrift und Sprache durch einen Computer verstanden. Die Mustererkennung von alphanumerischen Zeichen und Sonderzeichen wird durch diverse so genannte OCR-Verfahren (optical character recognition, optische Zeichenerkennung) realisiert. Die Genauigkeit entsprechender Software liegt meist zwischen 95% und 98%. Die Erkennung komplexerer Muster, wie Photos oder Sprache, ist den so genannten Expertensystemen vorbehalten. Dies sind Programme, die speziell für diese Aufgabe konzipiert wurden und oft auch KI-Verfahren zur Bearbeitung einsetzen.

■ Siehe OCR; Expertensystem; KI; Alphanumerisch; Sonderzeichen

Mustervorlagen

Tabellen, Grafiken, Texte und Diagramme, die als Vorlagen für zukünftige Dokumente in einer Textverarbeitung dienen, werden Mustervorlagen genannt.

■ Siehe Tabelle; Diagramme; Document Template; Dokument; Textverarbeitung

MVC

Abk.: *Model-View-Controller*

MVC ist ein Programmierkonzept bei einigen Web Publishing Frameworks wie Apache Struts, Apache Cocoon und Espresso. Der gesamte Datenfluss wird an einen zentralen Controller geleitet. Dieser Controller reicht die Anforderungen an einen geeigneten Handler weiter. Der Handler ist wiederum an die Geschäftslogik des Systems gebunden. Auf dem Rückweg wird der Fluss wieder über den zentralen Controller an die geeignete Darstellung geleitet. Die Erstellung und Verwaltung von Systemen ist mit MVC wesentlich einfacher.

■ Siehe *Struts; Cocoon; XML; Apache*

Mylar

Mylar ist ein Polyesterfilm, der häufig für die Herstellung von magnetischen Speichermedien wie Magnetbändern und Disketten und für Karbonbänder (zur Verwendung in Anschlagdruckern) eingesetzt wird. Mylar wurde von der Firma DuPont entwickelt.

■ Siehe *Diskette; Magnetband; Impact Printer; Speichermedium*

MySpace

<http://www.myspace.com>

Ein werbefinanziertes Kontaktportal (soziales Netzwerk) im Internet, auf dem Benutzer ihre Profile und Blogs veröffentlichen und sich austauschen können. MySpace legt gründungsbedingt besonderen Schwerpunkt auf Musik. Viele angehende Künstler veröffentlichen auf MySpace eigene Stücke, um Bekanntheitsgrad zu erlangen.

■ Siehe *Social Networking*

MySQL

<http://www.mysql.com>

MySQL ist ein SQL-Datenbankmanagementsystem (DBMS) der schwedischen Firma MySQL AB. MySQL untersteht einer proprietären Lizenz und der GPL (duales Lizenzsystem). Einzigartig bei MySQL ist die Möglichkeit zur Einbindung verschiedener Tabellentypen.

■ Siehe *DBMS; GPL*

Nachladen

Steht im Hauptspeicher nicht genügend freier Speicherplatz zum Laden aller benötigten Dateien oder Daten eines Programms zur Verfügung, werden diese Programmteile nach Ausführung eines Prozesses und dem Löschen nicht mehr benötigter Daten in den Speicher nachgeladen.

▣ Siehe *Hauptspeicher*; *Swap*

Nachleuchtdauer

Die Nachleuchtdauer beschreibt die Eigenschaft von Leuchtstoffen wie z. B. dem in Kathodenstrahlröhren eingesetzten Phosphor, durch die ein Bild für kurze Dauer nachdem der Stoff angestrahlt wurde auf dem Bildschirm erhalten bleibt.

▣ Siehe *Elektronenstrahlröhre*; *Bildschirm*

Nachleuchtzeit

Die Nachleuchtzeit ist die Zeitspanne, die die fluoreszierende Schicht auf der Bildschirminnenseite eines Monitors nach der Anregung durch einen Elektronenstrahl nachleuchtet. Die von der Kathodenstrahlröhre eines Bildschirms ausgesendeten Elektronen treffen auf eine Schicht fluoreszierender Stoffe auf der Bildschirminnenseite und regen diese zum Leuchten an. Ein farbiger Bildpunkt (Pixel) entsteht durch das Auftreffen der Elektronenstrahlen für Rot, Grün, und Blau (RGB) auf jeweils einen Farbtripel in der Lochmaske. Ein Farbtripel setzt sich zusammen aus drei logisch gruppier-

ten Löchern oder Schlitzten in der Lochmaske. Die Farbtripel sind je nach Lochmaskentyp unterschiedlich angeordnet (z. B. als Dreieck bei Deltaröhren). Die Nachleuchtzeit beträgt ca. 0,1 Sekunde. Wäre sie länger, würde das Bild verschwommen aussehen.

▣ Siehe *Elektronenstrahlröhre*; *RGB*; *Pixel*; *Bildschirm*; *Lochmaske*

Nachrichtenvermittlung

▣ Siehe *Message Switching*

Nadeldrucker

▣ Siehe *Pinwriter*

NAK

Abk.: *Negative Acknowledge*

▲ Übers.: *negative Bestätigung*

NAK ist ein Steuerzeichen, das für den Quittungsbetrieb einer Schnittstelle verwendet werden kann.

▣ Siehe *Schnittstelle*; *Quittung*

Name Binding Protocol

▣ Siehe *NBP*

Named Pipes

Named Pipes sind Bereiche im Hauptspeicher, die von einem Serverprozess angelegt werden, um Daten temporär zu speichern. Diese Bereiche können von mehreren Clientprozessen genutzt werden. Named Pipes sind Verbindungen,

mit denen Daten zwischen verschiedenen Prozessen übertragen werden. Dies kann entweder nur in eine Richtung (Simplex) oder in beide Richtungen (Duplex) geschehen.

▀ Siehe *Hauptspeicher; Server; Client; Daten*

Nameserver

Nameserver ist ein Computer, der die Anfragen eines Resolvers (Client-Dienstprogramm) beim Domain Name Service beantwortet und eine IP-Adresse zurückgibt. Die DNS-Server sind hierarchisch strukturiert. Der »ranghöchste« DNS-Server steht beim InterNIC in den USA.

▀ Siehe *Server; DNS; InterNIC*

Namespace

1. Ein Namespace (Namensraum) ist ein begrenzter Bereich, in dem ein vorgegebener Name aufgelöst werden kann. Ein Telefonbuch ist z.B. ein simpler Namespace. Im Internet wird der so genannte Domain Name Space (DNS) verwendet, um IP-Adressen aufzulösen. Auch das Dateisystem von Windows oder Verzeichnisdienste wie NDS oder ADS bilden einen eigenen Namespace, um die in ihnen verzeichneten Objekte exakt zuordnen zu können.
2. Namensräume werden auch zur logischen Organisation von Code verwendet, unter anderem bei der .NET-Entwicklungsumgebung. In ».NET«

sind sie im so genannten Services Framework zusammengefasst, das 80 übergeordnete Namensräume enthält, in denen wiederum 1.200 Klassen enthalten sind. Eine derartige Organisation erleichtert die Programmierung. Die Namensräume nutzen zur hierarchischen Gliederung die Punktnotation, z.B.: `System.Security.Cryptography.AsymmetricAlgorithm`.

▀ Siehe *ADS; Directory Service; Dateisystem; DNS; IP-Adresse; .NET; Services Framework*

NAND-Verknüpfung

NAND-Verknüpfung ist eine Operation der Booleschen Algebra. Sie ist die Kombination einer NOT-Verknüpfung (Negation) und einer AND-Verknüpfung (Konjunktion).

▀ Siehe *AND-Verknüpfung; Boolesche Operatoren; NOT-Verknüpfung*

Nano

Kurzzeichen für Nano ist »n«. Es ist ein Maßeinheitenpräfix, der den Faktor 10⁻⁹ darstellt (z.B. ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter oder 0,000000001 Meter).

Nanosekunde

Eine Nanosekunde ist eine milliardstel Sekunde (10E-9). Diese Maßeinheit wird z.B. bei der Angabe für die Zugriffszeit von DRAMs verwendet.

▀ Siehe *DRAM*

NAP

Abk.: *Network Access Protection*

Eine Sicherheitsfunktion von Windows Server 2008. Der Server analysiert laufend den Status der angebundenen Clients und ergreift Maßnahmen zum Schutz des Netzwerks, wenn ein unsicherer Zustand erkannt wird.

■ Siehe *Windows Server 2007*

Napster

<http://www.napster.de>

Napster ist der Name einer ehemals beliebten MP3-Tauschbörse im Internet. Sie wurde von Bertelsmann aufgekauft, um als Grundlage für einen MP3-Bezahldienst zu dienen. Aufgrund zahlreicher von der Musikindustrie angestrebter gerichtlicher Verfahren wurde der Dienst zunächst eingestellt, inzwischen aber wieder eröffnet. Napster hebt sich von anderen Musikportalen wie iTunes durch eine so genannte Musik-Flatrate ab, bei der der Nutzer eine monatliche Gebühr bezahlt und dafür so viel Musik anhören (nicht kaufen) kann, wie er mag.

■ Siehe *eDonkey; iTunes; Kaazaa; P2P*

Narrow SCSI

Die Narrow SCSI ist eine SCSI- oder SCSI-2 Schnittstelle, an welcher Daten jeweils nur mit 8 Bit übertragen werden können.

■ Siehe *SCSI; Bit*

Narrowcasting

Narrowcasting ist die gezielte Übertragung von Daten, Information und Programmen an einen ausgewählten Benutzerkreis. Es wird oft im WWW mit Hilfe der Push-Technologie (unaufgefordertes Senden von Inhalten von einem Server) genutzt.

■ Siehe *Push-Technologie; Server*

NAS

Abk.: *Network Attached Storage*

Ein NAS-Gerät ist ein »netzwerkverbundener Speicher«. In der Regel handelt es sich hierbei um einen Server oder eine Servergruppe (Cluster) in einem Netzwerk, die ausschließlich für die Datenspeicherung verwendet wird. Ein NAS-Server muss verschiedene Eigenschaften erfüllen, z.B. Hochverfügbarkeit, Sicherheits- und Datenschutzfunktionen. Der Vorteil eines NAS-Servers ist, dass die Daten nicht mehr zentral auf dem Server vorgehalten werden, der für die Dienstbereitstellung (Provisioning-Server) zuständig ist, sondern auf einem speziellen System, dass sich nicht einmal am selben Ort wie der Provisioning-Server befinden muss.

■ Siehe *Cluster, Server*

NAT

Abk.: *Network Address Translation*

Über NAT ist es möglich in einem lokalen Netzwerk (LAN) mit inoffiziellen IP-Adressen (IP-Adressen, die nicht im Internet gültig sind) zu arbeiten und trotzdem

vom LAN aus auf das Internet zuzugreifen. Dazu werden die inoffiziellen IP-Adressen von einem entsprechenden Gerät oder einer Software in offizielle IP-Adressen übersetzt. Dies spart zum einen offizielle IP-Adressen, die nicht in unbegrenzter Anzahl zur Verfügung stehen, zum anderen wird dadurch ein gewisser Schutz (Firewall) für das lokale Netzwerk gegen Zugriff von außen aufgebaut.

- ▣ Siehe LAN; IP-Adresse; Internet; Firewall

National Center for Supercomputing Applications

- ▣ Siehe NCSA

National Computer Security Association

- ▣ Siehe NCSA

National Information Infrastructure

- ▣ Siehe NII

National Research and Education Network

- ▣ Siehe NREN

National Science Foundation

- ▣ Siehe NSF

National Science Foundation Network

- ▣ Siehe NSFNET

National Television System Committee

- ▣ Siehe NTSC

Nationales ISDN

- ▣ Siehe ISDN, nationales

Native

Native bedeutet in der ursprünglichen Form. Das interne Datenformat einer Anwendung wird als natives Datenformat bezeichnet. Um eine Datei im Programm zu bearbeiten, muss sie erst in das native Datenformat umgewandelt werden.

- ▣ Siehe Native Code; Native Application; Native Compiler; Native File Format; Native Language

Native Application

Native Application ist ein Programm, das speziell für einen bestimmten Prozessor konzipiert ist. Da solche Programme den Befehlssatz des Prozessors benutzen, werden sie sehr viel schneller ausgeführt als Programme, die mit Hilfe eines Emulators ausgeführt werden.

- ▣ Siehe Programm; Prozessor; Emulator; Instruction Set

Native Code

Native Code ist ein Code, der speziell für einen bestimmten Prozessor geschrieben wurde.

- ▣ Siehe Code; Prozessor

Native Compiler

Ein Native Compiler ist ein Compiler, der ausführbaren Code für das System erzeugt, auf dem er abläuft, im Gegensatz zum Cross-Compiler, der Code für einen anderen Computertyp liefert. Die meisten Compiler sind Native Compiler.

▀ Siehe *Cross-Compiler; Compiler; Code*

Native File Format

Das Native File Format ist das Dateiformat, das eine Anwendung intern benutzt. Um Dateien zu bearbeiten, muss sie das Programm erst in das native Dateiformat umwandeln.

▀ Siehe *Native; Dateiformat*

Native Language

1. Native Language ist die Maschinensprache eines Prozessors.
2. Native Language ist auch eine höhere Programmiersprache, die durch ein Betriebssystem mit seinen nativen Entwicklungssystemen unterstützt wird.

▀ Siehe *Prozessor; Maschinensprache; Programmiersprache; Betriebssystem*

Native Sprache

▀ Siehe *Native Language*

NBP

Abk.: *Name Binding Protocol*

NBP ist ein Protokoll, das bei AppleTalk-Netzwerken die Konvertierung der Kno-

ten und der numerischen AppleTalk-Adressen übernimmt.

▀ Siehe *AppleTalk; Netzwerkkarte; Protokoll; Adresse*

NC

Abk.: *Network Computer*

▲ Übers.: *Netz-Computer*

Der Netzcomputer ist eine abgespeckte Version eines PCs, der die Arbeit in einem Netzwerk (Internet, Intranet) mit möglichst geringem Kosten- und Administrationsaufwand ermöglicht. Der NC verfügt weder über eine Festplatte noch über ein Floppy-Laufwerk. Der Computer nutzt die Ressourcen des Netzwerks, an das er angeschlossen ist. Auch alle nötigen Programme lädt er aus dem Netz. Daten werden ebenfalls im Netz (auf einem Hauptserver im Intranet) gespeichert.

▀ Siehe *Internet; Sun Microsystems; NetPC; Java; Intranet*

N-channel Metal-Oxide Semiconductor

▀ Siehe *NMOS*

NCP

NCP ist ein Protokoll, das IP, IPX und AppleTalk über PPP-Verbindungen transportiert. Es ist ein frühes Datenübertragungsprotokoll im Internet.

▀ Siehe *IP; IPX; AppleTalk; PPP; Protokoll*

NCQ

Abk.: *Native Command Queuing*

Eine Form des Tagged Command Queuing bei SATA-II. Dabei werden der Festplatte mehrere Befehle geschickt, die sie dann in beliebiger Reihenfolge abarbeiten kann. Durch das Umsortieren der Befehle kann die Platte den Durchsatz optimieren. Damit der Host weiß, welchen Befehl die Platte gerade abgearbeitet hat, wird jeder Befehl mit einem Kennzeichen (Tag) versehen.

NCSA

Abk.: *National Center for Supercomputing Applications, National Computer Security Association*

1. NCSA ist die Abkürzung für »National Center for Supercomputing Applications«. Ein Forschungszentrum, das an der Universität Illinois an Problemen der Visualisierungstechnik arbeitet. Dort wurde unter anderem der erste grafische Webbrowser Mosaic entwickelt.
2. NCSA ist auch die »Abkürzung für National Computer Security Association«. Eine Organisation für das Bildungs- und Informationswesen in Bezug auf Fragen zur Sicherheit, die 1989 in Pennsylvania gegründet wurde.

■ Siehe Webbrowser; Mosaic

NCSA Mosaic

■ Siehe Mosaic

NCSA Server

NCSA Server ist der erste HTTP-Server, der für das WWW entwickelt wurde. Die Nutzung dieses Servers ist kostenlos.

■ Siehe NCSA; Server; HTTP; WWW

NC-Steuerung

Abk.: *Numeric Control*

NC-Steuerung ist ein am MIT entwickeltes Verfahren zur Steuerung von Produktionsmaschinen. Die NC-Steuerung beruht auf der Umsetzung aller produktionstechnisch relevanten Daten (Geräte, Werkzeuge, Rohstoffe, Energieverteilung usw.) in alphanumerische Nummerncodes. Diese Daten werden von einem zentralen Rechensystem analysiert und zur Steuerung der gesamten Anlage und deren peripheren Komponenten verwendet. Die NC-Steuerung wurde als DIN 66025 normiert.

■ Siehe MIT; DIN; Alphanumerisch

NDA

Abk.: *Non-Disclosure-Agreement*

Das NDA ist eine international anerkannte Vereinbarung zur Wahrung betriebsinterner (geheimer) Daten.

NDIS

Abk.: *Network Driver Interface Specification*

NDIS ist eine Softwareschnittstelle, die es ermöglicht, dass einerseits mehrere Netzwerkprotokolle mit einer Netzwerkkarte, andererseits ein Protokoll mit Netzwerk-

karten verschiedener Hersteller kommunizieren kann.

- ▣ Siehe Schnittstelle; Netzwerkkarte; Protokoll; Netzwerkprotokoll

NDMP

Abk.: *Network Data Management Protocol*

NDMP ist ein Protokoll für netzwerk-basierte Sicherungskopien von Dateiservern, die eine plattformunabhängige Datenspeicherung ermöglichen.

- ▣ Siehe Protokoll; Sicherungskopie; Fileserver; Plattform

NDS

Abk.: *Novell Directory Service*

Der NDS-Verzeichnisdienst von Novell ähnelt der ADS von Microsoft. Er dient in NetWare-Netzwerken als zentraler Informationsknoten. Anwendungsprogramme und Benutzer können selbst entfernte Ressourcen finden und darauf zugreifen, z.B. Drucker, Benutzer, Server, Volumen.

- ▣ Siehe ADS; Novell; Directory Service; NetWare

Near Letter Quality

- ▣ Siehe NLQ

Nearline-Speicher

Ein Nearline-Speicher ist eine Speichertechnologie und eine Unterform der elektronischen Archivsysteme. Beim Nearline-Speicher werden die archivierten Daten und Dokumente extern auf einem

Medium vorgehalten, das über eine Mechanik in das Laufwerk eingelegt werden muss. Ein Beispiel für Nearline-Speicher sind Bandbibliotheken.

Nearline-System

Ein Nearline-System verbindet die Festplatten im Netzwerk transparent mit einem Roboterbandarchiv, welche in den 1980er Jahren eingesetzt wurden, um die Datentapes über Roboterarme einlegen zu lassen. Im Nearline-System kann der Systemverwalter dann bestimmen, welche Daten im schnellen Festplattenzugriff vorgehalten werden und welche nach kurzer Wartezeit vom Band eingelesen werden.

- ▣ Siehe Netzwerk; Harddisk

NEAT

Abk.: *Newly Enhanced Advanced Technology*

NEAT ist die Bezeichnung für einen 286er-Chipsatz der amerikanischen Firma Chips and Technologies. In dem Chipsatz waren die Schaltkreise für wichtige Komponenten des Motherboards in Form von ASICs zusammengefasst. Durch einen optimierten Speicherzugriff wurde die Verarbeitungsgeschwindigkeit des Motherboards stark erhöht.

- ▣ Siehe Chipsatz; ASIC; Motherboard

NEC

<http://www.nec.com>

Abk.: *Nippon Electronic Company*

Das japanische Unternehmen NEC (Nippon Electronic Company) wurde bereits im Jahr 1900 gegründet. NEC ist in allen Bereichen der heutigen Consumer-Electronics vertreten. Zu ihren Produkten gehören Drucker, Computer, CD-ROM-Laufwerke, Floppy-Laufwerke, ICs, Mobiltelefone, Satellitenanlagen usw.

Negation

Negation ist eine andere Bezeichnung für die NOT-Verknüpfung, eine Operation der Booleschen Algebra.

- ▣ Siehe Boolesche Operatoren; NOT-Verknüpfung

Negative Acknowledge

- ▣ Siehe NAK

Negative Logik

- ▣ Siehe Logik, negative

NetBEUI

Abk.: NetBios Extended User Interface

NetBEUI ist ein Mitte der 1980er Jahre entwickeltes schnelles Netzwerkprotokoll, das von allen netzwerkfähigen Betriebssystemen der Firma Microsoft unterstützt wird. Ein Nachteil von NetBEUI, der in heterogener Netzwerkkumgebung zum Vorschein kommt, ist die fehlende Unterstützung von Routing.

- ▣ Siehe Netzwerkprotokoll; Netzwerk; Routing; Protokoll

NetBIOS

NetBIOS ist eine weitverbreitete Software-schnittstelle in lokalen Netzwerken. NetBIOS führt beim Datentransfer eine automatische Fehlerkontrolle durch und unterstützt sowohl die Netzwerktechnologien ARCnet, Ethernet und Token-Ring als auch die Netzwerkbetriebssysteme NetWare, LAN Manager, Windows NT und OS/2 LAN Server.

- ▣ Siehe Netzwerk; ARCnet; Windows NT; OS/2-LAN-Server; LAN Manager; Ethernet; Token-Ring; NetWare

NetBios Extended User Interface

- ▣ Siehe NetBEUI

Netbook

Von Intel geprägter Begriff für kleine, leichte Subnotebook-Varianten, die besonders preisgünstig sind und sich vor allem für den mobilen Internetzugriff eignen. Sie sind im Gegensatz zu normalen Subnotebooks sehr spartanisch ausgestattet und verwenden ein entschlacktes Betriebssystem (Linux- oder Windows XP-Basis). Ein Beispiel für ein Netbook ist der Eee PC von Asus.

- ▣ Siehe Eee PC; MID; OLPC; Subnotebook; UMPC

NetBSD

<http://www.netbsd.org>

NetBSD ist ein 1993 entstandenes Derivat der Unix-Variante BSD und unter der

BSD-Lizenz frei verfügbar. Es zeichnet sich besonders durch seine hohe Portabilität aus. Über 50 Hardware-Plattformen werden von NetBSD unterstützt.

▣ Siehe BSD; BSD-Lizenz; Unix

Netburst-Architektur

Netburst-Architektur ist die Bezeichnung für die funktionellen Neuerungen des Pentium-IV-Prozessors von Intel. Darunter zusammengefasst sind Änderungen am Cache, an der Ausführungspipeline, der SSE-Architektur und einiges mehr.

▣ Siehe Pentium IV; Hyper Pipeline; Trace Cache; Rapid Execution Engine

NetFind

NetFind ist ein Dienst im Internet, mit dem es möglich ist, anhand von Namen und anderen Angaben die E-Mail-Adresse anderer Nutzer herauszufinden oder Listen von Hosts in einem bestimmten Gebiet abzufragen. Der Dienst findet sich auf einer Reihe spezieller NetFind-Server im Internet, die via Telnet, Gopher oder mit einem Browser zu erreichen sind.

▣ Siehe Internet; Gopher; E-Mail; Browser; Telnet; Host

Nethack

Nethack ist der Name eines Rollenspiels, welches auch heute noch in vielen Mailboxen zu finden ist. Nethack ist das Mailbox-Pendant des Spieleklassikers Hack.

▣ Siehe MUD; BBS

Netiquette

Netiquette ist ein Kunstwort aus Net (-work) und Etiquette. Der Begriff bezeichnet bestimmte Verhaltensregeln, an die sich alle Nutzer im Internet, in Mailboxen, Online-Diensten oder Netzwerken gebunden fühlen sollten. Im Prinzip ist die Netiquette der Knigge der Online-Gemeinde. Verstöße gegen die Netiquette können zum Ausschluss aus dem Netzwerk oder zu Bestrafungsaktionen durch die Usergemeinde führen.

▣ Siehe Mail-Bomb; Flaming

Netmeeting

Die Software Netmeeting von Microsoft ermöglicht die Internet-Telefonie. Sie ist kostenlos. Mit dem Programm ist es möglich ein Telefongespräch über das Internet mit mehreren Teilnehmern führen.

▣ Siehe Internet-Telefonie; Microsoft

NetPC

Der NetPC ist die Spezifikation der Firma Microsoft für den Netzcomputer (NC). Im Gegensatz zu anderen Firmen (Sun, Oracle, IBM, Apple) verfügt der NetPC über eine Festplatte und ein Floppy-Laufwerk.

▣ Siehe NC

Netscape

Netscape ist eine 1994 von Marc Andreesen und Jim Clark (ehemaliger CEO von Silicon Graphics) gegründete Software-Firma, die sich mit Entwicklungen rund um das Internet beschäftigte. Zu den be-

kanntesten Produkten zählten die Webbrowser Netscape Navigator und sein Nachfolger Netscape Communicator. Beide Browser unterstützten FTP, E-Mail, Newsgroups und Java-Applets. Das Unternehmen wurde 1998 von AOL aufgekauft und als Internetportal weitergeführt, die Browser-Technologien wurden an die neu gegründete Open-Source-Vereinigung Mozilla Foundation übertragen und sind in die Entwicklung des Webbrowsers Firefox und des E-Mail-Clients Thunderbird eingeflossen.

▣ Siehe *Firefox; Mozilla; Thunderbird*

Netscape-Lizenz

▣ Siehe *MPL*

Nettokapazität

Denjenigen Teil der Ressourcen des Computers, den der Anwender tatsächlich nutzen kann, wird Nettokapazität genannt. Ein Teil des Arbeitsspeichers und der Festplatte wird immer durch Verwaltungsinformationen des Betriebssystems oder der aktiven Programme belegt, so dass nur ein bestimmter Prozentsatz der Gesamtkapazität zur Verfügung steht.

▣ Siehe *Harddisk; Hauptspeicher; Resources; Betriebssystem*

Net-Top Box

Net-Top Box ist ein PC, dessen Hauptfunktion darin besteht, als kostengünstiges Zugriffsterminal für die verschiedenen Internet-Dienste, z.B. E-Mail, Web-Zugriff und Telnet-Anschlussmöglichkeit zu

fungieren, und der nur mit einer verringerten Anzahl von Komponenten ausgestattet ist. Diese Maschinen, die sich noch in der Entwicklungsphase befinden, stellen das erforderliche Material für die Benutzer des Netzwerks zur Verfügung, mit dem die Net-Top Box verbunden ist, verfügen aber nicht über lokal adressierbare Festplatten. Zudem können keine Programme installiert werden.

▣ Siehe *E-Mail; Set-Top-Box; Telnet*

NetWare

NetWare ist ein Netzwerkbetriebssystem für PC-basierte LANs der Firma Novell. Es wurde 1983 auf dem Markt eingeführt und wird weltweit auf ca. 500.000 Novell-Fileservern eingesetzt. NetWare ist ein Fileserver-Betriebssystem und auf Multiuserbetrieb ausgerichtet. In letzter Zeit verliert NetWare bzw. dessen Nachfolger Novell IntranetWare allerdings Marktanteile an Windows NT. NetWare unterstützt neben dem Novell-eigenen IPX/SPX-Netzwerkprotokoll auch alle gängigen Protokolle anderer Hersteller. NetWare gibt es als Fileserver-Version für dedizierte Server und auch für Peer-to-Peer-Netzwerke mit einem nicht dedizierten Server.

▣ Siehe *LAN; Novell; IntranetWare; NOS; Peer-to-Peer; IPX/SPX; Dedicated Server*

Network Access Protection

▣ Siehe *NAP*

Network Address Translation

▣ Siehe NAT

Network Associates

<http://www.nai.com>

Network Associates ist ein Softwarehersteller, der 1997 aus McAfee durch Akquisition der Firma Network General entstand. Network Associates umfasst inzwischen noch die Firmen PGP und Magic Solutions. Kerngeschäft der Firma sind Softwaretools für die Sicherheit und die Verwaltung unternehmensweiter Netzwerke.

▣ Siehe McAfee

Network Attached Storage

▣ Siehe NAS

Network Computer

▣ Siehe NC; IPC

Network Data Management Protocol

▣ Siehe NDMP

Network Driver Interface Specification

▣ Siehe NDIS

Network File System

▣ Siehe NFS

Network Information Center für Deutschland

▣ Siehe DE-NIC

Network Layer

Network Layer bezeichnet die dritte Schicht des OSI-Schichtenmodells. Zu ihren Aufgaben zählen die Umwandlung logischer Adressen bzw. Namen der höheren Netzwerkschichten in physische Adressen, außerdem das Routing und Switching im Netzwerk. Auch die Trennung und Wiedervereinigung von Daten (-paketen) übernimmt die Netzwerkschicht.

▣ Siehe Adresse, logische; OSI-Schichtenmodell; Packet; Adresse, physische; Routing; Switching; OSI

Network News Transfer Protocol

▣ Siehe NNTP

Network Operating System

▣ Siehe NOS

Network Time Protocol

▣ Siehe NTP

Network User Address

▣ Siehe NUA

Network User Identity

▣ Siehe NUI

Netz

Netz ist umgangssprachlich für Internet oder ein anderes Netzwerk.

▣ Siehe *Internet*; *Netzwerk*

Netzausfall

Netzausfall ist die Bezeichnung für den Ausfall oder die Störung eines Teils oder des gesamten Netzwerks. Wie viele Arbeitsstationen von dem Ausfall betroffen sind, hängt stark von der verwendeten Netzwerktopologie ab.

▣ Siehe *Netzwerk*; *Netzwerktopologie*

Netzknoten

▣ Siehe *Node*; *Netzwerk*

Netzstruktur

▣ Siehe *Netzwerktopologie*

Netzteil

Das Netzteil ist Bestandteil des Computergehäuses, eines Druckers oder eines anderen Peripheriegeräts und wandelt die vom Stromnetz gelieferte Wechselspannung in Gleichspannung um. Das Netzteil wird an das Motherboard angeschlossen und versorgt neben diesem auch andere Hardwarekomponenten, wie Diskettenlaufwerke, Festplatten, CD-ROM, Streamer, Maus, Tastatur usw., mit Strom.

▣ Siehe *Motherboard*

Netz-Terminator-Basisanschluss

▣ Siehe *NTBA*

Netzwerk

Ein Netzwerk ist die Verbindung von mindestens zwei Computern über eine oder mehrere Leitungen (Netzwerkkabel) und daran angeschlossene Erweiterungskarten der Computer (Netzwerkkarten). Der Vorteil eines Netzwerks besteht darin, dass die Nutzer (User) des Netzwerks miteinander kommunizieren können (Versand von E-Mails) und sich die Ressourcen der Arbeitsstationen (Workstations) oder des zentralen Servers teilen können. Die Übertragung der Daten erfolgt über ein so genanntes Netzwerkprotokoll. In Bezug auf die Größe des Netzwerks wird zwischen LAN (Local Area Network, ein Netzwerk zwischen Computern in einem Raum oder Gebäude), MAN (Metropolitan Area Network, Netzwerk in einem Großstadtgebiet) oder WAN (Wide Area Network, globales Netzwerk) unterschieden.

▣ Siehe *Netzwerkkarte*; *Node*; *LAN*; *Netzwerkprotokoll*; *Netzwerktopologie*; *WAN*; *Netzwerkkabel*; *MAN*

Netzwerk, heterogenes

In einem heterogenen Netzwerk sind im Gegensatz zu einem homogenen Netzwerk unterschiedliche Computerplattformen (z.B. SGI, Alpha, PowerPC, PC) miteinander verbunden. Sie können sich in Betriebssystem, verwendetem Übertragungsprotokoll usw. unterscheiden.

▣ Siehe *Gateway*; *Netzwerk*; *Switch*; *Router*; *Bridge*

Netzwerk, hierarchisches

1. Ein hierarchisches Netzwerk hat hierarchisch strukturierte Steuerfunktionen, in dem unter Umständen Tasks für die Datenverarbeitung verteilt werden können.
 2. Außerdem wird ein Netzwerk als hierarchisch Netzwerk bezeichnet, wenn ein Host-Computer mehrere Client-Computer steuert, wobei diese wiederum bei einer Gruppe von PC-Arbeitsstationen die Host-Funktion übernehmen können.
- ▣ Siehe *Netzwerk, homogenes; Task; Netzwerk; Client; Host*

Netzwerk, homogenes

Die Hosts in einem homogenen Netzwerk sind vergleichbar und verwenden nur ein Protokoll.

- ▣ Siehe *Netzwerk, hierarchisches; Netzwerkprotokoll; Netzwerk; Host*

Netzwerk, lokales

- ▣ Siehe *LAN*

Netzwerk, paketvermitteltes

Bei einem paketvermittelten Netzwerk wird die Verbindung zwischen zwei Teilnehmern über eine Vermittlung hergestellt, z.B. die Wählvermittlungsstellen des Telefonnetzes.

- ▣ Siehe *Netzwerk*

Netzwerkadapter

- ▣ Siehe *Netzwerkkarte*

Netzwerk-Administrator

Der Netzwerk-Administrator ist für die Verwaltung der Netzwerkressourcen, die Zuteilung und Verwaltung der Netzwerk-Accounts der einzelnen User, für die Datensicherung und oft auch für die Wartung und Installation neuer Komponenten im Netzwerk zuständig. Im Rahmen der Account-Vergabe (Einrichtung eines Benutzerkontos) vergibt der Administrator Benutzerrechte unterschiedlicher Sicherheitseinstufungen an die einzelnen User. Der Administrator selbst hat alle Rechte im System.

- ▣ Siehe *Sysop; Netzwerk; Policies; Account; Administrator; Master-User*

Netzwerkadresse

Die Netzwerkadresse ist die physische Adresse, unter der ein Computer im Netzwerk zu finden ist. Die Adresse kann von der Netzwerkkarte fest vorgegeben sein oder kann auch vom Benutzer über einen Jumper eingestellt werden. Die physische Adresse dient der Identifizierung des Computers in der so genannten MAC-Schicht, weshalb sie auch MAC-Adresse genannt wird. In höheren Schichten jedoch werden anstelle der numerischen Adresse symbolische Adressen (z.B. Namen) verwendet.

- ▣ Siehe *Adresse, symbolische; OSI-Schichtenmodell; Adresse, physische; Verbindungsschicht; Jumper; MAC-Adresse*

Netzwerkbetriebssystem

▣ Siehe NOS

Netzwerkdrucker

Ein Netzwerkdrucker kann im Netzwerk von mehreren Nutzern auf verschiedenen Arbeitsstationen angesprochen werden. Dies kann auf mehrere Arten geschehen:

- ▶ Ein dedizierter Rechner arbeitet ausschließlich als Druckserver und verwaltet alle eingehenden Druckaufträge.
- ▶ Die Arbeitsstation, an die der Drucker angeschlossen ist, stellt außerdem ihre Dienste als Druck-Server zur Verfügung.
- ▶ Der im Drucker enthaltene Prozessor fungiert als Druckserver. Moderne Drucker können auf diese Weise direkt als Netzknoten in das Netzwerk eingebunden werden.

▣ Siehe Node; Netzwerk

Netzwerk-kabel

Ein Netzwerk-kabel verbindet die Netzknoten in einem Netzwerk. Bei LANs haben sich drei Typen von Netzwerk-kabeln durchsetzen können

- ▶ **Koaxialkabel:** Im LAN werden zwei Arten dieses Kabeltyps verwendet, das dickere Thicknet-Koaxialkabel und das dünnere Thinnet-Koaxialkabel.
- ▶ **Twisted-Pair-Kabel:** bestehend aus vier isolierten Kupferleitungen, die paarweise verdreht sind. Es wird zwi-

schen dem unabgeschirmten UTP-Typ und dem abgeschirmten STP-Typ, bei dem jedes Leitungspaar von einem Metallmantel umgeben ist, unterschieden.

▶ Glasfaserkabel

▣ Siehe Twisted-Pair-Kabel; Glasfaserkabel; Yellow Cable; Koaxialkabel

Netzwerk-karte

Eine Netzwerkkarte ist eine Erweiterungskarte für den Computer, die den Anschluss des Rechners an ein Netzwerk ermöglicht. Wichtige Bestandteile der Karte sind die Anschlüsse für die Netzwerk-kabel, Jumper für die Konfiguration der Karte und ein Pufferspeicher, der die eingehenden bzw. zu sendenden Daten in Paketen aufnimmt. Mit Hilfe der mitgelieferten Software lassen sich die unterschiedlichen Netzwerktechnologien realisieren (z.B. Token-Ring, ARCnet, Ethernet usw.). Damit die Netzwerkkarte angesprochen werden kann, muss zumindest unter MS-DOS ein bzw. mehrere Treiber und Programme in den Hauptspeicher des Rechners geladen werden.

▣ Siehe Ethernet; Token-Ring; Erweiterungskarte; Gerätetreiber; Netzwerk; ARCnet

Netzwerkknoten

▣ Siehe Node

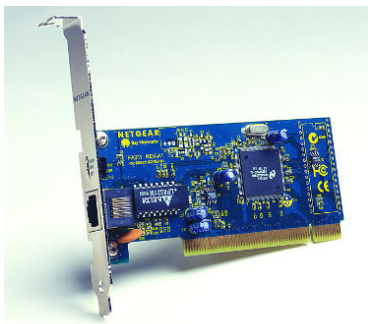


Bild N.1: Eine Ethernet-Netzwerkkarte

Netzwerklatenz

Die für die Übertragung von Daten zwischen Computern in einem Netzwerk beanspruchte Zeit wird Netzwerklatenz genannt.

■ Siehe *Netzwerk*

Netzwerkmanagement

Unter Netzwerkmanagement werden die vom Netzwerk-Administrator durchgeführten Verwaltungsaufgaben verstanden, wie z.B. die Installation und Wartung von Netzwerkknoten, die Vergabe und Einrichtung neuer Benutzerkonten (Accounts) und die zeitweise Sicherung der Daten.

■ Siehe *Node; Account; Netzwerk-Administrator*

Netzwerkmodus

Viele neuere Spiele enthalten einen Netzwerkmodus, der es ermöglicht, mit mehreren Teilnehmern über ein Netzwerk zu spielen.

■ Siehe *Netzwerk*

Netzwerk-PC

■ Siehe *NC*

Netzwerkprotokoll

Ein Netzwerkprotokoll ist eine genormte Regelsprache, die für die Kommunikation (Datenübertragung) zwischen Rechnern in einem Netzwerk zuständig ist. Alle Rechner in dem Netzwerk benötigen ein gemeinsames Protokoll, um miteinander Daten austauschen zu können. Beispiele wären IPX/SPX, NetBEUI und das im Internet und in Intranets gebräuchliche TCP/IP. Netzwerkprotokolle sind in der 3. (Netzwerk) und 4. (Transport) Schicht des OSI-Schichtenmodells angesiedelt. Sie regeln das Routing über das Netzwerk, die Aufnahme und Weitergabe von Daten(-paketen) in die höheren Netzwerkschichten, haben für die Datensicherheit Sorge zu tragen und fügen eingehende Datenpakete beim Empfänger wieder zusammen.

■ Siehe *OSI-Schichtenmodell; Netzwerk; TCP/IP; IPX/SPX; Packet; Routing; NetBEUI*

Netzwerkschicht

■ Siehe *OSI-Schichtenmodell; OSI; Network Layer*

Netzwerksegment

Ein Netzwerksegment ist derjenige Teil eines Netzwerks, der nicht durch andere Netzwerkkomponenten, wie Repeater, Router, Switches oder Bridges unterbrochen ist.

■ Siehe *Gateway; Netzwerk; Repeater; Router; Bridge*

Netzwerksoftware

Abk.: NOS

▲ Übers.: *Network Software, Network Operating System*

▲ Syn.: *Netzwerkbetriebssystem*

Die Netzwerksoftware ermöglicht die Wartung, Überwachung und Konfiguration der Netzkomponenten bzw. Netzwerkknoten. Der Netzwerkadministrator hat über diese Software die Möglichkeit, Verwaltungsaufgaben zu erledigen, neue Benutzerkonten einzurichten, Benutzerrechte zu vergeben, Daten zu sichern und Ressourcen an Arbeitsstationen zu vergeben.

■ Siehe *Node; Account; Netzwerk; NOS; Netzwerk-Administrator*

Netzwerktopologie

Die einzelnen Netzwerkknoten (auch Node oder Knoten) in einem Netzwerk können in unterschiedlicher räumlicher Anordnung aufgebaut sein. Die daraus resultierende Netzwerkstruktur wird Netzwerktopologie genannt. In einem LAN werden drei mögliche Topologien unterschieden:

- ▶ **Bus-Topologie.** Alle Knoten sind über ein gemeinsames Netzkabel miteinander verbunden. Die Enden des Kabels werden über Widerstände – so genannte Terminatoren – abgeschlossen.
- ▶ **Stern-Topologie.** Die Netzwerkknoten werden sternförmig über Netzkabel an ein zentrales Gerät – einen Hub – angeschlossen. Ein passiver Hub sorgt einfach für die Verbin-

dung, ein aktiver Hub verstärkt und filtert die eingehenden Signale.

- ▶ **Ring-Topologie.** Hier werden die Knoten über einen gemeinsamen Kabelstrang verbunden. Beim so genannten Token-Ring-Verfahren kreisen die Informationen im Netz. Dabei wandert ein so genannter Token von Netzknoten zu Netzknoten. Derjenige, der gerade das Token besitzt, kann Daten senden, empfangen oder anderweitige Aufgaben übernehmen. Im Zentrum der Ring-Struktur befindet sich wie bei der Stern-Topologie ein zentrales Steuergerät – ein so genannter MAU (Multistation Access Unit). Neben diesen Haupttopologien gibt es natürlich auch Mischformen, zu denen auch die Baum-Struktur gezählt wird.

■ Siehe *Node; LAN; MAU; Netzwerk; Baum-Topologie; Token-Ring*

Netzwerkverzeichnis

Ein Netzwerkverzeichnis ist ein auf Festplatte, Diskette oder CD-ROM enthaltenes Verzeichnis, das sich nicht in dem Computer befindet, an dem der Anwender gerade arbeitet, aber auf das er über Netzwerk (remote) Zugriff hat. Der Zugriff bezieht sich hierbei nur auf das Verzeichnis, das ihm vom Netzwerkadministrator aufgrund seiner Berechtigungen zugewiesen wird, nicht auf den Rest der Daten auf der Diskette oder CD-ROM.

■ Siehe *Netzwerk; Directory; Harddisk; CD-ROM-Laufwerk; Diskette*

Netzwerkzentrale Datenverarbeitung

- Siehe *Datenverarbeitung, netzwerkzentrale*

Netzwerkzugang

Über den Netzwerkzugang hat der Anwender die Möglichkeit auf ein Netzwerk, einen Online-Dienst oder das Internet zuzugreifen. Dafür müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein: Der Anwender benötigt einen Account (ein Benutzerkonto) beim jeweiligen Anbieter, er benötigt ein Modem, eine ISDN-Karte oder direkt einen Terminal am Netzwerk, und ein Programm, das ihm den Zugang zum Netz vermittelt. Zur Anmeldung benötigt er außerdem einen Benutzernamen und ein Kennwort/Passwort.

- Siehe *Online-Dienst; Netzwerk; Account; Passwort; Modem; ISDN*

Neumann, John von

Johann Baron von Neumann, Ungarn und Mathematiker (1903 bis 1957), entwarf 1944 den ersten Rechner – EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer), den er 1952 fertig stellte. Die von ihm entwickelten Grundlagen der Computerarchitektur sind auch heute noch bei den meisten Rechnerplattformen gültig.

- Siehe *Von-Neumann-Rechner; Zuse, Konrad; ENIAC*

Neuromancer

Neuromancer ist der Titel eines Science-Fiction-Buchs von William Gibson. Kunstwort aus Neuronal und Necromancer (Zauberer). Gibson prägte in diesem Buch die Begriffe Cyberspace und Matrix.

- Siehe *Cyberspace*

Neuronales Netz

Wissenschaftler versuchen angestrengt, mit Hilfe von Mikroprozessoren bzw. Software die Struktur des menschlichen Gehirns, die Vernetzung der Neuronen – und damit auch, wenn möglich, die menschliche Intelligenz – nachzubilden. Bisher waren die Versuche aber noch nicht von großem Erfolg gekrönt. Während im menschlichen Gehirn ungefähr 100 Milliarden Neuronen miteinander vernetzt sind, bringen es gute neuronale Netze gerade mal auf ein paar hundert Prozessoren. Neuronale Netze finden Anwendung in so genannten Expertensystemen, der Mustererkennung und der Steuer- und Regelungstechnik.

- Siehe *KI*

Neustart

Das erneute Starten des Rechners und das damit verbundene Neuladen des Betriebssystems wird als Neustart bezeichnet.

- Siehe *Kaltstart; Booten; Warmstart*

New Technology File System

- Siehe *NTFS*

Newbie

Newbie ist ein unerfahrener Benutzer im Internet oder im Usenet. Der Begriff setzt sich zusammen aus den Wörtern »new« (neu) und »baby«.

▣ Siehe *Usenet; Internet; User*

News

Im Internet gibt es so genannte Newsgroups. Das sind Foren zu bestimmten Themen, bei denen jeder seine Meinung oder seine Informationen per E-Mail kundtun und die Nachrichten anderer Teilnehmer lesen kann. News (Nachrichten) sind einfach die neuesten E-Mails zum jeweiligen Thema. Insgesamt gibt es ca. 20.000 Newsgroups im Internet, die alle möglichen Themen behandeln.

▣ Siehe *Newsgroup; E-Mail; Usenet*

Newsfeed

▣ Siehe *RSS*

Newsgroup

Newsgroup ist die Bezeichnung für ein Forum zu einem bestimmten Thema im Internet. Web-Browser (z.B. Internet Explorer von Microsoft oder Netscape Navigator/Communicator) unterstützen Newsgroups. Der Anwender kann sich eine Liste mit allen im Netz vorhandenen Newsgroups und Themen zusammenstellen lassen. Über einen Mausklick auf die Group kann er aktuelle Nachrichten zum in der Group behandelten Thema lesen und eigene E-Mails als Antwort schrei-

ben. Insgesamt gibt es ca. 20.000 Newsgroups im Internet. Auch bei Mailboxen oder Online-Diensten gibt es derartige Foren, die hier allerdings »schwarzes Brett«, Gruppe, Forum oder Echo genannt werden.

▣ Siehe *Internet; BBS; Usenet; Webbrowser*

Newsmaster

Der Newsmaster ist die Person, welche die Internetnews (Nachrichten, Meldungen) auf einem bestimmten Host verwaltet.

▣ Siehe *Internet; Host*

Newsreader

Ein Newsreader ist ein Programm, mit dem Nachrichten in Newsgroups gelesen werden können. Newsreader sind in den neueren Web-Browsern (Internet Explorer von Microsoft oder Netscape Navigator/Communicator) bereits integriert.

▣ Siehe *Newsgroup; Usenet; Webbrowser*

Newsserver

Ein Newsserver ist ein Server im Internet, auf dem die Nachrichten (News) einer Newsgroup verwaltet und verteilt werden.

▣ Siehe *Server; Newsgroup; Internet*

Next Generation Windows Services

▣ Siehe *.NET*

NeXT-Computer

Die Firma NeXT-Computer wurde 1985 von dem Apple-Mitbegründer Steve Jobs gegründet. Das Unternehmen entwickelte Computer, die mit dem ebenfalls selbst entwickelten und auf Unix basierenden, objektorientierten Betriebssystem NextStep laufen sollten. Aufgrund der plattformunabhängigen Architektur des Betriebssystems eignet es sich hervorragend für den Einsatz in heterogenen Netzwerken und für zukünftige Intranets. Version 4.0 arbeitet sowohl auf Intel-Prozessoren, der 680x0-Familie von Motorola, Sun-SPARC-Workstations und auf RISC-PCs. Trotz innovativer Produkte war der Firma leider kein finanzieller Erfolg beschieden. Im Dezember 1996 kaufte Apple überraschend NeXT-Computer auf.

▣ Siehe Plattform; Netzwerk, heterogenes; Jobs, Steve; Apple; MacOS Server X

NeXTStep

NeXTStep ist ein Betriebssystem der Firma NeXT-Computer, das speziell für die eigene Rechnerfamilie entwickelt wurde, aber dennoch plattformübergreifend eingesetzt werden kann.

▣ Siehe Plattform; NeXT-Computer

NFS

<http://www.sun-microsystems.de>

Abk.: Network File System

NFS ist das klassische und von allen anderen Unix-Systemen gleichfalls genutzte Netzwerkdateisystem, mit dem Dateisys-

teme von verschiedenen Rechnern zu einem logischen Baum zusammengehängt werden können. Das Network File System ist eine Client/Server Anwendung, die es einem Computerbenutzer ermöglicht, mit einem Remote-Dateisystem so zu arbeiten, als wäre es lokal vorhanden. Das eigentliche Speichermedium befindet sich dabei auf einem entfernten Rechner. Der eine Rechner ist ein NFS-Client, der andere ein NFS-Server. Dieses Prinzip wird vor allem bei so genannten Fileservern angewendet. So sind Daten an jeder Stelle im Netz nutz- und bearbeitbar. NFS wurde von Sun entwickelt, als Protokoll benutzt es den RPC (Remote Procedure Call).

▣ Siehe Dateisystem; Sun Microsystems; Client-Server-Prinzip; Fileserver; Unix

NGSBC

Abk.: Next Generation Computing Base

Sicherheitssystem von Microsoft zur eindeutigen Identifizierung von Computersystemen und Software. NGSBC erfordert einen speziellen Kryptochip auf dem Mainboard bzw. es wird mit dem TPM der TCPA-Initiative integriert.

▣ Siehe DRM, Kryptographie, TCPA

Nibble

▣ Siehe Half-Byte

Ni-Cd

Abk.: Nickel-Cadmium (-Akkumulator)

Ni-Cd ist die Bezeichnung für einen Akkutyp, der aus den Materialien Nickel und

Cadmium zusammengesetzt ist. Der Ni-Cd-Akku hat eine geringere Leistungsfähigkeit als der Lithium-Ionen(Li-)Akku.

➡ Siehe Akku; Li-Ion

Nicht ausführbare Anweisung

➡ Siehe Anweisung, nicht ausführbare

Nicht behandelte Ausnahme

➡ Siehe Ausnahme, nicht behandelte

Nicht behebbarer Fehler

➡ Siehe Fehler, nicht behebbarer

Nicht dedizierter Server

➡ Siehe Netzwerk; Non-dedicated Server

Nicht flüchtiger Speicher

➡ Siehe Non-volatile memory

Nicht maskierbarer Interrupt

➡ Siehe NMI

Nicht proportionale Schrift

➡ Siehe Schrift, nicht proportionale

Nicht prozedurale Sprache

➡ Siehe Sprache, nicht-prozedurale

Nicht, logisches

➡ Siehe NOT-Verknüpfung

Nichtlinearer Schnitt

➡ Siehe Schnitt, nichtlinearer

Nickel-Cadmium-Akku

➡ Siehe Ni-Cd; Akku

Nickel-Metallhydrid-Akku

➡ Siehe Akku; NiMH

Nickname

Nickname ist ein frei erfundener Name, unter dem der Teilnehmer einer Mailbox (BBS) oder in der Chat-Area eines On-line-Dienstes bekannt ist.

➡ Siehe BBS; Chatten

Niederwertiges Byte

➡ Siehe Low Byte

Niederwertigstes Bit

➡ Siehe LSB

NII

Abk.: National Information Infrastructure

NII ist die zukünftige »Datenautobahn«, welche durch hohe Bandbreite z.B. die Übertragung von Filmen erlauben wird. Das Netzwerk wird hauptsächlich von privaten Organisationen entwickelt.

➡ Siehe Information-Highway; Bandbreite; Internet; Netzwerk

NIL

Abk.: Not In List

NIL ist ein in einigen Programmiersprachen vorkommender Variablentyp, der anderen Variablen (mit existierenden

Speicherbereichen) zugewiesen werden kann. Die zugewiesene Variable weist zukünftig auf NIL und deren nicht existierenden Speicherbereich (z.B. 0). Über eine Abfrage von NIL kann die Gültigkeit aller in einem Programmcode zugewiesenen Variablen überprüft werden.

► Siehe *Variable*; *Programmiersprache*

NiMH

Abk.: Nickel-Metallhydrid
(-Akkumulator)

Der Nickel-Metallhydrid-Akku (NiMH) besitzt eine positive Elektrode aus Nickel und eine negative Elektrode aus einer wasserstoffspeichernden Metalllegierung. NiMH-Akkus haben die doppelte Ladekapazität von NiCd-Akkus und leiden nicht unter dem Memory-Effekt.

► Siehe *Li-Ion*; *Ni-Cd*; *Akku*; *Memory-Effekt*

Nintendo

Nintendo ist ein japanischer Hersteller von Spielekonsolen. Zu den bekannten Produkten zählen die Super-NES-Konsole, die Handheld-Konsole Gameboy und der Game Cube. Nintendo hat auch so berühmte Spielefiguren wie Donkey Kong oder die (Super) Mario Brothers hervorgebracht. Zu den stärksten Konkurrenten zählt Sony mit seiner PlayStation und Microsoft mit der Xbox 360.

► Siehe *Xbox 360*

Nintendo DS (lite)

Das Nintendo DS ist eine Spielekonsole von Nintendo und tritt als Konkurrent zur Sony PSP an. Das DS (Dual Screen) lässt sich aufklappen und besitzt zwei Bildschirme, wobei der untere ein Touchscreen ist und die Steuerung mit einem Stylus (Stift) unterstützt. Dieser geteilte Bildschirm mit Touchscreen ermöglicht neue Spielkonzepte, die mehr Interaktivität vom Benutzer erfordern. Das DS versteht sich auch auf Spiele für den Game Boy Advanced und ist dank WLAN-Kompatibilität online- und somit multiplayerfähig.

► Siehe *PSP*; *WLAN*



Bild N.2: Das Wii

Nintendo Wii

Die Nintendo Wii ist eine Spielekonsole von Nintendo und tritt in Konkurrenz zur Microsoft Xbox 360 und Sony PlayStation 3. Das Wii zeichnet sich insbesondere durch einen drahtlosen Controller aus, der in einer Hand gehalten wird und über Beschleunigungssensoren und ein Positionssystem verfügt. Die Spieleinteraktion erfolgt mit dem Controller selbst und nicht, wie bisher üblich, durch das

Drücken von Tasten oder Bewegen eines Joysticks.

- ▣ Siehe *Nintendo; PlayStation 3; Xbox 360*

NIS

Abk.: *Network Information System*

NIS und NIS+ sind Dienssysteme zur Administration von Netzwerken. Rechner, die diesen Dienst benutzen, haben Kenntnis von jedem anderem Rechner im Netz. Benutzer dieses Netzwerkes können Anwendungen und Dateien auf jedem Rechner des Netzwerkes starten, indem sie ein netzwerkweites Passwort zur Identifikation benutzen. Ein Rechner, der als NIS-Server fungiert, enthält dabei eine Datenbank, mit der jeder Client die Benutzerangaben abgleicht. NIS benutzt als Protokoll das RPC (Remote Procedure Call). Die Weiterentwicklung NIS+ verfügt über zusätzliche Security- und Management-Möglichkeiten.

- ▣ Siehe *Sun Microsystems; Client-Server-Prinzip; Netzwerk; Administrator; Unix; Security*

Nixdorf

Die Firma Nixdorf wurde von dem ehemaligen Siemens-Mitarbeiter Heinz Nixdorf im Jahr 1972 gegründet und war einer der erfolgreichsten Computerhersteller in Deutschland. Nixdorf vertrieb Großrechner, Mikrocomputer und Kassensysteme. Im Jahr 1990 wurde das finanziell stark angeschlagene Unternehmen von Siemens (Siemens-Nixdorf) übernommen.

N-leitender Halbleiter

- ▣ Siehe *Halbleiter, n-leitender*

NLQ

Abk.: *Near Letter Quality*

NLQ ist die Bezeichnung für ein Text-Druckverfahren bei Matrixdruckern (z.B. 9-Nadeldrucker). Jedes einzelne Zeichen wird mit einem leichten Versatz nach oben noch einmal gedruckt, wodurch sich die Qualität des Schriftbilds verbessert.

- ▣ Siehe *Matrixdrucker*

NLX

NLX ist der Nachfolger des LPX-Formfaktors, eines Layoutformats für Hauptplatinen (Motherboard). Wie LPX wird auch NLX in flachen Desktop-Gehäusen verbaut. Im Gegensatz zu LPX ist die Verbindung zwischen Riser-Karte und Hauptplatine exakt spezifiziert worden, wodurch NLX-Riser-Karten und Motherboards anderer Hersteller untereinander verträglich (kompatibel) sein sollten. Ebenfalls wurden die Signalleitungen für PCI, AGP usw. und die Abdeckung des I/O-Bereichs neu spezifiziert.

- ▣ Siehe *ATX; LPX; Riser-Karte; Motherboard*

NMI

Abk.: *Non Maskable Interrupt*

- ▲ Übers.: *nicht-maskierbarer Interrupt*

NMI ist ein spezieller Interrupt-Eingang, der nicht maskiert werden kann. Das heißt, die CPU kann diesen Interrupt nicht ignorieren. Das NMI-Signal wird für

Ereignisse höchster Priorität wie z.B. den drohenden Ausfall der Stromversorgung oder Paritätsfehler im Arbeitsspeicher verwendet.

▣ Siehe *Interrupt*; *Interrupt-Maskierung*; *Hauptspeicher*; *Parity*

NMOS

Abk.: *N-channel Metal-Oxide Semiconductor*

NMOS ist eine Halbleitertechnologie, bei der der leitende Kanal auf der Bewegung schneller Elektronen anstatt langsamer Löcher (von Elektronen hinterlassenen »Lücken« im Kristallgitter) basiert. Dadurch wird eine höhere Geschwindigkeit erreicht. Die Herstellung der NMOS-Technologie ist allerdings teurer und komplizierter.

▣ Siehe *Semiconductor Memory*

NNTP

Abk.: *Network News Transfer Protocol*

Das Protokoll NNTP wird zur Übertragung der Usenet-Newsgroups im Internet verwendet. NNTP verdrängte seinen Vorläufer, das Usenet Protocol (UUCP). NNTP übernimmt die Verwaltung und Selektion der zu übertragenden Newsknoten. Die genaue Spezifikation kann im RFC 997 nachgelesen werden.

▣ Siehe *Internet*; *RFC*; *Newsgroup*; *Usenet*; *UUCP*

No Parity

Die Paritätserkennung ist eine einfache Methode zur Erkennung von Fehlern, die bei der Übertragung von Daten über eine serielle Schnittstelle oder bei der Speicherung von Daten im Hauptspeicher eingesetzt werden kann. Dabei wird jedem aus 7 bis 8 Datenbits bestehenden Datenblock ein zusätzliches Prüfbit (Paritätsbit) angehängt. No Parity bedeutet, dass keine Paritätsprüfung durchgeführt wird. Die Paritätsprüfung ist durch neue, sichere Übertragungsverfahren und Protokolle eigentlich überflüssig geworden.

▣ Siehe *Parity*

Node

1. Node ist allgemein die Bezeichnung für ein Gerät (einen Router, einen Drucker oder einen Computer) in einem Netzwerk.
2. Der Begriff Node ist besonders im Fido-Netz gebräuchlich, da hier eine Mailbox innerhalb des FidoNet so bezeichnet wird.

▣ Siehe *Netzwerk*; *Workstation*; *Router*; *FidoNet*; *Drucker*

Node Address

Die Node Address ist die Adresse eines Netzwerkknosens im Netzwerk, die ihn eindeutig identifiziert.

▣ Siehe *Node*; *Netzwerk*

Non Maskable Interrupt

▣ Siehe *NMI*

No-name-System

Ein No-name-System ist ein Computersystem, das nicht von einem namhaften Distributor bzw. Hersteller vertrieben bzw. hergestellt wurde.

▣ Siehe *Computer*

Non-dedicated Server

Non-dedicated Server ist die Bezeichnung für einen Server im Netzwerk, der nicht nur für die Verwaltung des Netzwerks zuständig ist, sondern auch als reguläre Arbeitsstation verwendet werden kann.

▣ Siehe *Netzwerk; Workstation*

Non-Disclosure-Agreement

▣ Siehe *NDA*

Non-Impact Printer

Bei einem Non-Impact Printer wird die Tinte ohne Kontakt mit dem Papier übertragen. Typische Vertreter sind Tintenstrahldrucker, Piezo-Drucker, Bubble-Jet-Drucker und Laserdrucker.

▣ Siehe *Laserprinter; Ink-Jet Printer*

Non-interlaced

Wird ein Bild nicht im Interlaced-Verfahren auf dem Bildschirm angezeigt, wird von non-interlaced gesprochen. Moderne Grafikkarten arbeiten alle non-interlaced.

▣ Siehe *Interlace; Grafikkarte*

Non-Player Character

▣ Siehe *NPC*

Nonreturn to Zero

1. Nonreturn to Zero ist ein Verfahren zur Datencodierung von Binärwerten in der Datenübertragung. Ändert sich der Wert der Binärziffer von »0« auf »1« oder umgekehrt, findet auch ein Wechsel zwischen positiver bzw. negativer Spannung statt. Nach der Übertragung eines Bits kehrt das Signal nicht zum Nullpegel zurück. Zur Unterscheidung zwischen einzelnen Bits wird ein Timing verwendet.
2. Der Begriff Nonreturn to Zero bezieht sich auch auf die Aufzeichnung von Daten auf einer Magnetoberfläche. Nonreturn to Zero bezeichnet dabei einen Zustand, bei dem eine »1« Magnetisierung bedeutet, und eine »0« Nicht-Magnetisierung.

▣ Siehe *Magnetspeicher; Binär; Datenübertragung*

Non-Uniform Rational B-Spline

▣ Siehe *NURBS*

Non-volatile memory

Non-volatile memory ist ein Speicher, der seinen Inhalt auch bei ausgeschalteter Stromzufuhr nicht verliert. Beispiele hierfür sind ROM (Read only Memory) und Flash.

▣ Siehe *Memory; Flashmemory; ROM*

NOP

Abk.: *No Operation*

▲ Übers.: *keine Operation*

Der spezielle Maschinen-Befehl NOP hat keinerlei Funktion und auch sonst keine Auswirkungen auf z.B. die Register der CPU.

▣ Siehe *Instruction; CPU; Register*

Normalform

1. Normalform ist eine Methode zur Strukturierung der Daten in einer relationalen Datenbank. Normalformen verhindern Redundanz und Inkonsistenz und tragen dazu bei, die Aktualisierung der Daten zu vereinfachen.

2. In der Programmierung wird unter Normalform eine Metasprache verstanden, die für die Syntaxbeschreibung einer anderen Sprache verwendet wird.

▣ Siehe *Datenbank, relationale; Metasprache; Programmiersprache; Syntax*

Normalisieren

1. Normalisieren bezeichnet die Anwendung von bestimmten Methoden auf eine relationale Datenbank, um z.B. doppelt vorhandene Einträge zu verhindern. Normalisieren vereinfacht in starkem Maße die Behandlung von Datenbankabfragen und Aktualisierungen.

2. Normalisieren bedeutet in der Programmierung die Anpassung der Festkomma- und Exponentialbestandteile von Gleitkommazahlen, um den Festkommateil in einen festgelegten Bereich zu bringen.

▣ Siehe *Floating Point Representation; Datenbank, relationale; Integer*

Northbridge

Northbridge ist Bestandteil des Chipsatzes auf dem Mainboard und ist direkt mit dem Prozessor verbunden und enthält Funktionen zur Systemsteuerung. Sie überwacht die Kommunikation zwischen CPU, dem Arbeitsspeicher, dem AGP- und dem PCI-Bus.

▣ Siehe *Motherboard; Chipsatz; Southbridge; CPU; AGP; PCI*

Norton Utilities

Die von Peter Norton entwickelte Software Norton Utilities ist eine Sammlung von Hilfs- und Wartungsprogrammen (Tools) für den PC.

▣ Siehe *Symantec*

NOR-Verknüpfung

NOR-Verknüpfung ist eine Operation der Booleschen Algebra, die eine Kombination aus einer NOT-Verknüpfung (Negation) und einer OR-Verknüpfung (Disjunktion) darstellt.

▣ Siehe *OR-Verknüpfung; Boolesche Operatoren; NOT-Verknüpfung*

NOS

Abk.: *Network Operating System*

▲ Übers.: *Netzwerkbetriebssystem*

▲ Syn.: *Netzwerksoftware*

Ein Netzwerkbetriebssystem (NOS) sorgt für die Kommunikation zwischen dem ei-

gentlichen Betriebssystem der einzelnen Arbeitsstationen und den im Netz laufenden Programmen. Es ist für die Verwaltung des Netzwerks zuständig. Ein Beispiel wären die Programme NetWare oder IntranetWare von Novell. Ein Netzwerkbetriebssystem wird meist auf einem Server installiert. Der Netzwerkadministrator steuert und überwacht von dieser Stelle aus (oder auch von einer Arbeitsstation aus) den gesamten Netzwerkbetrieb. Den Anwendern des Netzwerks ermöglicht das Netzwerkbetriebssystem den (vom Administrator in Stufen beschränkten) Zugriff auf Ressourcen, Programme und Daten im Netz.

- ▣ Siehe LAN Server; Netzwerk; Administrator; Vines; Windows NT; LAN Manager; NetWare

Not In List

- ▣ Siehe NIL

Notation

Notation ist eine Menge von Symbolen und Formaten, die in der Programmierung für die Beschreibung von Elementen verwendet werden. Sie macht einen Teil der Syntax einer Sprache aus.

- ▣ Siehe Notation, positionale; Notation, ungarische; Notation, wissenschaftliche; Syntax; Programmiersprache

Notation, positionale

Die positionale Notation ist eine mathematische Notationsform, bei der sich die Wertigkeit eines Elementes auf seine Posi-

tion stützt. Die gebräuchliche numerische Notation ist z.B. die positionale Notation. Bei der Dezimalzahl 69 bezeichnet die Ziffer »6« sechs Zehnen und die Ziffer »9« neun Einsein.

- ▣ Siehe Notation; Notation, wissenschaftliche; Notation, positionale

Notation, ungarische

Bei der ungarischen Notation wird einer Variablen gleichzeitig ein Kürzel für den Datentyp angehängt, damit der Programmierer sofort weiß, welchen Datentyp die Variable erwartet. Ein Beispiel: Der Bezeichner »Variable1« steht z.B. für eine Variable, die als Datentyp ein Long (l) erwartet.

- ▣ Siehe Datentyp; Variable; Notation, positionale; Notation, wissenschaftliche; Notation

Notation, wissenschaftliche

Die wissenschaftliche Notation ist eine mathematische Notationsform, bei der eine Zahl als Produkt einer Zahl zwischen »1« und »10« und einer Zehnerpotenz dargestellt wird. Sie eignet sich besonders zur Darstellung von sehr großen oder kleinen Zahlen.

- ▣ Siehe Notation; Notation, positionale; Notation, ungarische

Notebook

Ein Notebook ist ein transportabler PC, der über einen Akku oder ein Netzteil betrieben werden kann. Ein Notebook

zeichnet sich durch relativ geringes Gewicht (2 bis 4 kg), einen LCD-Bildschirm und ein in das Gehäuse integriertes Eingabegerät (GlidePoint, Trackball oder Touchpad) aus. Der größere Bruder des Notebooks ist der Laptop. Die beiden Begriffe werden heutzutage allerdings synonym verwendet. Auch Apple bietet Notebooks in seinem Programm an. Hier heißen sie jedoch PowerBook bzw. iBook.

- Siehe TFT-Display; Laptop; DSTN-Display; Apple



Bild N.3: Ein Notebook

Notepad

1. Bezeichnung für einen tragbaren PC ohne Tastatur. Die Dateneingabe erfolgt meist über einen Eingabestift, mit dem direkt auf den Bildschirm getippt wird.
2. Notepad ist der Name eines Texteditors in Windows.

- Siehe Windows; PDA

NOT-Verknüpfung

NOT-Verknüpfung ist eine Operation der Booleschen Algebra, die einen Wert

in sein Gegenteil umwandelt (0 zu 1 und 1 zu 0).

- Siehe Boolesche Operatoren

Novell

<http://www.novell.de>

Die Firma Novell wurde 1983 in Provo, (Utah, USA) gegründet. In den ersten Geschäftsjahren entwickelte Novell sowohl Hard- als auch Software. Das Hauptaugenmerk von Novell lag jedoch auf der Entwicklung eines Systems für die Kontrolle und Verwaltung der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen in einem LAN (Local Area Network). Mit der Einführung des NDS (Novell Directory Service) lieferte Novell die Grundlage für eine einfache und zentrale Administration. Dabei weitete Novell sein Managementsystem auch auf andere Betriebssysteme aus. Zu den wichtigsten Produkten zählen Novell NetWare und Novell GroupWise. 2003 übernahm Novell den deutschen Linux-Spezialisten SUSE und dessen SUSE Linux-Distribution. Novell konzentriert sich zunehmend auf den Open Source-Markt und Anwendungen zur identitäts-gesteuerten Netzwerkverwaltung.

- Siehe LAN; Solaris; Sun Microsystems; NOS; NetWare

Novell Directory Service

- Siehe NDS

Novell NetWare

- Siehe Novell; NetWare

Novell-DOS

Novell-DOS wurde ursprünglich von Digital Research als DR-DOS-Betriebssystem entwickelt und ist Nachfolger von DR-DOS. Novell übernahm von Digital Research DR-DOS, um es unter eigenem Namen weiterzuentwickeln und zu vermarkten. Die Software erschien im Jahr 1994, war fast vollständig kompatibel zu MS-DOS, bot aber zusätzlich Multitasking, die Möglichkeit zum Aufbau eines Peer-to-Peer-Netzwerks. Außerdem gibt es bei Novell-DOS keine 1-MByte-Speicherbegrenzung mehr. Dennoch hatte Novell-DOS keine Chance gegen MS-DOS, so dass Novell schon im gleichen Jahr die Weiterentwicklung für das Betriebssystem einstellte.

■ Siehe *Peer-to-Peer*; *DR-DOS*; *MS-DOS*; *Multitasking*

NPC

Abk.: *Non-Player Character*

▲ Übers.: *Nicht-Spieler-Charakter*

Bezeichnung für einen vom Computer gespielten Charakter in Rollen-, Actionspielen und Adventures, der nicht vom Anwender übernommen werden kann.

NREN

Abk.: *National Research and Education Network*

NREN ist ein amerikanisches Netzwerk, das sich auf NSFNET stützt. NREN ver-

bindet Universitäten und Forschungseinrichtungen miteinander.

■ Siehe *NSFNET*

NSAPI

<http://www.netscape.com>

Abk.: *Netscape Server Application Programming Interface*

NSAPI ist eine Schnittstelle zwischen dem HTTP-Server von Netscape und anderen Anwendungen (Webbrowser). Dabei kann der Client über den Webserver auf Programme zugreifen.

■ Siehe *HTTP*; *Server*; *Browser*

NSF

<http://www.nsf.gov>

Abk.: *National Science Foundation*

NSF ist eine US-amerikanische Regierungsbehörde, welche gegründet wurde, um die wissenschaftliche Forschung zu fördern. Weiterhin soll durch die National Science Foundation auch die Erweiterung der wissenschaftlichen Kommunikation wie z.B. das NSFNET (früheres Backbone des Internets) finanziert werden.

■ Siehe *NSFNET*; *Internet*; *Backbone*

NSFNET

In den 1980er Jahren baute die amerikanische NSF (National Science Foundation) an fünf großen Universitäten ein Netzwerk auf der Basis von Supercomputern auf. Eigentlich sollten diese über das AR-

PAnet verbunden werden, was aber aufgrund des großen bürokratischen und technischen Aufwands scheiterte. Stattdessen wurde ein eigenes Netzwerk eingerichtet, das NSFNET.

■ Siehe ARPAnet; NREN; NSF

NTBA

Abk.: Netz-Terminator-Basisanschluss

▲ Übers.: Network Terminator Basic Access

Der NTBA ist das Verbindungselement zwischen der ISDN-Leitung und dem Hausanschluss. Der NTBA verfügt über einen so genannten S0-Bus, an den sich insgesamt bis zu acht Endgeräte anschließen lassen. Außerdem liefert der NTBA die nötige Versorgungsspannung und ist gleichzeitig der Abschlusswiderstand für den ISDN-Bus.

■ Siehe S0-Bus; ISDN

NTFS

Abk.: New Technology File System

NTFS ist das Dateisystem von Windows NT/2000. Zu den Besonderheiten von NTFS zählen eine erhöhte Datensicherheit, Verwendung langer Dateinamen, unfragmentierte Speicherung von Daten auf der Festplatte (bei Windows 9x ab FAT32) und die Verwendung binärer Suchbäume als Hauptmerkmal der Dateiverwaltung. NTFS kann nicht von FAT-Partitionen aus angesprochen werden, jedoch kann NTFS auf FAT und FAT32 (ab Windows 2000) zugreifen. NTFS ist

eine auf dem von IBM und Microsoft in Kooperation entwickelten HPFS-Dateisystem basierende Entwicklung. NTFS 5.0 (Windows 2000) unterstützt neben FAT32 die Verschlüsselung von Daten in Echtzeit (EFS, Encrypting File System), die Benutzer-individuelle Zuteilung von Speicherplatz auf Festplatten, die Remote-Speicherung von Daten (für Backup-Systeme) sowie die zentrale Nutzung verteilter Daten z.B. in einem gemeinsamen Verzeichnis mithilfe des DFS (Distributed File System, verteiltes Dateisystem).

■ Siehe Dateisystem; Windows 98 (SE); Windows 95; Windows NT; HPFS; DFS; EFS; Windows 2000; FAT

NTP

Abk.: Network Time Protocol

Das NTP ist ein Protokoll, das die Zeitsynchronisation der Systemzeit eines Computers mit einem Server oder einer anderen Quelle reguliert. Es ermöglicht eine sehr hohe Zeitgenauigkeit.

■ Siehe Protokoll; Server

NTSC

Abk.: National Television System Committee

NTSC ist die Bezeichnung für die amerikanische Fernsehnorm, die mit 525 Zeilen und 30 Bildern (Frames) pro Sekunde arbeitet. Das europäische PAL und das franz. SECAM arbeiten hingegen mit 625 Zeilen und 25 Vollbildern pro Sekunde.

■ Siehe PAL; Frame

NUA

Abk.: *Network User Address*

NUA ist der Zugangscode für den Datex-P-Dienst der Deutschen Telekom.

▣ Siehe *Datex-P*

nUbuntu

Abk.: *Network Ubuntu*

nUbuntu ist ein Ableger der Linux-Distribution Ubuntu, das speziell auf die Anforderungen von Netzwerkadministratoren ausgerichtet ist und daher zahlreiche Netzwerkprogramme umfasst.

▣ Siehe *Linux-Distribution; Ubuntu*

NuBus

Der NuBus wurde am MIT (Massachusetts Institute of Technology) entwickelt. Er stellt einen leistungsstarken Erweiterungsbus für Apple Macintosh-Computer dar, und bietet eine hohe Bandbreite und mehrere Bus-Controller. Er wurde von Texas Instruments und anderen Unternehmen lizenziert.

▣ Siehe *Bus; MIT; Macintosh*

NUI

Abk.: *Network User Identity*

▲ Syn.: *Benutzerkennung*

Die NUI ist der Name, unter dem der Benutzer im und vom Netzwerk identifiziert werden kann. Der Benutzer meldet sich über einen Benutzernamen und ein Kennwort im Netz an.

▣ Siehe *Benutzerkennung; Netzwerk; Account*

Nuken

Nuken steht für das »Abschießen« eines Systemprozesses bzw. des Systems an sich in einem Netzwerk (Internet) durch einen anderen User mittels eines falschen Datenpakets. Im Internet (in IRC-Channels) brechen teilweise regelrechte »Nuke-Wars« aus, bei denen sich verfeindete Gruppen gegenseitig »nuken«.

▣ Siehe *Internet; Netiquette; Packet; IRC*

NUL

Ein Zeichencode mit dem Wert Null. NUL wird z.B. zur Bezeichnung der letzten Adresse in einer binären Liste verwendet.

▣ Siehe *Binär*

Nullmodem

▣ Siehe *Nullmodemkabel*

Nullmodemkabel

Ein Nullmodemkabel stellt die einfachste Möglichkeit zur Verbindung zweier Rechner und zum Aufbau eines Netzwerks dar. Das Kabel verbindet einfach die beiden seriellen Schnittstellen der Rechner. Für den korrekten Anschluss sind kabelintern die Leitungen für Senden und Empfangen vertauscht. Der Nachteil liegt darin, dass die Datentransferrate äußerst gering ist.

▣ Siehe *Datentransferrate; Netzwerk; Schnittstelle, serielle; Modem*

Null-Operation

▣ Siehe *NOP*

Nullunterdrückung

Die Nullunterdrückung ist eine automatische Funktion in vielen Anwenderprogrammen, die dafür sorgt, dass die so genannten »führenden Nullen«, die bei der Speicherung von Zahlen immer der eigentlichen Zahl hinzugefügt werden, um so die ganze Länge des Datenfelds zu belegen, nicht angezeigt werden.

Nullzeiger

Nullzeiger ist in der Programmierung ein Zeiger (Pointer), der auf »nichts« zeigt.

▣ Siehe *Pointer*

Nullzyklus

Nullzyklus ist die kürzeste erforderliche Zeitspanne, um ein Programm ohne neue Daten zu verarbeiten und Anweisungsschleifen zu durchlaufen.

▣ Siehe *Schleife; Programm; Daten*

Number Crunching

Number Crunching (umgsprachlich) kann periodisch, mathematisch komplex oder beides sein und steht für die Verarbeitung großer Mengen numerischer Daten. Dabei ist in der Regel ein höherer Aufwand für die interne Verarbeitung erforderlich als bei Eingabe- oder Ausgabefunktionen. Die Leistungsstärke des Computers zur Ausführung dieser Aufgaben

kann durch numerische Coprozessoren beträchtlich erhöht werden.

▣ Siehe *CPU; Coprozessor*

Numeric Control

▣ Siehe *NC-Steuerung*

Numerische Daten

▣ Siehe *Daten, numerische*

Numerischer Coprozessor

▣ Siehe *Coprozessor, arithmetischer*

Nunchuk

Das Nunchuk ist ein Steuergerät für die Spielekonsole Nintendo Wii. Das Nunchuk wird mit der Wii-Fernbedienung verbunden, sodass der Spieler das Spiel dann mit beiden Händen steuert. Das Nunchuk erweitert die Wii-Steuerung um einen Joystick und zwei Tasten.

▣ Siehe *Nintendo Wii*

NURBS

Abk.: *Non-Uniform Rational B-Spline*

NURBS sind mathematische Kurven, die beliebige Formen von einfachen 2D-Linien und Bögen bis zu organischen 3D-Freiformflächen und Volumenkörpern darstellen können. NURBS-Modelle werden wegen ihrer Genauigkeit im Grafik- und Industriedesign, in der mechanischen Konstruktion, bei Animationsprojekten und bei Computerspielen eingesetzt.

▣ Siehe *Bézier-Kurve*

Nutzkanal

Der Nutzkanal ist derjenige Kanal einer Übertragungsleitung (z.B. Telefon), der für die Übertragung und den Empfang von Daten genutzt werden kann. Beim ISDN-Basisanschluss stehen zwei Nutzkanäle mit je 64 Kbit/s (die B-Kanäle) und ein Steuerkanal mit 16 Kbit/s (der D-Kanal) zur Verfügung.

▣ Siehe *B-Kanal*; ISDN



Oberer Speicher

➡ *Siehe UMA*

Oberflächenmontage

Oberflächenmontage ist ein Bestückungsverfahren für Leiterplatten. Bei der Oberflächenmontage werden die Bauteile nicht mehr in vorgebohrte Löcher eingelötet, sondern direkt auf der Leiterplatte befestigt. Die Vorteile liegen in der kompakteren Bauweise, der höheren Vibrationsfestigkeit und der dichteren Leiterbahnen.

➡ *Siehe Platine*

Oberlänge

➡ *Siehe Typografie; Ascender*

Object Database Management Group

➡ *Siehe ODBMG*

Object Management Group

➡ *Siehe OMG*

Object Management Architecture

➡ *Siehe OMA*

Object Request Broker

➡ *Siehe ORB; CORBA*

Object Wrapper

Ein Object Wrapper ist ein Hilfsmittel, das in objektorientierten Anwendungen

die Daten, die von einer nicht objektorientierten Anwendung geliefert werden so kapselt, dass sie als Objekte behandelt werden können.

➡ *Siehe Programmierung, objektorientierte; Objekt*

Objekt

1. Unter Windows wird unter einem Objekt eine Dateneinheit verstanden, die in einem Programm erstellt und in ein anderes Programm verschoben bzw. kopiert wird.
2. Bei der Programmierung ist ein Objekt eine Programmcode-Einheit.
3. Im Zusammenhang mit Verzeichnisdiensten in verteilten Netzwerken, wie ADS oder NDS, ist ein Objekt ein Teil oder Teilnehmer des Netzwerkes, z.B. ein Computer, Drucker, Benutzer oder ein Programm. Objekte können Attribute haben, die sie genauer identifizieren. Ein Benutzerobjekt kann z.B. die Attribute »Familiennamen«, »Vorname« und »E-Mail-Adresse« aufweisen.

➡ *Siehe Programmierung, objektorientierte; OLE; Objektorientiert; ActiveX*

Objekt Linking and Embedding

➡ *Siehe OLE*

Objektbibliothek

Eine Objektbibliothek ist eine Sammlung vorgefertigter Objektmodule für die Pro-

grammierung. Ein Objektmodul enthält alle Prozeduren und Routinen, die zur Ausführung einer bestimmten Funktion notwendig sind. Objektmodule werden in den übrigen Programmcode während der Assemblierung oder Kompilierung eingebaut (»gelinkt«).

▣ Siehe *Library; Linker; Compiler; Modul*

Objektcode

▣ Siehe *Maschinensprache*

Objektmodul

Ein Objektmodul ist eine vorgefertigte Dateneinheit, die in einen Programmcode eingefügt werden kann und die Prozeduren und Routinen für eine bestimmte Programmfunktion enthält. Objektmodule an sich sind nicht lauffähig. Erst durch die Integration in den Programmcode eines Programms und dessen Kompilierung bzw. Assemblierung werden sie lauffähig.

▣ Siehe *Objektbibliothek; Compiler; Assemblieren; Routine; Prozedur*

Objektorientiert

Beim normalen Programmiervorgang – dem linearen Programmieren – schreibt der Programmierer Funktionen, die dann Daten bearbeiten. Dadurch werden Programme schnell sehr groß und komplex. Beim objektorientierten Programmieren liegen Datenpakete (Objekte) vor, denen der Programmierer Funktionen zuweist. Dadurch ist Modularität gewährleistet. Die objektorientierte Programmierung ist die heute übliche Form der Programmie-

rung. Der objektorientierte Ansatz findet unter anderem auch in Datenbanken Anwendung.

▣ Siehe *Programmierung, lineare; Programmierung, objektorientierte; Programm; Source-Code; Programmierer*

Objektorientierte Datenbank

▣ Siehe *Datenbank, objektorientierte*

Objektorientierte Grafik

▣ Siehe *Grafik, objektorientierte*

Objektprogramm

▣ Siehe *Maschinenprogramm*

Objektrelationaler Server

▣ Siehe *Server, objektrelationaler*

OC3

Abk.: *Optical Carrier 3*

▲ Übers.: *Optischer Signalschaltkreis, Optische Träger*

Beim optischen Signalschaltkreis OC3 (er ist 3-mal schneller als OC1) wird das Signal mit einer Geschwindigkeit von 155,52 Megabit pro Sekunde transportiert.

▣ Siehe *OC-x*

OCR

Abk.: *Optical Character Recognition*

OCR ist die Bezeichnung für ein Verfahren zur Erkennung von alphanumerischen

Zeichen und Sonderzeichen einer Vorlage durch den Computer. Die gedruckte Vorlage wird mit Hilfe eines Scanners als Grafikdatei eingescannt, anschließend von einer OCR-Software analysiert und in eine Textdatei umgewandelt.

- ▣ Siehe Scanner; alphanumerisch; Sonderzeichen

OCR-Schrift

Eine OCR-Schrift ist eine durch DIN genormte Schriftart, die leicht von einer OCR-Software analysiert werden kann. Drei Formen existieren: OCR-A, OCR-B und OCR-H. Die beiden ersteren werden für gedruckte Zeichen (in so genannter Maschinenschrift) verwendet, letztere als Vergleichsmuster zur Erkennung handgeschriebener Blockschrift.

- ▣ Siehe OCR; DIN

OC-x

Abk.: *Optical Carrier Levels*

Das Synchronous Optical Network (SONET) beinhaltet ein Set von Signalfrequenzen, welche auf einem Lichtleiterkabel Signale übertragen. Die Basisrate OC-1 beträgt 51,84 MBit/s, OC-2 ist zweimal so schnell, OC-3 dreimal usw.

- ▣ Siehe MBit; Glasfaserkabel; SONET

ODAPI

Abk.: *Open Database Application Programming Interface*

ODAPI ist eine Softwareschnittstelle, die für den Datenaustausch zwischen Datenbanken und anderen Applikationen zuständig ist.

- ▣ Siehe Schnittstelle; API; Applikation; Datenbank

ODBC

Abk.: *Open Database Connectivity*

ODBC ist eine Softwareschnittstelle, die den Datenaustausch zwischen einem Anwendungsprogramm und Datenbanken regeln soll. Die meisten Standarddatenbanken, wie z.B. Access, unterstützen ODBC.

- ▣ Siehe API; Access; Datenbank

ODBMG

<http://www.odbm.org>

Abk.: *Object Database Management Group*

ODBMG ist ein Verband, der Standards und Schnittstellen für objektorientierte Datenbanken definiert.

- ▣ Siehe OMG

Odd Parity

Die Paritätserkennung ist eine einfache Methode zur Erkennung von Fehlern, die bei der Übertragung von Daten über eine serielle Schnittstelle oder bei der Speicherung von Daten im Hauptspeicher eingesetzt werden kann. Dabei wird jedem aus 7 bis 8 Datenbit bestehenden Datenblock ein zusätzliches Prüfbit (Paritätsbit) ange-

hängt. Werden diese Paritätsbits so angeordnet, dass die Summe der Bits in einem Byte immer eine ungerade Zahl ergibt, wird dies Odd Parity genannt.

- ▣ Siehe *No Parity; Even Parity; Paritätsbit; Paritätskontrolle; Parity*

ODER-Verknüpfung

- ▣ Siehe *OR-Verknüpfung*

ODI

Abk.: Open Datalink Interface

Eine von Novell entwickelte Spezifikation für Netzwerkkarten. Mittels ODI ist es möglich, dass Netzwerkkarten mit verschiedenen Protokollen wie TCP/IP oder IPX/SPX arbeiten.

- ▣ Siehe *Novell; Netzwerkkarte; Protokoll; TCP/IP; IPX/SPX*

OEM

Abk.: Original Equipment Manufacturer

Ursprünglich die Bezeichnung für die Originalhersteller von Komponenten oder Computersystemen. Heute ist OEM die Bezeichnung für Markenkomponenten, die eigentlich für die Integration in Computersysteme anderer Distributoren (z.B. Vobis) gedacht sind, oft aber in den freien Handel gelangen. Im Volksmund hat sich für OEM auch die Bezeichnung »Ohne eingetragenes Markenzeichen« durchgesetzt, was darauf zurückzuführen ist, dass auf OEM-Ware meist der Herstellername unkenntlich gemacht bzw. gar nicht erst angebracht wird.

OFC

Abk.: Open Financial Connectivity

OFC ist eine Schnittstelle zwischen elektronischen Bankdiensten und der Finanzsoftware Microsoft Money, die von Microsoft entwickelt und spezifiziert wurde.

- ▣ Siehe *Finanzsoftware*

Offene Architektur

- ▣ Siehe *Architektur, offene*

Öffentliche Datenbank

- ▣ Siehe *Datenbank, öffentliche; Datenbank*

Öffentlicher Schlüssel

- ▣ Siehe *PKC; Schlüssel; PGP*

Öffentlicher-Schlüssel-Kryptografie

- ▣ Siehe *PKC*

Office

Die Microsoft Office Suite oder einfach Office ist ein Programmpaket der Firma Microsoft, das alle wichtigen, im Büro benötigten Anwendungsprogramme enthält. Dazu gehören je nach Version das Textverarbeitungsprogramm Word, die Tabellenkalkulation Excel, das Präsentationsprogramm PowerPoint, die Datenbankanwendung Access, das Webdesignprogramm FrontPage und das Organisationsprogramm Outlook. Direkte Konkurrenzprodukte sind das StarOffice der deutschen Firma Star Division, Lotus SmartSuite und PerfectOffice der Firma Corel.

■ Siehe *Lotus SmartSuite*; *Microsoft PerfectOffice*

Office 2003

Der Nachfolger von Office XP wartet mit einigen Neuerungen bezüglich Teamarbeit (■ Infopath) und noch einfacherem Datenaustausch zwischen den einzelnen Anwendungen auf.

Office 2007

Microsoft Office 2007 unterscheidet sich von seinen Vorgängern durch eine völlig neu gestaltete Oberfläche, welche den Zugriff auf Funktionen aufgabenabhängig erleichtern soll. Die Funktionen sind in einer Bandleiste (dem »Ribbon«) angeordnet und passen sich der jeweiligen Tätigkeit des Benutzers an. Weitere wesentliche Neuerungen sind die Vorschau von Formatänderungen direkt im Dokument und der Wechsel zu OpenXML als Standarddateiformat, um die Kompatibilität zu anderen Programmen zu verbessern. Des Weiteren kann man mit Office 2007 ohne ein Zusatzprogramm direkt PDF- und XPS-Dateien aus einem Dokument heraus erstellen.

■ PDF; XPS

Office-Paket

In einem Office-Paket sind alle für Büroanwendungen erforderlichen Programme enthalten. Dazu gehören Textverarbeitungsprogramm, Tabellenkalkulation, Präsentationsprogramm, Terminplaner und oft auch eine Datenbankanwendung. Zu

den bekanntesten Vertretern zählen das Office-Paket der Firma Microsoft, das StarOffice der deutschen Firma Star Division, Lotus SmartSuite und das PerfectOffice der Firma Corel.

■ Siehe *PerfectOffice*; *Lotus SmartSuite*; *Office*

Offline

Besteht zwischen einem Computer und einem Netzwerk keine Verbindung mehr (z.B. durch Trennen der Modem- oder Kabelverbindung), so ist der Computer oder der Benutzer »offline«. Relativ selten wird der Begriff auch für den Austausch von Daten über einen geeigneten Datenträger (z.B. Diskette) anstatt über das Netzwerk verwendet.

■ Siehe *Netzwerk*; *Modem*

Offline-Reader

Ein Offline-Reader gestattet den Empfang von Daten (E-Mails, Nachrichten) von einem Online-Dienst oder Provider und das anschließende Lesen dieser Daten, ohne die Verbindung zum Netzwerk bzw. Anbieter halten zu müssen (offline).

■ Siehe *Online-Dienst*; *E-Mail*; *Offline*

Offloading

Offloading ist das Bearbeiten von Teilen der Verarbeitungsdienste von anderen Computern oder Geräten. Dadurch wird die Datenverarbeitungskapazität der abgebenden Rechner erhöht.

Offset

Offset ist eine Zahl, die im relativen Adressierungsmodus die Entfernung eines bestimmten Elements von einem Startpunkt angibt.

■ Siehe *Adressierung*

Oktal

Oktal ist die Bezeichnung für Oktalzahlen oder das Oktalsystem. Zugrunde liegende Basis ist »8«. Das Oktalsystem arbeitet mit den Ziffern »0« bis »7«.

■ Siehe *Oktalsystem*

Oktalsystem

Während das Dezimalsystem mit zehn Ziffern von »0« bis »9« und der Basis »10« arbeitet, verwendet das Oktalsystem die Basis »8« mit den Ziffern »0« bis »7«. Computer arbeiten mit dem Dual- oder Binärsystem, bei dem alle Zahlen durch eine Kombination von »0« und »1« dargestellt werden. Das Oktalsystem kann für die Vereinfachung der Zahlenangabe für Speicheradressen verwendet werden, meist wird für diesen Zweck jedoch das Hexadezimalsystem verwendet (Basis »16«).

■ Siehe *Binär; Dezimalsystem; Hexadezimalsystem*

OLE

Abk.: *Object Linking and Embedding*

Die von Microsoft entwickelte Software-schnittstelle OLE erlaubt die Einbindung applikationsfremder, OLE-fähiger Objekte (z.B. Texte, Tabellen, Grafiken) in eine

fremde, aber ebenfalls OLE-fähige Applikation, so dass ein Mischdokument entsteht. Das Objekt bleibt dabei mit der Ursprungsapplikation verbunden; insofern baut OLE auf DDE auf. Beim Linking (Verknüpfen) wird die Datei (das Objekt) als Kopie im Zieldokument abgelegt, die Ursprungsdatei bleibt erhalten. Beim Embedding (Einbetten) dagegen wird die Datei (das Objekt) komplett in das Zieldokument eingebunden und es bleibt keine Kopie erhalten. Dieses Verfahren hat den Nachteil, dass der Speicherplatzbedarf des Zieldokuments sehr stark ansteigen kann. In der neuesten Version OLE 2.0 kann der Anwender eingebettete Objekte direkt im Zieldokument bearbeiten (in place editing), wobei die Symbolleisten der Anwendung durch die der Quellanwendung ausgetauscht werden. Außerdem ist die Erstellung eines solchen Mischdokuments durch den Einsatz von Drag&Drop stark vereinfacht worden.

■ Siehe *DDE; Drag&Drop*

OLED

Abk.: *Organische Leuchtdiode*

Die OLED-Technologie basiert auf der Elektrolumineszenz bestimmter organischer, halbleitender Materialien. Sogenannte konjugierte Polymere emittieren Licht, wenn sie von einer geringen elektrischen Spannung durchflossen werden. Diesen Effekt macht sich die Industrie zunutze, um selbstleuchtende Flächen für Bildschirme oder zur Raumbeleuchtung herzustellen. Eine OLED besteht aus meh-

renen Schichten. Auf ein Trägersubstrat (Glas, Kunststoff) und eine transparente Anode (meist Indium-Zinn-Oxid) werden zwei Polymerschichten aufgebracht. Die erste Schicht besteht aus leitfähigen Polymeren, die zweite Schicht aus leuchtfähigen Polymeren. In dieser Schicht wird das Licht erzeugt, wenn zwischen Kathode und Anode Strom fließt. Die letzte Schicht ist die Kathode (transparent oder nicht transparent, je nach Anwendung). OLEDs zeichnen sich gegenüber kristallinen LCDs durch eine hohe Helligkeit bei starkem Kontrast, hohe Blickwinkelstabilität, Videotauglichkeit, extrem dünne Bauweise und geringe Wärmeentwicklung aus. Aufgrund ihres Funktionsprinzips lassen sich OLEDs auf alle möglichen Substraten aufbringen, zum Beispiel auch auf Kleidung.

► Siehe LCD

OLPC

Abk.: One Laptop Per Child

OLPC ist eine Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, Kinder in Entwicklungs- und Schwellenländern flächendeckend mit einem günstigen Laptop und freier Software für den Schulunterricht auszustatten. Gründer und Vorsitzender dieser Initiative ist der MIT-Professor Nicolas Negroponte. Neben seiner robusten Bauweise ist der Laptop mit WLAN- und E-Book-Funktionalität, Videokamera, Eingabestift und Touchpad und einem speziellen Betriebssystem auf kollaboratives Lernen ausgelegt. Er dient sowohl als privates

Kommunikations- als auch als Unterrichtsmittel.



Bild O.1: Der OLPC

OLTP

Abk.: Online Transaction Processing

OLTP ist ein System, das Transaktionen in einem Datenbanksystem unmittelbar, nachdem die entsprechenden Daten eingetroffen sind, durchführt, und die Stammdaten ebenfalls sofort aktualisiert. Der Einsatz von OLTP ist z.B. in Lagerverwaltungssystemen und Finanzsystemen sinnvoll.

OMA

Abk.: Object Management Architecture

OMA ist eine Definition für objektorientierte Verarbeitung in verteilten Umgebungen. Sie wurde von der OMG (Object Management Group) entwickelt.

► Siehe OMG; Objektorientiert

OMG

<http://www.omg.org>

Abk.: Object Management Group

OMG ist ein internationaler Verband, der offene Standards für objektorientierte Anwendungen fördert. Die Object Data Management Group wurde 1989 gegründet.

■ Siehe OMA; ODBMG

Onboard

Onboard ist die Bezeichnung für zusätzliche Hardwarekomponenten, die normalerweise als Erweiterungskarten vorliegen, hier aber auf dem Motherboard integriert sind, z.B. eine Grafikkarte oder eine Soundkarte. Es wird von einer »Grafikkarte onboard« gesprochen.

■ Siehe Grafikkarte; Motherboard

One Laptop Per Child

■ Siehe OLPC

Online

1. Besteht eine Datenverbindung zwischen dem Anwender und einem Anbieter, sei es ein Netzwerk, ein Online-Dienst oder ein Internet-Provider, so ist der Anwender online (in der Leitung). Das Gegenteil ist offline, bei dem keine Verbindung (mehr) zwischen Anwender und Anbieter besteht.
2. Allgemein bezeichnet der Begriff »online« aber auch eine bestehende Verbindung zwischen einem Periphe-

riegerät (z.B. Drucker) und einem Computersystem, aber auch bestimmte Programme, die im Hintergrund ausgeführt werden können (z.B. ein Online-Komprimierungsprogramm).

■ Siehe Peripherie; Komprimierungsprogramm

Online Transaction Processing

■ Siehe OLTP

Online-Banking

Online-Banking ist die Bezeichnung für die Kontoführung per Online-Dienst bzw. per Internet. Je nach Anbieter unterscheiden sich die Verfahren zur Sicherung der persönlichen Angaben. Bei T-Online werden alle Daten unverschlüsselt übertragen, lediglich TAN bzw. PIN dienen zur Identifizierung des Anwenders. Bei Online-Banken im Internet werden die Daten verschlüsselt. Bei der Sparda-Bank wird sogar ein Dongle mit dem Me-Chip an die serielle Schnittstelle angeschlossen, der die Daten beim Durchgang in Echtzeit ver- und entschlüsselt.

■ Siehe Internet; TAN; Online-Banking; Me-Chip; Online; SET; Verschlüsselung; SSL; PIN

Online-Broking

Verschiedene Banken bieten die Möglichkeit, per Internet sein eigenes Wertpapierdepot zu verwalten. Dabei ist der Kauf und Verkauf von Wertpapieren und Op-

tionen möglich. Diverse Anbieter ermöglichen Online-Broking, z.B. Bank24, ComDirekt usw.

▣ Siehe *Internet; Online; Online-Banking*

Online-Datenbank

Eine Online-Datenbank ist eine Datenbank, die per Datenfernübertragung (DFÜ) von mehreren Anwendern gleichzeitig nutzbar ist.

▣ Siehe *DFÜ; Online; Datenbank*

Online-Dienst

Ein Online-Dienst ist ein kommerzieller Anbieter von Informationen und Daten, der für seine zahlenden Mitglieder per Modem, ISDN oder DSL erreichbar ist. Zu den bekannten Online-Diensten zählen AOL und T-Online. Bei den Online-Diensten muss man zwischen denjenigen unterscheiden, die in ihrem eigenen Netzwerk Inhalte anbieten, und denjenigen, die lediglich einen Internetzugang bereitstellen (die so genannten Provider oder Internet Provider). Die oben genannten Online-Dienste bieten neben einem Internetzugang auch eigene Inhalte an. Zu den Angeboten der Dienste gehören E-Mail-Versand mit eigener E-Mail-Adresse (z.B. maier@aol.com), diverse Diskussionsforen mit Inhalten zu allen möglichen Themen und kommerzielle Angebote, wie Wirtschaftsdienste, Datenbanken usw.

▣ Siehe *CompuServe; E-Mail; AOL; MSN; ISDN; ISP*

Online-Hilfe

▣ Siehe *Hilfefunktion*

Online-Komprimierungsprogramm

Ein Online-Komprimierungsprogramm komprimiert und dekomprimiert alle auf der Festplatte gespeicherten Daten während des Zugriffs automatisch und für den Anwender unbemerkt (im Hintergrund). Ein Beispiel wäre das Programm DoubleSpace, welches Bestandteil des Betriebssystems MS-DOS ab Version 6.0 ist. DoubleSpace reduziert mit Hilfe der Datenkompression den benötigten Speicherplatzbedarf aller Daten. Der Nachteil ist, dass bereits ein einziger Fehler in der Datenstruktur ausreichen kann, um alle Daten zu zerstören. Außerdem sinkt die Zugriffsgeschwindigkeit auf die Daten leicht.

▣ Siehe *Harddisk; Kompression*

Online-Shopping

▣ Siehe *Homeshipping*

OOP

Abk.: *Object Oriented Programming*

▲ Übers.: *objektorientierte Programmierung*

Bei der objektorientierten Programmierung handelt es sich um einen modernen und inzwischen weit verbreiteten Programmieransatz. Dabei stehen als Organisationsstruktur Objekte im Vordergrund. Diese zeichnen sich durch Eigenschaften und Methoden aus. Methoden sind die Fä-

higkeiten eines Objekts. Dieses Prinzip, dass ein Objekt sowohl die Daten als auch die zur Bearbeitung dieser Daten notwendigen Prozeduren beinhaltet, wird Kapselung genannt. Der Objektansatz kommt der natürlichen Art des Denkens näher als frühere Programmieransätze und ermöglicht es, Programmcodes leichter zu pflegen. Ein wesentliches Ziel der objektorientierten Programmierung ist die Wiederverwendung von Programmcodes und dadurch Kosteneinsparungen bei der Entwicklung. Eine Standard-Programmiersprache für die objektorientierte Programmierung ist C++.

▣ Siehe *Objektorientiert*; C++

OPAC

Online-Publikumskataloge von Universitätsbibliotheken.

Opcode

▣ Siehe *Maschinensprache*

OpenBSD

<http://www.openbsd.org>

OpenBSD ist ein 1994 entstandenes Derivat der Unix-Variante BSD und unter der BSD- bzw. der Internet Systems Consortium (ISC)-Lizenz frei verfügbar. Der Fokus von OpenBSD liegt auf Sicherheit und möglichst freier Verteilung des Quellcodes, weshalb die GPL als Lizenzvariante nicht zugelassen ist. Über 50 Hardware-Plattformen werden von NetBSD unterstützt.

▣ Siehe *BSD*; *BSD-Lizenz*; *GPL*; *Unix*

Open Database Application Programming Interface

▣ Siehe *ODAPI*

Open Database Connectivity

▣ Siehe *ODBC*

Open Datalink Interface

▣ Siehe *ODI*

OpenDoc

OpenDoc ist mit OLE vergleichbar und erlaubt es, Sounds, Videos, Grafiken, andere Dokumente und andere Dateien in ein Dokument einzubetten oder diese mit ihm zu verknüpfen. Unterstützt wird OpenDoc von einer Allianz, in der unter anderen auch Apple, IBM, OMG (Object Management Group) und das X Konsortium vertreten sind. Es stellt ein objektorientiertes API (Application Programming Interface) dar, das es mehreren, auf verschiedenen Plattformen laufenden, voneinander unabhängigen Programmen ermöglicht, ein und dasselbe Dokument (das zusammengesetzte Dokument) gemeinsam und gleichzeitig zu bearbeiten.

▣ Siehe *Plattform*; *OLE*; *API*

Open Financial Connectivity

▣ Siehe *OFC*

OpenGL

Abk.: *Open Graphics Language*

Von SGI (Silicon Graphics) entwickelte 3D-API. OpenGL ist Bestandteil von Windows ab Version 9x und NT. 3D-Gra-

fikprozessoren beschleunigen die OpenGL-Darstellung. OpenGL wird hauptsächlich für CAD-, Simulations- und Raytracing-Applikationen und für Computerspiele verwendet.

■ Siehe *3D-Grafikprozessor; 3D-API; 3D-Grafikkarte; API; VRML; Raytracing; CAD*

Open Multi-Processing

■ Siehe *OpenMP*

OpenMP

Abk.: *Open Multi-Processing*

OpenMP ist eine Programmierschnittstelle zur Parallelisierung von Programmen auf Thread- bzw. Schleifenebene und dient der Shared-Memory-Programmierung auf Mehrprozessorcomputern.

■ Siehe *Thread*

OpenOffice

Open-Source-Pendant zu Microsofts Office-Paket. Kann kostenlos für zahlreiche Plattformen bezogen werden und enthält typische Office-Anwendungen zur Textverarbeitung (Writer), Tabellenkalkulation (Calc), Präsentationserstellung (Impress) und Grafikbearbeitung (Draw).

OpenOffice.org

<http://www.openoffice.org>

OpenOffice.org ist ein freies Office-Paket, das unter der LGPL-Lizenz bereitgestellt wird. OpenOffice.org umfasst folgende Komponenten:

- ▶ Writer (Textverarbeitung)
- ▶ Calc (Tabellenkalkulation)
- ▶ Impress (Präsentation)
- ▶ Draw (Grafik)
- ▶ Base (Datenbank)
- ▶ Math (Formel-Editor)

Openoffice.org ist für alle wichtigen Betriebssysteme verfügbar. Das Dateiformat ist eingeschränkt kompatibel mit Microsoft Office.

■ Siehe *Microsoft Office; Office 2007*

Open Profiling Standard

■ Siehe *OPS*

Open Search

Ein von Amazon entwickelter Standard bzw. eine Sammlung von Techniken, um Suchergebnisse auf Webseiten oder Suchmaschinen in einem einheitlichen Format auszugeben. Eine Implementierung von Open Search besteht aus zwei Teilen, der XML-Beschreibungsdatei, welche den Zugriff auf die Webseite oder die Suchmaschine beschreibt und welche Inhalte zur Verfügung gestellt werden, und der Suchausgabe in Form eines RSS-Feeds. Open Search unterstützt zum Beispiel auch die vorschlagsbasierte Suche, bei der schon während der Eingabe in das Suchfeld mögliche Begriffe angezeigt werden, die auf der Webseite enthalten sind.

■ Siehe *RSS; XML*

Open Shop

Open Shop ist eine Computereinrichtung, die für Benutzer zur Verfügung steht und nicht auf Programmierer oder anderes Personal beschränkt ist. In einer derartigen Einrichtung können Benutzer eigenverantwortlich an der Lösung von Computerproblemen arbeiten und müssen diese nicht einem Spezialisten überlassen.

Open Shortest Path First

■ ■ ■ *Siehe OSPF*

Open Software Foundation

■ ■ ■ *Siehe OSF*

OpenSolaris

<http://www.opensolaris.org>

OpenSolaris ist die Open-Source-Version des Unix-Systems Solaris 10 von Sun Microsystems. Das Projekt unterliegt der CDDL-Lizenz, einer Sun-eigenen Abwandlung der MPL-Lizenz.

■ ■ ■ *Siehe MPL; Open Source; Sun Microsystems; Unix*

Open Source

<http://www.opensource.org>

Open Source ist ein von der Open Source Initiative (OSI) eingeführter Oberbegriff für freie Software. Das Open-Source-Prinzip bzw. die zugehörigen Open-Source-Lizenzen besagen, dass die so gekennzeichnete Software frei zugänglich ist, verändert werden darf und weitergegeben werden kann. Im Wesentlichen besteht die

OSI Open-Source-Definition aus drei Punkten:

- ▶ Der Quellcode muss frei zugänglich sein, so dass jeder ihn lesen und verändern kann.
- ▶ Die Software darf ohne Einschränkungen kopiert, verbreitet und genutzt werden.
- ▶ Die Software darf verändert und in der neuen Form weitergegeben werden. Bei den meisten Lizenzen beinhaltet dies, dass die veränderte Software zwingend ebenfalls wieder frei sein muss.

Als eines der erfolgreichsten Open-Source-Projekte ist Linux zu nennen, aber auch der am meisten eingesetzte Webserver Apache entstand unter dieser Initiative.

■ ■ ■ *Siehe Apache; Linux; Open-Source-Lizenzen*

Open-Source-Lizenzen

Für die Weitergabe, Veränderung und Verwendung von Open-Source-Software wurden im Laufe der Zeit verschiedene Lizenzen entwickelt, welche den Freiheitsgrad des zugrunde liegenden Werks regeln. Beispiele:

- ▶ BSD
- ▶ Creative Commons
- ▶ GPL
- ▶ LGPL
- ▶ MPL

- ▣ Siehe *BSD-Lizenz; Creative Commons; GPL; LGPL; MPL; Open Source*

OpenStreetMap

<http://www.openstreetmap.org>

Das Projekt OpenStreetMap hat sich zum Ziel gesetzt, weltumspannend exakte Stadt- und Wegpläne bereizustellen, die von jedermann frei genutzt und bearbeitet werden können. Die Daten werden mit Unterstützung freiwilliger Helfer auf der ganzen Welt gesammelt, die die Strecken mit GPS-Empfängern aufzeichnen, am heimischen PC aufbereiten und auf den Zentralserver des Projekts hochladen. Auf diese Weise entstehen präzisere Landkarten als kommerzielle Anbieter anbieten, die zudem noch frei von Urheberrechten sind.

- ▣ Siehe *Geotagging; Google; Virtual Earth*

Open Systems Interconnection

- ▣ Siehe *OSI*

Open Virtual Memory System

- ▣ Siehe *OpenVMS*

OpenVMS

Abk.: *Open Virtual Memory System*

OpenVMS ist ein 64 Bit-Multitasking- und Multiprocessing-Betriebssystem der Firma DEC für VAX und Alpha-Systeme. Es basiert auf VMS.

- ▣ Siehe *Multiprocessing; Alpha-Chip; VAX; Multitasking; Betriebssystem*

Operand

Mit dem Begriff Operand werden alle Daten bezeichnet, die durch Operationen verknüpft werden sollen.

- ▣ Siehe *Operator; Operation*

Operating System

- ▣ Siehe *Betriebssystem*

Operation

Eine Operation ist eigentlich die Ausführung eines Befehls.

- ▣ Siehe *Instruction; Operator; Operation, arithmetische; Operation, asynchrone; Operation, globale; Operation, komplementäre; Operation, logische; Operation, parallele; Operation, synchrone; Operation, unteilbare; Operation, verschachtelte*

Operation Code

- ▣ Siehe *Maschinensprache*

Operation, arithmetische

Eine arithmetische Operation bezieht sich auf eine der Grundrechenarten (Addition, Subtraktion, Multiplikation oder Division).

- ▣ Siehe *Operation*

Operation, asynchrone

Eine asynchrone Operation wird außerhalb des Taktes eines externen Taktgebers durchgeführt.

- ▣ Siehe *Operation; Operation, synchrone*

Operation, globale

Eine globale Operation bezieht sich auf die Gesamtheit der Daten. Das Suchen nach einem Wort in einem Dokument ist z.B. eine globale Operation, die sich auf das gesamte Dokument bezieht.

▣ Siehe Operation

Operation, komplementäre

Eine komplementäre Operation liefert in der Booleschen Logik das entgegengesetzte Ergebnis des Operators zurück (wenn $X = \text{»WAHR«}$ ist, so ist $\text{not } X$ das Komplement von X und liefert »FALSCH«).

▣ Siehe Operation

Operation, logische

Eine logische Operation ist ein Ausdruck, der logische Werte und Operatoren verwendet.

▣ Siehe Operation

Operation, parallele

Ein gleichzeitiges Arbeiten von zwei oder mehr Anwendungen auf einem Prozessor wird parallele Operation genannt. Die Anwendungen greifen dabei nicht wirklich gleichzeitig auf den Prozessor zu, die Zeiten zwischen dem Wechsel sind aber so kurz, dass von paralleler Arbeitsweise gesprochen werden kann (Multitasking).

▣ Siehe Multitasking

Operation, synchrone

Eine synchrone Operation wird vom Taktakt eines Taktgebers gesteuert. Die Taktimpulse werden entweder über eine separate Datenleitung bereitgestellt oder im Datenstrom mit übertragen.

Operation, unteilbare

Eine unteilbare Operation kann entweder gar nicht unterbrochen werden oder sie verfügt über Mechanismen, die das System bei Unterbrechung der Operation wieder in einen definierten Ausgangszustand versetzen.

Operation, verschachtelte

Eine verschachtelte Operation befindet sich innerhalb einer anderen Operation. In der Programmierung werden verschachtelte Operationen verwendet, um verschiedene Bedingungen zu überprüfen, und innerhalb dieser wieder eine Überprüfung vorzunehmen. Eine verschachtelte Operation kann abgebrochen werden, ohne dass die ihr übergeordnete Operation abgebrochen wird.

▣ Siehe Operation

Operator

1. Operator ist die Bezeichnung für eine Rechenvorschrift, die auf mehrere Operanten (Zahlen, Funktionen) angewandt wird und als Ergebnis der Operation ein gleichgeartetes Ergebnis ausgibt. Es gibt arithmetische Operatoren (z.B. »+« für Addition,

»-« für Subtraktion), logische Operatoren bzw. Verknüpfungen, die durch die Symbole AND, NOT, NOR, XOR usw. repräsentiert werden und Vergleichsoperatoren, die durch die Zeichen »>« (größer als), »<« (kleiner als), ungleich usw. bezeichnet werden.

2. Operator ist auch die Kurzform für Systemoperator (Sys-op).

▣ Siehe *Sysop*; *Logische Verknüpfung*; *Boolesche Operatoren*

OPL

OPL ist die Bezeichnung für einen Soundchip der Firma Yamaha. Der OPL2-Chip wurde bereits in den 1980er Jahren für die Klangerzeugung nach dem AdLib-Standard eingesetzt. Sein Nachfolger, der OPL3, unterstützt im Gegensatz zum OPL2 Stereoklang und erzeugt Klänge nach dem FM-Syntheseverfahren. Er wurde und wird hauptsächlich auf Soundblaster-kompatiblen Soundkarten eingesetzt. Der neue OPL4 unterstützt zudem die Wavetable-Synthese, bei der der Chip nicht mehr selbst die Klänge erzeugt, sondern auf digitalisierte, auf einem ROM gespeicherte Instrumente zurückgreift.

▣ Siehe *Soundkarte*; *AdLib*; *Wavetable*; *ROM*; *Soundblaster*; *FM-Synthese*

OPS

Abk.: *Open Profiling Standard*

OPS ist eine Spezifikation, die es dem Benutzer erlaubt, im Internet seine Identifi-

kation ganz oder auszugsweise an bestimmte Webserver zu senden. Die Informationen sind auf dem Rechner des Benutzers gespeichert und unterliegen somit seiner Kontrolle.

▣ Siehe *Internet*; *Server*

Opteron

Opteron ist ein 64 Bit-Prozessor der Firma AMD, der abwärtskompatibel zur x86-Architektur (32 Bit) ist. Der Opteron ist für den Server-Einsatz ausgelegt. Zu seinen Eigenschaften zählen:

- ▶ 64 Bit breite Daten- und Adresspfade, die einen virtuellen 48 Bit-Adressraum bzw. einen physischen 40 Bit-Adressraum ermöglichen
- ▶ ECC (Error Correcting Code) des L1- und L2 Cache und DRAM mit Hardware Scrubbing aller ECC-gesicherten Module
- ▶ 0,13 Mikrometer SOI-Prozesstechnologie für niedrige Temperaturlevel und verbesserte Frequenzskalierung
- ▶ Kompatibel zur SSE2-Technologie
- ▶ Im Vergleich zum K7 (Duron, Athlon) besitzt Opteron zwei zusätzliche Pipelinestufen zur Performance-Steigerung und Frequenzskalierung
- ▶ Parallele Verarbeitung mehrerer Befehle pro Taktzyklus dank TLBs (Translation Lookaside Buffers), Flush-Filter und verbesserten Sprungvorhersage-Algorithmen

- HyperTransport-Technologie
- Integrierter DDR-DRAM-Speichercontroller
- ▣ Siehe *Athlon; Duron; 64 Bit-Computer; SSE (2); ECC; HyperTransport; Sockel 940*

Optical Carrier 3

- ▣ Siehe OC3

Optical Carrier Levels

- ▣ Siehe OC-x; OC3

Optical Disk

- ▣ Siehe MOD; CD-ROM

Optical Read Only Memory

Abk.: OROM

- ▣ Siehe CD-ROM

Optoelektronik

Optoelektronik ist die Bezeichnung für den kombinierten Einsatz von elektronischen und optischen Komponenten. Optoelektronische Bauelemente werden z.B. bei der Datenfernübertragung über ein Glasfaserkabel (Lichtwellenleiter) verwendet, um optische Signale in elektronische und umgekehrt zu verwandeln. Leuchtdioden sind z.B. optoelektronische Bauelemente.

- ▣ Siehe Glasfaserkabel; LED

Oracle

<http://www.oracle.de>

Oracle ist ein 1977 von Larry Ellison und Bob Miner in Kalifornien gegründetes Softwareunternehmen. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt in der Entwicklung von Software zur Vereinfachung und Verbesserung von Geschäftsprozessen. Bekannteste Softwarelösung ist die relationale Datenbank Oracle. Oracle ist heute der führende Anbieter von universellen Informations-Management-Lösungen und das zweitgrößte Softwarehaus der Welt (nach Microsoft).

- ▣ Siehe *Datenbank, relationale; Datenbank; Microsoft*

Orange Book

Orange Book ist der Standard für die beschreibbare CD-ROM (CD-R, CD-recordable).

- ▣ Siehe *CD-Writer; CD-R*

ORB

Abk.: *Object Request Broker*

ORB ist eine Schnittstelle in Client-Server-Anwendungen, die die Objektanforderung der Clients an den Server, der das Objekt enthält, weiterleitet und anschließend die Ergebniswerte an den Client zurückgibt.

- ▣ Siehe *Client-Server-Prinzip; Objekt; Schnittstelle*

Organische Leuchtdiode

▣ Siehe *OLED*

Organization Unit

Abk.: *OU*

▲ Übers.: *Organisationseinheit*

▣ Siehe *OU*

Organizer

1. Organizer ist die Bezeichnung für Software, die den Anwender bei der Planung von Terminen, ähnlich einem Filofax, unterstützt. Komplexere Pendanten in Netzwerken erlauben den Vergleich und Abgleich von Terminen ganzer Arbeitsgruppen einer Firma.
2. Organizer ist auch die Bezeichnung für einen Handheld-Computer, der ausschließlich die Funktion eines Filofax übernimmt. Die Organizer-Funktion ist aber oft auch in PDAs oder HPCs, wie dem Palm oder dem Psion Serie 5, enthalten.

▣ Siehe *PDA*

Origin

Mit Origin ist eine Art persönliche Unterschrift des Absenders unter einer E-Mail gemeint. Neben der Adresse und dem richtigen oder erfundenen Namen des Absenders steht dort meist eine mehr oder weniger witzige Nachricht.

▣ Siehe *Emoticon; E-Mail*

Original Equipment Manufacturer

▣ Siehe *OEM*

OROM

▣ Siehe *CD-ROM*

OR-Verknüpfung

Abk.: *Disjunktion*

Die OR-Verknüpfung ist eine Operation der Booleschen Algebra. Die Operation gibt dann den Wert »1« (WAHR) aus, wenn einer oder beide Operanden den Wert »1« (WAHR) liefern. Geben beide den Wert »0« aus (FALSCH), liefert die Operation das Ergebnis »0« (FALSCH).

▣ Siehe *Boolesche Operatoren*

OS

▣ Siehe *Betriebssystem*

OS/2

Abk.: *Operating System 2*

OS/2 ist ein von IBM entwickeltes 32 Bit-Betriebssystem, das inzwischen in der Version 4.0 vorliegt (OS/2-Warp 4 oder Merlin). OS/2 verfügt über eine grafische Benutzeroberfläche und unterstützt Multitasking. 1988 noch in Kooperation mit Microsoft entwickelt und zusammen mit dem IBM-PS/2 auf den Markt gebracht, stellt OS/2 nach dem Ausstieg von Microsoft heute das einzige Konkurrenzprodukt zu Windows 9x/NT dar. Ab Version 3.0

wurde der Name mit dem Zusatz »Warp« versehen.

■ Siehe IBM; Windows NT; IBM-PS/2; Multitasking; Betriebssystem; HPFS

OS/2-LAN-Server

OS/2-LAN-Server ist das Netzwerkbetriebssystem des Betriebssystems OS/2 von IBM und direktes Konkurrenzprodukt von Microsoft LAN-Manager/Windows NT, Novell IntranetWare und Banyan Vines. OS/2-LAN-Server unterstützt eine Vielzahl von Clients. So kann von PCs unter DOS, Windows 3.x, Windows 9x/NT, Apple Macintosh und natürlich von OS/2-basierten Systemen (OS/2 Warp Connect) aus auf das Netzwerk zugegriffen werden.

■ Siehe Vines; LAN Manager; NOS; OS/2; NetWare

osCommerce

<http://www.oscommerce.org>

osCommerce ist ein Onlineshop-System aus dem Open-Source-Bereich und wird unter der GPL-Lizenz veröffentlicht. Es ist in PHP geschrieben und nutzt als Datenbank MySQL. osCommerce ist sehr erweiterungsfähig; über 3000 Module stehen zur Wahl.

■ Siehe GPL; Open Source

OSF

Abk.: Open Software Foundation

▲ Übers.: Stiftung für offene Software

OSF ist ein 1988 gegründetes Konsortium von Unternehmen, welches Standards und Spezifikationen von Programmen für das Betriebssystem Unix fördert und an seine Mitglieder als Quellcode lizenziert. Zu den OSF-Produkten gehören unter anderem DCE (Distributed Computing Environment), die grafische Benutzeroberfläche Motif und das Unix-Derivat OSF/1. Zur OSF gehören unter anderem Hewlett Packard, DEC und IBM.

■ Siehe Unix; Motif; Source-Code

OSI

Abk.: Open Systems Interconnection, Open Source Initiative

1. Die OSI (Open Systems Interconnection) ist eine 1977 gegründete Arbeitsgruppe der ISO, die sich mit der Schaffung allgemeiner Standards für offene Systeme befasst.
2. Die Open Source Initiative (OSI) ist eine Vereinigung, die sich zum Ziel gesetzt hat, die unter Ihrem Dach entwickelte Software frei zugänglich zu machen. Jeder kann an der Software mitentwickeln. Die Software darf frei weitergegeben werden. Unter der OSI sind unter anderem der Apache Server und Linux entstanden.

■ Siehe OSI-Schichtenmodell; Apache; Linux; ISO

OSI-Schichtenmodell

Abk.: OSI-Referenzmodell

▲ Syn.: ISO-Referenzmodell

Das OSI-Schichtenmodell legt die Behandlung und Verwaltung der Datenübertragung in einem Netzwerk fest. Das Netzwerk wird dabei in unterschiedliche Ebenen, die so genannten Schichten oder Layer, gegliedert. Es gibt insgesamt sieben Schichten, drei anwendungsorientierte, zwei transportorientierte und zwei hardwareorientierte.

- ▶ Die **anwendungsorientierten Schichten** sorgen für den Auf- und Abbau einer Sitzung, die Datenübertragung und für die Präsentation der Daten für den Benutzer. Es gibt die Applikationsschicht (Application Layer) als 7. oder oberste Schicht, die Präsentationsschicht (Presentation Layer) als 6. Schicht und die Sitzungsschicht (Session Layer) als 5. Schicht.
- ▶ Bei den **transportorientierten Schichten** wird zwischen der Transportschicht (Transportation Layer) und der Netzwerkschicht (Network Layer) als 4. und 3. Schicht unterschieden. Sie regeln den Transport und die Verteilung der Daten (Routing, Switching).
- ▶ Die **hardwareorientierten** Schichten sind für die physische Weiterleitung der Daten, die Datensicherung und Datensynchronisation im Netzwerk zuständig. Es gibt die Verbindungsschicht (Data Link Layer) und die physikalische Schicht (Physical Layer) als 2. und 1. Schicht des OSI-Schichtenmodells.

Die wichtigsten Grundprinzipien, nach denen das OSI-Schichtenmodell funktioniert, sind, dass die oberen Schichten nur auf Dienste der unteren Schichten zugreifen können, und dass jede Schicht eines Computers immer mit der entsprechenden Schicht eines zweiten Computers kommuniziert. Gleiche Schichten kommunizieren über ein so genanntes Protokoll miteinander, eine Art Regelwerk, das angibt, wie Daten zu versenden sind. Ein Beispiel für ein solches Protokoll wäre das IEEE-802-Modell des IEEE. Daten werden zwischen den Schichten in so genannte Datenpakete aufgeteilt, kleine Einheiten, die beim Empfänger wieder zusammengefügt werden. Die eigentliche, physische Datenübertragung erfolgt aber immer über die unterste, die physikalische Schicht. Die beiden untersten Schichten werden über Netzwerktechnologien wie Ethernet, Token-Ring, ARCNet usw. realisiert, die nächsthöheren Schichten 3 und 4 kommunizieren über die Protokolle IPX/SPX, NetBEUI oder TCP/IP miteinander. Die Schichten 5, 6 und 7 sind eng an betriebssysteminterne Komponenten gebunden. Diese Aufteilung von den unteren, offenen Schichten bis zu den oberen, geschlossenen Schichten erlaubt eine weitgehend offene Systemarchitektur und so den Einsatz heterogener Netzwerke.

- Siehe Header; Netzwerk, heterogenes; TCP/IP; System, offenes; IPX/SPX; Trailer; ARCnet; OSI; IEEE-802-Modell; ISO; NetBEUI; Ethernet; Token-Ring

ISO/OSI-Schichtenmodell		
Schicht	ISO/OSI-Schicht	Funktion
7.	Application Layer (Anwendungsschicht)	Datenübertragung von Programm zu Programm
6.	Presentation Layer (Darstellungsschicht)	Textformatierung und -anzeige, Codeumwandlung
5.	Session Layer (Kommunikationssteuerungsschicht)	Aufnahme, Durchführung und Koordinierung der Kommunikation
4.	Transport Layer (Transportschicht)	korrekte Bereitstellung, Qualitätssicherung
3.	Network Layer (Netzwerkschicht)	Transportwegsteuerung, Nachrichtenver- arbeitung und -übertragung
2.	Data Link Layer (Sicherungsschicht)	Codierung, Adressierung und Datenübertragung
1.	Physical Layer (physikalische Schicht)	Hardwareverbindung

Tabelle O.1: Das OSI-Schichtenmodell

OSPF

Abk.: Open Shortest Path First

OSPF ist ein Routing-Protokoll für IP-Netzwerke, wie z.B. das Internet. Es erlaubt einem Router, den kürzesten Weg zum Empfänger einer Nachricht zu berechnen. Ein Router überträgt dabei Informationen über die Knoten, mit denen er verbunden ist, an andere Router im Netzwerk. Diese Informationen werden in jedem einzelnen Router in einer Tabelle, mit deren Hilfe er die Berechnungen durchführt, entsprechend aktualisiert und gespeichert.

■ Siehe Netzwerk; Routing; Protokoll; IP

OU

Abk.: Organization Unit

▲ Übers.: Organisationseinheit

Eine OU ist ein Containerobjekt in Active Directory, mit der eine Active-Directory-Domäne weiter unterteilt werden kann. Auf diese Weise ist es möglich z.B. bestimmte Objekttypen zu gruppieren oder eine Untergliederung nach der firmeninternen Organisationsstruktur vorzunehmen.

■ Siehe Tree; Forest; ADS; Domain

Outer Join

Outer Join ist ein Operator aus der relationalen Algebra, der eine erweiterte Verbindungsoperation durchführt, wobei die Zeilen einer Tabelle, die keine Entsprechungen in der zweiten Tabelle aufwei-

sen, in der Ergebnistabelle mit Nullwerten verknüpft werden.

➡ Siehe *Inner Join*; *Operation*; *Tabelle*

Outline

1. Als Outline wird generell der Umriss einer grafischen Darstellung bezeichnet (z.B. Outline-Schriften, werden nur als Umrisse gespeichert, in Vektorgrafik-Programmen gibt es oft einen Outline-Modus, bei dem nur die Umrisse der einzelnen Grafikelemente angezeigt werden).
2. Bei Texten und auch bei Programmen wird die Gliederung als Outline bezeichnet.

➡ Siehe *Schriften*; *Vektorgrafik*; *Programm*; *Textverarbeitung*

Output

Mit Output ist die Ausgabe von Daten aus einem Computersystem gemeint.

➡ Siehe *Input*; *I/O*

Output Device

Output Devices sind z.B. der Drucker und andere Peripheriegeräte.

➡ Siehe *Input Device*; *I/O*

Output Port

➡ Siehe *I/O-Adresse*

Outsourcing

Outsourcing ist das Übertragen von bestimmten Aufträgen an unabhängige

Unternehmer. Programmieraufträge werden beispielsweise häufig als Outsourcing-Aufträge ausgeführt.

Overclocking

▲ Übers.: Übertakten

Beim Overclocking bzw. Übertakten erhöht man die Taktfrequenz oder die Versorgungsspannung des Prozessors, der Grafikkarte bzw. des Arbeitsspeichers über die Herstellerspezifikationen hinaus, um eine insgesamt höhere Systemleistung zu erhalten. Dies geschieht über Einstellungen im BIOS (CPU und Arbeitsspeicher) oder mithilfe spezieller Software (Grafikkarten).

➡ Siehe *BIOS*

Overflow

Overflow ist ein in der Computertechnik sehr häufig verwendeter Begriff. Es kommt zu einem Überlauf (Overflow), wenn beispielsweise ein vorgegebener Speicherbereich überschritten oder der zulässige Zahlenraum bei Fließkommaberechnungen nicht eingehalten wird. Ganz allgemein gesprochen ist damit die Überschreitung einer definierten Grenze gemeint. Programme neigen zum Absturz, wenn es zu einem Überlauf kommt. Im Idealfall ist eine entsprechende Fehlerbehandlung vorgesehen.

➡ Siehe *Crash*; *Floating Point Representation*; *Fehlerbehandlung*

Overhead

Overhead sind Prozesse, die im Zusammenhang mit anderen Operationen durchgeführt werden, aber nicht Bestandteil dieser Operationen sind. Ein Overhead erfordert oft längere Rechenzeiten oder mehr Ressourcen, lässt sich jedoch im Allgemeinen nicht vermeiden.

▣▣▣ Siehe *Prozess; Operation; Resources*

Overlay

Overlay ist die Bezeichnung für eine Speicherverwaltungstechnik, die vor allem von den DLLs (Dynamic Link Libraries) genutzt wird. Anstatt für jedes Programm einen neuen Speicherbereich zu definieren, greifen gerade aktive Programme auf den Speicherbereich eines inaktiven Programms zurück.

▣▣▣ Siehe *DLL; Speicherverwaltung*

Overlay-Planes

Overlay-Planes sind zusätzliche Speicherbereiche auf High-End-Grafikkarten, in denen bestimmte Grafikelemente, wie Schaltflächen, Fadenkreuze und Cursor, verwaltet werden. Bei Low-Cost-Karten gibt es eine ähnliche Funktionseinheit – den Hardware Cursor. Der Unterschied liegt darin, dass High-End-Karten die Grafikelemente frei skalieren können.

▣▣▣ Siehe *Grafikkarte*

Overscan

Overscan ist bei Bildschirmen der Teil des Signals, der an den Bereich außerhalb des sichtbaren Bildschirmfensters gesendet wird. Dieser Bereich ist in der Regel schwarz eingefärbt und bildet einen Rahmen um das eigentliche Bild.

P2P

Abk.: *Peer-to-Peer, Point-to-Point*

P2P bezeichnet ein Netzwerk, in dem jeder Rechner gleiche Rechte und Fähigkeiten hat. Jeder Rechner kann die Funktion des Servers oder des Clients übernehmen. P2P wird vor allem für Netzwerke ohne dedizierte Server verwendet. Gegenüber einer Client/Server-Architektur bietet P2P geringere Leistung und weitaus weniger komplex. P2P-Netzwerke sind die Grundlage von Internet-Tauschbörsen wie Napster, Kaazaa etc.

- ▀ Siehe *eDonkey; Napster; Kaazaa; Client-Server-Prinzip; Server; Netzwerk; Client; P2P*

P3P

Abk.: *Platform for Privacy Preferences*

P3P ist eine Spezifikation zur automatischen Erkennung von Datenschutzeinstellungen auf einer Website. Webseiten, deren Code P3P-Informationen enthält, teilen dem Browser automatisch ihre Datenschutzrichtlinien mit. Anhand der Benutzereinstellungen stellt der Browser anschließend selbstständig bestimmte Informationen, z.B. die Lieferadresse bei einer Bestellung, bereit.

- ▀ Siehe *Datenschutz*

P5

- ▀ Siehe *Pentium*

P6

P6 ist der Codename für den Pentium Pro. P6 steht inzwischen für alle Intelprozessoren, die auf dieser Technologie (insbesondere dem Bussystem) basieren. Das sind der Pentium Pro, Pentium II, Pentium III, Celeron und die Xeon-Reihe.

- ▀ Siehe *Pentium; Pentium Pro; Pentium III; Pentium II; Celeron; Xeon*

Paarigkeitsvergleich

Als Paarigkeitsvergleich wird sowohl das Testen von zwei Datenelementen auf Gleichheit, als auch das Suchen nach einem Element, das mit dem Suchschlüssel identisch ist, verstanden.

Pac Man

Pac Man ist eines der bekanntesten Videospiele überhaupt. Der Spieler versucht bei diesem Spiel, kleinen Geistern in einem Labyrinth zu entkommen, und gleichzeitig Punktsymbole einzusammeln.

Packen

Mit »Packen« wird die Komprimierung von Daten (in ein Archiv) bezeichnet.

- ▀ Siehe *Archiv; Komprimierungsprogramm; Kompression*

Packer

Ein Packer ist eine Software zur Datenkompression. Ein bekannter Packer ist PKZIP oder sein Windows-Pendant WinZIP.

- ▀ Siehe *Komprimierungsprogramm*

Packet

Ein Datenpaket (Packet) ist eine Einheit von Daten, die bei der Datenübertragung in einem Netzwerk oder bei der Datenfernübertragung von einer Quelle zum Empfänger übertragen wird. Die Gesamtheit der zu übertragenden Daten wird dabei in kleine Pakete unterteilt, die aus einem so genannten Header (dem Kopf) mit Adresse des Versenders und Empfängers, der Dateneinheit und der Prüfsumme, die zur Kontrolle der Datenintegrität dient, besteht.

- ▣ Siehe DFÜ; Header; Netzwerk; Datenintegrität; Adresse; Prüfsumme; Parity; CRC

Packet Filtering

Beim Packet Filtering wird jedes einzelne Netzpaket daraufhin überprüft, ob es bestimmten, vom Administrator festgelegten Regeln genügt. Erst dann wird es von der Firewall weitergeleitet. Dabei können Pakete auf IP-Nummern überprüft werden.

- ▣ Siehe IP-Adresse; Packet Filtering Firewall; Firewall

Packet Filtering Firewall

Bei einer Packet Filtering Firewall entscheiden Regeln auf IP-Ebene, ob Daten durchgelassen werden. Dabei wird nicht auf den Inhalt der Netzpakete geachtet. Kontrolliert werden die IP-Adressen der Rechner, die Daten untereinander austauschen.

- ▣ Siehe IP-Adresse; Packet; Firewall; Packet Filtering

Packet Internet Groper

- ▣ Siehe Ping

Packet Sniffer

Ein Packet Sniffer ist ein Programm oder Gerät, das die über ein Netzwerk versendeten Datenpakete untersucht. Packet Sniffer wurden ursprünglich entwickelt, um den Netzwerkverkehr auf Engpässe in der Datenübertragung zu überwachen. Inzwischen nutzen aber auch Personen wie Cracker die Funktionalität von Packet Sniffern, um unverschlüsselt über das Netzwerk gesendete Passwörter und andere vertrauliche Daten auszuspähen.

- ▣ Siehe Packet; Cracker; Netzwerk

Packet Writing

- ▣ Siehe CD-R-FS

Paddle

Ein Paddle ist ein dem Joystick ähnliches Eingabegerät, das meist für Actionspiele oder Jump-and-Run-Spiele auf Spielekonsolen verwendet wird. Das Spiel wird in diesem Fall über bewegliche Knöpfe gesteuert.

- ▣ Siehe Joystick

Page

Der Begriff Page wird im Allgemeinen für alle Arten von Seiten (Bildschirmseiten, Druckerseiten, Dokumentseiten usw.)

verwendet. Im speziellen bezeichnet Page einen Speicherbereich im Hauptspeicher.

■ Siehe *Hauptspeicher*

Page Fault

Page Fault ist ein Interrupt, der ausgelöst wird, wenn ein Lese- oder Schreibzugriff an eine Speicherstelle, die als »nicht vorhanden« markiert ist, gesendet wird.

■ Siehe *Interrupt; Adresse; Page*

Page Mode RAM

Ein Page Mode RAM ist ein speziell konzipiertes dynamisches RAM, das vor allem beim Video-RAM Vorteile bringt, da hier die Bildinformationen in aufsteigender Folge abgelegt sind. Das wird dadurch erreicht, dass der Zugriff auf aufeinander folgende Speicherzellen mit einer verringerten Zykluszeit unterstützt wird. Außerdem kann der Einsatz von Page Mode RAM sich auch positiv auf die Ausführungsgeschwindigkeit von anderen Codes auswirken, da ein relativ großer Anteil der Programmcodes aus aufeinander folgenden Speicherstellen gelesen wird.

■ Siehe *VRAM; RAM*

Page per minute

■ Siehe *Ppm*

Paged Address

Eine Paged Address ist eine Adresse im Speicher einer seitenadressierten Speicherarchitektur. Die Paged Address ent-

steht aus einer Kombination von Segmentübersetzung und Seitenübersetzung.

■ Siehe *Page; Adresse; Segment*

Paged Memory Management Unit

■ Siehe *PMMU*

Pagefile

Pagefile ist die Bezeichnung für die Windows-Auslagerungsdatei.

Page-Flipping

Page-Flipping wird das Umschalten zwischen dem nicht sichtbaren Teil des Bildspeichers einer Grafikkarte (Back Buffer) und dem sichtbaren Teil (Front Buffer) genannt.

■ Siehe *Grafikkarte; Grafikspeicher*

Page-Frame

Der Begriff Page-Frame wird in Bezug auf die Speicherverwaltung bei EMS verwendet.

■ Siehe *EMS; Paging*

Paging

Unter Paging wird ein Speicherverwaltungsverfahren verstanden, das den gesamten Adressraum bzw. den logischen Adressraum eines Prozesses in Bereiche unterteilt. Im logischen Adressraum heißen diese Bereiche Pages (Seiten), im physikalischen Adressraum Frames (Kacheln). Mittels einer Seitennummer und einem Offset kann jede Speicheradresse

angesprochen werden. Mittels einer Tabelle werden die Frames den Pages zugeordnet. Die Intel-Prozessoren der Reihe 80x86 verwenden dieses Verfahren, seine praktische Realisierung ist jedoch komplizierter als hier beschrieben. Beinahe alle modernen Betriebssysteme verwenden das Paging-Verfahren bei der Adressierung von virtuellem Speicher.

- ▣ Siehe MMU; Adressraum; Speicher, virtueller; Speicherverwaltung

Paket

- ▣ Siehe Packet

Pakete, integrierte

Als integrierte Pakete werden Software- oder auch Programmpakete bezeichnet, die verschiedene Programme zu einer Einheit verbinden. Diese Pakete beinhalten meist Programme für Standardaufgaben in Büroumgebungen (Textverarbeitung, Datenbank, Tabellenkalkulation etc.). Durch die Integration können die einzelnen Programme relativ einfach Daten untereinander austauschen. Früher war MS Works ein bekannter Vertreter. Unter Windows wird diese Softwaregattung von den Office-Paketen abgelöst.

- ▣ Siehe Tabellenkalkulation; Datenbank; Office; Textverarbeitung

Paketvermitteltes Netzwerk

- ▣ Siehe Netzwerk, paketvermitteltes

Paketvermittlung

- ▣ Siehe Switching

PAL

Abk.: Phase Alternation Line

PAL bezeichnet die deutsche Farbfernsehnorm. PAL existiert schon seit den 1960er Jahren und wurde von der Firma Telefunken entwickelt. In den meisten europäischen Ländern ist PAL heutzutage Standard. Das PAL-Bild besteht aus 625 Zeilen mit 833 Bildpunkten pro Zeile, was einem Verhältnis von 4:3 entspricht. Angezeigt werden 25 Vollbilder in der Sekunde. Um das Flackern zu verringern, wird das Zeilensprungverfahren mit 50 Halbbildern pro Sekunde eingesetzt. Diese Bildwiederholffrequenz von 50 Hz erscheint immer noch sehr gering, jedoch besitzen alle Fernseher im Gegensatz zu Computermonitoren eine leicht nachleuchtende Beschichtung auf der Bildröhre, so dass kein Flackern sichtbar ist. PAL ist eine Farbfernsehnorm, die allerdings abwärtskompatibel zu den in den 1950er und 1960er Jahren sehr verbreiteten Schwarzweiß-Geräten ist. Aus diesem Grund werden Helligkeits- und Farbinformationen auf das Bildsignal aufmoduliert.

- ▣ Siehe Interlace; Frame; NTSC

Palmtop

Ein Palmtop ist ein kleiner, gerade mal handflächengroßer Computer. Er dient meist als Terminplaner und als Datenbank. Da die Eingabe oft sehr umständlich

ist, kann eine Tastatur angeschlossen werden. Palmtops besitzen normalerweise eine Schnittstelle zu richtigen PCs.

PAM-Verfahren

■ Siehe PCM-Verfahren

Panel-PC

Panel-PCs werden vor allem in der Industrie eingesetzt und eignen sich für den (bündigen) Einbau in Schalttafeln, Schränke, Pulte oder Wände. Computer und Bildschirm befinden sich in einem Gehäuse. Moderne Panel-PCs werden per Touchscreen gesteuert und benötigen nicht mehr als einen Ethernet-Anschluss, über den auch die Stromversorgung läuft (Power-Ethernet).

■ Siehe PoE

Panning

Panning ist eine Methode, um auf einem Bildschirm die Ansicht zeilen- oder spaltenweise so zu verschieben, dass außerhalb des Sichtfensters liegende Bereiche langsam im Anzeigebereich erscheinen.

■ Siehe 3D-Funktionen

Pantonesystem

Pantonesystem ist eine Spezifikation zur Farbdarstellung, bei der etwa 500 Farben einer Zahl zugeordnet sind. Das Pantonesystem wird unter anderem in der Drucktechnik (und somit auch im DTP- oder Grafikbereich) verwendet.

■ Siehe DTP

PAP

Abk.: Password Authentication Protocol, Printer Access Protocol

1. PAP ist ein Verfahren, das die Identifikation eines Benutzers, der sich an einem PPP-Server (Point-to-Point) anmeldet, durch Authentifizierung bestätigt.
2. PAP ist auch die Abkürzung für Printer Access Protocol. Das AppleTalk-Protokoll gewährleistet die Kommunikation zwischen Computern und Druckern.

■ Siehe PPP; Server; Protokoll; AppleTalk

Papierführung

Als Papierführung wird die Einrichtung zum Führen des Papiers in einem Drucker bezeichnet.

■ Siehe Drucker

Papiervorschub

Der Vorschub des Papiers im Drucker wird als Papiervorschub bezeichnet. Bei zeilenorientierten Druckern, wie beispielsweise Tintenstrahldruckern, erfolgt der Vorschub schrittweise im Gegensatz zu Laserdruckern, die mit einem kontinuierlichen Vorschub arbeiten.

■ Siehe Einzelblatteinzug; Ink-Jet Printer; Laserprinter; Drucker

Parallel

Bei einer parallelen Datenübertragung werden im Gegensatz zur seriellen Übertragung mehrere Daten gleichzeitig übertragen.

▣ Siehe *Schnittstelle, serielle; Schnittstelle, parallele; Datenübertragung*

Parallele Operation

▣ Siehe *Operation, parallele*

Parallele Schnittstelle

▣ Siehe *Schnittstelle, parallele*

Paralleler Server

▣ Siehe *Server, paralleler*

Parallel-Port-Modus

Abgesehen vom Drucker verwenden heutzutage auch spezielle Laufwerke (ZIP-Laufwerke), Scanner und andere Geräte die parallele Schnittstelle. Deshalb wird auch eine wesentlich höhere Geschwindigkeit benötigt, als der ursprüngliche Centronics-Standard oder der heutzutage verbreitete LPT-Modus (etwa 300 Kbyte/s) vorsieht.

1992 entstanden daher zwei weitere Standards für die parallele Schnittstelle. Der von Intel, Xircom und Zenith entwickelte EPP (Enhanced Parallel Port)-Standard ermöglicht Übertragungsraten von 2 MByte/s und den Anschluss von 64 Geräten an eine Schnittstelle.

▣ Siehe *DMA; Datenkompression; FIFO; EPP; ECP; BIOS; Motherboard; LPT; Centronics-Schnittstelle; Drucker*

Parameter

Verschiedene Einstellmöglichkeiten in Programmen werden als Parameter bezeichnet, ebenso an Funktionen übergebene Variablen bei Programmiersprachen. Allgemein gesprochen repräsentieren Parameter verschiedene Optionen. Ein Beispiel sind Kommandozeilenparameter, die beim Programmaufruf übergeben werden.

▣ Siehe *Funktion; Variable; Programmiersprache*

Parameter RAM

▣ Siehe *PRAM*

Paravirtualisierung

Bezeichnet ein Virtualisierungsverfahren, das einer virtuellen Maschine eine Schnittstelle bereitstellt, die die zugrunde liegende Hardware nicht identisch, sondern nur genähert abbildet. Mithilfe der Paravirtualisierung lassen sich typische Leistungsprobleme umschiffen, die bei der Virtualisierung (und Nachbildung) komplexer Hardware entstehen. Nachteil ist, dass das Betriebssystem für die Paravirtualisierung extra portiert werden muss, was die Rechteinhaber proprietärer Software in der Regel verweigern.

PARC

Abk.: Palo Alto Research Center

PARC heißt das Forschungszentrum der Firma Xerox. Zahlreiche Entwicklungen des PARC sind heute nicht mehr wegzudenken, wie beispielweise das Ethernet,

die Maus oder der Laserdrucker, um nur einige zu nennen.

- ▣ Siehe *Laserprinter; Xerox; Maus; Ethernet*

Parität

- ▣ Siehe *Paritätsbit; Paritätskontrolle; Parity*

Parität, gerade

- ▣ Siehe *Even Parity*

Parität, ungerade

- ▣ Siehe *Odd Parity*

Paritätsbit

Das Paritätsbit wird einem Datenwort hinzugefügt, so dass die Parität bei jedem Datenwort »0« oder »1« ergibt. Es gibt die gerade Parität mit einer Quersumme von »0« und die ungerade Parität mit einer Quersumme von »1«. Demnach enthalten die Datenworte mit Paritätsbit bei gerader Parität immer eine gerade Anzahl von Einsen, bei ungerader Parität eine ungerade Anzahl. Das Hinzufügen eines Paritätsbit dient der Fehlerkontrolle bei der Datenübertragung und Speicherung. Bekannt sind beispielsweise die SIMM-Bausteine, die es mit oder ohne Parity gibt. Heutige SIMMs sind zuverlässig genug, dass auf die Paritätsprüfung verzichtet werden kann. Da bis auf den Pentium Pro ohnehin kein Prozessor Fehlerkorrekturverfahren aufgrund von Parität unterstützt, stürzt der Rechner bei einem Spei-

cherfehler sowieso ab. Daher kann auf SIMMs mit Parity meist verzichtet werden.

- ▣ Siehe *Odd Parity; SIMM; Datenwort; Even Parity; Parity*

Paritätsfehler

Ein Paritätsfehler bezeichnet einen Fehler im Speicher oder während der Datenübertragung. Dabei wird die Parität (Übereinstimmung, Richtigkeit) der Daten geprüft.

- ▣ Siehe *Parity*

Paritätskontrolle

Die Paritätskontrolle arbeitet mit Paritätsbits, um Fehler bei der Datenübertragung zu erkennen. Bei diesem einfachen Verfahren können allerdings nur 1 Bit-Fehler erkannt werden, da 2 falsche Bits wieder die richtige Parität ergeben würden.

- ▣ Siehe *Paritätsbit; Bit; Fehlererkennung*

Parity

Die Parität (englisch: parity) stellt die Quersumme der Bits in einem Datenwort dar. Je nachdem, ob das Datenwort eine gerade oder eine ungerade Anzahl von Einsen enthält, ist die Parität »0« oder »1«. Ein an das Datenwort angehängtes Bit ergänzt die Quersumme auf gerade oder ungerade Parität.

- ▣ Siehe *Odd Parity; Datenwort; Even Parity; Bit; Paritätsbit*

Parken

1. Parken ist ein Leistungsmerkmal von ISDN. Es ist möglich ein Gespräch zu »parken«, um einen anderen, »anklopfenden« Teilnehmer entgegenzunehmen.
2. Beim Abschalten einer Festplatte werden die Schreib-Lese-Köpfe automatisch in eine Position am Rand der Platten gefahren. Dieser als Parken bezeichnete Vorgang verhindert einen Headcrash beim Transport der Platte. Im ungeparkten Zustand sollten Festplatten generell keinen Erschütterungen ausgesetzt werden, da die Köpfe nur Mikrometerbruchteile über der Platte schweben und diese bei Berührung leicht beschädigen können.

▣ Siehe *Schreib-Lese-Kopf*; *Headcrash*; *Autopark*; *ISDN*; *ISDN-Leistungsmerkmale*

Parser

Ein Parser analysiert die Syntax einer Sprache. Solche Sprachanalysatoren werden u.a. als Programmteile von Compilern eingesetzt.

▣ Siehe *Compiler*; *Syntax*

Partitionieren

Das Einteilen einer Festplatte in Partitionen wird Partitionieren genannt. Zum Partitionieren gibt es verschiedene Programme. Bekannt sind beispielsweise FDISK

von MS-DOS oder der Festplattenmanager von Windows NT.

▣ Siehe *Harddisk*; *Laufwerk*, *logisches*

Partition

Eine Festplatte wird in verschiedene Bereiche unterteilt, so genannte Partitionen. MS-DOS unterstützt nur zwei Partitionen pro Festplatte, die primäre und die erweiterte Partition. Beim Hochfahren sucht der Rechner den Bootblock auf der primären Partition, um das Betriebssystem zu starten. Die erweiterte Partition kann in logische Laufwerke unterteilt werden. Unter DOS erhält die primäre Partition der ersten Festplatte generell den Buchstaben »C:«. Danach folgen die primären Partitionen der anderen Platten und dann die erweiterten Partitionen aller Platten. Sind Partitionen nicht mit dem Dateisystem FAT formatiert, erkennt DOS sie nicht und ordnet ihnen auch keinen Buchstaben zu.

▣ Siehe *Dateisystem*; *Partitionieren*; *Laufwerk*, *logisches*; *FAT*

Partition Boot Sector

Der Partition Boot Sector ist der erste Sektor auf einer bootfähigen Festplatte oder Diskette, der beim Startvorgang in den Arbeitsspeicher geladen wird.

▣ Siehe *Sektor*; *Harddisk*; *Partition*; *Booten*; *Hauptspeicher*; *Diskette*

Partition Table

Die Partition Table ist eine Einheit im ersten Abschnitt der Festplatte, die in tabellarischer Übersicht Angaben über Beginn und Ende der verschiedenen Partitionen der Festplatte macht. Es sind jeweils die Kopf-, Sektor- und Zylindernummer angegeben. Die Partitionstabelle enthält außerdem Hinweise über die Bootfähigkeit der Partitionen und über das zu Grunde liegende Dateisystem der verschiedenen Partitionen. Die Daten der Partitionstabelle sind für ein fehlerfreies Arbeiten des Computers unabdinglich.

▣ Siehe *Harddisk; Partition; Booten; Sektor; Zylinder; Schreib-Lese-Kopf*

Partition, aktive

Auf der aktiven Partition befindet sich das Betriebssystem, welches beim Booten gestartet werden soll. Beim Booten wird der Boot-Sektor geladen und der Urlader ausgeführt. Mit Hilfe so genannter Boot-Manager ist es möglich, unter mehreren Betriebssystemen eins auszuwählen, das dann gestartet wird (z.B Windows NT und Windows 95 oder OS/2). Dabei müssen sich die Betriebssysteme nicht unbedingt alle auf der aktiven Partition befinden.

▣ Siehe *Boot-Manager; Booten; Urlader; Betriebssystem; Boot-Sektor*

Partition, erweiterte

▣ Siehe *Partition*

Partition, primäre

▣ Siehe *Partition*

Partitionsbootsektor

▣ Siehe *Partition Boot Sector*

Partitionstabelle

▣ Siehe *Partition Table*

Party

Bei Rollenspielen übernimmt der Spieler meist die Rolle mehrerer Personen. Diese Gruppe wird als Party bezeichnet.

Pascal

Pascal ist eine von Nikolaus Wirth entwickelte Hochsprache. Wirth veröffentlichte seine Programmiersprache 1970 als Weiterentwicklung von Algol. Benannt wurde Pascal nach dem Mathematiker Blaise Pascal. Pascal ist eine sehr strenge Sprache mit klarer Strukturierung.

▣ Siehe *ALGOL; Programmiersprache; Pascal, Blaise*

Pascal, Blaise

Blaise Pascal lebte von 1623 bis 1662 und war Mathematiker, Physiker und Philosoph. Ab 1642 arbeitete Pascal an seiner mechanischen Rechenmaschine Pascaline. Außerdem entdeckte Pascal das Prinzip der kommunizierenden Röhren und das Barometer. Bereits im Alter von 16 Jahren veröffentlichte er seine Forschungsarbeit über Kegelschnitte.

Pass

Pass bezeichnet allgemein einen Durchlauf. Am meisten wird es bei Compilern und den zugehörigen Linkern verwendet. Sie durchlaufen während der Übersetzung und dem Linken eines Programms mehrere Phasen, jede wird Pass genannt.

▣ Siehe *Linker; Compiler*

Passer

Als Passer oder auch Passermarken werden kleine Hilfsaufdrucke bezeichnet, mit deren Hilfe es möglich ist, beim Drucken von Farbbildern den Versatz der einzelnen Auszüge leichter zu bestimmen. Mit Drucken ist die technische Herstellung der Bilder gemeint. Es wird dabei eine bestimmte Anzahl von Auszügen unterschiedlicher Farbe übereinander gedruckt. Das Original kann nur bei genauer Positionierung all dieser Farbauszüge erreicht werden. Mit den Passermarken kann dann auf eine geringe Fehlpositionierung geprüft werden.

Passivboxen

▣ Siehe *Lautsprecher*

Passiv-Display

Passiv-Display ist die Bezeichnung für eine LCD-Variante. Es ist ein recht langsame Verfahren gegenüber den neueren Transistor-LCDs. Durch transparente Leiterbahnen wird die Polarisierung der Flüssigkristalle auf dem Glasschirm erreicht.

▣ Siehe *TFT-Display; LCD*

Passive ISDN-Karte

▣ Siehe *ISDN-Karte, passive*

Passives Matrix-Display

▣ Siehe *Passiv-Display*

Passives Routing

▣ Siehe *Routing, statisches*

Passkreuz

Das Passkreuz ist eine beim Drucken mit dem eigentlichen Druckergebnis ausgegebene Markierungen, die eine korrekte Ausrichtung der Elemente auf einer Seite anzeigen. Mittels Passkreuzen ist es z.B. möglich, auf einem Ausdruck von Visitenkarten die genauen Schneidelinien zu bestimmen.

Passphrase

Passphrase bezeichnet die Kombination mehrerer Passwörter.

▣ Siehe *Passwort*

Passport

Ein Anmeldedienst von Microsoft basierend auf seiner .NET-Umgebung. Der Passport ist Grundvoraussetzung für die Nutzung der .NET myServices. Eine einmalige Anmeldung ermöglicht die Nutzung aller kennwortgeschützten Sites, die ebenfalls Passport anbieten, ohne das Kennwort neu eingeben zu müssen (Single Sign-On). Die Benutzerdaten werden zentral auf Microsoft-Servern gespeichert.

▣ Siehe *.NET myServices*

Password Authentication Protocol

■ Siehe PAP

Passwort

Als Passwort wird eine Kombination von einzelnen Zeichen benannt, durch welche der Anwender Zugriff zu Programmen, Netzwerken oder einzelnen Rechnern erhält. Der Benutzer kann sich sein Passwort meist selbst aussuchen. Dies steht vor allem bei Anmeldungen an externen Rechnern immer in Zusammenhang mit einem speziellen Login-Namen (Benutzernamen). Es ist sinnvoll, das Passwort so zu wählen, dass es nicht sofort von anderen erraten werden kann. Deshalb sollte der Anwender keine Wörter wählen, die in direktem Bezug zu ihm selbst stehen. Des Weiteren können Sonderzeichen eingefügt werden. Ist die Eingabe nicht korrekt, erfolgt kein Zugriff auf die gewünschte Ressource.

■ Siehe Benutzerkennung; Login; Account; Sonderzeichen

Patch

Fast jede Software enthält auch nach ihrer Herausgabe noch Fehler (so genannte Bugs), welche dann durch Zusatzprogramme behoben werden sollten. Solche Zusätze werden als Patch bezeichnet, der Vorgang selbst als Patchen. Beispiel hierfür sind die so genannten Service-Packs für Windows NT. Diese enthalten aber meist zusätzlich noch neue Funktionen für das System.

■ Siehe Bug

PATH

Path bezeichnet in den meisten Betriebssystemen eine Umgebungsvariable, mit deren Hilfe das System Programme auffinden kann. Bei MS-DOS z. B. wird die Variable in der Datei autoexec.bat definiert (Path = C:\MSDOS; C:\WINDOWS). Wird nun ein Programm ohne Pfadangabe aufgerufen und das System kann dieses nicht im aktuellen Verzeichnis finden, so sucht das Betriebssystem in den bei der Variablen PATH angegebenen Verzeichnissen.

■ Siehe MS-DOS; Variable; Pfad

PATOS

Abk.: Patent Online System

PATOS bezeichnet eine spezielle Datenbank, welche Informationen über Patente enthält.

■ Siehe Online-Datenbank

Pattern

Ein Pattern wird insbesondere für verschiedene Verfahren zur Bilderkennung verwendet (Mustererkennung: Pattern Recognition).

■ Siehe Mustererkennung

PayPal

URL.: <http://www.paypal.de>

Ein Online-Bezahldienst der Firma eBay. Der Benutzer eröffnet ein Konto bei PayPal und kann verschiedene Ein- und Zahlungsmethoden nutzen

Pay-per-Click

Eine Online-Werbeanzeige, die der Werbeplatzanbieter nach Anzahl Klicks auf eine weiterleitende URL abrechnet. Ein Beispiel ist das AdWord-Programm von Google.

■ Siehe *AdWord*

PB-Cache

Abk.: *Pipelined-Burst-Cache*

Der Pipelined-Burst-Cache (PB-Cache) ist schneller als der früher verwendete synchrone Cache. Der Level-2-Cache der modernen Pentium-Systeme arbeitet generell nach dem Pipelined-Burst-Prinzip, bei dem auf die Übertragung der einzelnen Adressen verzichtet wird. Übertragen werden lediglich die Anfangsadresse und die Zahl der Datenelemente, die von dieser Adresse ab gelesen werden sollen.

■ Siehe *Adresse; Burst-Cache; L2-Cache*

PBX

Abk.: *Private Branch Exchange*

PBX ist eine integrierte Telefonanlage, mit der innerhalb einer Firma telefoniert werden kann. Das öffentliche Netz wird dabei nicht benutzt.

■ Siehe *TK-Anlage*

PC

Abk.: *Program Counter, Personal Computer*

1. Der Program Counter (PC) ist ein spezielles Register der CPU, welches

die Speicheradresse des nächsten auszuführenden Befehls enthält.

2. Für einzelne Benutzer vorgesehene Microcomputer wurden früher PC (Personal Computer) genannt. Als IBM 1981 den IBM-PC vorstellte, wurde PC für dazu kompatible Rechner verwendet. Sie werden heutzutage (natürlich weitaus leistungsfähiger als der damalige IBM-PC) in vielen Unternehmen verwendet und miteinander vernetzt vereinfachen sie den Datenaustausch zwischen Firmen erheblich. Es gibt eine breite Palette von PCs, von Heimcomputern, über Multimedia-PCs bis hin zu sehr leistungsstarken Maschinen, welche in allen erdenklichen Bereichen eingesetzt werden können.

■ Siehe *CPU; IBM; Register*

PC-Betriebssystem

Um Programme auf einem PC betreiben zu können, muss erst ein Betriebssystem geladen werden, welches den Zugriff auf die Hardware (Grafikkarten, Laufwerke usw.) regelt. Das System überwacht dabei die Ausführung der einzelnen Programme und ermöglicht ihnen durch Speichermanagement, Treiber und geeignete Software-Schnittstellen erst den reibungslosen Ablauf. Bei miteinander vernetzten Systemen kümmern sie sich auch noch um gegenseitige Datensicherheit. Beispiele für Betriebssysteme sind MS-DOS, Windows oder Linux.

- ▣ Siehe MS-DOS; Windows; Windows 95; Windows NT; Linux; Betriebssystem

PC-Card

PC-Card ist der neue Name für die Spezifikations-Erweiterung der PCMCIA-Karten aus dem Jahr 1994. Diese umfasste z.B. den neuen 32 Bit breiten Datenbus.

- ▣ Siehe PCMCIA; Datenbus

PC-DOS

PC-DOS ist das gemeinsam von Microsoft und IBM für die damaligen IBM-PCs entwickelte Betriebssystem. Für die folgenden IBM-kompatiblen PCs wurde dann von Microsoft das fast identische MS-DOS entwickelt.

- ▣ Siehe DR-DOS; MS-DOS; IBM; IBM-PC; Betriebssystem

PCI

Abk.: *Peripheral Component Interconnect*

PCI ist ein von Intel entwickeltes Bussystem. Es ist weit leistungsfähiger als der ISA oder VESA Local Bus. Es ist möglich, PCI in anderen Systemen, wie z.B. Macintosh, einzusetzen. Die Busbreite liegt bei 32 Bit bzw. 64 Bit und er erreicht knapp 132 MByte/s. Der Takt kann zwischen 25 und 33 MHz liegen.

- ▣ Siehe Bus; AGP; Busbreite; ISA; VLB

PCIe

Abk.: *PCI Express*

Hochgeschwindigkeitsbus und Nachfolger von PCI. Die bis zu 32 seriellen Datenkanäle des Busses arbeiten bidirektional im Vollduplex-Betrieb. Jeder Datenkanal kann bis zu 2,5 Gbit/s übertragen. Bei der PCIe x16-Version (PEG, PCI Express for Graphics) des PCI Express mit 16 Datenkanälen, die für Grafikkarten zum Einsatz kommt, wird eine Nettotransferrate von 4 Gbyte/s erreicht, was doppelt so schnell ist wie AGP 8x. Von PCI Express, der den PCI-Bus und AGP vollständig ersetzt, gibt es mehrere Ausführungen (PCIe x1, PCIe x4 usw.) für andere Steckkarten wie Ethernet-Controller, RAID-Controller u.ä.

- ▣ Siehe AGP; PCI

PCI Express

- ▣ Siehe PCIe

PCI Express for Graphics

- ▣ Siehe PEG

PCL

Abk.: *Printer Command Language*, *Personal Computer Language*

1. PCL (Printer Command Language) ist eine Art Beschreibungssprache, welche von Hewlett-Packard entwickelt wurde. Sie erweitert den auszudruckenden Text um Informationen für Randabstand, Schriftgrad usw. und übernimmt die Steuerung der Druckaufträge. Für normale Nutzung im Büro oder privat wird PostScript vorgezogen.

2. PCL ist auch eine Abkürzung für Personal Computer Language. Dies war eine Programmiersprache für PCs, konnte sich allerdings nie recht durchsetzen. Programme, welche in PCL geschrieben wurden, hatten die unangenehme Eigenschaft, sich selbst zu verändern.

▣ Siehe *PostScript*; *Hewlett Packard*; *Druckersprache*

PCMCIA

Abk.: *Personal Computer Memory Card International Association*

▲ Syn.: *PC-Card*

PCMCIA sind Steckkarten, die mit einer Länge von 8,5 cm, einer Breite von 5.4 cm und einer variablen Höhe von 3, 3,5 oder 10 mm kaum größer als Scheckkarten sind. Diese Karten werden vorwiegend bei Notebooks eingesetzt. Dies können z.B. Festplatten, Soundkarten oder Modems sein. Die PCMCIA-Norm regelt die Funktionen und Kontaktbelegungen der Karten.

▣ Siehe *Notebook*; *PC-Card*



Bild P.1: Eine PCMCIA-Karte

PCM-Verfahren

Abk.: *Pulse Code Modulation*

▲ Ant.: *PAM*

Das PCM-Verfahren ist ein Verfahren zur Wandlung von analogen Signalen in digitale Informationen. Es wird z.B. bei der Digitalisierung von Audiosignalen für den PC eingesetzt. Dabei wird die analoge Information mit einer bestimmten Taktfrequenz und einer vorgegebenen Datenbreite abgetastet. Das Ergebnis wird dabei je als Datenwort (bei Audio-CDs 16 Bit) gespeichert. Neuere Verfahren speichern je Abtastung nur noch Unterschiede zur vorhergehenden Information ab. Die analogen Signale werden in einen kontinuierlichen Bitstrom gewandelt. Während bei PAM (Puls Amplitude Modulation) die Amplituden stetig veränderbar sind, schränkt PCM die möglichen Impulsamplituden auf vordefinierte Werte ein. Die Störanfälligkeit ist geringer, weil es sich um ein digitales Signal handelt.

▣ Siehe *Soundkarte*; *Datenwort*; *Wav*; *Digitalisierung*

P-Code

Der für virtuelle Prozessoren erzeugte Zwischencode nennt sich P-Code. Dieser muss dann nicht mehr mit einem Compiler in den Code realer Prozessoren umgesetzt werden. Es genügt ein Interpreter, welcher den Zwischencode für verschiedene Rechner adaptiert.

▣ Siehe *P-System*; *Compiler*; *Interpreter*

PCS

Abk.: *Personal Communications Service*

PCS ist eine Gruppe von drahtlosen, digitalen Kommunikationsdiensten und -Technologien. Dazu gehören drahtlose Telefone, Paging, Voice-Mail und andere.

▣ Siehe *Voice-Mail; Paging*

PCX

PCX ist die herkömmliche Endung für Dateinamen von in einem speziellen Format gespeicherten Pixeldateien. Diese Endung wird z.B. vom Grafikprogramm Paintbrush verwendet. Das PCX-Format wurde von der Firma Z-Soft entwickelt.

▣ Siehe *Extension; Grafikprogramme; Pixelgrafik*

PDA

Abk.: *Personal Digital Assistant*

▲ Übers.: *Persönlicher Digitaler Assistent*

▲ Syn.: *Handheld, Palmtop, Pocket PC, Subnotebook*

PDAs sind kleine, tragbare Computer (Palm, Pocket PC, früher HPC), die neben der Terminplanung eines Organizers auch in eingeschränkter Weise Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und die Arbeit mit Datenbanken ermöglichen.

▣ Siehe *Psion; Apple Newton; HPC*

PDC

Abk.: *Primary Domain Controller*

▲ Übers.: *Primärer Domänencontroller*

Der PDC ist unter Windows NT Server und Windows Server 2003 ein Computer, der die Hauptkopie der Verzeichnisdatenbank der Domäne verwaltet. In dieser Verzeichnisdatenbank sind alle Informationen über Konten und Sicherheitsrichtlinien in einer Domäne enthalten. Die Kopie wird automatisch mit der Sicherheitskopie auf dem BDC (Backup Domain Controller = Reserve-Domänen-Controller) synchronisiert.

▣ Siehe *BDC; Domain Controller; Windows 2000; Windows NT*

PDD

Abk.: *Professional Disc for Data*

Mögliches DVD-Nachfolgeformat von der Firma Sony, das der Blu-ray-Disc hinsichtlich des verwendeten optischen Systems und Disc-Aufbaus entspricht, aber nicht kompatibel ist. Die PDD hat dieselbe Größe wie eine DVD und wird auch wie diese von innen nach außen geschrieben, allerdings mit einem blauen Laser (405 nm). Die Speicherkapazität der PDD beträgt 20,5 Gbyte mit einem Defekt-Management-Bereich von 1,1 Gbyte, eine Funktion, die der DVD vollkommen fehlt. Da die PDD weitaus empfindlicher ist als die DVD, steckt sie in einer Cartridge.

▣ Siehe *Blu-ray-Disc, DVD, UDO*

PDF

<http://www.adobe.de>

Abk.: *Portable Document Format*

PDF ist ein Dateiformat, welches alle Bestandteile eines zu druckenden Dokumentes enthält. PDF-Dateien werden mit Hilfe von Adobe-Produkten generiert (Adobe Acrobat, Adobe Capture). Um die Dateien betrachten zu können, wird der kostenlose Acrobat Reader benötigt. Die Besonderheit bei diesem Format ist, dass alle benötigten Informationen in der Datei selbst enthalten sind. Eine Einbindung von Sound, QuickTime und AVI ist ebenfalls implementiert.

► Siehe Adobe; AVI; QuickTime

PDH

► Siehe SDH

PD-Laufwerke

Abk.: Phase-Change-Laufwerke

PD-Laufwerke sind im Wesentlichen Laufwerke mit wechselbaren Medien. Diese Datenträger besitzen ein Material aus einer Tellur-Selen-Verbindung, welches durch einen Laser (Erhitzung) von einem geordneten in einen ungeordneten Zustand versetzt werden kann. Dieser Wechsel der Zustände bewirkt einen Unterschied in der Reflexion (Phasenverschiebung). So ist es möglich Daten auf diesen Medien zu speichern. Panasonic entwickelte diese Systeme und brachte sie 1996 auf den Markt. Die Medien speichern max. 650 MByte. Die Laufwerke können sogar normale CD-ROMs lesen.

► Siehe DVD; CD-RW; Panasonic; CD-ROM

PDN

Abk.: Public Data Network

▲ Übers.: Öffentliches Datennetz

► Siehe Netzwerk

PDS

Abk.: Processor Direct Slot, Parallel Data Structure

1. PDS ist die Abkürzung für »Processor Direct Slot«. In Macintosh-Computern ist PDS ein weiterer Steckplatz, der unmittelbar mit den Prozessor-Signalen verbunden ist. Die verschiedenen PDS-Steckplätze unterscheiden sich durch eine unterschiedliche Anzahl der Pins und der Signalsätze. Die Verwendung muss auf die CPU abgestimmt werden, die im Computer vorhanden ist.
2. PDS ist auch die Abkürzung für »Parallel Data Structure«. Eine Datei, die Hinweise über Zugriffsvorrechte für Ordner enthält. Sie ist im Stammverzeichnis eines Datenträgers abgelegt, das unter AppleShare freigegeben wird.

PD-Software

Abk.: Public Domain Software

PD-Software ist für jedermann zugänglich und darf frei kopiert und benutzt werden. Sie stammt weitgehend aus den Universitäten (meist aus den USA) und ihre Entwicklung wird aus staatlichen Mitteln finanziert. Aber auch Privatleute und Fir-

men erstellen Software, welche als PD-Software zur Verfügung steht.

▀ Siehe *Freeware*; *Shareware*

Pearson Education

Das Münchner Verlagshaus Pearson Education Deutschland GmbH ist Tochter des weltweit agierenden Medienkonzerns Pearson PLC. Mit den Verlagen Markt+Technik, Addison-Wesley, Pearson Studium und Pearson Longman ist Pearson Education der führende Anbieter medienübergreifender Lerninhalte für den privaten Bereich, Schulen, Hochschulen und Trainingsinstitute – kurz und gut für alle, die sich weiterbilden möchten.

Peer-to-Peer

▀ Siehe *P2P*

PEG

Die PCIe x16-Version des PCI Express-Bus mit 16 Datenkanälen, die für Grafikkarten zum Einsatz kommt, wird PCI Express for Graphics (PEG) genannt. Diese Version schafft eine Nettotransferrate von 4 Gbyte/s, was doppelt so schnell ist wie AGP 8x.

▀ Siehe *AGP*; *PCIe*

Pen-Computer

Pen-Computer werden mit einem Pen (Stift) als Eingabegerät bedient. Mit dem Stift berührt der Anwender die einzelnen Elemente der Anzeigefläche, welche die Bedienelemente darstellen. Ein Beispiel wäre der Apple Newton.

▀ Siehe *Apple Newton*

Penetrationstest

Penetrationstest bezeichnet einen systematischen Einbruchversuch in ein Daten Netzwerk, meist von einem professionellen Dienstleister durchgeführt. Externe Penetrationstests werden von außerhalb des Netzwerks (LAN, Wireless-LAN) gestartet, interne von innerhalb. Auch direkte, von der Geschäftsleitung sanktionierte, Einbruchversuche in ein Firmengebäude können zu einem Penetrationstest gehören, oder der Versuch, Mitarbeiter zur unbefugten Preisgabe geheimer Daten zu bewegen (Social Engineering).

▀ Siehe *Social Engineering*

Pentium

Der Pentium-Prozessor ist der Nachfolger der 486er-Prozessoren von Intel. Um zu verhindern, dass andere Firmen ihre Prozessoren diesem Prozessor namentlich anpassen (486), wollte Intel auf den Namen »586« verzichten, da dieser nicht geschützt werden kann (eine Zahl lässt sich nicht schützen). So wurde der Name Pentium gewählt. Dieser Prozessor wurde 1993 eingeführt und besaß im Gegensatz zum 486 z.B. einen größeren Cache und eine Sprungvorhersage. Nachfolger wurde der so genannte Pentium-Pro-Prozessor. Zu Beginn 1997 kam dessen Nachfolger Pentium II auf den Markt. Dieser übernahm Teile der Leistungsmerkmale eines Pentium Pro und wurde in vielen Bereichen noch verbessert. Der Pentium Pro hatte gegenüber dem Pentium bereits eine

andere Bauform. Der Pentium II befindet sich auf einer extra Platine, welche auf ein passendes Motherboard in den so genannte Slot 1 gesteckt werden muss. Nachfolger ist der 1999 auf den Markt gebrachte Pentium III.

- Siehe *Pentium Pro; Pentium III; Xeon; Pentium II; Slot1; Prozessor; Motherboard; Intel*

Pentium II

Der Pentium II ist der Nachfolger des Pentium. Er unterstützt den MMX-Befehlssatz und ist mit der neuen Dual-Independent-Bus-Technologie von Intel ausgestattet. Diese Architektur verwendet zwei unabhängige Bus-Strukturen. Die eine ist direkt mit dem L2-Cache des Prozessormoduls verbunden, die andere ist für den Hauptspeicher zuständig. Da die CPU auf diese Weise Daten parallel statt bisher seriell abarbeiten kann, erhöht sich die Verarbeitungsgeschwindigkeit. Der Pentium wird nicht mehr auf einen Sockel (z.B. Sockel 7 wie Cyrix M2 oder AMD K6) gesteckt, sondern er ist in einem eigenen Gehäuse verbaut, welches direkt auf einen Slot (Slot 1) des Motherboards gesteckt wird.

- Siehe *MMX; Celeron; Xeon; L2-Cache; Prozessor; Mendocino; Motherboard; Intel; Slot1*

Pentium III

Der Pentium III ist ein Prozessor von Intel, auch bekannt unter dem Codenamen Katmai. Er wurde besonders für Multime-

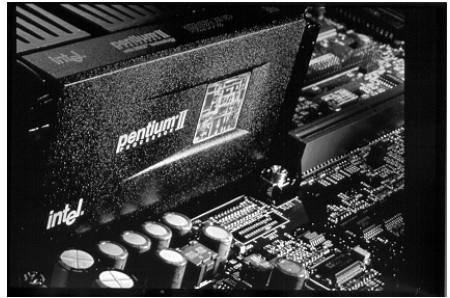


Bild P.2: Der Pentium-II

dia- Anwendungen optimiert. Durch die Implementation von 70 neuen Prozessor-Befehlen wurde eine Leistungssteigerung in der 3D-Darstellung und bei Streaming Audio und Video erreicht. Besonders Spiele und Grafikanwendungen profitieren von diesen Erweiterungen. Die neuen SIMD-Befehle (Single Instruction Stream Multiple Data Stream) bilden die Grundlage vieler Multimedia-Anwendungen, z.B. life MPEG2 encoding. Mit dem neuen Prozessor ist es möglich, bis zu 4 GB Arbeitsspeicher zu adressieren, des Weiteren verfügt er über einen integrierten L2-Cache von 512 KByte. Entwickelt wurde der Pentium III in 0,25 Mikrometer-Technologie.

- Siehe *Pentium Pro; MPEG; L2-Cache; Katmai; Pentium II; Pentium; Intel; Sockel 370; SIMD*

Pentium 4

Der Pentium IV basiert im Gegensatz zu seinen Vorgängern nicht mehr auf dem P6-Kern. Er kommt mit zahlreichen Neuerungen daher, die unter dem Begriff Net-

burst-Architektur zusammengefasst werden.

- Siehe *Pentium II; Pentium III; Pentium; Pentium Pro; P6; Intel; Netburst-Architektur; Sockel 478*

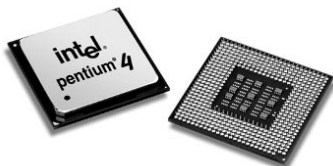


Bild P.3: Der Pentium 4

Pentium D

Der im 90nm Prozess gefertigte Pentium D von Intel ist ein Dual-Core-Prozessor. Auf einem Pentium D arbeiten zwei Pentium 4 Prescott-Prozessorkerne, er muss allerdings ohne Hyperthreading-Technologie (HT) auskommen, das jeden physischen Kern in zwei weitere logische Kerne aufteilt. Dieses Ausstattungsmerkmal bleibt der Pentium Extreme Edition vorbehalten. Jeder der beiden Kerne ist mit einem 8-fach-assoziativen 1 MB L2-Cache ausgestattet und beide Kerne teilen sich einen FSB 800. Der Pentium D verwendet den Sockel 775.

- Siehe *Dual-Core-Prozessor; FSB; Hyperthreading*

Pentium M

Der Pentium M ist ein speziell auf den Einsatz in Mobilgeräten ausgerichteter Pentium-Prozessor von Intel und Teil

der Centrino-Technologie. Wesentliche Merkmale:

- ▶ Unterstützung für Intel Mobile Voltage Positioning, einer Technologie, mit der auf Basis der Prozessoraktivität dynamisch die Spannung und damit auch die maximale Verlustleistung (Thermal Design Power, TDP) verringert wird – so werden kleinere Notebooks möglich.
- ▶ Neue Mikroarchitektur mit energieoptimiertem 400-MHz- Prozessor-Systembus, Micro-Ops-Fusion und dediziertem Stack-Manager für die schnellere Ausführung von Befehlen bei geringerem Energieverbrauch. Die erweiterte Befehlsvorhersage verringert Wiederholungen und steigert so die Leistung.
- ▶ Unterstützung für erweiterte Intel SpeedStep-Technologie mit mehreren Spannungs- und Taktfrequenzstufen, so dass die Leistung besser auf die Anwendungsanforderungen abgestimmt werden kann.
- ▶ 1 MB L2-Cache mit Power-Management erhöht die Systemleistung.
- Siehe *Centrino-Technologie; Intel*

Pentium Pro

Der Pentium Pro ist ein auf 32 Bit-Anwendungen optimierter Prozessor aus der 80x86er-Reihe von Intel. Unterschiede zum normalen Pentium bestehen in der Integration des Level-2-Caches in das Prozessorgehäuse, dem Out-of-order-Pipe-

lining und dem Register Naming. Die langsamsten Exemplare des Pentium Pro waren mit 133 MHz getaktet, allerdings lohnt sich unter 200 MHz der neue Prozessor kaum. Seine volle Leistung kann er nur unter einem reinen 32 Bit-Betriebssystem wie Windows NT ausspielen. Bei 16 Bit-Routinen ist der Pentium Pro langsamer als ein vergleichbarer Pentium. Inoffizieller Nachfolger des Pentium Pro ist der Xeon.

▣ Siehe L2-Cache; Pentium III; Xeon; Pentium II; Pentium; Prozessor; Intel



Bild P.4: Der Pentium Pro

PerfectOffice

PerfectOffice war als Konkurrenzprodukt zu Microsoft Office gedacht, allerdings war dem von der Firma Novell vertriebenen Paket der Erfolg vergönnt. Das Softwarepaket bestand aus dem Textverarbeitungsprogramm WordPerfect, dem Präsentationsprogramm Presentations, dem Organizer InfoCentral und der Tabellenkalkulation QuattroPro. 1996 wurde das Paket an Corel verkauft. Die Grafikfirma überarbeitete PerfectOffice und präsentierte bald die Corel-WordPerfect-Suite bzw. Corel Perfect-Office Professional. In der Professional-

Version sind im Gegensatz zur Standard-Version InfoCentral und die Datenbank Paradox enthalten. Paradox gab es bereits in einer Professional-Version von PerfectOffice.

▣ Siehe Novell; Office-Paket; WordPerfect; WordPerfect-Suite; Corel

Performance

Die Leistungsfähigkeit eines Computersystems wird gerne mit dem Begriff Performance umschrieben.

Performance-Test

Der Performance-Test ist ein Test zur Ermittlung der Performance eines Computers. Dazu existieren zahlreiche mehr oder weniger aussagekräftige Programme.

▣ Siehe Benchmark

Peripherie

Alle Komponenten, die nicht zur Zentraleinheit eines Computersystems gehören, wie beispielsweise Festplatten, Diskettenlaufwerke, Bildschirm, Tastatur und Drucker, werden Peripherie genannt.

▣ Siehe Keyboard; CPU; Bildschirm; Diskettenlaufwerk; Drucker

Perl

<http://www.perl.org>

Perl ist eine freie, plattformunabhängige Programmiersprache, die der GPL-Lizenz untersteht. Ursprünglich wurde Perl für Unix-Systeme entwickelt, inzwischen gibt

es Perl jedoch auch auf anderen Betriebssystemen. Als Interpretersprache benötigt Perl keinen Compiler und eignet sich so besonders gut für CGI-Skripte. Perl verfügt über leistungsfähige Routinefunktionen für Zeichenfolgen und ist somit prädestiniert für die Extraktion von Informationen aus Textdateien. Perl wurde von Larry Wall vom Jet Propulsion Laboratory der NASA entwickelt.

▣ Siehe *Compiler; Interpreter; Routine; Programmiersprache; Unix*

Permanente Auslagerungsdatei

▣ Siehe *Auslagerungsdatei, permanente*

Permanenter Speicher

▣ Siehe *Non-volatile memory*

Permanentspeicher

Der Permanentspeicher bietet eine Aufzeichnungsmöglichkeit, bei der gespeicherte Daten dauerhaft erhalten bleiben und ohne Stromversorgung abgelagert werden können. Zum Einsatz kommen vorwiegend magnetische Medien, wie Disketten oder Magnetband und CD-ROM.

▣ Siehe *Diskette; Magnetband; CD-ROM; ZIP-Laufwerk*

Personal Communications Service

▣ Siehe *PCS*

Personal Computer Language

▣ Siehe *PCL*

Personal Digital Assistant

▣ Siehe *PDA*

Personal Electronics Transactor

▣ Siehe *PET*

Personal Home Page Tools

▣ Siehe *PHP*

Personal Identification Number

▣ Siehe *PIN*

Personal Information Manager

▣ Siehe *PIM*

Personal System/2

▣ Siehe *IBM-PS/2; PS/2*

Personalcomputer

▣ Siehe *PC*

PET

Abk.: Personal Electronic Transactor

PET ist ein alter, von Commodore vertriebener PC. Er war einer der ersten PCs und wurde vom C64 abgelöst. Der PET war mit 8 Kbyte RAM, einem integrierten Monitor und einem Kassettenlaufwerk ausgerüstet.

▣ Siehe *C64; RAM; Commodore*

Pfad

Der Pfad ist eine exakte Positionsangabe für eine Datei in einem Verzeichnisbaum.

Ein Beispiel ist C:\windows\system\system.ini. Dieser Pfad beschreibt alle Verzeichnisse zum Erreichen der Datei system.ini, ausgehend vom Hauptverzeichnis »C:«.

- Siehe *Directory; Directory Tree; Pfad, relativer; Pfad, absoluter; Pfad, vollständiger*

Pfad, absoluter

Der absolute Pfad ist eine Pfadangabe zu einer Datei, die vom Stammverzeichnis ausgeht, der höchsten Ebene der Verzeichnisstruktur. Ein Beispiel für einen absoluten Pfad ist C:\Programme\Eigene Dateien\Lexikon.txt.

- Siehe *Pfad; Pfad, relativer; Pfad, vollständiger*

Pfad, relativer

Der relative Pfad schließt das aktuelle Arbeitsverzeichnis ein. Wenn ein Befehl ohne vollständigen Pfad eingegeben wird, wird das aktuelle Arbeitsverzeichnis als Bezugspunkt für den Pfad angenommen. Ein Beispiel ist ..\Programme\Eigene Dateien\Lexikon.txt.

- Siehe *Pfad, vollständiger; Pfad; Pfad, absoluter*

Pfad, vollständiger

Ein vollständiger Pfadname enthält alle Komponenten, vom Wurzelverzeichnis bis zur jeweiligen Datei. Das können Laufwerke (auch Netzlaufwerke), Verzeichnisse, Unterverzeichnisse und Dateinamen

sein. Der vollständige Pfad beschreibt den »Weg« vom Stammverzeichnis bis zur gesuchten Datei.

- Siehe *Pfad, absoluter; Pfad, relativer; Pfad*

PGA

Abk.: Pin Grid Array

Gehäusotyp einer CPU. Die Kontaktstellen zwischen CPU und Hauptplatine sind als Stifte (Pins) ausgeführt.

- Siehe *BGA; CPU; LGA; Motherboard*

PGP

<http://www.pgp.com>

Abk.: Pretty Good Privacy

PGP ist ein bekanntes und sehr leistungsfähiges Verschlüsselungsprogramm, das hauptsächlich für E-Mails verwendet wird. Eine Entschlüsselung ist der Zielstelle nur möglich, wenn sie über den privaten Schlüssel verfügt. PGP wurde von Philip Zimmermann entwickelt. Aufgrund seines starken Verschlüsselungs-Algorithmus fällt PGP unter das Waffenexport-Verbot der Vereinigten Staaten.

- Siehe *E-Mail; Algorithmus; Kryptografie; Verschlüsselung; Network Associates; PKC*

Phantomatik

Der Begriff Phantomatik wurde bereits in den 1960er Jahren von dem berühmten polnischen Autor Stanislaw Lem geprägt. Lem beschrieb in seinen Romanen recht

früh die Auswirkungen von Virtual-Reality-Techniken auf das menschliche Leben. Das, was heute als Cyberspace oder Virtual Reality bezeichnet wird, nannte Lem Phantomatik.

▀ Siehe *Neuromancer*

Phase Alternation Line

▀ Siehe PAL

Phenom

Mehrkernprozessor von AMD und Nachfolger des AMD Athlon. Der in 65-nm-Technologie gefertigte AMD Phenom ist mit zwei, drei und vier Prozessorkernen erhältlich und tritt in Konkurrenz zum Core 2 Duo und Core 2 Quad von Intel. Er zeichnet sich durch einen 512 KB großen L2-Cache, 2048 KB großen L3-Cache sowie HyperTransport, MMX, SSE und die Virtualisierungstechnologie AMD-V aus.

▀ Siehe *AMD; Athlon; HyperTransport; MMX; Intel Core Duo; SSE*

Phiber Optic

Phiber Optic ist der Nickname des Hackers Mark Abene. Er legte am 15. Januar 1990 einen Großteil des Telefonnetzes der amerikanischen Telefongesellschaft AT&T lahm. Mehr als 75 Millionen Gespräche konnten nicht durchgestellt werden. Abene wurde nach seinem Geständnis zu einem Jahr Gefängnisstrafe verurteilt.

▀ Siehe *AT&T; EFF; Hacker*

Phishing

Phishing (Kunstwort aus dem engl. »fishing« = fischen) bezeichnet einen Internet-Trickbetrug, bei dem Betrüger mithilfe augenscheinlich offizieller E-Mails versuchen, die Empfänger zur Eingabe vertraulicher Informationen wie Kontonummer und PIN zu verleiten. Wesentliches Ziel von Phishing-Angriffen sind die Zugangsdaten ihrer Opfer, wodurch Betrüger Zugriff auf Bankkonten oder Website-Konten erhalten. Phishing-E-Mails erkennt man meist an Details wie der unpersönlichen Anrede, Rechtschreibfehlern, Vorgabe von Dringlichkeit, Drohungen bzw. dass überhaupt vertrauliche Informationen abgefragt werden.

▀ Siehe *Social Engineering*

Phon

Phon ist eine Lautstärkeeinheit, die in den 1920er Jahren von Barkhausen definiert wurde. Dabei werden die Sinustöne verschiedener Frequenzen beurteilt, die zur so genannten A-Bewertung von Dezibelangaben gehören. 1 Phon entspricht ungefähr der Hörschwelle des Ohres bei der Frequenz $n = 1000$ Hz und einer Schallstärke von 10^{-16} Watt/cm². Lautstärkeunterschiede werden in Dezibel (dB) angegeben, 1 phon = 1 dB(A).

▀ Siehe *Sone*

Phonem

Sprache wird in so genannte Phoneme zerlegt, um sie für den Computer verständlich zu machen. Die Erkennung des ge-

sprochenen Worts durch Softwareprogramme ist der Mittelpunkt zahlreicher Forschungsprojekte. Mittlerweile existieren einige Programme, die den Rechner mittels Mikrofon und Soundkarte auf mündliche Anweisungen reagieren lassen. Die Leistungsfähigkeit dieser Programme lässt aber noch zu wünschen übrig.

▀ Siehe *VoiceType*

Photo-CD

Die von Kodak entwickelte Photo-CD kann bis zu 100 Bilder in ausgezeichneter Qualität speichern. Der Anwender kann die goldfarbene CD beschreiben und die Fotos mit entsprechender Software in den PC laden und bearbeiten. Voraussetzung ist ein Multisession-fähiges CD-ROM-Laufwerk nach dem XA-Standard. Alle modernen CD-ROM-Laufwerke genügen diesen Anforderungen.

▀ Siehe *Multisession*; *CD-ROM*

PHP

<http://www.php.net>

Abk.: *Hypertext Preprocessor*

PHP (Hypertext Preprocessor, ursprünglich Personal Home Page Tools) ist eine serverseitig ausgeführte Open-Source-Skriptsprache vergleichbar mit JavaScript. Die PHP-Sprachbestandteile werden direkt in den HTML-Code eingebettet. Der Server liest diese dann aus und interpretiert sie. PHP wird vor allem auf Linux-basierten Webservern eingesetzt,

der Webserver Apache kann PHP als ladbares Modul beinhalten.

▀ Siehe *Apache*; *Linux*; *HTML*; *Open Source*; *Server*

phpMyAdmin

<http://www.phpmyadmin.net>

phpMyAdmin ist eine in PHP geschriebene Anwendung zur Verwaltung von MySQL-Datenbanken über das Internet per HTTP-Protokoll. phpMyAdmin ist unter der GPL-Lizenz und in 50 Sprachen verfügbar.

▀ Siehe *GPL*; *HTTP*; *MySQL*; *PHP*

Phreaker

Phreaker sind Personen, die Telefonsysteme und andere Systeme anzapfen, indem sie die Signale der Systeme durch eigene Hardware simulieren und somit sozusagen kostenfrei telefonieren können. Heute ist Phreaken allerdings nicht mehr aktuell, da es durch die Öffnung des Telefonmarktes einfachere Varianten gibt, kostenlos zu telefonieren, z.B. durch Card-Systeme, die mit computergenerierten Accountnummern gesteuert werden oder durch gefälschte Kreditkarten bei Call-Through-Diensten.

▀ Siehe *Hacker*

Physical Layer

Der Physical Layer ist die erste Schicht des OSI-Schichtenmodells.

▀ Siehe *OSI-Schichtenmodell*; *OSI*

Physikalische Adresse

▣ Siehe Adresse, physische

Physik-Beschleuniger

Ein Physik-Beschleuniger ist eine Erweiterungskarte für den Computer, welche in Anwendungen die Berechnung physikalischer Simulationen mittels eines spezialisierten Prozessors beschleunigt. Die Karte entlastet dabei den Haupt- und Grafikprozessor. Physik-Beschleuniger werden meist in Computerspielen genutzt.

Physische Adresse

▣ Siehe Adresse, physische

Pica

1. Die typografische Maßeinheit Pica entspricht 4,233 mm.
2. Pica ist eine Schriftart mit 10 Zeichen pro Zoll mit nichtproportionaler Anordnung.

PID

Abk.: *Process Identification Number*

PID ist eine eindeutige Prozesskennung, die jedem Prozess, der unter Windows Server 2003 gestartet wird, vom System zugewiesen wird. Systemintern wird über diese Kennung auf den Prozess zugegriffen.

▣ Siehe Prozess

Piezo-Drucker

Der Piezo-Drucker ist ein Tintenstrahldrucker, der den Piezo-Effekt ausnützt, um

die Tinte aus den Düsen zu treiben. Beim Piezo-Effekt verformen sich spezielle Kristalle unter der Einwirkung elektrischer Spannung. Im Gegensatz dazu stehen die Bubble-Jet-Drucker, die die Tinte erhitzen und so auf das Papier schleudern. Beide Verfahren sind gebräuchlich und haben ihre Vor- und Nachteile. Die Druckqualität ist vergleichbar.

▣ Siehe *Non-Impact Printer*; *Ink-Jet Printer*; *Bubble-Jet*; *Drucker*

Piktogramm

▣ Siehe Icon; GUI

PIM

Abk.: *Personal Information Manager*

Ein Personal Information Manager (PIM) ist eine Software-Sammlung zum Verwalten von Adressen, Terminen, Aufgaben, Notizen und E-Mails. PIM-Software ist häufig in Netzwerkumgebungen, besonders aber auf PDAs und Smartphones anzutreffen.

▣ Siehe PDA; Smartphone

PIN

Abk.: *Personal Identification Number*

1. Die PIN ist eine geheime Zugangsnummer, die vor allem beim Homebanking verwendet wird. PIN dient der Identifizierung.
2. PIN ist auch der Kontaktstift an einem elektronischen Bauelement. Er befindet sich oftmals an Steckver-

bindungen wie z.B. an einem RS-232-Stecker (serieller Stecker). Auch die kleinen »Beine« an einem Chip werden als Pins bezeichnet.

- ▣ Siehe TAN; Homebanking; Chip; RS-232-Schnittstelle

Ping

Abk.: *Packet Internet Groper*

Ping ist ein Protokoll, das überprüft, ob ein bestimmter Computer mit dem Internet verbunden ist, indem es ein Paket an die IP-Adresse des Computers sendet. Wenn der Computer mit dem Internet verbunden ist, reagiert er darauf.

- ▣ Siehe TTL; IP-Adresse; Internet; Protokoll

PingPong

1. Bei der Übertragung von Daten wird durch die PingPong-Technik der Sender zum Empfänger und umgekehrt.
2. In der Datenverarbeitung wird die Benutzung von zwei Puffern statt einem zur Zwischenspeicherung von Ein- und Ausgaben als PingPong bezeichnet.

- ▣ Siehe Buffer; Datenübertragung

Pin Grid Array

- ▣ Siehe PGA

Pin-kompatibel

Zwei elektronische Bauelemente, deren Pins (Steckverbindungen) die gleiche Belegung aufweisen, werden als Pin-kompatibel bezeichnet, unabhängig von ihrer inneren Schaltung.

- ▣ Siehe PIN; Compatible

Pinwriter

Nadeldrucker gehören zur Gruppe der Anschlagdrucker (Impact Printer). 9 bis 24 Nadeln übertragen dabei die Tinte von einem Druckerband auf das Druckmedium. Nadeldrucker eignen sich zur Erstellung von bis zu sieben Durchschlägen. Nachteilig wirken sich die starke Geräuschentwicklung, die schlechte Qualität bei Grafikdruck (Streifenbildung durch zeilenweisen Vorschub) und die blasse Farbwiedergabe aus. Außerdem ist die Auflösung durch den Druckkopf und die Nadeldicke begrenzt. Neben Normalpapier verarbeiten Nadeldrucker hauptsächlich Endlospapier, welches über einen Traktor durch den Drucker gezogen wird. Für das Bedrucken anderer Medien (z.B. Ausweise) werden so genannte Flachbett-nadeldrucker verwendet. Bei diesem Typ sitzt der Druckkopf direkt über dem Medium, was eine sehr präzise Bedruckung ermöglicht und eine Beschädigung des Mediums durch die Walzen verhindert.

- ▣ Siehe Traktor; Impact Printer; Non-Impact Printer

PIO

Abk.: *Parallel Input/Output*

1. PIO ist ein Chip, der den Datenverkehr der parallelen Schnittstelle regelt.
2. PIO (Programmed Input/Output) ist auch ein Modus, über den der Rechner mit Hardwarekomponenten kommuniziert. Im Gegensatz zum Direktzugriff mittels DMA sorgt beim PIO-Modus die CPU für den Datentransfer. Moderne Festplatten arbeiten mit dem schnellsten PIO-Mode 4, ältere Laufwerke benötigen PIO-Mode 1.

▣ Siehe *DMA; Schnittstelle, parallele*

Pipeline

Pipelines dienen der Kommunikation von Prozessen nach dem FIFO-Prinzip (First In First Out) und wurden erstmals unter Unix verwendet. Eine Anwendung ist die Ausgabeumleitung. Ein Serverprozess stellt seine Ausgabedaten in eine Pipe und ein Clientprozess verwendet sie als Eingabe.

▣ Siehe *Client-Server-Prinzip; FIFO; Unix*

Pipelined-Burst-Cache

▣ Siehe *PB-Cache*

Pit

▣ Siehe *CD-ROM-Laufwerk*

Pivot-Tabelle

Pivot-Tabellen teilen Daten in Gruppen ein, um sie übersichtlich darzustellen. So können verschiedene, voneinander abhängige Datengruppen in verschiedenen

Perspektiven betrachtet werden. Tabellenkalkulationsprogramme verwenden Pivot-Tabellen.

▣ Siehe *Tabellenkalkulation*

Pixel

Abk.: *Picture Element*

▲ Syn.: *Pel*

Ein Pixel ist das kleinstmögliche Bildelement in einer digitalen Grafik. Ein Pixel kann abhängig von der Farbtiefe nur 2 (bei 1 Bit Farbtiefe) oder eine von 16 Millionen Farben (bei 24 Bit) annehmen.

▣ Siehe *Grafik; Pixelgrafik; Farbtiefe*

Pixel Shader

Pixel Shader sind seit »DirectX 8« programmierbare 3D-Funktionen. Der Pixel Shader gehört zur Render-Engine eines 3D-Chipsatzes. Zusammen mit dem Vertex Shader und anderen Funktionen bildet der Pixel Shader die 3D-Pipeline, die dreidimensionale Ausgangsdaten in zweidimensionale Bilder umrechnet. Der Pixel Shader kann sechs Texturen in einem Durchlauf untersuchen, um die Farbe eines Pixels festzustellen und neu zu berechnen. Dabei können die Texturen in einem dreidimensionalen Array abgespeichert werden. Vorteil des Pixel Shaders ist das schnelle Per-Pixel-Rendering mit vielen Lichtquellen. Darüber hinaus beschleunigt er Funktionen zur Berechnung des Lichtes an Oberflächen wie das Phong Shading, Advanced Bump Mapping sowie prozedurale Texturen. Der Pixel Shader

ist eine wesentliche Funktion aktueller 3D-Grafikkarten. Mit seiner Hilfe können zahllose Effekte unter Verwendung zahlreicher Lichtquellen in Echtzeit berechnet werden. Der Pixel Shader ersetzt das Multitexturing früherer DirectX-Versionen.

▣ Siehe *DirectX*; *Vertex Shader*; *T&L*

Pixelabstand

Mit Pixelabstand wird auch der Punktabstand eines Monitors bzw. der Abstand der Löcher in der Lochmaske bezeichnet.

▣ Siehe *Lochmaske*; *Dot Pitch*

Pixelgrafik

Eine Pixelgrafik wird im Gegensatz zur Vektorgrafik als Fläche gespeichert (auch Bitmap genannt), die aus lauter farbigen Punkten (den Pixeln) aufgebaut ist. Der benötigte Speicherplatz einer solchen Grafik wächst mit zunehmender Fläche, Auflösung und Farbtiefe.

▣ Siehe *Vektorgrafik*; *Pixel*; *Bitmap-Grafik*; *Farbtiefe*

Pixeltakt

Der Pixeltakt steht für die Geschwindigkeit, mit der die Signale für die Erzeugung der einzelnen Bildpunkte (Pixel) aufeinander folgen. Er berechnet sich aus der Zeilenfrequenz multipliziert mit der horizontalen Auflösung des Bildes. Zusätzliche Synchronisationspixel sind notwendig, damit der Monitor beim Zeilenwechsel

den nächsten Zeilenanfang erkennen kann.

▣ Siehe *Pixel*; *Horizontalfrequenz*

PKC

Abk.: *Public Key Cryptography*

▲ Übers.: *Öffentlicher-Schlüssel-Kryptographie*

Die Verschlüsselungart PKC arbeitet nach dem Prinzip öffentlicher Schlüssel – privater Schlüssel. Beide Schlüssel sind voneinander abhängig. Der öffentliche Schlüssel kann frei verteilt werden, während der private Schlüssel stets beim Nutzer verbleibt und geheim gehalten werden muss. Absender können Inhalte mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsseln. Für die Entschlüsselung wird aber der private Schlüssel benötigt. Durch die Trennung des Schlüsselpaars ist eine relativ hohe Sicherheit gegeben, solange der Nutzer den privaten Schlüssel nicht Dritten zugänglich macht. Das Programm PGP arbeitet nach diesem Prinzip.

▣ Siehe *Schlüssel*; *PGP*; *Kryptografie*; *SKC*; *DES*

PKI

Abk.: *Public Key Infrastructure*

PKI erlaubt es Nutzern eines normalerweise unsicheren Netzwerkes (z.B. Internet), Daten und Informationen sicher auszutauschen. Das geschieht unter Verwendung eines privaten und eines öffentlichen Schlüssels. Beide Schlüssel werden mit demselben Algorithmus erschaffen, wobei

der öffentliche nur zum Verschlüsseln geeignet ist. Mit dem privaten Schlüssel wird die Nachricht wieder entschlüsselt. Das bekannteste PKI ist das PGP.

- Siehe *Algorithmus; PGP; Verschlüsselung*

PKZIP

PKZIP ist ein sehr bekanntes Kompressionsprogramm, das beliebige Daten mittels bestimmter Algorithmen in Archive packen kann, die weniger Speicherplatz benötigen als das Original. Speziell bei der Datenübertragung ist diese Kompression enorm wichtig.

- Siehe *Kompression*

PL/1

Abk.: *Programming Language 1*

PL/1 ist eine Programmiersprache, die die Vorzüge von Fortran und Cobol verbindet. PL/1 wurde 1965 von IBM als Sprache für Großrechner eingeführt und findet keine weite Verbreitung.

- Siehe *Fortran; IBM; Mainframe; Cobol*

PL/M

PL/M ist eine von Intel geschaffene Weiterentwicklung von PL/1 und dient zur maschinennahen Programmierung Intel-kompatibler PCs.

- Siehe *PL/1; Intel*

Place Editing

Place Editing ist ein bei OLE gebräuchliches Verfahren zur Bearbeitung von in einem Zieldokument eingebetteten Objekten.

- Siehe *OLE*

Plasmabildschirm

Plasmabildschirme bestehen aus Glasplatten, die ein Drahtgitter in einer Edelgasatmosphäre einschließen. An jedem Kreuzungspunkt kann durch Anlegen einer Spannung das Gas zum Leuchten angeregt werden. Auf diese Weise entsteht ein scharfes und flimmerfreies Bild. Im Gegensatz zu Monitoren auf Röhrenbasis sind Plasmabildschirme sehr flach und haben einen relativ hohen Stromverbrauch.

- Siehe *Elektronenstrahlröhre; LCD; Bildschirm*

Platform for Privacy Preferences

- Siehe *P3P*

Platine

Eine Platine besteht aus einem Kunststoffmaterial, das in mehreren Schichten angeordnet ist. Platinen verbinden elektronische Bauelemente mittels dünner Leiterbahnen und stellen die Grundlage jeder elektronischen Schaltung dar und sind damit natürlich auch die Basis moderner PCs. Hergestellt werden Platinen oft mittels chemischer Ätzverfahren.

Plattenspiegelung

▣ Siehe *Disk Mirroring*

Platter

Als Platter wird eine Magnetplatte bezeichnet, die Bestandteil einer Festplatte ist, die oft wiederum aus mehreren Platten besteht. Jede Seite der Platte ist mit einem Schreib-Lesekopf zum Schreiben und Auslesen von Daten versehen.

▣ Siehe *Harddisk; Schreib-Lese-Kopf*

Plattform

Mit Plattform oder Systemplattform werden in Bezug auf die Systemarchitektur unterschiedliche Computersysteme bezeichnet. Plattformen unterscheiden sich hinsichtlich der verwendeten CPU, der Hardware-Komponenten, oft auch hinsichtlich des Betriebssystems und der verfügbaren Software-Version. So gibt es z.B. Anwenderprogramme wie MS Word, die sowohl für die PC-Plattform unter Windows als auch für die Macintosh-Plattform verfügbar sind. Auch Hardware-Komponenten liegen oft in unterschiedlichen Versionen für die einzelnen Plattformen vor.

▣ Siehe *CPU; Alpha-Chip; Windows; Macintosh; Betriebssystem; OS/2*

Platzhalterzeichen

▣ Siehe *Wildcard*

Plausibilisierung

▣ Siehe *Validierung*

PlaysForSure

Eine Zertifizierung von Microsoft, die nachweist, dass tragbare Abspielgeräte die digitale Rechteverwaltung (Digital Rights Management) von Windows Media Player 10 unterstützen.

▣ Siehe *DRM*

PlayStation 3

Die PlayStation 3 ist die siebte Spielekonsolen-Generation von Sony. Sie tritt in Konkurrenz zur Microsoft Xbox 360 und Nintendo Wii-Konsole. Besondere Merkmale der PlayStation 3 sind der selbst entwickelte Cell-Prozessor mit einer Leistung von 218 GFlops (zum Vergleich: ein Pentium 4 mit 3,8 GHz kommt auf 15 GFlops) und ein Blu-ray-Laufwerk.



Bild P.5: Die PlayStation 3

▣ Siehe *Blue-ray-Disc; GFlops; Nintendo; Nintendo Wii; Xbox 360*

PlayStation Portable

▣ Siehe *Sony PSP*

Plone

<http://www.plone.org>

Plone ist ein freies Content Management System (CMS), das unter der GPL-Lizenz verfügbar ist. Plone ist in der Programmiersprache Python geschrieben und basiert auf dem Webanwendungsserver Zope.

■ Siehe CMS; GPL; Python; Zope

Plotter

Ein Plotter ist ein Ausgabegerät ähnlich einem Drucker. Plotter werden vor allen Dingen im CAD-Bereich zur Ausgabe großer (DIN A4 bis DIN A0) Konstruktionszeichnungen verwendet. Es werden generell drei Plattertypen unterschieden, die herkömmlichen Stiftplotter sowie Walzen- und Trommelplotter, als Abkömmlinge des Stiftplotters. Die Übertragung der Zeichnung auf das Druckmedium erfolgt beim Stiftplotter über einen oder mehrere (verschiedenfarbige) Stifte, die zweidimensional senkrecht stehend über das Druckmedium bewegt werden. Beim Flachbettplotter ist das Medium auf dem Plotter fixiert, bei den Trommel- oder Walzenplottern wird es über eine Trommel (Walze) weiterbewegt. Neben diesen Plattertypen gibt es Schneideplotter, bei denen statt des Stifts ein Messer eingesetzt wird, und elektrostatische bzw. Tintenstrahlplotter (z.B. HP DesignJet), die ähnlich arbeiten wie Laser- und Tintenstrahldrucker.

■ Siehe Ink-Jet Printer; Laserprinter; Drucker



Bild P.6: Plotter

Plug&Play

Frei übersetzt bedeutet Plug&Play in etwa »Einstecken und Loslegen«. Die Plug&Play-Technologie ermöglicht die problemlose Erweiterung des PC mit Peripheriegeräten und Erweiterungskarten. Die Hardware-Komponenten müssen einer bestimmten Spezifikation folgend gebaut werden, damit sie als Plug&Play-fähig gelten. Die Komponenten sollen sich idealerweise bei Anschluss z.B. unter Windows selbst konfigurieren, was aber manchmal nicht möglich ist, da sowohl das Betriebssystem als auch das BIOS ihre eigenen Einstellungen (in Bezug auf Interrupts, DMA-Kanäle usw.) vorschreiben.

■ Siehe DMA; Interrupt; Peripherie; Betriebssystem; Erweiterungskarte

Plug-In

Ein Plug-In ist eine Erweiterung für Hardwarekomponenten oder Software, welche neue Funktionen bietet.

PM

Abk.: *Personal Mail*

▲ Übers.: *persönliche Nachricht*

PM ist die seltene Bezeichnung für eine E-Mail.

▣ Siehe E-Mail

PMMU

Abk.: *Paged Memory Management Unit*

PMMU ist eine Hardwareeinheit zur Realisierung von Aufgaben, die im Zusammenhang mit dem Zugriff auf und der Verwaltung von virtuellem Speicher stehen.

▣ Siehe Speicher, virtueller

PMOS

Abk.: *P-Channel Metal Oxide Semiconductor*

PMOS ist eine Technologie bei Halbleitern, bei der der leitende Kanal aus P-leitendem Halbleitermaterial hergestellt ist. PMOS beruht auf der Bewegung von »Lücken« im Kristallgitter anstelle von Elektronen und ist daher langsamer als N-Kanal-MOS.

PNG

Abk.: *Portable Network Graphics*

PNG (Portable Network Graphics) wurde als Reaktion auf Lizenzforderungen der Firma Unisys für deren Grafikformat GIF entwickelt (Unisys hatte das GIF-Format bis dato lizenzfrei zur Verfügung gestellt). Als Alternative zum GIF-Format weist PNG einige Verbesserungen auf, die besonders für den Einsatz im Internet Vor-

teile bringen. Zum einen unterstützt es 24 Bit-Farbinformationen und bietet eine verlustfreie Kompression, was es zum Quasikonkurrenten von JPEG macht. Zum anderen erlaubt es die Definition von Hintergrundtransparenz und stellt transparente Teile sogar ohne die lästigen gezackten Bildkanten dar. Wie GIF erlaubt es Interlacing und unterstützt auch Streaming (serielles Lesen der Bildinformationen). Leider wird das PNG-Format bisher nur von wenigen Browsern unterstützt. Internet Explorer unterstützt PNG in der Version 5.5 noch nicht vollständig, Netscape dagegen schon.

▣ Siehe GIF; TIFF; JPEG

Pocket PC

Ein Touchscreen-basierter PDA, der einen Intel-Prozessor und eine spezielle Windows-Version (Windows Mobile) verwendet. Microsoft bietet auch eine spezielle Version seiner Office-Suite an (Office Mobile).

▣ Siehe Windows CE; Intel

Podcast

Ein Podcast (Kunstwort aus iPod und Broadcast = Rundfunkübertragung) ist eine Audio- oder Videoaufzeichnung, die in einem Newsfeed (meist RSS) über das Internet bereitgestellt wird und auf einem MP3- bzw. MPEG-4-fähigen Medienlayer abgespielt werden kann. Podcasts werden meist von Amateuren erstellt und enthalten zum Beispiel private Nachrichtenüberblicke oder werden begleitend zu einem Weblog produziert. Es gibt aber

auch professionell produzierte Podcasts, zum Beispiel in Form von Werbung. Wie bei allen Medien, muss auch in Podcasts das Urheberrecht beachtet werden, weshalb man in der Podcast-Szene dazu übergegangen ist, freie Inhalte zu verwenden, die zum Beispiel der Creative Commons-Lizenz unterstehen. Als Formate kommen in der Regel MP3 (Audio) und MPEG-4 (Video) zum Einsatz.

▣ Siehe *Creative Commons*; *iPod*; *MP3*; *MPEG-4*; *RSS*

PoE

Abk.: *Power-over-Ethernet*

Ein Standard entsprechend der Spezifikation IEEE 802.3af zur Übertragung von Strom über Twisted-Pair-Netzwerkkabel.

Point

1. Point oder Didot-Punkt ist eine Maßeinheit im Satz- und DTP-Bereich. Ein Didot-Punkt entspricht 0,375 mm.
2. Point ist die Bezeichnung für Druckpunkt, Bildpunkt usw.
3. Point ist die kleinste Einheit im Fido-Netz, Teilnehmer an einem Node.
4. Point ist auch eine typographische Maßeinheit. Ein Point entspricht 0,35277 mm oder 1/72 Zoll.

▣ Siehe *Node*; *Typografie*; *Pixel*

Point Sampling

Point Sampling ist die Methode zur Skalierung von Texturen auf 3D-Objekten.

Beim ihr wird zur Berechnung des Farbwertes der Texel benutzt, der dem berechneten Punkt auf der skalierten Textur am Nächsten ist. Dies führt jedoch zu sehr pixeligen Grafiken. Bessere Qualität liefert die bilineare bzw. trilineare Texturfilterung.

▣ Siehe *3D-Funktionen*; *3D-Grafik*; *Texturfilterung*, *bilineare*; *Textur*; *Texel*

Point to Point Tunneling Protocol

▣ Siehe *PPTP*

Pointer

Pointer ist die Bezeichnung für eine Variable, die auf die Adresse einer anderen Variablen verweist.

▣ Siehe *Variable*; *Programmiersprache*

Policies

Policies oder auch Systemrichtlinien sind Vorgaben für Werte in den Schlüsseln der Systemregistrierung. Damit werden vom Administrator des Systems den einzelnen Benutzern ganz genaue Anwendungen oder auch Rechte vorgegeben. Die Systemrichtlinien werden von einem Policy-Editor bearbeitet, welcher unter dem Betriebssystem Windows 9x oder NT läuft.

▣ Siehe *Administrator*

Policy

Policy ist die Bezeichnung für die Verhaltensregeln in einem Fido-Netz.

▣ Siehe *FidoNet*; *Policies*

Pollen

1. Beim Polling wird der gegenwärtige Funktionsstatus von Peripheriegeräten durch den Computer abgefragt.
2. Pollen ist die Bezeichnung für die Fernabfrage von Faxdokumenten (auch Fax-On-Demand genannt).

▣ Siehe *Peripherie; Fax-Polling*

Polygon

Ein Polygon ist ein Vieleck. Der Begriff bezeichnet im 3D-Grafikbereich die Grundelemente, aus denen jedes 3D-Objekt aufgebaut ist – Dreiecke.

▣ Siehe *3D-Grafik*

Polygone, konvexe

Polygone sind konvex, wenn keine zwischen beliebigen Punkten ihres Randes oder ihrer Hülle gezogene Linie das Objekt verlässt. Das heißt, wenn keine Aushöhungen existieren. Konvexe Polygone sind z.B. ein Quader, Kegel oder eine Kugel.

▣ Siehe *3D-Grafik*

Polyhedron

Ein Polyhedron ist ein aus Polygonen zusammengesetzter Körper.

▣ Siehe *Polygon*

Polymorpher Virus

▣ Siehe *Computervirus; Virus, polymorpher*

PoP

Abk.: Point of Presence

Der Point of Presence (PoP) ist der Einwahlknoten eines Providers.

▣ Siehe *ISP*

POP3

Abk.: Post Office Protocol 3

POP3 ist die Bezeichnung für ein im Internet gebräuchliches Übertragungsprotokoll, das die Übertragung von E-Mails vom Mailserver zum Empfänger regelt. Die Übertragung erfolgt, sobald der Anwender die Mail über eine POP3-fähige Software abfragt. Beim Herunterladen der E-Mails vom Server auf den Computer werden die Nachrichten auf dem Server standardmäßig gelöscht. Anders bei der Protokollalternative IMAP, bei der die E-Mails auf dem Server erhalten bleiben und die auch mit einer Online-Ordnerstruktur aufwartet. Der E-Mail-Versand erfolgt mit dem Protokoll SMTP.

▣ Siehe *E-Mail; IMAP; Internet; Mailserver; SMTP*

Popup-Blocker

Ein Popup-Blocker ist eine Funktion in neueren Web-Browsern. Die Funktion verhindert das Öffnen von so genannten Popups. Das sind kleine Fenster, die sich automatisch öffnen und meist unerwünschte Werbung enthalten.

▣ Siehe *Firefox; Web-Browser*

Popup-Menü

Popup-Menüs öffnen sich z.B., wenn der Anwender mit der rechten Maustaste auf den Desktop oder in ein Anwendungsprogramm klickt. In ihnen findet er erweiterte Optionen zur Behandlung eines Objekts (z.B. einer Datei oder eines Dokuments), wie Kopieren, Einfügen, Löschen usw.

■ Siehe *Klicken; GUI*

Port

Port ist die englische Bezeichnung für eine Stelle innerhalb eines Computersystems, an der Daten übergeben werden, z.B. Adressen. Port ist aber auch die Bezeichnung für eine Schnittstelle, z.B. Serial Port für serielle Schnittstelle, Parallel Port für die parallele Schnittstelle oder Gameport für den Anschluss eines Joysticks.

■ Siehe *Parallel-Port-Modus; Gameport; Schnittstelle; Adresse*

Port Replicator

Im Gegensatz zur Docking-Station hat ein Port Replicator keine weiteren Bus-Steckplätze, sondern lediglich Peripherie-Anschlüsse.

■ Siehe *Docking-Station; Bus; Peripherie*

Port Switching Hub

■ Siehe *Switching Hub*

Portabilität

Die Möglichkeit zur Übertragung von Software auf eine andere Systemplattform

wird Portabilität genannt. Ein Programm, welches für eine andere Systemplattform neu geschrieben wurde, wurde auf die Systemplattform »portiert«.

■ Siehe *Plattform*

Portable

Portable ist die Bezeichnung für einen tragbaren PC (portable PC). Portables sind größer als Notebooks oder Laptops, da sie mit Erweiterungskarten aufrüstbar sind. Als Bildschirm wird aber wie beim Notebook oder Laptop ebenfalls ein LCD-Display eingesetzt.

■ Siehe *Laptop; Notebook; LCD; Bildschirm; PDA; Erweiterungskarte*

Portable Document Format

■ Siehe *PDF*

Portable Network Graphics

■ Siehe *PNG*

Portable Operating System Interface

■ Siehe *POSIX*

Portal

Ein Portal ist eine stark frequentierte Site im Internet, die meist von einer der großen High-Tech-Firmen betrieben wird. Diese Site heißt deshalb Portal, weil die Site zum einen für viele Surfer als Eintrittspunkt in das Internet dient, zum anderen einen gebündelten Ausgangspunkt zu anderen Sites bietet. Da ein Portal sozusagen einen Knotenpunkt im Internet darstellt,

finden hier zahlreiche Firmen potentielle Zielgruppen und Kunden. Eine der Haupteinnahmequellen eines Portals ist aus diesem Grund der Verkauf von Werbefläche auf der Site.

■ Siehe *Internet; Site*

Portieren

Der Begriff »Portieren« bezeichnet die Übertragung einer Software von einer Systemplattform auf eine andere. Dabei ist es notwendig, den Programmcode der Systemarchitektur der neuen Plattform (z.B. OS/2 oder MacOS) anzupassen. Ein Beispiel wäre die Portierung von Windows NT auf DEC-Alpha-Workstations, die nicht die Intel-kompatible Architektur, sondern die eigene Alpha-Architektur verwenden.

■ Siehe *Plattform; Architektur*

Portnummer

Portnummern werden dazu verwendet, um IP-Pakete an einen bestimmten Dienst oder Prozess eines Computers zu senden. So genannte wellknown (bekannte) Portnummern sind fest vergeben, wie z.B. Port-Nummer 25, welche dem E-Mail-Dienst SMTP zugeordnet ist. Neben den wellknown Port-Nummern gibt es Nummern, die nur vorübergehend vergeben werden, wie z.B. die Port-Nummer einer Telnet-Sitzung, die erlischt, sobald die Sitzung beendet wird. Das Internetprotokoll HTTP verwendet z.B. Port 80.

■ Siehe *IP; HTTP; Prozess; SMTP; Telnet*

Portrait

Die vertikale Ausrichtung eines Dokuments oder einer Seite in einer Textverarbeitung wird als Hochformat (Portrait) bezeichnet.

■ Siehe *Landscape*

Positionale Notation

■ Siehe *Notation, positionale*

Positionieren

Die Ausrichtung der Schreib-Lese-Köpfe oder die Bewegung der Köpfe auf einem Zylinder einer Festplatte wird Positionierung genannt.

■ Siehe *Schreib-Lese-Kopf; Harddisk; Zylinder*

Positive Logik

■ Siehe *Logik, positive*

POSIX

Abk.: *Portable Operating System Interface for Computer Environments*

POSIX ist ein Set von Schnittstellen für Unix-basierende Betriebssysteme. Durch diese Standardschnittstellen funktionieren POSIX-konform geschriebene Programme auf unterschiedlichsten Betriebssystemen. Betriebssysteme, die POSIX-konform sind, werden von der Open Group mit dem Unix-Zeichen versehen, z.B. IBMs OS/390.

■ Siehe *Schnittstelle; Unix; Betriebssystem*

POST

Abk.: Power On Self Test

Beim Booten des Computers führt der Computer bzw. das BIOS eine Selbstdiagnose durch, den Power-On-Self-Test (P.O.S.T.). Dabei testet er alle wichtigen angeschlossenen Hardwarekomponenten (z.B. Festplatte, Diskettenlaufwerk, Grafikkarte) usw. Eventuelle Fehler werden durch den so genannten Beep Code ausgegeben.

- Siehe *Beep Code; Hardware; Harddisk; Grafikkarte; BIOS; Diskettenlaufwerk*

Post

Post ist eine Skript-Methode, um Daten (z.B. Formulardaten) vom Client (z.B. Webbrowser) an den Server (z.B. HTTP-Server) zu übermitteln. Im Gegensatz zur Methode »get«, bei der die Daten in die Ziel-URL geschrieben und somit an den Server übermittelt werden, öffnet der Client bei »post« einen direkten Kanal zum Server und übermittelt die Daten an ein CGI-Skript. Der Vorteil der Methode »post« ist, dass Daten unsichtbar und nicht in der URL übermittelt werden, und dass es nicht vorkommen kann, dass die Daten abgeschnitten werden, wenn sie zu lang sind.

- Siehe *Get; CGI-Skript; Webbrowser*

Post Office Protocol 3

- Siehe *POP3*

Post, elektronische

- Siehe *E-Mail*

Posten

Von englisch »to post« = (eine Nachricht) anschlagen. Es ist z.B. üblich zu sagen: »der Anwender hat eine Nachricht (message) gepostet«. Dieser Ausdruck wird in Mailboxen, Foren und Newsgroups verwendet.

- Siehe *Newsgroup; BBS; Forum; Msg*

PostgreSQL

<http://www.postgresql.org>

PostgreSQL ist ein relationales Datenbankmanagementsystem (DBMS) aus dem Open-Source-Bereich für Unix, Linux und Windows. Es untersteht der BSD-Lizenz und entspricht weitgehend dem SQL2003-Standard.

- Siehe *BSD-Lizenz; DBMS; Open Source; SQL*

Posting

- Siehe *Posten*

PostScript

PostScript ist eine von der Firma Adobe entwickelte Programmiersprache zur Beschreibung von Seiten und grafischen Elementen innerhalb eines Dokuments. Um PostScript nutzen zu können, muss das Ausgabegerät (z.B. der Drucker) PostScript-fähig sein.

- Siehe *Adobe; Belichter; PDF; Druckersprache; Laserprinter*

Power Down

Power Down bezeichnet das Ausschalten des Computers oder die Deaktivierung des Systems aufgrund eines Stromausfalls.

Power Glitch

Power Glitch ist die Bezeichnung für einen Stromausfall. Spezielle Geräte – USVs, unterbrechungsfreie Stromversorgung – versorgen das Computersystem nach dem Stromausfall weiterhin mit Strom.

▣ Siehe UPS

Power On Diagnosis

▣ Siehe P.O.S.T.

Power On Password

Beim Einschalten des Computers kann vom BIOS ein Passwort verlangt werden, ohne das das System nicht freigegeben wird, dies wird Power On Password genannt.

▣ Siehe Passwort; BIOS

Power On Self Test

▣ Siehe POST

Power-over-Ethernet

▣ Siehe PoE

Power Supply

Power Supply ist die englische Bezeichnung für die Stromversorgung eines Computers bzw. das Netzteil.

▣ Siehe Netzteil

Power Switch

Power Switch ist die Bezeichnung für den Netzschalter am Computergehäuse.

PowerBook

PowerBook ist eine Notebook-Serie von Apple mit dem PowerPC-Prozessor.

▣ Siehe Notebook; Apple; PowerPC-Chip

PowerLAN

▣ Siehe HomePlug

Powerline

▣ Siehe HomePlug

PowerMac

1994 wurde der PowerPC als Nachfolger der Performa-Serie von Apple vorgestellt. Anstatt der bisher verwendeten 680x0er-Prozessoren der Firma Motorola kommt im PowerMac eine Chipeigenentwicklung der Firmen Apple, Motorola und IBM – der PowerPC – zum Einsatz.

▣ Siehe Apple; PowerPC-Chip

Power-Management

Power-Management ist die Bezeichnung für diverse Verfahren zum Einsparen von Strom bei zeitweiliger Inaktivität des Systems oder der Systemkomponenten (Stromspar-Modus). Zu diesen Verfahren gehören DPMS oder APM. Ebenso verfügt das BIOS über integrierte Power-Management-Funktionen, die nach einiger Zeit z.B. den Monitor oder die Festplatte abschalten.

▣ Siehe APM; BIOS; DPMS

PowerPC-Chip

Der PowerPC-Chip basiert auf der RISC-Architektur und ist eine gemeinsame Entwicklung der Firmen Apple, IBM und Motorola. Die Bezeichnung Power steht für Performance Optimisation With Enhanced Risc. Der PowerPC ersetzt die Prozessoren der 680x0er-Familie von Motorola und wird in der PowerMac-Serie eingesetzt.

- ▣ Siehe PowerMac; IBM; Apple; RISC-Prozessor; Motorola; Prozessor

PowerPoint

PowerPoint ist ein Präsentationsprogramm von Microsoft. Es ist Bestandteil der Microsoft Office-Suite und ermöglicht die Erstellung von Business-Grafiken und Präsentationen.

- ▣ Siehe Präsentationsprogramme; Microsoft

Power-Saving

- ▣ Siehe Power-Management

Ppm

Abk.: *page per minute*

Ppm steht für die Druckgeschwindigkeit eines Druckers in Seiten pro Minute.

- ▣ Siehe Drucker

PPP

Abk.: *Point to Point Protocol*

PPP ist ein serielles Übertragungsprotokoll für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, das unter anderem den Zugang zum Internet ermöglicht. PPP erlaubt das Einwäh-

len in das Internet über ein Modem und ist im Vergleich zum zuvor eingesetzten SLIP variabler, sicherer und schneller.

- ▣ Siehe Internet; SLIP; Modem; Protokoll

PPTP

Abk.: *Point to Point Tunneling Protocol*

PPTP ist ein proprietäres Protokoll von Microsoft für die Koppelung lokaler Netzwerke (LAN) bzw. von Personal-Computern mit einem lokalen Netzwerk über ein öffentliches Netzwerk (WAN), wie dem Internet. Diese Art von Verbindung ist auch bekannt als VPN (Virtual Private Network). PPTP ist eine Erweiterung des PPP-Protokolls.

- ▣ Siehe LAN; Internet; VPN; Netzwerk; PPP; WAN; Protokoll

Practical Extraction and Report Language

- ▣ Siehe Perl

PRAM

Abk.: *Parameter RAM*

PRAM ist ein spezielles RAM, welches durch eine Batterie mit Strom versorgt wird. Anwendung findet es in einigen Macintosh-Computern. Dort speichert es sich verändernde Daten, z. B. Uhrzeit oder Datum. Im PRAM werden aber auch Informationen über angeschlossene Geräte gespeichert. Aufgrund der eigenen Batterie gehen Informationen, die im PRAM gesichert sind, beim Ausschalten des Rechners nicht verloren.

- ▣ Siehe RAM; Macintosh

Präprozessor

Der Präprozessor ist ein spezielles Programm bzw. ein Programmteil, das für eine Vorkompilierung eines Programms sorgt. Dabei ersetzt der Präprozessor bestimmte Teile im Quelltext, die über so genannte Direktiven gekennzeichnet sind.

- ▣ Siehe *Compiler; Programmiersprache; C++*

Präsentationschicht

- ▣ Siehe *OSI-Schichtenmodell; OSI; Presentation Layer*

Präsentationsgrafik

- ▣ Siehe *Business Graphics*

Präsentationsprogramme

Präsentationsprogramm ist im Allgemeinen die Bezeichnung für Business-Applikationen, die die Erstellung von Geschäftsgrafiken und Präsentationen erlauben. Beispiele sind Microsoft PowerPoint, Harvard Graphics, Corel Presentations oder Lotus Freelance.

- ▣ Siehe *Lotus; Business Graphics; Corel; PowerPoint*

Precompensation

Der Wert der Precompensation war früher ein Parameter für Festplatten im BIOS, der sich auf die Vormagnetisierung der Platte bezog.

- ▣ Siehe *Harddisk; BIOS*

Preemptives Multitasking

- ▣ Siehe *Multitasking, preemptives*

Prefetching

Bezeichnung für ein in der Speicher-, Prozessor- und Betriebssystemtechnologie verwendetes Verfahren zum Vorausladen von Daten in den Speicher, um diese bei Abruf sofort verfügbar zu haben.

- ▣ Siehe *SuperFetch*

Prellen

Als Prellen wird das Nachschwingen einer Taste beim Betätigen bezeichnet. Dadurch kann es zu unerwünschtem mehrfachen Schließen des Kontakts kommen.

Preprozessor

- ▣ Siehe *Präprozessor*

Preselection

Preselection heißt Vorauswahl und ist ein Verfahren, bei dem der Kunde einer Telefongesellschaft bei der Wahl einer Fernverbindung in ein anderes Anbieternetz wechselt, welches eventuell günstiger ist. Dafür ist ein entsprechender Vertrag nötig. Danach werden automatisch alle Nummern, die über das Ortsnetz hinausgehen, über diesen Anbieter geleitet.

- ▣ Siehe *Call-by-Call*

Presentation Layer

Der Presentation Layer ist die sechste Schicht des OSI-Schichtenmodells.

- ▣ Siehe *OSI-Schichtenmodell; OSI*

Preset

Als Preset werden bei Programmen oder Geräten die Voreinstellungen des Herstellers bezeichnete.

▣ Siehe *Programm*; *Gerät*

Prestel

1. Prestel ist der Name des BTX-Equivalents in England.
2. Prestel ist eine Abkürzung für Press Telephon Button, zu Deutsch Telefontaste drücken.

▣ Siehe *Minitel*; *Btx*

Pretty Good Privacy

▣ Siehe *PGP*

Preview

Viele Anwendungsprogramme (Textverarbeitungs-, Grafik-, DTP-Programme etc.) bieten die Möglichkeit an, eine Vorschau auf das gedruckte Ergebnis am Bildschirm zu erhalten. Dies wird als Preview oder auch Seitenvorschau bezeichnet.

Primärer Domänen-Controller

▣ Siehe *PDC*

Primärmultiplex-Anschluss

▣ Siehe *ISDN-Anschlussarten*

Primärschlüssel

Der Primärschlüssel dient in einer Tabelle einer relationalen Datenbank zur eindeutigen Kennzeichnung der einzelnen Da-

tensätze. Der Primärschlüssel kann aus einem Feld oder einer Kombination von Feldern gebildet werden. Oft ist er eine laufende Nummer, die vom Datenbankprogramm automatisch vergeben wird.

▣ Siehe *Datenbank*, *relationale*; *Tabelle*; *Datenfeld*

Primary Domain Controller

▣ Siehe *PDC*

Printer Access Protocol

▣ Siehe *PAP*

Priorität

Die Priorität dient im Allgemeinen bei einer Reihe von anstehenden Aufgaben zur Festlegung der Reihenfolge, in der diese abgearbeitet werden sollen. Beim Multitasking können z.B. den einzelnen Tasks unterschiedliche Prioritäten zugeordnet werden. In Abhängigkeit von der Priorität wird sowohl die Menge der Zeit festgelegt, die einem Task zugewiesen wird, als auch wie häufig die Zuweisung geschieht.

▣ Siehe *Task*; *Multitasking*; *Multithreading*

Private Branch Exchange

▣ Siehe *PBX*

Privater Schlüssel

▣ Siehe *PKC*; *Schlüssel*; *PGP*

PRN

Abk.: Printer

PRN ist eine alternative Bezeichnung unter DOS und OS/2 für die erste parallele Schnittstelle (LPT1).

▣ Siehe *Schnittstelle, parallele; LPT*

Process Identification Number

▣ Siehe *PID*

Procomm

Procomm ist ein weit verbreitetes Terminalprogramm unter DOS und Windows.

▣ Siehe *Terminalprogramm*

Profiler

Als Profiler werden Programme bezeichnet, die es erlauben, Programme auf ihr Laufzeitverhalten hin zu untersuchen. Dabei wird gemessen, welche Programmteile wie oft ausgeführt werden und wie viel Zeit dafür notwendig ist. Damit ist es möglich, Stellen in einem Programm zu finden, die das Programm ausbremsen, und geeignete Optimierungsmaßnahmen zu ergreifen.

▣ Siehe *Programm; Programmiersprache*

Program Counter

▣ Siehe *PC*

Programm

Ein Programm ist eine Folge von Anweisungen und Befehlen, welche von einem Computer verarbeitet werden kann. Diese

Befehle und Anweisungen können in Maschinensprache oder einer höheren Programmiersprache eingegeben werden.

▣ Siehe *Programmiersprache; Maschinensprache*

Programm, ausführbares

Ein ausführbares Programm enthält gespeicherte Folgen von Prozessorbefehlen mit den entsprechenden Datenbereichen. Das Programm kann durch das Betriebssystem in den Hauptspeicher des Systems geladen und durch Übergabe der Startadresse an den Befehlszähler der CPU ausgeführt werden. Unter MS-DOS haben ausführbare Programme die Erweiterung ».exe« oder »com«. Auch das Betriebssystem und das BIOS bestehen aus ausführbaren Programmen.

▣ Siehe *CPU; Hauptspeicher; Betriebssystem; Startadresse*

Programm, rekursives

Ein rekursives Programm ist ein Programm, das rekursive Programmteile beinhaltet.

▣ Siehe *Programm*

Programmablauf

Als Programmablauf wird die Abfolge der einzelnen Schritte bezeichnet, die ein Programm ausführt.

▣ Siehe *Programm*

Programmabsturz

▣ Siehe *Crash*

Programmcode

▣ Siehe *Source-Code*

Programmdatei

Eine Datei, in der ein ausführbares Programm gespeichert ist, wird Programmdatei genannt.

▣ Siehe *Programm*

Programmfehler

Unter Programmfehler werden Fehler innerhalb eines Programms verstanden, die dafür sorgen, dass ein Programm entweder gar nicht erst übersetzt werden kann oder aber nicht richtig funktioniert. Es wird zwischen Syntaxfehlern und logischen Fehlern unterschieden. Bei Syntaxfehlern verstößt eine eingegebene Anweisung gegen die von der Programmiersprache geforderte Syntax. Diese wird meist beim Kompilieren vom Compiler beanstandet. Schwerwiegender sind logische Fehler bzw. Fehler, die in der logischen Struktur des Programms stecken, da sich diese oftmals erst in ganz bestimmten Anwendungssituationen offenbaren.

▣ Siehe *Syntaxfehler; Betaversion; Bug; Syntax; Programm; Debugger; Debugging*

Programmgenerator

▣ Siehe *Application Generator*

Programmierer

Ein Programmierer erstellt mit Hilfe einer Programmiersprache und entsprechender

Werkzeuge Programme für einen Computer.

▣ Siehe *Programmierungsumgebung; Programm; Programmiersprache*

Programmiersprache

Bei einer Programmiersprache handelt es sich um eine formale Sprache, die zur Programmierung von Computern verwendet wird. Es wird zwischen Assembler- und Hochsprachen unterschieden. Assemblersprachen sind extrem hardwarenah, so dass direkt mit dem Befehlssatz des Prozessors gearbeitet wird. Hochsprachen verwenden dagegen eine Syntax, die eher der natürlichen Sprache angelehnt ist.

▣ Siehe *ALGOL; Assembler; VB; Syntax; Programm; Pascal; Perl; Basic; C++; Java; Maschinensprache*

Programmierungsumgebung

Als Programmierungsumgebung wird eine Kombination aus Programmen und Tools zur Erstellung von Programmen mit einer Programmiersprache bezeichnet. Im Normalfall wird ein Editor, ein Compiler oder ein Interpreter und eventuell ein Linker benötigt. Zum Aufspüren von Fehlern ist meistens noch ein Debugger vorhanden.

▣ Siehe *Linker; Compiler; Editor; Programm; Debugger; Programmiersprache; Interpreter; Tool*

Programmierung, ereignisgesteuerte

Eine ereignisgesteuerte Programmierung ist ein Programmierkonzept, bei dem ein

Programm ständig auf das Drücken einer Taste oder auf Mausbewegungen wartet, um diese Menge von Ereignissen zu prüfen und entsprechend darauf zu antworten.

■ Siehe *Programm; Ereignis*

Programmierung, lineare

Die lineare Programmierung bezeichnet die Erstellung von Programmen zur Ermittlung optimaler Lösungen für Gleichungssysteme aus linearen Funktionen, ohne dass ausreichend Terme für eine direkte Lösung vorhanden sind.

■ Siehe *Programm*

Programmierung, modulare

Modulare Programmierung bezeichnet eine Programmiertechnik, bei der häufig benutzte Routinen als eigenständige Module oder Prozeduren formuliert und kompiliert werden. Diese Programmteile können dann in anderen Programmen immer wieder verwendet werden. Der leicht höhere Aufwand beim Programmieren wird durch die Flexibilität, die diese Module bieten, wieder aufgewogen.

■ Siehe *Modul*

Programmierung, objektorientierte

Bei der objektorientierten Programmierung handelt es sich um einen modernen und inzwischen weit verbreiteten Programmieransatz. Dabei stehen als Organisationsstruktur Objekte im Vordergrund. Diese zeichnen sich durch Eigenschaften und Methoden aus. Methoden können als die Fähigkeiten eines Objekts gesehen

werden. Dieses Prinzip, dass ein Objekt sowohl die Daten als auch die zur Bearbeitung dieser Daten notwendigen Prozeduren beinhaltet, wird Kapselung genannt. Der Objektansatz kommt der natürlichen Art des Denkens näher als frühere Programmieransätze und ermöglicht es, Programmcodes leichter zu pflegen. Ein wesentliches Ziel der objektorientierten Programmierung ist die Wiederverwendung von Programmcodes und dadurch Kosteneinsparungen bei der Entwicklung. Eine Standard-Programmiersprache für die objektorientierte Programmierung ist C++.

■ Siehe *Objektorientiert; Programmiersprache; C++*

Programmierung, strukturierte

Bei größeren Projekten wird bei einem linearen Programmaufbau das Programm sehr schnell sehr unübersichtlich und erhöht damit den Programmieraufwand bei Änderungen extrem. Gerade die Beseitigung von Fehlern wird unverhältnismäßig kompliziert. Aus diesen Gründen wurde die strukturierte Programmierung ersonnen. Hier wird jedes Problem in kleinere aufgeteilt und dann werden diese Teilprobleme ausprogrammiert, wobei diese wiederum durchaus noch einmal aufgeteilt werden können usw. Diese Gliederung erhöht die Übersicht, lässt die Verifikation einzelner Teile zu und damit die Möglichkeit der Fehlerfindung. Diese hierarchische Struktur enthält zudem möglichst keine Sprünge, sondern nur Module, die oft in Schichten gegliedert werden

(Schichtenmodell). Verwendet wird dieser Stil vor allem in den sehr gebräuchlichen Programmiersprachen C und Pascal. Bei objektorientierten Programmiersprachen, wie z.B. C++, ist dieser Stil bereits voll im Konzept integriert und wird praktisch automatisch angewendet.

- Siehe *Objektorientiert; C; Programmiersprache; Pascal; C++*

Programming in Logic

- Siehe *Prolog*

Programm-Manager

Der Programm-Manager war unter Windows 3.x die zentrale Benutzeroberfläche. Aus dieser heraus wurden andere Programme gestartet. Der Programm-Manager ist ein eigenständiges Programm, das beim Start von Windows geladen wurde. Durch das Beenden des Programm-Managers wurde auch Windows beendet.

- Siehe *Windows; Windows for Workgroups*

Projekt Gutenberg

URL: <http://www.promo.net/pg;>
<http://www.gutenberg.spiegel.de>

Das Projekt Gutenberg ist ein Projekt, das es ermöglicht, vollständige Texte von Werken der Weltliteratur über das Internet abzurufen. Es gibt eine englischsprachige Version mit vollkommen freien Texten und eine Version mit deutschen Titeln, die allerdings nicht vollkommen

frei von Urheberrechten sind. Diese Version wird von Spiegel Online gehostet.

- Siehe *ASCII; Internet*

Prolog

Abk.: *Programming in Logic*

Prolog ist eine Programmiersprache für die logische Programmierung. Sie wurde in den siebziger Jahren entwickelt und erlangte auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz weite Verbreitung. Prolog ist eine kompilierte Sprache, die anstatt mit mathematischen mit logischen Beziehungen arbeitet. Der erste Prolog Compiler wurde 1972 durch Phillippe Roussel entwickelt.

- Siehe *Programmiersprache; AI*

Prompt

Prompt wird die Eingabeaufforderung eines textorientierten Betriebssystems genannt.

- Siehe *Eingabeaufforderung*

Proportionale Schrift

- Siehe *Schrift, proportionale*

Protected Mode

Der Protected Mode ist ein spezieller Modus bei Intel-CPU's ab dem 286er-Prozessor. Dieser Modus erlaubt die direkte Adressierung des maximal adressierbaren Speichers. Dieser hängt von der Anzahl der Adressleitungen der CPU ab. Der 286er verfügte über 24 Adressleitungen,

womit 16 MByte Arbeitsspeicher adressiert werden konnten. Ab dem 386er waren es dann 32 MByte, womit 4 GByte adressierbar sind.

▣ Siehe CPU; A20-Gate; Adressierung; Real Mode

Protection

Protection ist ein Schutzmechanismus, der in Netzen eingesetzt wird, wenn einzelne Komponenten ausfallen sollten, um die Daten zu schützen. Dabei müssen zusätzlich zu den Arbeitskapazitäten Reservekapazitäten im Netz vorhanden sein. Beim Protection-Verfahren werden schon bei der Netzkonfiguration Reservekapazitäten definiert, auf die im Falle eines Fehlers zurückgegriffen wird.

▣ Siehe Netzwerk

Protokoll

1. Bei der Datenübertragung wird eine Vorschrift zum Austausch von Daten als Protokoll bezeichnet. Protokolle sollen die sichere und effiziente Übertragung der Daten gewährleisten.
2. Das Protokoll ist eine spezielle Datei zur Aufzeichnung von Vorgängen. Protokolle werden häufig von Netzwerkserversen verwendet, um die einzelnen Zugriffe aufzuzeichnen.

▣ Siehe Log-Datei; Internet-Protokolle; Netzwerkprotokoll

Protokoll, binäres synchrones

Das binäre synchrone Protokoll ist ein von IBM entwickelter Kommunikationsstandard.

▣ Siehe IBM; Protokoll

Protokoll, bitorientiertes

Ein bitorientiertes Protokoll ist ein Kommunikationsprotokoll, das die Übertragung von Daten in Form eines kontinuierlichen Bitstroms definiert, und nicht als Folge von Einzelzeichen.

▣ Siehe Bitstrom; Protokoll

Prototyping

Prototyping ist eine Methode, um neue Computersysteme, Programme oder Informationsverwaltungssysteme zu testen oder zu verfeinern. Dazu wird ein Modell des zu testenden Systems erstellt, an dem Tests durchgeführt werden. Es wird vom so genannten »rapid prototyping« gesprochen wenn schnell hintereinander immer wieder leicht verbesserte Prototypen entwickelt werden, ohne lange an einem »perfekten« Prototypen zu planen.

▣ Siehe Programm; Computer; Prototyping, virtuelles

Prototyping, virtuelles

Bauteile von Fahrzeugen und Flugzeugen werden heute unabhängig voneinander entwickelt und gefertigt. Um die Zusammenarbeit der oft von verschiedenen Herstellern stammenden Teile zu überprüfen, werden sie mit einem CAD-System virtu-

ell zusammengebaut. Dieses Verfahren wird als virtuelles Prototyping bezeichnet.

▣ Siehe *CAD; Prototyping*

Provider

▣ Siehe *ISP; Internet-Provider; Online-Dienst*

Proxy

Proxys sind spezielle Server im Internet oder einem Netzwerk, die zur Zwischenspeicherung von Daten dienen. Das Prinzip ist ähnlich dem des Cache. Sobald eine Webseite aus dem Internet geladen wird, wird diese auch auf dem Proxy-Server abgelegt. Erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt ein erneuter Zugriff auf diese Seite, muss diese nicht mehr aus dem Internet übertragen werden, sondern kann vom Proxy-Server geladen werden. Dieses Vorgehen spart in der Regel viel Zeit. Proxies werden häufig von Internet-Providern verwendet.

▣ Siehe *Internet; Server; Cache; Internet-Provider; Intranet*

Proxy-Server

▣ Siehe *Proxy*

Prozedur

Als Prozedur wird eine Folge von Anweisungen in einem Programm bezeichnet, welche zu einer Einheit zusammengefasst ist. Diese Einheit erhält einen eindeutigen Namen, über den dieser Programmteil von einer anderen Stelle im Programm aus aufgerufen werden kann. Prozeduren

dienen dazu, Programme übersichtlicher zu gestalten und gleichzeitig die Pflege einfacher zu machen.

▣ Siehe *Programm; Programmiersprache*

Prozess

Vorgänge, bei denen Daten verarbeitet werden, werden als Prozesse bezeichnet. Diese Vorgänge, die von Programmen ausgeführt werden, sind in sich geschlossen. Beispiele hierfür sind das Drucken eines Dokuments, das Kopieren einer Datei etc. In einem Multitasking-Betriebssystem können mehrere Prozesse gleichzeitig ablaufen. Prozesse sind hier in der Lage miteinander zu kommunizieren, Daten untereinander auszutauschen, sich abzustimmen usw. Laufen Prozesse in gegenseitiger Abstimmung ab, so wird gesagt, dass diese synchron arbeiten. Sind sie dagegen völlig unabhängig voneinander, laufen sie asynchron.

▣ Siehe *Multitasking; Betriebssystem; Multithreading*

Prozessmanagement

▣ Siehe *Prozessverwaltung*

Prozessor

Ein Prozessor ist eine hochintegrierte elektronische Schaltung, die dazu dient, programmgesteuert logische Funktionen und arithmetische Berechnungen auszuführen.

▣ Siehe *DSP; CPU; Coprozessor*

Prozessor-Cache

▣ Siehe *L1-Cache*

Prozessorsockel

Der Prozessorsockel ist eine Fassung für den Prozessor. Der Sockel befindet sich auf dem Motherboard und erlaubt es in der Regel, den Prozessor mit wenig Aufwand ein- bzw. auszubauen.

▣ Siehe *Slot; ZIF-Sockel; Slot1; Motherboard*

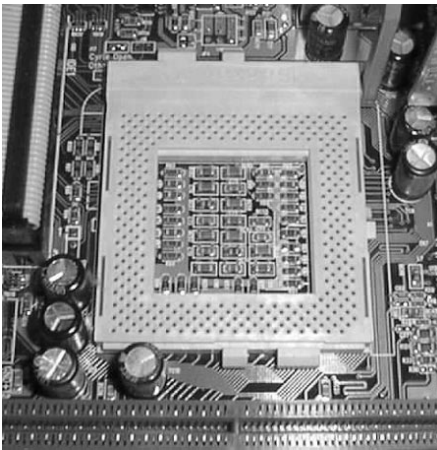


Bild P.7: Ein ZIF-Sockel

Prozessor-Upgrade

Als Prozessor-Upgrade wird der Austausch eines Prozessors gegen eine neuere und damit schnellere Variante bezeichnet.

▣ Siehe *Prozessor*

Prozessrechner

Prozessrechner sind für die Steuerung industrieller Prozesse verantwortlich und für diese Aufgabe hinsichtlich Hardware und Betriebssystem (Echtzeitverarbeitung) optimiert. Über Sensoren an wichtigen Produktionsstellen erfolgt die Datenaufnahme. Der Prozessrechner analysiert diese Daten und steuert anhand der Ergebnisse die Produktion.

▣ Siehe *Sensor; Betriebssystem*

Prozessverwaltung

Die Prozessverwaltung fällt in den Aufgabenbereich eines Betriebssystems. Sie verwaltet die einzelnen Prozesse innerhalb eines Computersystems.

▣ Siehe *Betriebssystem; Prozess*

Prüfbit

▣ Siehe *Control Bit*

Prüfsumme

Die Bildung einer Prüfsumme ist ein gebräuchliches Verfahren zur Wahrung der Datensicherheit, z.B. bei der Datenfernübertragung oder der Datenübertragung aus dem Hauptspeicher. Die gängigste Methode ist das CRC-Verfahren. Eine andere Möglichkeit ist die Bildung eines Paritätsbit, bei dem alle Bits in einem Datenpaket aufsummiert werden. Das Paritätsbit wird dann, bestimmten Regeln folgend, in das Datenpaket aufgenommen. Eine weitere Möglichkeit ist die Aufsummierung aller

Bytes in einem Datenblock. Das entstandene Byte wird als Prüfsumme verwendet.

- ▣ Siehe DFÜ; Paritätsbit; Packet; Datenblock; Integrität; CRC

PS/2

Abk.: *Personal System/2*

PS/2 war eigentlich die Bezeichnung für eine PC-Serie von IBM, den IBM-PS/2. Obwohl der Computer kein großer kommerzieller Erfolg war, blieb die Bezeichnung für andere Hardwarekomponenten – ehemals Bestandteil dieses Systems – erhalten. Dazu gehört die PS/2-Maus, die nicht über eine serielle Schnittstelle, sondern über einen eigenen Bus, den PS/2-Bus (auch Mausbus), angesprochen wird, sowie die PS/2-SIMMS, die eine 72-polige anstatt 30-polige Kontaktleiste haben und deswegen einen 32 Bit-Speicherzugriff erlauben.

- ▣ Siehe SIMM; Schnittstelle, serielle; IBM; IBM-PC

PS/2-Maus

Die PS/2-Maus nutzt statt der COM-Ports (serielle Maus) oder einer Schnittstellenkarte (Bus-Maus) einen speziellen, von IBM entwickelten Bus auf dem Motherboard. Die PS/2-Maus wird vom Computer erkannt, sobald sie eingesteckt wird. Der geringfügige Nachteil der PS/2-Maus besteht darin, dass sie einen eigenen Interrupt (meist IRQ 12) benötigt.

- ▣ Siehe PS/2; USB; Maus; IBM

PS/2-SIMM

Das PS/2-SIMM ist eine Bauform für einen Speicherbaustein. Das Modul hat 72 Kontaktstifte, weswegen ein 32 Bit-Speicherzugriff möglich ist. Pentium-kompatible Prozessoren arbeiten mit 64 Bit-Speicherzugriff. Daher müssen pro Speicherbank zwei PS/2-Module eingebaut sein.

- ▣ Siehe SIMM; PS/2; Pentium

Pseudocode

1. Pseudocode ist eine Maschinensprache einer so genannten Pseudomaschine. Ein Pseudocode wird durch einen Softwareinterpreter ausgeführt. Sein Vorteil liegt in der einfachen Portierbarkeit auf andere Plattformen.
2. Pseudocode ist eine formlose Notation eines Algorithmus. Er wird verwendet, um in einer frühen Entwicklungsphase einer Anwendung einen transparenten, gut lesbaren, aber nicht zu programmiersprachenfremden Code zu erhalten und diesen Schritt für Schritt in eine tatsächliche Programmiersprache umzusetzen.

- ▣ Siehe Notation; Maschinensprache; Pseudomaschine; Interpreter; Portieren; Plattform

Pseudocompiler

Pseudocompiler ist ein Compiler, welcher eine Pseudosprache erzeugt.

- ▣ Siehe Pseudosprache; Compiler

Pseudocomputer

▣ Siehe *Pseudomaschine*

Pseudomaschine

Pseudomaschine ist ein durch eine Software realisierter Prozessor. Eine für einen solchen Prozessor geschriebene Applikation kann ohne erneute Kompilierung auf verschiedenen Plattformen angewandt werden.

▣ Siehe *Prozessor; Applikation; Kompilieren; Plattform; Pseudocode*

Pseudooperation

Pseudooperation ist eine Programmieranweisung, die im Programmcode enthalten ist, aber nicht in Maschinencode übersetzt wird, weil sie einen Assembler oder einen Compiler steuert. Beispiel für eine Pseudooperation ist die Konstantendefinition.

▣ Siehe *Code; Assembler; Maschinensprache; Compiler*

Pseudosprache

Pseudosprache ist eine Programmiersprache, für die keine Implementierung existiert, das heißt, sie ist eine hypothetische Programmiersprache.

▣ Siehe *Programmiersprache*

Pseudostreaming

Pseudostreaming ist ein Verfahren für die Wiedergabe von Audio- und Videodaten im Internet. Beim Pseudostreaming kann die Wiedergabe – anders als beim echten Streaming – beginnen, sobald ein Puffer

mit genügend Datenmaterial gefüllt ist. Der Teil, der bereits heruntergeladen ist, kann bereits angesehen bzw. angehört werden, ohne dass die gesamte Datei auf dem lokalen Rechner vorhanden sein muss.

▣ Siehe *Buffer*

P-System

Das P-System ist ein Programmierwerkzeug-Paket, das Compiler für Pascal, Turbo-Pascal und USCD-Pascal enthält. Diese Compiler erzeugen alle Module in der Zwischensprache des P-Codes.

▣ Siehe *Compiler; P-Code; Pascal; Turbo Pascal*

Public Domain

▣ Siehe *PD-Software*

Public Key Cryptography

▣ Siehe *PKC*

Puck

Puck ist ein mausähnliches Zeigergerät für Grafiktablets mit einer Lupe und aufgedrucktem Fadenkreuz. Die Position auf dem Grafiktablett wird auf dem Bildschirm abgebildet. Ein Puck wird vor allem in technischen Anwendungen eingesetzt, da durch die Lupe und das Fadenkreuz eine genauere und einfachere Positionsbestimmung z.B. auf einer Zeichnung möglich ist.

▣ Siehe *Maus; Digitalisiertablett, CAD*

Puffer

■ Siehe *Buffer*

Pufferung, doppelte

■ Siehe *Double Buffer*

Pulldown-Menü

Ein Pulldown-Menü ist Element einer grafischen Benutzeroberfläche und dient der Menüführung. Es klappt von der Menüleiste eines Anwendungsprogramms herunter und bietet dem Anwender diverse Optionen zur Steuerung des Programms oder zum Ausführen bestimmter Aktionen (z.B. Dateien bearbeiten usw.).

■ Siehe *GUI; Menütechnik; Menüleiste*

Pull-Technologie

Pull-Technologie ist eine Technologie zur Datenübertragung im WWW. Bei ihr reagiert der (HTTP-) Server auf Anfragen des Clients (Webbrowser) und schickt die angeforderten Daten an den Client. Bei der neueren Push-Technologie schickt der Server aktiv Daten an den Client, ohne dass dieser jedes Mal eine neue Anfrage starten muss. Beim normalen Surfen kommt die Pull-Technologie zum Einsatz.

■ Siehe *PointCast; Webbrowser; Server; Client; Push-Technologie*

Pulse-Code-Modulation-Verfahren

■ Siehe *PCM-Verfahren*

Pulswahl

■ Siehe *IWV*

Punched Card

Lochkarten sind in Bezug auf die Computerzeitrechnung ein antikes Speichermedium. Es wurden dabei Karten aus Karton verwendet, in die Löcher gestanzt wurden. Die Entwicklung geht bis in das 19. Jahrhundert zurück, in dem mechanische Webstühle mit Lochkarten gesteuert wurden. Später wurden Lochkarten in Tabelliermaschinen verwendet. Im Computerbereich gab es genormte Lochkarten, die nach einem standardisierten Verfahren Informationen auf den Lochkarten kodierten. Der Aufwand war immens und die Speicherkapazität eher gering. Mit zunehmendem Aufkommen von magnetischen Speichermedien verloren die Lochkarten immer mehr an Boden. Heute spielen sie keine Rolle mehr.

■ Siehe *Jacquard, Joseph-Marie; Lochkartenleser; Lochstreifen*

Punkt

Ein Punkt ist die typographische Maßeinheit von 0,375 mm.

■ Siehe *Typografie*

Punktabstand

■ Siehe *Dot Pitch; Lochmaske*

Punktdiagramm

In einem Punktdiagramm werden Werte (z.B. Zahlen) als Punkte in einem zweidimensionalen Koordinatensystem eingetragen.

■ Siehe *Diagramme*

Push-Technologie

Im Gegensatz zur bisher gebräuchlichen Pull-Technologie, bei der der Anwender selbst alle Websites besuchen musste, welche die für ihn relevanten Daten enthielten, übernimmt bei der so genannten Push-Technologie der Browser diese Aufgabe.

■ Siehe *PointCast*

PXE

Abk.: Preboot Execution Environment

PXE ist eine Umgebung zum Empfangen und Ausführen von Programmen vor dem eigentlichen Booten und Starten des Betriebssystems. Die Programme werden mit Hilfe von PXE von einem Server an den jeweiligen Client geschickt.

■ Siehe *Server; Booten; WMI; Client; Betriebssystem*

Python

<http://www.python.org>

Python ist eine objektorientierte Interpretersprache, vergleichbar mit Perl und Tcl. Python ist leicht erlernbar und auf einer Vielzahl von Betriebssystemen vorhanden. Entwickelt wurde Python von Guido van Rossum, einem Niederländer, der den Namen der Programmiersprache von der Komikertruppe Monty Python ableitete. Der Source-Code von Python ist frei erhältlich und kann von jedem verändert werden. Teile Pythons finden sich auch in der ASP-Technologie von Microsoft wieder.

■ Siehe *ASP; Interpreter; Perl; Programmiersprache; Ruby; Tcl/Tk; Unix*

QEMM

Abk.: *Quarterdeck Expanded Memory Manager*

Der Speichermanager der Firma Quarterdeck für MS-DOS, »QEMM«, übernimmt die gleichen Funktionen wie himem.sys und EMM386.exe.

► Siehe *Speichermanager*; *Himem.sys*; *EMM386.EXE*

QIC

Abk.: *Quarter Inch Cartridge*

QIC ist ein Standard für Magnetbandkassetten für Streamer. Der mittlerweile veraltete Standard wurde für Kapazitäten von 40, 80 und 250 MByte verwendet, wurde aber von seinem Nachfolger, dem Travan-Standard, abgelöst. Travan ist abwärtskompatibel zu QIC, so dass auch die alten QIC-Streamer-Bänder gelesen werden können.

► Siehe *Streamer*; *Travan*

QMS

QMS ist Hersteller von High-end-Drucksystemen. Die Produktpalette reicht von (Farb-)Laserdruckern bis zum DIN-A3-Format über Tintenstrahldrucker und zu Thermotransferdruckern. Drucksysteme von QMS sind für die Arbeit in Netzwerken prädestiniert, da sie über Anschlussmöglichkeiten für alle gängigen Netzwerke, automatische Protokollidentifizierung und Druckersprachenerkennung verfügen.

► Siehe *Thermodrucker*; *Netzwerk*; *Ink-Jet Printer*; *Protokoll*; *Druckersprache*; *Laserprinter*

QoS

Abk.: *Quality of Service*

Mit Quality of Service (QoS) beschreiben Nachrichtentechniker die Qualität eines Kommunikationsnetzes anhand von Parametern. Es gibt drei Arten, einen vereinbarten Quality of Service bereitzustellen.

- **Best Effort:** Das Netz behandelt alle Verbindungen gleich, deshalb gibt es keine Reservierungen (z.B. Internet).
- **Statistical:** Jede Verbindung wird bis zu einem Grenzwert Bandbreite nach Bedarf zugewiesen.
- **Guaranteed:** Jede einzelne Verbindung wird unabhängig vom aktuellen Bedarf durchgehend die vereinbarte Bandbreite zugeteilt.

► Siehe *Kommunikationsnetz*

QPI

Abk.: *Quick Path Interconnect*

Eine Bustechnologie von Intel zur Kommunikation zwischen CPU und Chipsatz. QPI hält erstmals mit der Intel Core i-Prozessorfamilie Einzug. QPI steht in Konkurrenz zur HyperTransport-Technologie von AMD. QPI überträgt Daten über 20 parallele, unidirektionale Verbindungen (Lanes), die eine Bandbreite von

12,8 GB/s in jede Richtung erreichen. QPI löst den Frontside Bus (FSB) bisheriger Intel-Prozessorgenerationen ab.

► Siehe *Bus*; *HyperTransport*; *FSB*

Qt

<http://www.trolltech.com>

QT ist eine von der Firma Trolltech entwickelte C++-Klassenbibliothek für die Erstellung grafischer Benutzeroberflächen (GUI) und wird zum Beispiel im KDE, einer GUI von Unix/Linux, verwendet. QT untersteht der GPL-Lizenz, ist aber auch als proprietäre Lizenz verfügbar.

► Siehe *GPL*; *GUI*; *KDE*; *Linux*

Quadbit

Ein Satz von vier Bit, der zur Darstellung von 16 möglichen Kombinationen benutzt wird, wird Quadbit genannt. In der Kommunikationstechnik werden Quadbits verwendet, um anstelle von nur 1 oder 2 Bit gleich 4 Bit zu kodieren, wodurch eine höhere Datenübertragungsrate erreicht wird.

► Siehe *Bit*

Quad-Core

Quad-Core bezeichnet einen Prozessor (CPU), der vier Prozessorkerne (Cores) enthält. Die Integration mehrerer Prozessorkerne in eine CPU ermöglicht eine Leistungssteigerung ohne Erhöhung der Taktfrequenz und dem damit einhergehenden Anstieg von Stromverbrauch und Temperatur. Die Nutzung zusätzlicher

Prozessorkerne setzt ein entsprechendes Betriebssystem voraus.

► Siehe *Dual-Core*

Quadraturcodierung

Quadraturcodierung ist eine Methode, um die Mausbewegung zu bestimmen. Ausgehend von der Bewegung der Mauseugel, die durch zwei drehbare Scheiben in eine horizontale und eine vertikale Bewegung umgewandelt wird, erkennt die Mauselektronik, in welche Richtung die Maus bewegt worden ist.

► Siehe *Maus*

Quality of Service

► Siehe *QoS*

QuantiSpeed-Architektur

QuantiSpeed-Architektur ist ein Schlüsselmerkmal der AMD Athlon XP-Prozessorarchitektur. Sie ermöglicht die parallele Ausführung mehrerer Befehle pro Taktzyklus. Details:

- neunfache, pipelinegestützte, superskalare x86-Prozessor-Mikroarchitektur
- mehrere parallele x86 Befehlsdecoder
- drei pipelinegestützte, superskalare Fließkomma-Ausführungseinheiten, die x87-(Fließkomma), MMX- und 3DNow!-Befehle ausführen
- drei pipelinegestützte, superskalare Integer-Einheiten

- drei pipelinegestützte, superskalare Adresskalkulationseinheiten
- 72-Wege-Befehlssteuerungseinheit
- innovativer, hardwareseitiger, präemptiver Datenzugriff
- exklusive und spekulative Translation Look-aside Buffers
- verbesserte dynamische Sprung-Voraussage
- ▣ Siehe *Athlon; Pipeline; K6 3DNow!; MMX; Integer; FPU; Multitasking, preemptives*

Quarter Inch Cartridge

- ▣ Siehe *QIC*

Quarterdeck Expanded Memory Manager

- ▣ Siehe *QEMM*

Quellcode

- ▣ Siehe *Source-Code*

Quelldatei

In der Quelldatei ist der Quellcode (Source-Code, Programmcode) in Textform enthalten. Soll die Quelldatei in Maschinencode übersetzt werden, so wird von einem Quellprogramm gesprochen. Je nach Programmiersprache wird der Quellcode mit einem Compiler oder Assembler komplett übersetzt (kompiliert oder assembliert) oder mit einem Interpreter Zeile für Zeile übersetzt und ausgeführt.

- ▣ Siehe *Compiler; Administrator; Programmiersprache; Interpreter*

Quellprogramm

- ▣ Siehe *Source-Code*

Quellsprache

Die Quellsprache ist die Programmiersprache, in der der Quellcode (Source-Code) geschrieben wurde.

- ▣ Siehe *Source-Code; Programmiersprache*

Quelltext

- ▣ Siehe *Source-Code*

Querformat

- ▣ Siehe *Landscape*

Querverweisliste

Während der Übersetzung eines Programms wird von allen im Quellprogramm enthaltenen symbolischen Namen (Sprungmarken, Variablennamen usw.) eine Querverweisliste angelegt, die die genaue Position der Namen im Programm angibt.

- ▣ Siehe *Compiler; Variable; Source-Code; Marke*

Query

Query bezeichnet das Extrahieren von Daten aus einer Datenbank. Auch ein spezifischer Satz von Befehlen für das wie-

derholte Extrahieren bestimmter Daten wird als Query bezeichnet.

▣ Siehe *Daten*; *Datenbank*

Queue

Die Warteschlange (englisch: queue) ist ein Puffer, der eingehende Daten nach dem FIFO-Prinzip zwischenspeichert und an das Ausgabegerät (z.B. einen Drucker) schickt, sobald dieser wieder verfügbar ist. Innerhalb eines Netzwerks wird ein Druck-Server für diese Aufgabe eingesetzt. Da hier mehrere Computer gleichzeitig auf einen Drucker zugreifen können, muss die Warteschlange zentral von einem Computer – dem Druck-Server – verwaltet werden.

▣ Siehe *Netzwerk*; *FIFO*; *Druck-Server*

Quicken

Quicken ist eine Finanzverwaltungssoftware der Firma Intuit, die in Deutschland von LexWare vertrieben wird. Quicken übernimmt Buchführung und Kontoverwaltung sowohl für Privatpersonen als auch für kleinere Unternehmen (Bilanz-Überschuss-Rechnung, doppelte Buchführung usw.). Bestandteil ist das so genannte »Quicken Live«, das dem Anwender einen Internetzugang zur Verfügung stellt, über den er sein Bankkonto und die aktuellen Kurse von an der deutschen Börse gehandelten Wertpapieren abfragen kann.

▣ Siehe *Intuit*; *Btx*; *Finanzsoftware*

Quick Path Interconnect

▣ Siehe *QPI*

Quicksort

Quicksort ist ein Sortierverfahren für Daten. Quicksort arbeitet iterativ und rekursiv. Dabei werden gleiche Operationen so lange auf Teilergebnisse angewandt, bis die zu sortierende Menge sortiert ist. Quicksort gilt als das schnellste Sortierverfahren für Datenmengen, die während des Sortierens komplett im Arbeitsspeicher gehalten werden. Es kann mit jeder Programmiersprache implementiert werden.

▣ Siehe *Daten*; *Hauptspeicher*; *Programmiersprache*; *Sortierverfahren*

QuickTime

Die für Macintosh und Windows verfügbare Software zur Multimediaerweiterung QuickTime kann bis zu 32 Spuren für Audio- und Videodaten, MIDI oder ein anderes Ausgabegerät synchronisieren.

▣ Siehe *MIDI*; *Real Audio*; *MPEG*

Quiet Mode

Bei Nadeldruckern ist es möglich den Geräuschpegel beim Drucken zu senken, indem der Drucker in den Quiet Mode geschaltet wird. Der Druckvorgang wird verlangsamt, so dass die Geräuschentwicklung nachlässt.

▣ Siehe *Pinwriter*

Quit

Mit dem Befehl Quit werden System- und Anwendungsprogramme beendet.

Quittung

Mit der so genannten Quittung wird bei der Datenfernübertragung die erfolgreiche Übermittlung eines Datenpakets von der Zielseite bestätigt.

▣ Siehe *Packet*; *Protokoll*;
Datenübertragung

Quote

Fügt der Anwender in eine E-Mail den Text einer E-Mail eines anderen Teilnehmers ein (ein Zitat), so wird das als Quote bezeichnet.

▣ Siehe *E-Mail*

QUXGA

Abk.: *Quad Ultra Extended Graphics Array*

QUXGA bezeichnet in der Computergrafik eine Bildauflösung von 3200x2400

Bildpunkten. Diese Auflösung erreichen nur Spezialmonitore wie sie zum Beispiel zur Anzeige von Röntgenbildern eingesetzt werden.

QWERTY-Tastatur

QWERTY ist die Bezeichnung für die amerikanische Tastaturbelegung, da hier im Gegensatz zur deutschen QWERTZ die ersten sechs Buchstaben der obersten Buchstabenreihe in dieser Reihenfolge angeordnet sind. In der amerikanischen Tastaturbelegung fehlt »ß«.

▣ Siehe *Keyboard*; *Sonderzeichen*;
QWERTZ-Tastatur

QWERTZ-Tastatur

QWERTZ ist die deutsche Tastaturbelegung. Im Vergleich zur amerikanischen Tastaturbelegung sind »y« und »z« vertauscht, das »ß« ist zusätzlich vorhanden und einige Sonderzeichen, wie »/«, »?«, »=«, »*«, »#« usw., haben eine andere Position.

▣ Siehe *Keyboard*; *QWERTY-Tastatur*;
Sonderzeichen

R/W

Abk.: *Read/Write*

R/W lässt im Gegensatz zu RO (Read Only) sowohl Lese- als auch Schreibzugriffe zu. Das Kürzel wird zur allgemeinen Kennzeichnung von Vorgängen und Geräten verwendet.

RA

Abk.: *Random Access*

▲ Übers.: *Wahlfreier Zugriff*

Wahlfreier Zugriff oder Random Access (RA) erlaubt wahlweise Schreib- oder Leszugriff auf die Einheiten eines Speichers mittels direkter Adressierung. Die Arbeitsspeicher und magnetischen Massenspeicher eines Computersystems erlauben wahlfreien Zugriff.

► Siehe *Hauptspeicher*; RA; *Massenspeicher*

Rack

Ein Rack bzw. Server- oder Netzwerkschrank ist ein genormtes Gestell zur Aufnahme von dafür vorgesehenen Netzwerkgeräten wie Switches, Routern, Speichersystemen oder Servern mit 19 Zoll bzw. 48 cm Breite. Die Höhe einer Rackkomponente wird in Höheneinheiten (HE, engl. U für Units) angegeben, wobei eine HE 1,75 Zoll oder 4,45 Zentimetern entspricht.

► Siehe *Router*; *Switch*; *Server*

RAD

Abk.: *Rapid Application Development*

▲ Übers.: *Schnelle Anwendungs-entwicklung*

RAD ist ein Verfahren zur Erstellung von Informationssystemen, bei dem die Fertigstellung des gesamten Systems nicht bedingend für die Implementierung ist, da die Programmierung und Implementierung abschnittsweise erfolgen. RAD basiert auf objektorientierter Programmierung und CASE-Werkzeugen. Es wurde von James Martin entwickelt.

► Siehe *CASE*; *Programmierung*, *objektorientierte*; *.NET*; *Sun ONE*

Radio Data System

► Siehe *RDS*

Radio Frequency Interference

► Siehe *RFI*

Radio LAN

Radio LAN ist ein (W)LAN, das auf Funktechnologie basiert. Beispiele sind der europäische HiperLAN-Standard und der US-amerikanische Standard 802.11.

► Siehe *WLAN*; *HiperLAN*; *IEEE-802.11*

Radiosity

Radiosity ist ein Verfahren in der Computergrafik, um fotorealistische Bilder zu erhalten. Radiosity beruht auf der Aufteilung

des Bildes in kleine Vielecke, um die Wirkung einer Lichtquelle auf die Bildobjekte wie Reflektion von Farbe und Absorption zu berücksichtigen.

▣ Siehe *Raytracing*; *3D-Grafik*

RADIUS

Abk.: Remote Authorization Dial In User

RADIUS ist ein Protokoll, das den Aufbau zu einem Server regelt, der für die Verwaltung von Benutzernamen und Kennwörtern verantwortlich ist.

▣ Siehe *Protokoll*

RADSL

Abk.: Rate-Adaptive DSL

RADSL ist eine von der Firma Westell entwickelte ADSL-Technologie. Integrierte Software sorgt für eine Feststellung der maximalen Übertragungsrates auf Benutzerseite und passt die Zustellraten entsprechend an. Das FlexCap2-System benutzt RADSL und erreicht damit Raten von 272 Kbit/s bis 2,2 MBit/s.

▣ Siehe *HDSL*; *MBit*; *CDSL*; *Kbit/s*; *ADSL*; *Datentransferrate*

Rahmen

1. Fast alle Datenübertragungen, die mit Datenpaketen arbeiten, benötigen zusätzlich zu den Nutzdaten Informationen über das Paket, z.B. über das verwendete Protokoll und/

oder eine Prüfsumme. Diese Informationen werden als Rahmen bezeichnet.

2. Ein Rahmen ist ein wichtiger Bestandteil von Grafik- und DTP-Programmen. Er umgibt andere Elemente oder fungiert als Platzhalter, in den Elemente eingefügt werden können.

▣ Siehe *Frame*; *HTML*; *Datenübertragung*

RAID

Abk.: Redundant Array of Inexpensive Disks, Redundant Array of Independent Disks

1987 legte die Berkeley Universität in einer Untersuchung fünf verschiedenen gewichteten Standards vor, um die Datensicherheit beschreiben zu können. RAID steht dabei für Redundant Array of Inexpensive Disks, was soviel wie redundante Anordnung billiger Festplatten bedeutet. Da RAID in Wirklichkeit nicht billig ist, wird nun eher von unabhängigen (independent) statt billigen Festplatten gesprochen. Die Steigerung der Sicherheit wird durch redundante Speicherung der Daten auf verschiedene Festplatten erreicht. Von den fünf definierten Standards sind hauptsächlich Level 1 und 5 verbreitet.

► **Level 0:** Eigentlich ist RAID 0 kein RAID. Zwei oder mehr Festplatten werden zu einer logischen Festplatte zusammengefasst, wobei die Daten im

Idealfall auf alle Platten verteilt werden (Stripe Set). Der Zugriff auf die Daten ist zwar schnell, aber sobald eine Festplatte ausfällt, sind alle Daten verloren.

- ▶ **Level 1:** Dieser Level wird auch Mirroring oder Duplexing genannt und speichert alle Daten parallel auf zwei verschiedene Festplatten. Der Schreibzugriff ist sehr langsam.
- ▶ **Level 2:** Diese höchst seltene RAID-Form verwendet Hamming-Codes zur Steigerung der Fehlertoleranz.
- ▶ **Level 3:** Bei RAID 3, 4 und 5 werden unter Verwendung von XOR-Operationen Prüfsummen (Parity-Informationen) der Daten gespeichert. Fällt eine Platte aus, können die verlorenen Daten aus diesen Prüfsummen wiederhergestellt werden. Fallen zwei Platten aus, sind die Daten dennoch verloren. Bei RAID 3 werden die Parity-Daten auf eine separate Festplatte geschrieben.
- ▶ **Level 4:** Dieser Level unterscheidet sich von RAID 3 nur dadurch, dass mehrere Schreib-/Lesevorgänge gleichzeitig ausgeführt werden können.
- ▶ **Level 5:** Dieser Level benötigt fünf Festplatten. Jeder Sektor, der geschrieben werden soll, wird um eine Prüfsumme erweitert und auf die fünf Platten verteilt. Fällt nun eine Platte aus, kann aus den vorhandenen Informationen alles rekonstruiert werden. Dieses System ist durch die

Verteilung der Daten auch in der Lage, die Geschwindigkeit der Zugriffe und damit die Verfügbarkeit enorm zu erhöhen.

▣ Siehe *Harddisk*; *Sektor*; *Duplexing*; *Mirroring*; *Prüfsumme*; *SCSI*

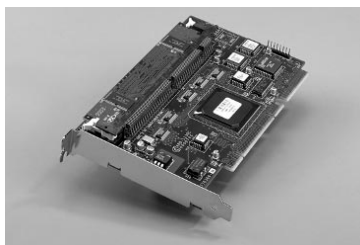


Bild R.1: Ein RAID-Controller

RAM

Abk.: *Random Access Memory*

- ▲ Übers.: *Speicher mit wahlfreiem Zugriff*
- ▲ Syn.: *Arbeitsspeicher, Hauptspeicher, Primärspeicher*

RAM ist der Hauptspeicher eines Computers. Random Access heißt »wahlfreier Zugriff«. RAM-Bausteine sind Halbleiterspeicher, die in den Varianten DRAM, SRAM, VRAM, WRAM, MDRAM, PRAM und SDRAM vorkommen.

▣ Siehe *PRAM*; *DRAM*; *MDRAM*; *SDRAM*; *VRAM*; *WRAM*; *SRAM*

Rambus

Der Datendurchsatz des Arbeitsspeichers erweist sich oft als Flaschenhals. Eine der neuen Entwicklungen, die dies beheben will, ist die Rambus-Technologie

(RDRAM). Der Bus ist zwar lediglich 8 Bit breit, kann aber mit bis zu 400 MHz betrieben werden. Die Rambus-Architektur verwendet so genannte RIMM-Module (Rambus Inline Memory Modul).

▣ Siehe Bus; RAM; Takt; SDRAM; ECC; IC

RAM-Card

Soll der Hauptspeicher eines Notebooks oder Laptops erweitert werden und ist dies physikalisch nicht mehr möglich, so kann dies mit einer RAM-Card ermöglicht werden, die als PCMCIA-Karte extern angeschlossen wird.

▣ Siehe Laptop; PCMCIA; Notebook

RAMDAC

Abk.: Random Access Memory Digital Analog Converter

RAMDAC ist ein Digital/Analog-Konverter (D/A-Wandler). Er ist Bestandteil moderner Grafikkarten und setzt den digitalen Speicherinhalt in analoge RGB-Farbwerte um. Der RAMDAC ist hauptsächlich für die Bildwiederholfrequenz sowie für die Bildqualität einer Grafikkarte verantwortlich. Ergonomische Grafikkarten besitzen zumeist einen besseren bzw. schnelleren RAMDAC. Je nach Grafikkarte ist der RAMDAC als separater Baustein ausgeführt bzw. bereits in den Grafik-Chip integriert. Der Pixeltakt hängt nicht von der Farbtiefe, sondern von der Bildschirmauflösung und der Bildwiederholrate ab. So erfordern 1024x768

bei 75 Hz einen 75-MHz-RAMDAC. 220-MHz-RAMDACs sind erst ab einer Auflösung von 1600x1200 Bildpunkten bei 75 Hz notwendig.

▣ Siehe Bildwiederholfrequenz; RGB; Grafikkarte; Bildschirm; Farbtiefe; D/A-Wandler

RAM-Disk

Eine RAM-Disk ist eine virtuelle Festplatte, die im Hauptspeicher angelegt wird und auf der temporäre Dateien gespeichert werden. Dieses virtuelle Laufwerk bietet praktisch den gleichen Durchsatz wie der verwendete Hauptspeicher, so dass er erheblich schneller ist als jede Festplatte. Beim Neustart oder Absturz eines Computers sind allerdings alle auf der RAM-Disk gespeicherten Daten unwiederbringlich verloren. Daran sollte der Anwender immer denken, wenn er eine RAM-Disk verwendet.

▣ Siehe Harddisk; Hauptspeicher

RAM-Refresh

Bei RAM und DRAM ist es unbedingt erforderlich, die Kondensatoren des Speichers in bestimmten Abständen aufzufrischen (Refresh), um den Inhalt zu bewahren.

▣ Siehe DRAM; RAM

Random Access

▣ Siehe RA

Random Access Memory

▣ Siehe RAM

Random Access Memory Digital Analog Converter

▣ Siehe RAMDAC

Random-Datei

Eine Random-Datei ist eine Datei, auf die wahlfrei zugegriffen werden kann (es kann ebenfalls sequenziell und binäre auf diese Datei zugegriffen werden). Hierbei kann der Anwender auf jede beliebige Stelle der Datei zugreifen, so dass er sie nicht von Anfang an lesen oder schreiben muss.

▣ Siehe Zugriff, sequenzieller; Datei

Rapid Application Development

▣ Siehe RAD

Rapid Execution Engine

Rapid Execution Engine (REE) ist eine technische Neuerung am Pentium 4-Prozessor von Intel. Die ALUs des Pentium IV sind mit doppelter Kernfrequenz getaktet. Integer-Befehle bearbeitet der Pentium IV damit in der 1,4 GHz-Version mit 2,8 GHz. Die REE ist Bestandteil der Netburst-Architektur von Intel.

▣ Siehe Netburst-Architektur; Intel; Pentium IV; ALU; Integer

RARE

Abk.: Réseaux Associés pour la Recherche Européenne

RARE bezeichnet einen Zusammenschluss von europäischen Forschungsstätten mit dem Ziel, nationale Grenzen zu überwinden.

RAS

Abk.: Remote Access Service

1. Der Remote Access Service (RAS) von Windows NT bietet die Möglichkeit, auf einzelne Computer oder ganze Netzwerke per Fernverbindung zuzugreifen.
2. RAS bedeutet auch Reliability, Availability, Security (Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit). Dies beschreibt die drei Grundsätze der Datensicherheit:

- Daten müssen korrekt sein
- Daten müssen verfügbar sein

▣ Siehe Netzwerk; Windows NT

Abk.: Row Access Strobe

Ein Signal, das vom Prozessor an ein DRAM gesendet wird, um eine Zeilenadresse zu aktivieren. DRAMs speichern Daten in einer Matrixstruktur aus Spalten und Zeilen. In jeder Zelle, die daraus entsteht, wird ein Bit gespeichert. Um dieses Bit auszulesen, sendet der Prozessor zuerst ein RAS-Signal, um die Zeile zu bestimmen, und dann ein CAS-Signal für die Spalte. Kombiniert ermitteln diese beiden Signale die Speicherzelle.

▣ Siehe DRAM

Raster Image Processor

▣ Siehe RIP

Rasterbildschirm

Ein Rasterbildschirm besitzt die zurzeit üblicherweise verwendete Darstellungstechnik, bei der die Anzeige Punkt für Punkt aus Pixeln aufgebaut wird.

▣ Siehe Pixel

Rasterfrequenz

▣ Siehe Lpi

Rastergrafik

▣ Siehe Bitmap-Grafik

Rastern

Um ein Bild oder Foto auf einem Computer bearbeiten zu können, muss das Bild in seine einzelnen Pixel zerlegt werden. Dieser Vorgang wird Rastern genannt. Dazu benötigt der Anwender ein Rasterverfahren, das meistens mit Hilfe eines Scanners durchgeführt wird. Je höher dabei die Auflösung des Scanners ist, desto besser ist die erreichte Qualität. Die Auflösung wird üblicherweise in dpi angegeben.

▣ Siehe Dpi; Scanner; Rasterverfahren; Pixel

Rasterverfahren

Mit dem Rasterverfahren werden Bilder Punkt für Punkt in ein für einen Computer lesbares Format umgewandelt (Digitalisierung, Rastern). Die Qualität des Verfahrens wird in lpi (lines per inch) gemessen.

▣ Siehe Lpi; Digitalisierung

Rate-Adaptive DSL

▣ Siehe RADSL

Ratio

Bei Mailboxen ist mit Ratio das Verhältnis zwischen Uploads und Downloads eines Benutzers gemeint. Durch die Verwendung der Ratio wird es diesem unmöglich, nur Programme abzuholen (Download) und keine neuen zur Verfügung zu stellen (Upload). Eine Ratio von 1:3 bedeutet also, dass der Benutzer bei Uploads von einem Megabyte drei Megabyte downloaden kann.

▣ Siehe BBS; Download; Upload

Raubkopie

Jede Kopie des Originalprodukts, die nicht der Datensicherung dient, ist illegal (eine Raubkopie) und kann nach dem Urheberrechtsgesetz bestraft werden.

▣ Siehe Freeware; PD-Software; Shareware

Raw Data

Raw Data sind unformatierte und unbearbeitete Daten, z.B. ein Datenstrom, der noch nicht nach Sonderzeichen oder Befehlen gefiltert wurde.

▣ Siehe Daten; Sonderzeichen; Instruction

RAW-Format

Unter dem Begriff RAW-Format (engl. »raw« = roh) fasst man herstellerabhängig-

ge Rohdatenformate für Digitalkameras zusammen. Üblicherweise wandelt der Bildprozessor einer Digitalkamera beim Speichern der Aufnahme das Bild verlustbehaftet in das JPEG-Format um und wendet dabei die Kameraeinstellungen, wie zum Beispiel Blende, Weißabgleich, ISO usw. an. Beim RAW-Format bleiben jedoch alle Daten und die volle Farbtiefe erhalten, so dass das Bild später am Computer mithilfe spezieller RAW-fähiger Software verlustfrei nachbearbeitet werden kann. Man spricht in diesem Zusammenhang auch vom »digitalen Negativ«. Da RAW-Daten verlustfrei gespeichert werden, belegen sie wesentlich mehr Speicherplatz als JPEG-Bilder.

▀ Siehe JPEG

Raw Mode

Der Raw Mode ist eine Art der Abwicklung des Datenverkehrs ohne Filterung der Eingabedaten und ohne Sonderbehandlung von Zeilenende- und Dateiendemarken oder Wagenrücklauf- oder Tabulatorzeichen. Er kommt z.B. bei den Betriebssystemen Unix oder MS-DOS zum Einsatz.

▀ Siehe *Tabulator; Dateiende; Unix; MS-DOS*

Raytracing

Um Lichteffekte bei Computergrafiken möglichst realistisch darstellen zu können, wird bei dem Raytracing-Verfahren der Gang eines jeden Lichtstrahls berechnet und damit die Farbe des jeweiligen

Bildpunkts bestimmt. Damit können Licht- und Schatteneffekte sehr wirkkeitsgetreu berechnet werden. Dies ist jedoch extrem rechenintensiv und kann selbst auf sehr schnellen Rechnern mehrere Stunden pro Bild dauern.

▀ Siehe *3D-Grafik*

RD

Abk.: *Read*

1. Die Abkürzung »RD« für englisch »read«, deutsch »lesen« wird vor allem in Anleitungen verwendet.
2. RD ist eine Abkürzung für die Relationale Datenbank.

▀ Siehe *Datenbank, relationale; Manual*

RDA

Abk.: *Remote Database Access*

Der Begriff »RDA« steht für Fernzugriffe auf Datenbanken. Dabei ist die Datenbank, auf die zugegriffen wird, nicht auf dem Rechner gespeichert, von dem aus der Zugriff vorgenommen wird. Diese Methode ist in Netzwerken mit Client-Server-Anwendungen üblich. Microsoft bietet z.B. Mit den Remote Data Objects (RDO) von Microsoft ist z.B. ein derartiger Zugriff möglich. Fernzugriffe auf Datenbanken sind aber auch über das Internet möglich. Dafür gibt es diverse Technologien.

▀ Siehe *Client-Server-Prinzip; Netzwerk; Datenbank*

RDBMS

Abk.: *Relationales Datenbank-Managementsystem*

RDBMS umfasst ein Datenbank-Managementsystem (DBMS) und ein Datenbank-Verwaltungssystem (DVS) zum Erstellen, zur Pflege und zur Verarbeitung von relationalen Datenbanken. In der Windows-Welt ist Access von Microsoft ein weit verbreiteter Vertreter dieser Softwaregattung.

▣ Siehe *Datenbank, relationale; Access; DBMS*

RDO

Abk.: *Remote Data Objects*

RDO ist ein Bestandteil von Visual Basic 4.0 Enterprise Edition und ist ein objekt-orientiertes Datenzugriffsverfahren. Remote Data Objects müssen stets im Zusammenhang mit Datenbanken verwendet werden, die dem neusten ODBC-Standard entsprechen, da sie kein eigenes Dateiformat besitzen.

▣ Siehe *VB; ODBC; Datenbank; Dateiformat; ADO; UDA; DAO*

RDRAM

Abk.: *Rambus Dynamic Random Access Memory*

▣ Siehe *Rambus*

RDS

Abk.: *Radio Data System*

RDS steht für einen europäischen Standard zur Identifizierung von UKW-Radiosendern. Mit RDS ist es möglich, neben dem Audiosignal weitere Informationen zu übertragen. Damit kann z.B. ein Text zur Sendererkennung und zu Informationen über Titel und Interpreten und die Empfangsfrequenzen übermittelt werden.

Re:

Abk.: *Reply*

▲ Übers.: *Aw.; Antwort*

»Re:« ist ein bei der E-Mail-Kommunikation gebräuchliches Kürzel für eine Antwort. In deutschsprachigen Browsern steht »Aw:«. Das Kürzel findet sich in der Betreffzeile der Mail.

▣ Siehe *E-Mail*

Read

Mit Read ist das Lesen von Daten aus einem Speichermedium gemeint. Der Begriff bezieht sich auf alle Arten von Speichermedien, wie z.B. RAM, CD-ROMs, Festplatten, DVDs, MOs. Manche Speichermedien erlauben es, nur Daten zu lesen, verweigern aber das Schreiben von Daten. Diese werden als Nur-Lese-Speicher oder auch Read Only Memory bezeichnet.

▣ Siehe *Speichermedium; MOD; DVD; Harddisk; RAM; ROM; CD-ROM*

Read after Write

Manche Systeme bieten das Attribut »Read after Write«. Es bewirkt, dass alle

Daten, die auf einen Datenträger geschrieben werden, nochmals gelesen werden, um sicherzugehen, dass sie dort korrekt gespeichert wurden.

▣ Siehe *Datenträger*

Read Error

Lesefehler (Read Error) sind Fehler, die beim Lesen von Daten von einem Speichermedium und der anschließenden Übertragung der Daten in den Arbeitsspeicher des Computers auftreten können. Die Ursachen für diese Art der Fehler sind sehr vielfältig. Es kann sich z. B. um einen Defekt in der Oberfläche des Speichermediums handeln oder ein Störsignal dafür verantwortlich sein. Viele Speichermedien bieten Verfahren zur Erkennung und Beseitigung von Fehlern an. Allerdings gibt es auch Situationen, in denen dies nicht möglich ist. Hier droht Datenverlust. Programme wie ScanDisk bieten Möglichkeiten zur Fehlererkennung.

▣ Siehe *Speichermedium; Hauptspeicher; ScanDisk; Fehlererkennung; Fehlerbehandlung*

Read Only

Abk.: RO

Read Only steht für lediglich lesbare Daten, das heißt, dass die Daten, die sich auf einem Speichermedium mit dieser Kennzeichnung befinden oder Dateien, die dieses Attribut aufweisen, können nur gelesen werden. Die CD-ROM ist ein Vertreter dieser Speichermedien. Es gibt aber

auch Zwischenformen von Nur-Lese-Speichern und Schreib-Lese-Speichern. Vertreter dieser Gattung sind z. B. WORM (Write Once Read Many) und CDR (CD Recordable). Diese lassen sich einmal beschreiben. Beschriebene Bereiche lassen sich anschließend nur noch lesen.

▣ Siehe *WORM-Platte; ROM; CD-R; RO; CD-ROM; Speichermedium*

Read Only Memory

Abk.: ROM

▣ Siehe *ROM*

Read/Write Head

Der Schreib-Lese-Kopf ist der existenzielle Bestandteil jedes Disketten- und Festplattenlaufwerks, der in minimaler Höhe über der Magnetoberfläche auf einem Luftpolster schwebt und die Daten als magnetische Information auf diese schreibt bzw. liest. Beim Schreiben wird ein Strom durch den Schreib-Lese-Kopf geleitet, welcher ein Magnetfeld aufbaut. Dieses magnetisiert einen winzigen Teil der Plattenoberfläche. Beim Lesen wird der Kopf nur über den Teil der Oberfläche positioniert und durch die Drehung der Platte wird je nach Magnetisierung im Kopf eine winzige Spannung induziert, die für die Information an der jeweiligen Stelle steht.

ReadMe-Dateien

Bei den ReadMe-Dateien handelt es sich meistens um reine Textdateien, die zu

einem Programm, Treibern, Daten etc. Informationen enthalten. Diese Informationen erklären meistens kurz die Installation, weisen auf bestimmte vorbereitende Maßnahmen für den Einsatz hin oder enthalten Änderungen der Dokumentation, die nach dem Druck der eigentlichen Handbücher entstanden. Es empfiehlt sich, diese Dateien zumindest zu überfliegen.

ReadyBoost

ReadyBoost ist eine Windows Vista-Technologie, die Flash-Speicher als Cache in das System einbindet. Dabei kann es sich um jede Art von Flash-Speicher handeln, zum Beispiel USB-Stick, SD Card oder CompactFlash. Die Datentransferrate von Flash-Speicher ist zwar wesentlich niedriger als die von RAM oder Festplatten, aber die Zugriffszeit ist kürzer. Dies macht sich Windows Vista zunutze und lagert Daten in kleinen Blöcken aus, die schnell gelesen werden können. Auf diese Weise soll das System insgesamt beschleunigt werden. Auch die sogenannten Hybrid-Festplatten basieren auf diesem Prinzip. ReadyBoost setzt eine Lesegeschwindigkeit von mindestens 2,5 Mbyte/s für 4-KB-Blöcke und 1,75 Mbyte/s für 512-Kbyte-Blöcke voraus, bei speziellem ReadyBoost-zertifizierten Flash-Speicher sogar das Doppelte. Um einen schnellen Verschleiß der Speicherzellen zu vermeiden, verteilt Windows Vista die Datenblöcke möglichst gleichmäßig auf dem Datenträger. ReadyBoost bringt vor

allem bei Systemen mit wenig RAM Geschwindigkeitsvorteile.

■ Siehe *CompactFlash*; *Flashmemory*; *RAM*; *Secure Digital Card*; *USB-Stick*

ReadyDrive

ReadyDrive ist eine Windows Vista-Technologie, die in Verbindung mit Hybrid-Festplatten bzw. PCIe-Karten mit Flash-Speicher (Turbo Memory von Intel) zum Tragen kommt. Hybrid-Festplatten enthalten neben dem klassischen Magnetspeicher einen Flash-Speicher, den Windows Vista als Datenpuffer nutzt, um Festplattenzugriffe zu minimieren, den Boot-Vorgang und Programmstarts zu beschleunigen und den Stromverbrauch zu reduzieren.

■ Siehe *Flashmemory*; *Windows Vista*

Real Audio

<http://www.realaudio.com>

Real Audio dient zur Übertragung von Musik über das Internet. Mit Real Audio können sogar richtige Radiosendungen übertragen werden, wenn auch lediglich in mäßiger Qualität. Das hierfür notwendige Programm kann unter <http://www.realaudio.com> kostenlos heruntergeladen werden. Das Programm muss dann als Plug-In in einen Browser integriert werden.

■ Siehe *WWW*; *Webseite*

Real Mode

Alle Intel-Prozessoren bis zum 80286 kannten lediglich diesen Modus, alle spä-

teren kennen zusätzlich den Protected Mode. Im Real Mode kann von jedem Anwendungsprogramm aus auf alle Ressourcen, im speziellen den ganzen Arbeitsspeicher, der aus maximal einem Megabyte bestehen kann, zugegriffen werden. Um die Beschränkung auf ein Megabyte zu umgehen, wurden die Konzepte von EMS und XMS erfunden, die das eigentliche Problem auch nicht beheben können.

- ▣ Siehe Protected Mode; EMS; A20-Gate; XMS

Real Time

- ▣ Siehe Echtzeitverarbeitung

Real Time Clock

- ▣ Siehe RTC

Real Time Processing

- ▣ Siehe Echtzeitverarbeitung

Real World

Real World ist das Gegenteil des Cyberspace und demnach die Realität.

- ▣ Siehe Cyberspace

Reallocate

Reallocate ist eine Funktion in der Programmiersprache C, mit der es möglich ist, dem Zeiger einen umfangreicheren Heapspeicherbereich zuzuordnen, als die zu Grunde liegende Speicherstelle.

- ▣ Siehe C; Pointer; Heap

Really Simple Syndication

- ▣ Siehe RSS

Realname

Im Internet und in Mailboxen ist es üblich, dass Anwender sich einen Phantasienamen zulegen, ein Pseudonym oder Nickname, um eine gewisse Anonymität zu wahren. Der Realname hingegen ist der richtige Name des Anwenders.

- ▣ Siehe Internet; Nickname

Real-Time Protocol

- ▣ Siehe RTP

Real-Time Streaming Protocol

- ▣ Siehe RTSP

Real-Time-Verfahren

Beim Real-Time-Verfahren ist es möglich, dass verschiedene Audio- oder Videosignale in Echtzeit übermittelt werden. Dies spielt vor allem im Multimediabereich eine sehr wichtige Rolle.

- ▣ Siehe Real Audio

Reassembler

- ▣ Siehe Disassembler; Assembler

Received Line Signal Detect

- ▣ Siehe RLSD

Rechengeschwindigkeit

Das Tempo, mit dem ein Computer seine Berechnungen ausführt, ist seine Rechen-

geschwindigkeit. Diese hängt von der verwendeten CPU, deren Taktfrequenz, dem auszuführenden Programm und allerlei anderen Faktoren ab. Das Messen der Rechengeschwindigkeit, das aufgrund der vielen Faktoren recht komplex ist, erledigen so genannte Benchmarktests.

■ Siehe *CPU; Benchmark; Takt*

Rechenmaschine

Seit der Mensch gelernt hat, die Mathematik zu beherrschen, hat er versucht, Maschinen zu konstruieren, die ihm vor allem bestimmte, zwar sehr aufwändige, aber im Prinzip einfache Berechnungen abnehmen. Schon 300 v. Chr. benutzten die Römer einfache Rechenbretter. Im Jahr 1623 erfand William Oughtred den ersten Rechenschieber und Wilhelm Schickard die erste mechanische Rechenmaschine. Diese wurde ständig weiterentwickelt, bis Charles Babbage 1833 den 1805 von Joseph-Marie Jacquard erdachten, mit Lochkarten programmierbaren Webstuhl weiterentwickelte. Daraus entstand 1890 die von Hermann Hollerith erbaute Rechenmaschine, mit der die in jenem Jahr stattfindende 11. Volkszählung durchgeführt wurde. Konrad Zuse und Howard H. Haiken entwickelten in den Jahren 1941 und 1944 unabhängig voneinander die ersten elektromechanischen Rechenmaschinen. Bis zur Entstehung heutiger Computer war es allerdings noch ein weiter Weg. Jedoch ist das Ende dieses Wegs noch lange nicht in Sicht.

■ Siehe *Jacquard, Joseph-Marie; Babbage, Charles; Zuse, Konrad; Hollerith, Hermann*

Rechenwerk

Die in heutigen PCs enthaltene CPU besteht aus mehreren Teilen. Einer davon ist das Rechenwerk, auch ALU genannt, welches alle logischen und auf Integerwerte (ganzahlige Werte) beruhenden mathematischen Funktionen ausführt.

■ Siehe *CPU; ALU*

Rechenzeit

1. Rechenzeit ist die Zeit, die ein Computer benötigt, um ein Programm abzuarbeiten. Diese hängt vor allem von der Rechengeschwindigkeit des Computers ab.
2. Rechenzeit ist die Zeit, die eine CPU für die Ausführung eines Befehls benötigt. Sie wird in Takten gemessen und von der Taktfrequenz und der Anzahl der für den Befehl benötigten Takte beeinflusst.

■ Siehe *CPU; Rechengeschwindigkeit; Takt*

Rechenzentrum

■ Siehe *RZ*

Recherche

Bei den riesigen Datenmengen, die z.B. gerade das Internet, aber auch viele andere Datenbanken heute innehaben, heißt die Frage oft nicht, ob eine Datenbank die

gewünschten Daten enthält, sondern wo diese darin zu finden sind. Deshalb existieren in jeder Datenbank Programme, die versuchen, dem Benutzer eine Recherche so einfach wie möglich zu machen.

▣ Siehe *Datenbank*

Recherchesoftware

Recherchesoftware sind Programme, die bei der Recherche in Datenbanken unterstützen. Im Internet erledigen dies die so genannten Search-Engines (Suchmaschinen).

▣ Siehe *Search-Engine; Recherche*

Rechnerkomponente

Rechnerkomponenten sind die einzelnen Bestandteile eines Computers, wie die CPU, das Mainboard, der Hauptspeicher, die Grafikkarte, eine Soundkarte, Festplatten, Diskettenlaufwerke, CD-ROM-Laufwerke usw.

▣ Siehe *Soundkarte; CPU; Harddisk; Hauptspeicher; Grafikkarte; CD-ROM-Laufwerk; Diskettenlaufwerk; Motherboard*

Rechnernetz

▣ Siehe *Netzwerk*

Rechnernetzwerk

▣ Siehe *Netzwerk*

Rechnerplattform

Als Rechnerplattform wird die Arbeitsumgebung bzw. das Betriebssystem bezeichnet, in der sich der Anwender bewegt.

▣ Siehe *Plattform; Applikation; Betriebssystem*

Rechtschreibhilfe

Praktisch jede moderne Textverarbeitungssoftware besitzt inzwischen die Fähigkeit, die Rechtschreibung eines gegebenen Textes in bestimmten Grenzen zu überprüfen. Dies geschieht teilweise sogar schon in Echtzeit während des Schreibens. Diese Software benötigt dazu ein Wörterbuch, mit dem sie die eingegebenen Wörter abgleichen kann. Dieses ist natürlich nie vollständig und lässt sich daher individuell erweitern. Glaubt die Rechtschreibhilfe, einen Fehler gefunden zu haben, zeigt sie das betreffende Wort an und bietet dann Korrekturbeispiele an oder erlaubt die Aufnahme ins Wörterbuch.

▣ Siehe *Textverarbeitung*

Rechtswert

Der Wert einer Variablen wird auch Rechtswert genannt, da er rechts vom Gleichheitszeichen steht.

▣ Siehe *Linkswert*

Record

▣ Siehe *Datensatz*

Record Key

Record Key ist der Schlüssel, der bei einer Recherche als Suchkriterium dient und damit das Auffinden von Daten erleichtert.

▣ Siehe *Primärschlüssel; Recherche; Datenbank*

Record Locking

Da viele Benutzer gleichzeitig auf Datenbanken zugreifen können, ist es notwendig, bei der Änderung von Datensätzen diese für andere zu sperren, um Inkonsistenzen zu verhindern. Dieses Verfahren wird Record Locking genannt; es ist dem File Locking (Dateispernung) sehr ähnlich, bei dem die ganze Datei, auf die geschrieben wird, gesperrt wird.

▣ Siehe *Datensatzsperrung*

Recycling

Die immer kürzere Lebensdauer eines Computer und der daraus entstehende Müll machen es notwendig, möglichst viele Teile der Wiederverwertung zuzuführen. Die immens hohe Integration der Bauteile macht dies aber sehr komplex und teuer, da die Bauteile in einem sehr hohen Maße zerlegt werden müssen, bevor dies geschehen kann.

Red Book

Der Red Book-Standard legt fest, wie Audiodaten auf CD-Rs geschrieben werden müssen.

▣ Siehe *CD-R*

Red Hat

<http://www.redhat.de>

Die Firma Red Hat entwickelt die kommerzielle Linux-Distribution Red Hat Enterprise Linux, die auf den Unternehmensbereich abzielt. Eine frühere Linux-Distribution für Endkunden, Red Hat Linux, ist in das Fedora-Core-Projekt eingeflossen.

▣ Siehe *Fedora Core; Linux Distribution*

Redundant Array of Independent Disks

▣ Siehe *RAID*

Redundant Array of Inexpensive Disks

▣ Siehe *RAID*

Redundanz

1. Redundanz bedeutet, dass etwas öfter vorhanden ist als eigentlich nötig. In Bezug auf Daten bedeutet dies, dass mehr Daten vorhanden sind, als zur Übermittlung bzw. Speicherung der eigentlichen Information notwendig sind. Bei CDs werden redundante Daten z.B. zur Fehlerkorrektur verwendet. In Bezug auf Hardware heißt Redundanz, dass bestimmte Komponenten doppelt oder öfter vorhanden sind, wobei jede für sich genommen für die volle Funktionsfähigkeit des Systems ausreichen würde.
2. Redundant sind zusätzliche Informationen, die absichtlich eingefügt werden, um etwa Verfahren zur Fehler-

erkennung zu implementieren, wie z.B. die Paritäts- sowie die CRC-Kontrolle.

3. Das mehrfache Vorhandensein von Hardware, um Ausfälle abzufangen und somit die Stabilität und Sicherheit zu steigern (beispielsweise RAID) wird als redundant bezeichnet.

➡ Siehe RAID; Fehlerkorrektur; CRC; Parity

Reengineering

1. Reengineering ist die umfangreiche Veränderung und Umgestaltung von Arbeitsprozessen durch umfassenden Einsatz von Informationstechnologie.
2. Reengineering ist auch die Veränderung und Umgestaltung von Softwareprogrammen, um eine Verbesserung in der Nutzung und eine Weiterentwicklung vorhandener Programme auf aktuellsten Stand zu erreichen.

➡ Siehe Software

Reentrant Code

➡ Siehe Code, reentrant

Refactoring

Refactoring ist ein Optimierungsvorgang bei objektorientierter Programmierung mit der Absicht, das Programm hinsichtlich Klassenhierarchien, Transparenz und Nutzung des vorhandenen Codes zu verbessern. Dadurch soll die Arbeit mit dem Programm erleichtert werden ohne die Funktionen zu verändern.

Referenz

1. Programmierer nennen die Möglichkeit, einem Unterprogramm nicht einen Wert selbst, sondern nur dessen Adresse zu übergeben, Referenz. Dadurch kann das Unterprogramm nicht nur lesend, sondern auch schreibend auf den Wert des übergebenen Parameters zugreifen.
2. Bei der Datenmodellierung von relationalen Datenbanken werden die Datensätze aufgespalten, gemäß der dritten Normalform, oft in mehrere Tabellen, um Datenredundanz zu vermeiden. Verbunden werden diese Tabellen dann durch Referenzen bzw. Relationen, von denen es drei verschiedene Typen gibt:
 - Bei den **1:1-Referenzen** hat jeder Datensatz der Haupttabelle nur eine einzige Verknüpfung zu einem anderen der Nebentabelle. Daher ist diese Art der Verknüpfung sehr selten, weil eine Aufspaltung eigentlich gar nicht nötig ist.
 - Die **1:n-Referenzen** sind die am meisten verbreiteten. Hier besitzt jeder Eintrag der Haupttabelle mehrere Verweise auf andere Nebentabellen. Bei einer Bestelldatenbank würde damit z.B. jeder Rechnung dem Kunden zugeordnet, der diese Rechnung zahlen muss.
 - Bei den **m:n-Referenzen** besitzt nicht nur die Haupttabelle Ver-

weise auf die Nebentabellen, sondern diese erstrecken sich auch in die andere Richtung. Es können also jedem Datensatz in der Haupttabelle beliebig viele Datensätze in der Nebentabelle zugeordnet werden und umgekehrt. Ein Beispiel wären hierfür die einzelnen Posten, sprich Artikel in einer Rechnung. Jedem Artikel können beliebig viele Rechnungen zugeordnet werden und in jeder Rechnung können sich beliebig viele Artikel (Posten) befinden. Oft werden diese Referenzen nicht direkt von der RDBMS-Software unterstützt, so dass sie über eine Zwischentabelle in zwei 1:n-Referenzen aufgespalten werden müssen.

- ▣ Siehe *Datenbank, relationale; Tabelle; Adresse; RDBMS; Datensatz*

Referenz, externe

Eine externe Referenz ist ein Bezug innerhalb eines Programms oder einer Routine auf einen Bezeichner (für Code oder Daten), dessen Deklaration in einem separat kompilierten Codeabschnitt steht und nicht innerhalb des Programms oder der Routine deklariert ist.

- ▣ Siehe *Routine; Programm; Code; Kompilieren*

Referenzmodell

- ▣ Siehe *OSI-Schichtenmodell*

Reflektierendes Routing

- ▣ Siehe *Routing, reflektierendes*

Reflektor

Ein Programm, welches Daten an viele Nutzer sendet, sobald es eine Nachricht von einem Nutzer in Netzwerk erhält, wird als Reflektor bezeichnet. Ein Beispiel wäre ein reflektierendes E-Mail-System, welches eine E-Mail von einem Sender an viele Empfänger weitervermittelt.

- ▣ Siehe *E-Mail; Routing, reflektierendes; Programm*

Refresh

- ▣ Siehe *RAM-Refresh*

Refresh-Rate

1. Mit Refresh-Rate wird die Häufigkeit bezeichnet, mit der die Kondensatoren im RAM geladen (refreshed) werden.
2. Refresh-Rate bezeichnet auch die Bildwiederholfrequenz oder einfach Bildfrequenz. Die Angabe erfolgt in Hz. Ein Monitorbild sollte mindestens mit 75 Hz, das heißt, 75mal pro Sekunde neu aufgebaut werden, um unter ergonomischen Gesichtspunkten als verträglich zu gelten. Ansonsten nimmt der Anwender ein störendes (gesundheitsschädliches) Flimmern war.

- ▣ Siehe *Bildwiederholfrequenz; RAM-Refresh; Bildschirm*

Refresh-Zyklus

Bei Speicherbausteinen der DRAM-Bauart gehen die Informationen verloren, wenn sie nicht in einem bestimmten Intervall wieder aufgefrischt werden. Dieses ständige Auslesen und Wiederzuschreiben wird Refresh-Zyklus genannt.

➡ Siehe RAM-Refresh

Regedit

Regedit ist ein Programm von Windows 9x zur Bearbeitung von Einträgen in der Systemregistrierung (Registry).

➡ Siehe Windows; Registry

Region

Im Fido-Netz ist eine Region ein geographisch festgelegter Bereich, in dem eine bestimmte Anzahl von Nodes zusammengefasst ist.

➡ Siehe Node; FidoNet; Point

Register

Register sind spezielle Speicherzellen, die innerhalb einer CPU zum Speichern von Werten verwendet werden, die für die Arbeit der CPU wichtig sind (Werte, Operanden etc.).

➡ Siehe CPU

Registerdirekte Adressierung

➡ Siehe Adressierung

Registerindirekte Adressierung

➡ Siehe Adressierung

Registerkarte

Eine Registrierkarte ist ein Bestandteil der Programmoberfläche zur Eingabe, Speicherung und Verwaltung von Informationen.

➡ Siehe Benutzeroberfläche

Registry

Ab Windows 9x und seit Version 4.0 auch ab Windows NT stellt die Registry die Datenbank dar, in der alle systemrelevanten Informationen gespeichert werden. Sie ersetzt die von Windows 3.1 bekannten Konfigurationsdateien System.ini und Win.ini. Die Registry ist komplex aufgebaut und enthält alle Daten in Gruppen gegliedert, die fast immer wiederum selbst untergliedert sind. Alle diese Gruppen sind in so genannten Schlüsseln gespeichert und können mit dem Systemprogramm REGEDIT.EXE bearbeitet werden. Die gesammelten Daten der Registry werden in den Dateien System.dat und User.dat gespeichert. Von diesen legt Windows bei einem erfolgreichen Start Backups namens System.da0 und User.da0 an. Stellt Windows bei einem Start nun fest, dass die Registry beschädigt ist, versucht es, erst einmal mit diesen beiden Sicherungskopien zu starten.

➡ Siehe Ini-Datei; Windows 98 (SE); Win.ini; Windows 95; Windows NT; System.ini; HKEY

Regression, multiple

Multiple Regression ist ein statistisches Verfahren, das das Verhalten einer ab-

hängigen Variablen in Bezug auf das Verhalten mehrerer anderer unabhängigen Variablen beschreibt. Damit kann für jede unabhängige Variable der Korrelationskoeffizient der abhängigen Variable bestimmt werden.

■ Siehe *Variable*

RegTP

Abk.: Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post

Die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post, die zum 1. Januar 1998 ihre Arbeit aufnahm, hat die Aufgabe, durch Liberalisierung und Deregulierung für die weitere Entwicklung auf dem Post- und Telekommunikationsmarkt zu sorgen. Nach den Regelungen des Telekommunikationsgesetzes (TKG), seit dem 1. August 1996 in Kraft, wurde die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post als Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft errichtet. Sie ging aus dem Bundesministerium für Post und Telekommunikation (BMPT) und dem Bundesamt für Post und Telekommunikation (BAPT) hervor. Durch die Versteigerung der UMTS-Lizenzen an deutsche und ausländische Unternehmen stand sie unter anderem im Licht der Öffentlichkeit.

Reinraum

■ Siehe *Clean Room*

Rekompilieren

Ein Programm wird nochmals kompiliert (rekompiliert), das heißt, der gesamte

Quellcode eines Programms wird nochmals von einer Hochsprache in den Objektcode übersetzt. Diese wiederholte Kompilierung wird erforderlich, wenn der Quellcode verändert wurde.

■ Siehe *Programm; Source-Code; Kompilieren*

Rekursion

Als Rekursion wird allgemein der Aufruf einer Funktion durch sich selbst zur Berechnung eines Teilergebnisses bezeichnet. Bei der Berechnung einer rekursiven Funktion wird der berechnete Wert eines Schleifendurchlaufs (Iteration) als Eingabe für den nächsten Durchlauf benötigt. Charakteristisch dabei ist, dass die Funktion sich selbst aufruft. Die meisten Programmiersprachen unterstützen heute rekursive Funktionen. Es wird im Normalfall versucht, rekursive Funktionen zu vermeiden, da diese bei großer Rekursionstiefe viel Speicher auf dem Stack benötigen, was im Extremfall zu einem Überlauf führen kann. Es gibt allerdings Problemstellungen, die sich mit Hilfe der Rekursion sehr elegant lösen lassen. Ein rekursiver Algorithmus lässt sich immer in einen nichtrekursiven umschreiben. Häufig zitierte Beispiele für die Rekursion sind die Berechnung der Fakultät, des größten gemeinsamen Teilers, aber auch die Türme von Hanoi oder Quicksort als Sortierverfahren.

■ Siehe *Schleife; Funktion; Fakultät; Programmiersprache; Stack; Quicksort*

Rekursives Programm

▣ Siehe *Rekursion; Programm, rekursives*

Relais

Relais ist ein Schalter, der durch elektrische Steuerimpulse von geringer Leistung aktiviert wird, und andere Signale von höherer Leistung unmittelbar an der Schaltung reguliert.

▣ Siehe *Transistor*

Relation

1. Relation bezeichnet alle Arten von Beziehungen oder Abhängigkeiten von Objekten und Daten.
2. Bei relationalen Datenbanken ist eine Relation eine Menge identisch aufgebauter Datensätze (Tupel). Sie fassen die Daten bestimmter Zusammenhänge zu Gruppen zusammen, den Diskursbereichen. Diese Gruppen sind im Prinzip wieder Tabellen.

▣ Siehe *Datenbank, relationale; Tabelle*

Relational Calculus

Relational Calculus (Relationskalkül) ist eine nicht prozedurale Methode zur Manipulierung von Relationen.

▣ Siehe *Prozedur; Relation*

Relationale Datenbank

▣ Siehe *Datenbank, relationale*

Relationales Datenbank- Managementsystem

▣ Siehe *RDBMS*

Relationskalkül

▣ Siehe *Relational Calculus*

Relative Adresse

▣ Siehe *Adresse, relative*

Relative Adressierung

▣ Siehe *Adressierung*

Relativer Pfad

▣ Siehe *Pfad, relativer*

Reliability, Availability, Security

▣ Siehe *RAS*

Reloizieren

Reloizieren ist das Verschieben von Programmen im Hauptspeicher. Reloizierbare Programme sind nicht für einen bestimmten Adressplatz vorgesehen, dadurch kann das Betriebssystem diese Programme in einem beliebigen Speicherteil einlesen.

▣ Siehe *Programm; Hauptspeicher; Adresse; Betriebssystem*

Reloizierung, dynamische

Die dynamische Reloizierung ermöglicht die effizientere Nutzung des Computerspeichers durch die Verschiebung von Daten oder Code eines momentan laufenden Programms im Speicher.

▣ Siehe *Programm; Hauptspeicher; Daten; Code*

REM

Abk.: Remark

▲ Übers.: Bemerkung

In diversen Kommandosprachen ermöglicht der Befehl »rem« das Einfügen von Kommentaren, da alles, was nach diesem Befehl folgt, vom Interpreter der Kommandosprache ignoriert wird.

▣ Siehe *Interpreter*

Remailer, anonymer

Ein anonymer Remailer ist ein E-Mail-Server, der die Identität der Absender von Nachrichten geheim hält. Er verändert den Kopf der Nachricht, der Rückschlüsse auf den Urheber zulassen würde und sendet die Nachrichten anonym weiter an den Empfänger.

Remote

Remote bedeutet, dass etwas ferngesteuert werden kann. Es wird von einem »Remote-Zugriff« gesprochen, wenn der Anwender z.B. über eine Fernverbindung auf einen anderen Computer zugreift.

Remote Access Service

▣ Siehe *RAS*

Remote Authorization Dial In User

▣ Siehe *RADIUS*

Remote Data Objects

▣ Siehe *RDO*

Remote Database Access

▣ Siehe *RDA*

Remote Imaging Protocol

▣ Siehe *RIP*

Remote Method Invocation

Abk.: RMI

▣ Siehe *RMI*

Remote Network Access

▣ Siehe *RNA*

Remote Phrase Authentication

▣ Siehe *RPA*

Remote Procedure Call

▣ Siehe *RPC*

Remote-Control

Remote-Control-Programme werden dazu benutzt, Computer über ein Netzwerk oder über eine Datenfernübertragung fernzusteuern.

▣ Siehe *DFÜ; Netzwerk; Remote*

Rendering

Durch Rendering werden dreidimensionale Drahtkörpermodelle durch Hinzufügen von Oberflächenmustern und Licht- bzw. Schatteneffekten in möglichst echt wirkende dreidimensionale Darstellungen umgewandelt. Diese Berechnungen können je nach Aufwand viele Stunden bis zu Tagen an Rechenzeit dauern.

▣ Siehe *Raytracing; 3D-Grafik*

Rendering-Engine

Die Rendering-Engine ist Teil der 3D-Pipeline einer 3D-Grafikkarte. Sie berechnet auf Grundlage der Geometriedaten, die sie von der Geometrie-Engine erhält, die Farbinformationen der Pixel und Texturen für die endgültige 2D-Grafik. Die Rendering-Engine besteht unter anderem aus folgenden Teilschritten:

- ▶ **Triangle Setup:** Vorbereitung der Flächen zur Pixelberechnung
- ▶ **Multitexturing:** Berechnung von Farbwerten für die Pixel und Texturen anhand von Positions- und Lichtinformationen. Die möglichen Effekte sind vorgegeben. Erst ab DirectX 8 können mit dem Pixel Shader frei programmierbare Effekte erzeugt werden.
- ▶ **Pixel Shader:** Alternative zum Multitexturing bei modernen Grafikkarten. Effekte können auf Basis eines beschränkten Befehlssatzes frei programmiert werden.
- ▶ **Fog Blending:** Berechnung von Nebel- und Distanzeffekten
- ▶ **Sichtbarkeitstest**

Die berechneten Daten werden anschließend an den Frame Buffer übergeben.

- ▣ Siehe *Geometrie-Engine; 3D-Pipeline; 3D-Grafik; 3D-Funktionen; 3D-Grafikkarte; Pixel Shader*

Rendern

Ein Stencil(Schablone)-Buffer maskiert einen bestimmten Bereich der darstellbaren Zeichenfläche. Nur im unmaskierten Bereich werden Grafiken (meist 3D-Objekte) dargestellt. Der Grafik-Chip berechnet 3D-Objekte z.B. nur innerhalb einer Fensterscheibe, ohne sich um die Lage der Objekte außerhalb dieses Bereichs kümmern zu müssen.

- ▣ Siehe *3D-Modell; 3D-Funktionen; Stencil Buffer*

Repeater

Da die Länge eines Netzwerksegments durch Verluste in den Leitungen begrenzt ist, sind für größere Netzwerke Repeater nötig, da diese die Signale verstärken. Ein Repeater kann nur zwei Netzwerksegmente verbinden, wenn beide das selbe Netzwerkprotokoll benutzen, denn es arbeitet lediglich auf der physikalischen Ebene des OSI-Schichtenmodells.

- ▣ Siehe *OSI-Schichtenmodell; Netzwerksegment*

Replikation

Das Kopieren der Datenbank oder von Datenbankteilen auf andere Stationen des Netzwerks bei einer verteilten Datenbank heißt Replikation. Die Replikation gewährleistet, dass die Datenbanksysteme identisch sind.

- ▣ Siehe *Datenbank; Netzwerk*

Reply

▣ Siehe *Re*:

Report

Berichte (Reports) werden in Datenbanken erstellt, um über bestimmte Sachverhalte Auskunft zu geben. So kann z.B. eine Rechnung oder ein Katalog eine Form von Report sein. Meistens bieten Datenbankprogramme Funktionen zur Unterstützung bei der Erstellung von Reporten an.

▣ Siehe *Datenbank*; *DBMS*

Repository

1. Repository ist der Überblick von Informationen über ein Computersystem.
2. Die übergeordnete Menge eines Datenbankverzeichnisses wird als Repository bezeichnet.

▣ Siehe *Datenbank*; *Computer*; *Datenbank*, *objektorientierte*

Reprotechnik

Mit Reprotechnik werden die Geräte sowie auch das Verfahren zur Herstellung professioneller Kopien von Bildern auf drucktechnische Art und Weise bezeichnet.

Request

1. Ein Request wird für jede Art von Anfrage verwendet.

2. Ist im FidoNet eine gewünschte Datei oder ein gewünschtes Programm nicht auf dem aktuellen Knoten (Node), muss es mit Hilfe eines Requests von einem anderen Knoten geholt werden.

▣ Siehe *Node*; *Query*; *FidoNet*

Request for Comment

▣ Siehe *RFC*

Request To Send

▣ Siehe *RTS*

Research Interagency Backbone

▣ Siehe *RIB*

Réseau Numérique à Intégration de Services

▣ Siehe *RNIS*

Réseaux Associés pour la Recherche Européenne

▣ Siehe *RARE*

Réseaux IP Européens

▣ Siehe *RIPE*

Reservedomänencontroller

▣ Siehe *BDC*

Reset

1. Bei einem Debugger ist mit Reset gemeint, dass ein Programm neu geladen werden soll.

2. Meistens ist mit einem Reset der komplette Neustart eines Computers gemeint. Hier wird zwischen zwei verschiedenen Methoden unterschieden:

- **Kaltstart:** Dieser wird durch Drücken der Reset-Taste an der Frontseite eines Computers ausgelöst. Ein Kaltstart hat in etwa die gleiche Funktion wie das Aus- und wieder Einschalten des Computers, ist allerdings schonender und sollte deshalb bevorzugt werden.
- **Warmstart:** Dieser wird durch das gleichzeitige Niederdrücken der `[STRG]`-, `[ALT]`- und `[ENTF]`-Tasten betätigt. Im Unterschied zu einem Kaltstart lässt dieser einen Teil der Initialisierungsprozesse des BIOS aus. Beide aber löschen den gesamten Speicher und starten anschließend ein Betriebssystem, falls vorhanden.

■ Siehe *Neustart; Booten; Reset; Debugger*

Resident

Normalerweise werden Programme beim Beenden komplett aus dem Hauptspeicher entfernt. Bei residenten Programmen trifft genau das nicht zu, und so ist es diesen möglich, eine bestimmte Funktionalität auch nach deren Beendigung aufrechtzuerhalten. Maustreiber sind Beispiele für residente Programme.

■ Siehe *TSR-Programm*

Resource Description Framework

Das Resource Description Framework ist ein spezifisches Gerüst, das vom World Wide Web Consortium (W3C) erarbeitet wurde, um eine geeignete Infrastruktur für die Strukturierung und Verwaltung von Metadaten über das Web und Internet anzubieten. Einsatzmöglichkeiten sind Suchmaschinen, gebührenpflichtige Serversysteme und Bereiche des Informationsaustausches über Daten.

■ Siehe *W3C; Metadaten; Internet*

Resource Reservation Protocol

Das Resource Reservation Protocol ist ein Kommunikationsprotokoll für die Bereitstellung einer angeforderten Bandbreite zur Übertragung eines Datenstroms. Die Reservierungsanforderung für eine bestimmte Bandbreite erfolgt von einem entfernten Empfänger an einen Server und dieser meldet mit einer Nachricht die Entscheidung (Annahme oder Ablehnung) an den Empfänger zurück.

■ Siehe *Protokoll; Bandbreite; Server*

Resource-ID

Resource-ID bezeichnet eine konkrete Ressource innerhalb eines Ressourcentyps des Betriebssystems von Apple (MacOS). Die Resource-ID wird mit einer Zahl gekennzeichnet.

■ Siehe *Apple; Betriebssystem; Resources*

Resources

Alle einem Computer zur Verfügung stehenden Mittel, egal ob Hardware oder Software, werden als Ressourcen oder auch Betriebsmittel bezeichnet. Darunter fallen etwa Komponenten wie Drucker, Anwendungsprogramme, aber auch Cache oder der Stack innerhalb des laufenden Betriebssystems.

▀ Siehe *Cache*; *Betriebsmittel*; *Stack*; *Betriebssystem*

Response

Gibt der Benutzer ein Kommando ein, so wird die Antwort darauf als Response bezeichnet.

Response Time

Mit Response Time ist die Zeit gemeint, die zwischen der Eingabe eines Kommandos durch den Anwender und dem Ende der Ausführung des Kommandos vergeht.

▀ Siehe *Response*

Ressourcen

▀ Siehe *Resources*

Ressourcenverwaltung

Da beispielsweise bei einem normalen Drucker nur jeweils ein Benutzer auf die- sen zugreifen kann, muss das Betriebssystem dafür sorgen, dass keine Kollisionen entstehen. Der Teil des Betriebssystems, der sich um die Verteilung der Ressourcen kümmert, heißt Ressourcenverwaltung.

▀ Siehe *Resources*; *Betriebssystem*

Restoration

Restoration ist ein Schutzmechanismus, der in Netzen eingesetzt wird, um die Daten zu schützen, wenn einzelne Komponenten ausfallen sollten. Dabei müssen zusätzlich zu den Arbeitskapazitäten Reservekapazitäten im Netz vorhanden sein. Beim Restoration-Verfahren werden diese nicht schon bei der Konfiguration des Netzes definiert, sondern erst beim Eintreten eines Fehlers wird nach momentan freien Ressourcen gesucht.

▀ Siehe *Netzwerk*; *Resources*

Restore

Daten, die mit Hilfe eines Backups gesichert wurden, können mit einem Restore wiederhergestellt werden.

▀ Siehe *Daten*; *Backup*; *Datensicherung*

Restructured Extended Executor

▀ Siehe *REXX*

RET

Abk.: *Resolution Enhancement Technology*

RET ist ein von der Firma Hewlett-Packard (HP) erfundenes Verfahren, das die Qualität von Ausdrucken bei Laserdruckern steigern soll. Jeder hat wahrscheinlich schon einmal einen Ausdruck gesehen, auf dem bei schrägen Linien der Treppeneffekt sichtbar war. RET passt die Größe einzelner Druckpunkte an den Rändern schräger Strukturen so an, dass dieser Treppeneffekt stark abgeschwächt wird. Ähnliche Verfahren existieren auch

bei anderen Herstellern, natürlich unter anderem Namen.

▣ Siehe *Hewlett Packard; Aliasing*

Retardation Sheets

Retardation Sheets sind optisch anisotrope Folien in TFT-Displays, die den Kontrast und auch den Blickwinkel verbessern.

▣ Siehe *TFT-Display*

Retrieval

Die Suche von Daten mit einer dafür geeigneten Sprache in einer Datenbank wird Retrieval genannt.

▣ Siehe *Datenbank*

Retrieval-Software

Retrieval-Software sind Programme, mit denen Daten innerhalb einer Datenbank gefunden werden können (Retrieval).

▣ Siehe *Retrieval; Datenbank*

Return

Return, eigentlich carriage return, bezeichnete bei Schreibmaschinen die Taste für den Wagenrücklauf. Bei Computern ist davon die Kurzform Return übrig geblieben, die nun den Zeilenumbruch bezeichnet. Die dafür ebenso geläufige Bezeichnung Enter stammt daher, dass bei kommandozeilenorientierten Betriebssystemen diese Taste zur Bestätigung von eingegebenen Befehlen benutzt wird.

▣ Siehe *Zeilenumbruch; Betriebssystem*

Return-Anweisung

Der Befehl, der ein Programm anweist, aus einer Funktion oder Prozedur zur aufrufenden Funktion, Prozedur oder dem aufrufenden Programm zurückzukehren, wird Return-Anweisung (Rücksprung) genannt.

▣ Siehe *Funktion; Programm; Prozedur*

REXX

Abk.: *Restructured Extended Executor*

REXX ist eine von IBM entwickelte Interpretersprache. Sie wurde so konzipiert, dass es besonders Nichtprogrammierern leicht gemacht wird, Anwendungen zu schreiben. Vergleichbar ist die Skriptsprache mit Microsoft Visual Basic, JavaScript, Perl oder Tcl.

▣ Siehe *JavaScript; IBM; VB; Perl; Interpreter; Tcl*

RFC

Abk.: *Request for Comment*

RFCs sind Dokumente, die Vorschläge, Definitionen, allgemeine Beschreibungen, Diskussionsgrundlagen, usw. zu verschiedenen Themen, zu neuen und alten Standards im Internet beinhalten.

▣ Siehe *Internet; MIB*

RFI

Abk.: *Radio Frequency Interference*

▲ Übers.: *Hochfrequenzeinstrahlungen*

RFI ist ein Störsignal, das durch die elektromagnetische Strahlung eines elektroni-

schen Gerätes (z.B. Mobiltelefon) hervorgerufen wird und ein in der Nähe befindliches anderes elektronisches Gerät (z.B. Monitor) stört.

RFID

Abk.: Radio Frequency Identification

Per Funk auslesbare Etiketten. Eine Technologie, welche die Nachfolge der Strichcode-Etiketten antritt. Die RFID-Etiketten bestehen aus einem kleinen Senderchip auf der Etikette und einem Funkempfänger, der die Daten des Chips ausliest. Diese Etiketten werden unter anderem zur Produktionssteuerung (z.B. im Automobilbau) eingesetzt, denkbar und geplant ist aber auch der Einsatz bei typischen Verbraucherprodukten und im Einzelhandel (elektronische Artikelnummer, EPC = electronic product code). Der Vorteil der Etiketten ist, dass sie aus der Entfernung ausgelesen werden können. Als Nachteil wird insbesondere von Datenschützern die Gefahr eines gläsernen Kunden genannt, die besteht, wenn die mit RFID-Etiketten gekennzeichneten Artikel mit Kundendaten in Verbindung gebracht werden können. Die RFDI-Etiketten werden auch Smart Labels oder Smart Tags genannt.

RGB

Abk.: Rot, Grün, Blau

Bei den meisten technischen Geräten wird eine Farbdarstellungen durch Addition der drei Grundfarben Rot, Grün und Blau, kurz RGB, erreicht. Durch Verände-

rung der jeweiligen Farbanteile kann fast jede beliebige Farbe erzeugt werden.

■ Siehe CMYK-Farbsystem; Farbmodell

RGB-Monitor

Die RGB-Monitore verwenden das RGB-Verfahren zur Farbdarstellung.

■ Siehe RGB

RIA

Abk.: Rich Internet Applications

Der Begriff RIA (Erweiterte Internet-Anwendung) bezeichnet eine Anwendung, die auf Internet-Technologien wie Flash, HTML, JavaScript, SVG, XUL oder Ajax basiert und wie jede andere Anwendung direkt auf dem Desktop ohne Umweg über einen Webbrowser genutzt werden kann. Typische Betriebssystemfunktionen wie Tastenkürzel, Drag-und-Drop und die Zwischenablage bleiben auch in der RIA erhalten. Berechnungen werden direkt auf dem Client-Computer durchgeführt, es muss nicht erst eine Verbindung zu einem Server hergestellt werden. Adobe bietet mit AIR eine Laufzeitumgebung und mit Adobe Flex eine Entwicklungsumgebung für RIAs an.

■ Siehe Ajax; AIR; Flash; HTML; JavaScript; RIA; SVG; XUL

RIB

Abk.: Research Interagency Backbone

Ein RIB (Research Interagency Backbone) ist eine Art Rückgrat in einem

Netzwerk. Bei größeren Netzwerken ist es aus Geschwindigkeitsgründen üblich, einen Teil des Netzes schneller als den Rest zu betreiben, wobei dieser schnellere Teil dann die langsameren verbindet. Daher kommt auch der Name Backbone.

▣ Siehe *Netzwerk*; *Backbone*

Ribbon

▣ Siehe *Office 2007*

Rich Internet

Rich Internet ist ein von der Firma Macromedia propagierter Ansatz für grafikintensive, komfortable und vor allem dynamische Webseiten. Zur Entwicklung solcher Webseiten bietet Macromedia eine überarbeitete integrierte Produktpalette unter dem Label »MX« an.

▣ Siehe *Macromedia*

Rich Internet Applications

▣ Siehe *RIA*

Rich Text Format

▣ Siehe *RTF*

Richtlinien

▣ Siehe *Policies*

RIMM

Abk.: *Rambus Inline Memory Module*

RIMM ist das Speichermodul für die Rambus-Architektur. Ein RIMM hat 184 Kontakte auf beiden Seiten und kann 16 ICs

aufnehmen. Die Datenbreite beträgt 16 Bit (18 mit ECC).

▣ Siehe *Rambus*; *RAM*; *ECC*

Ringtopologie

Es existieren mehrere Arten von Netzwerktopologien (Vorschriften zur Art der Vernetzung von einzelnen Rechnern). Bei der Ringtopologie besteht das Netzwerk aus einem Leitungsring, an den die Knoten, sprich Arbeitsstationen angeschlossen sind. Diese innere Ringstruktur wird jedoch oft durch einen zentralen Server, auch MAU (Multistation Access Unit) genannt, ersetzt. Im Normalfall werden die Daten auf der einen Seite empfangen und auf der anderen Seite gesendet. Das heißt, ausgehend vom Sender der Daten werden diese durch das Netzwerk ringförmig von einer Arbeitsstation zur nächsten weitergegeben, bis der Empfänger der Daten erreicht ist. Dabei werden die Daten immer wieder aufgefrischt. Ein Nachteil der Ringtopologie ist, dass bei einem Ausfall einer einzelnen Arbeitsstation das ganze Netz ausfällt. Ein MAU behebt diesen Nachteil.

▣ Siehe *MAU*; *Netzwerk*;
Netzwerktopologie

RIP

Abk.: *Routing Information Protocol*, *Remote Imaging Protocol*, *Raster Image Processor*

1. Routing Information Protocol (RIP) ist ein veraltetes Routing-Protokoll in privaten Netzwerken.
2. RIP (Remote Imaging Protocol) ist ein Standard für die Übermittlung von Grafiken per Datenfernübertragung aus Mailboxen. Vor RIP war dies lediglich mit sehr limitierenden ANSI-Grafiken möglich, wohingegen RIP auch die Übertragung hochwertiger Bilder zulässt. Diese sind allerdings recht umfangreich, vor allem, wenn sie als Bitmap-Grafik abgespeichert sind. Daher werden für RIP hauptsächlich Vektorgrafiken verwendet und lediglich die notwendigen Befehle zur Darstellung werden übermittelt. Damit das überhaupt funktioniert, müssen beide Seiten RIP unterstützen. Obwohl sich so eigentlich sehr einfach grafische Oberflächen in Mailboxen integrieren lassen, ist die Anzahl der RIP-unterstützenden Programme recht gering.
3. Die RIP-Prozessoren (Raster Image Processor) befinden sich in jedem modernen Laserdrucker und verarbeiten dort die zu druckenden Daten, die sie von einem Computer empfangen. Speziell bei Ausdrucken im PostScript-Format ist hierfür eine Menge Rechenleistung nötig, so dass inzwischen sogar RISC-Prozessoren verwendet werden, die oft mehr Leistung als ein Pentium-Prozessor haben.

■ Siehe *PostScript*; *BBS*; *ANSI*; *Vektorgrafik*; *Raster*; *RISC-Prozessor*;

Prozessor; *Bitmap*; *Laserprinter*; *IGRP*, *EIGRP*

4. Veraltetes Routing-Protokoll zur Verteilung von dynamischen Routing-Informationen per Multicast. Jeder Rechner in der Multicast-Domäne teilt den anderen mit, wie viele Hops (Knoten) es bis zum Zielrechner sind.

■ Siehe *IGRP*, *EIGRP*

RIPE

Abk.: *Réseaux IP Européens*

RIPE bezeichnet das TCP/IP-Netzwerk innerhalb Europas, das von der EUnet verwaltet wird.

■ Siehe *EUnet*; *Netzwerk*; *TCP/IP*

Rippen

Rippen ist die Bezeichnung für das Kopieren von DVD-Filmen ohne Menü- und Kapitelstruktur. Nur der Datenstrom für den Film wird ausgelesen, anschließend meist in eines der Formate DivX, VCD oder SVCD umgewandelt und auf CD gebrannt. Diese CDs können von vielen modernen DVD-Playern gelesen werden. Die Zusatzfunktionen der DVD sind aber dann nicht mehr verwendbar.

■ Siehe *DVD*

RISC-Prozessor

Abk.: *Reduced Instruction Set Computer*

Im Gegensatz zu CISC-Prozessoren besteht der Befehlssatz eines RISC-Prozessors aus weniger und einfacheren Be-

fehlen, als dies bei CISC-Prozessoren, wie z.B. allen Intel-CPU's bis zum Pentium Pro, der Fall ist. Am Anfang der Entwicklung kamen bei jedem neuen Prozessor ein paar neue Befehle hinzu und so wuchs der gesamte Befehlssatz weiter und weiter. Verschiedene Experten haben schon vor geraumer Zeit nachgewiesen, dass rund 80% aller normalerweise verwendeten Kommandos nur rund 20% des gesamten vorhandenen Umfangs ausmachen. Darauf gründet sich die Entwicklung der RISC-Prozessoren. RISC steht hierbei für Reduced Instruction Set Computer. Viele komplexe Befehle der CISC-Prozessoren, die bei RISC nicht mehr vorhanden sind, müssen in Folgen einfacherer Befehle aufgelöst werden. Die durch die Reduzierung erfolgte Optimierung ermöglicht aber eine erheblich beschleunigte Berechnung einiger Aufgaben. Da sich die Steigerung des Leistungspotentials von CISC-Prozessoren immer schwieriger gestaltet, wird inzwischen oft eine Mischung aus beiden konstruiert, wie etwa beim Pentium gesehen.

■ ■ ■ Siehe CISC; Instruction Set; Prozessor

Riser-Karte

Die Riser-Karte ist eine Platine, auf der sich ISA- und PCI-Slots und der AGP-Bus befinden. Die Riser-Karte kommt auf Motherboards zum Einsatz, die das LPX- bzw. NLX-Layout benutzen. Boards dieser Bauart werden meist in sehr flachen Desktop-Gehäusen eingesetzt, in denen eine normale Anordnung der Erweiterungskarten (senkrecht auf das Board aufgesteckt,

z.B. Baby-AT, ATX) nicht möglich ist. Stattdessen werden die Erweiterungskarten (z.B. Grafikkarte) auf die Riser-Karte gesteckt, so dass sie parallel über der Hauptplatine liegen.

■ ■ ■ Siehe PCI; Slot; AGP; ATX; LPX; NLX; ISA; Motherboard; Erweiterungskarte

Rivest-Shamir-Adleman

■ ■ ■ Siehe RSA

RJ-11-Stecker

Der kleine, 4-polige Westernstecker (RJ-11) wird in den USA als Telefon-Verbindungsstecker eingesetzt. Auch in Deutschland verdrängt der Westernstecker allmählich den TAE-Stecker, da er kleiner und günstiger ist. ISDN verwendet ein ähnliches Patent, den 8-poligen RJ-45. Auch in lokalen Netzwerken (LAN) ist der RJ-45 gebräuchlich (10BaseT).

■ ■ ■ Siehe RJ-45-Stecker; TAE; ISDN; LAN

RJ-45-Stecker

Der RJ-45-Stecker ist Teil eines »genormten Steckersystems«, das aus RJ-45-Buchse und RJ-45-Stecker besteht. Es ist ein 8-adriges Steckersystem, mit dem der Netzwerkadapter eines Computers im lokalen Netzwerk an den Netzwerkbus angeschlossen wird (10BaseT). Außerdem wird es bei ISDN eingesetzt, um Telefonapparate und ISDN-Adapter an den S0-Bus anzuschließen.

■ ■ ■ Siehe Netzwerkkarte; S0-Bus; ISDN; Modem

RLL

Abk.: *Run Length Limited*

RLL ist ein Verfahren zur Aufzeichnung von Daten auf eine Festplatte. Die ersten Festplatten, die in PCs verwendet wurden, waren MFM-kodiert und wurden dann von RLL-kodierten Platten abgelöst. Durch eine um etwa 50% gesteigerte Aufzeichnungsdichte konnten auf einer RLL-Platte pro Spur 26 Sektoren zusammengefasst werden, während bei MFM nur 17 Platz fanden. Dadurch erhöhte sich die Kapazität entsprechend.

▣ Siehe *Harddisk; Sektor; MFM*

Rlogin

1. Rlogin ist ein Protokoll, das automatisch den Anmeldenamen beim Einloggen in einen anderen Computer über ein Netzwerk angibt.
2. Rlogin ist ein Unix-Befehl (BSD-Version) zur Anmeldung an einem entfernten Computer mit Hilfe des rlogin-Protokolls.
3. Rlogin ist die Bezeichnung für den Anmeldevorgang mittels »rlogin«.

▣ Siehe *Unix; BSD; Protokoll; Netzwerk*

RLSD

Abk.: *Received Line Signal Detect*

RLSD ist ein Signal, das ein Modem an den Computer sendet, um seine Bereitschaft für die Datenübertragung zu signalisieren.

▣ Siehe *Modem; Datenübertragung; AT-Befehle; Hayes (-kompatibel)*

RMI

Abk.: *Remote Method Invocation*

Eine Java-API, mit dem verteilte Systeme realisiert werden können, wird RMI genannt. Objektmethoden, die auf verschiedenen Rechnern laufen, können aufgerufen werden, als wären sie auf dem lokalen Rechner. Alle kommunizierenden Objekte müssen aber dafür in Java realisiert sein. RMI ist eine simple Alternative zu CORBA.

▣ Siehe *Java; API; CORBA; RPC; Sun Microsystems*

RNA

Abk.: *Remote Network Access*

RNA ist die englische Bezeichnung für das DFÜ-Netzwerk unter Windows 9x.

▣ Siehe *DFÜ-Netzwerk*

RND

Abk.: *Random*

▲ Übers.: *Zufall*

RND ist der Name einer Funktion. In manchen Programmiersprachen können damit Pseudo-Zufallszahlen erzeugt werden.

▣ Siehe *Funktion; Zufallszahlengenerator; Programmiersprache*

RNIS

Abk.: Réseau Numérique à Intégration de Services

RNIS ist die europäische Bezeichnung für das Integrated Services Digital Network (ISDN).

➡ Siehe ISDN

RO

Abk.: Read Only

▲ Übers.: Nur Lesen

➡ Siehe Read Only

Roaming

Roaming bedeutet übersetzt soviel wie herumstreunen. In der Mobilfunktechnik wird damit die Möglichkeit bezeichnet, sich frei zwischen verschiedenen Gebieten zu bewegen und trotzdem telefonieren zu können. Dafür ist es natürlich unumgänglich, dass alle durchquerten Gebiete eine zu dem jeweiligen Mobiltelefon kompatible Empfangsstation besitzen. Da dies bei den D1- und D2-Netzen in Deutschland größtenteils flächendeckend zutrifft, wird, wenn Ländergrenzen überquert werden, von Roaming gesprochen. Damit ein Mobiltelefon auch hier benutzt werden kann, muss der heimische Provider mit den Betreibern des dortigen Netzes einen Kooperationsvertrag bzw. Roaming-Vertrag geschlossen haben. Zusätzlich muss der Benutzer meistens bei seinem Provider einen zusätzlichen Vertrag über Roaming im Ausland abschließen. Für Benutzer des

E-Netzes gestaltet sich dies noch schwieriger, da das verwendete DCS-System im Ausland fast nirgends unterstützt wird.

Roboposten

Roboposten ist eine Art von Posting, bei der Artikel automatisch an einen News-server weitergeleitet werden. Dies wird in der Regel von einem so genannten Roboter (Robot) erledigt.

➡ Siehe News; Robot; Posten

Robot

1. Ein Gerät oder eine Maschine, die mit Hilfe von Eingangsinformationen in der Lage ist, ihre Umgebung zu verändern. Die Grenze setzt hierbei die beschränkte Intelligenz der Maschine. Roboter werden bei sich wiederholenden Arbeitsabläufen eingesetzt, wie z.B. bei der Lackierung eines Autos. Obwohl Roboter häufig in einer menschenähnlichen Form dargestellt werden, entspricht ihre wirkliche Form eher den Ansprüchen, die an sie gestellt werden.
2. Im Internet ist ein Roboter ein Programm, das eingesetzt wird, um zeintensive Arbeiten zu erledigen, wie z.B. das Durchsuchen von Newsgroups und das Speichern der gefundenen Informationen in eine Datenbank. Auch bei Suchmaschinen werden oft solche Programme eingesetzt, die hier Spider (Spinnen) genannt werden und in der Lage sind, selbstständig WWW-Seiten zu besu-

chen und die Inhalte dieser Seiten nach bestimmten Mustern zu durchsuchen.

► Siehe *Newsgroup; Datenbank; WWW*

Robotik

Ein Teilgebiet des Maschinenbaus, das sich mit der Planung und dem Bau von Robotern beschäftigt und verschiedene Fachgebiete einschließt, wie z.B. Elektronik, Mechanik, Bionik, Kybernetik und Künstliche Intelligenz. Ziel der Robotik ist es, Maschinen zu entwickeln, die im Hinblick auf mechanische Beweglichkeit, sensorische Wahrnehmung, Flexibilität und Unabhängigkeit einen hohen Standard erreichen

► Siehe *AI; Robot; Kybernetik; Bionik*

Rogue Site

Rogue Site bezeichnet eine Domain im Internet, von der aus Spam-Mail (Werbe-E-Mail) verschickt wird.

► Siehe *Spam-Mail; Domain*

Rohdaten

► Siehe *Raw Data*

Rohmodus

► Siehe *Raw Mode*

Rollbalken

► Siehe *Scrollbar*

ROM

Abk.: *Read Only Memory*

▲ Übers.: *Nur-Lesen-Speicher*

ROM ist ein Speicher, auf dessen Inhalt nur lesend zugegriffen werden kann (z.B. CD-ROM, EPROM). Im ROM-BIOS eines Computers sind viele Befehle verankert, die eine grundsätzliche Benutzung von Tastatur, Monitor, Festplatten und allen verbreiteten Komponenten möglich machen. Diese sind unveränderlich und damit vor jedem Absturz sicher.

► Siehe *EPROM; BIOS; RO; CD-ROM*

ROM-Basic

Ein Basic-Interpreter, der vollständig in einem ROM-Modul untergebracht ist, heißt ROM-Basic. Der Benutzer kann sofort nach dem Einschalten der Maschine mit dem Programmieren beginnen, ohne dass Daten erst von Diskette oder Magnetband geladen werden müssen.

► Siehe *Basic; Interpreter; ROM; Daten; Diskette; Magnetband*

ROM-BIOS

► Siehe *BIOS*

ROM-Emulator

Ein ROM-Emulator ist eine Schaltung, bei der die ROM-Chips eines Computers durch RAM-Speicher ersetzt werden können. Den Speicherinhalt liefert hierbei ein anderer Computer. Vorteil dieses Verfahrens ist der Umstand, dass sich ein ROM-Emulator schnell umprogrammieren lässt, was billiger und schneller ist, als einen ROM-Chip herzustellen.

▣ Siehe ROM; RAM

ROM-Karte

ROM-Karten sind Bauteile, die bestimmte Informationen fest gespeichert haben. Sie haben meist das Format einer dickeren Scheckkarte. ROM-Karten werden benutzt, um z.B. einem Drucker zusätzliche Zeichensätze zur Verfügung zu stellen oder einem Synthesizer andere Sounds als die intern gespeicherten.

▣ Siehe ROM; Font

ROM-Steckmodul

Auf einem ROM-Steckmodul sind bestimmte Informationen wie Spiele oder Programme fest gespeichert. Das Modul ist meist mit einem Plastikgehäuse umgeben, wobei sich an einer Seite eine Steckverbindung befindet, mit der das Modul leicht mit einem Drucker, Computer oder einer Spielkonsole verbunden werden kann.

▣ Siehe Computer; Konsole; ROM

Root Directory

▣ Siehe Hauptverzeichnis

Rootkit

Ein Rootkit ist eine Sammlung von Programmen, welche nach einem Systemeinbruch auf dem kompromittierten Rechner installiert werden und dem Eindringling das zukünftige Betreten des Systems sowie das Verstecken von Dateien und Prozessen ermöglichen.

Rootserver

Der Rootserver ermittelt im Internet Nameserver mit Informationen über Internetdomänen der obersten Ebene (».com«, ».de«, ».org« usw.). Weltweit existieren 13 Rootserver.

▣ Siehe Server; DNS; Domain; .com; .de; .org

ROT 13-Verschlüsselung

Bei der ROT 13-Verschlüsselung wird ein Buchstabe durch den darauf folgenden 13. Buchstaben ersetzt, z.B. wird bei ROT 13 das B durch das O ersetzt. Weil das deutsche Alphabet 26 Buchstaben enthält, entsteht durch die Verschlüsselung eines schon verschlüsselten Textes wieder der Klartext. Der Verschlüsselungsalgorithmus geht auf Cäsar zurück, der ihn erstmals einsetzte, um Depeschen zu schützen. ROT 13-Verschlüsselung stellt im heutigen Zeitalter der Rechentechnik keine sichere Verschlüsselung mehr dar, da es möglich ist, ROT 13 in Echtzeit zu entschlüsseln.

▣ Siehe Verschlüsselung; Algorithmus

RO-Terminal

Abk.: Read Only Terminal

▲ Übers.: Nur Lesen-Terminal

Ein Terminal, das nur Daten empfangen, aber nicht senden kann (Read-Only-Terminal), heißt RO-Terminal (z.B. fast alle Drucker sind RO-Terminals).

▣ Siehe RO; Terminal

Rotieren

Rotation ist die drehende Bewegung eines Objekts um eine oder mehrere seiner und/oder beliebiger Achsen.

Round Robin

Round Robin ist eine umlaufende, aufeinander folgende Belegung von Ressourcen durch mehrere Geräte oder Prozesse.

▣ Siehe *Resources; Prozess; Gerät*

Route

Die Route ist der Weg, den ein Datenpaket von seinem Startpunkt zu seinem Zielpunkt zurücklegt.

▣ Siehe *Packet; Router*

Router

Ein Router ist ein Verknüpfungsgerät zwischen LAN-Segmenten. Er arbeitet auf der dritten Schicht des OSI-Referenzmodells (Vermittlungsschicht, Network Layer) und regelt den Datenpaketverkehr zwischen einzelnen Subnetzen, meistens über die Protokolle X.21 oder X.25. Es wird zwischen Einzelprotokoll-Router, Multiprotokoll-Router und Hybride Router unterschieden. Anhand verschiedener Kriterien, wie Auslastung, Durchsatz, Gebühren oder Wartezeit, bestimmen Router den optimalen Weg für ein Paket durch das Netzwerk zur Zieladresse. Zur Ermittlung des Weges orientieren sich Router an einer so genannten Routing-Tabelle, in der alle Daten über die Struktur des Netzwerks festgehalten sind. Auf diese Weise sorgen Sie untereinander für einen Lastausgleich

(Load-Balancing) des Datenverkehrs. Bei den Verfahren zur Paketvermittlung wird generell statisches und dynamisches Routing unterschieden. Folgende grundlegende Eigenschaften muss ein Router aufweisen, ein Verfahren zur Identifikation anderer Stationen, einen Algorithmus zur Bearbeitung nicht lokaler Pakete zur Weiterleitung an einen anderen Router (Routing) und einen Header mit Informationen zur Zieladresse, Lebenszeit des Pakets, Fragmentierung und Reassemblierung. Im Gegensatz zu einer Bridge leitet ein Router nur Datenpakete weiter, deren Zieladresse ihm bekannt sind. Aufgrund dieser analysierenden Eigenschaft eignen sich Router sehr gut zur Verbindung von LANs über Weitbereichsnetze (WAN).

▣ Siehe *LAN; OSI-Schichtenmodell; Packet; X.21; X.25; WAN; Einzelprotokoll-Router; Multiprotokoll-Router; Bridge/Router; Routing-Tabelle; Segment*



Bild R.2: Ein Router

Router, hybrider

Ein hybrider Router kombiniert Funktionen anderer Vermittlungsgeräte mit den Eigenschaften eines Routers. Ein Bei-

spiel wäre der Bridge/Router, der auch die Funktionen einer Bridge (Brücke) übernehmen kann.

▣ Siehe Router

Routine

In Programmen fasst der Programmierer Teile, die einem bestimmten Zweck dienen, oft zu einer Einheit zusammen, um das Programm übersichtlich zu halten. Eine Routine enthält demnach meistens mehrere Funktionen und Prozeduren, die eine gemeinsame Aufgabe beschreiben.

▣ Siehe Funktion; Programm; Prozedur

Routing

Im Internet und in großen Netzwerken (LANs) leiten die Router die Datenpakete weiter. Dieses Weiterleiten entlang einer gewissen Route wird Routing genannt. Es gibt passives Routing, bei dem die gesamte Route eines Pakets in dessen Header vorgegeben ist. Beim aktiven Routing versuchen die Router selbst den kürzesten Weg zu finden.

▣ Siehe Internet; Header; Netzwerk; Router

Routing Switch

Wie ein Router arbeitet ein Routing Switch in der dritten Ebene des OSI-Schichtenmodells (Vermittlungsschicht). Im Gegensatz zum Router leitet der Routing Switch die ankommenden Datenpakete aber nicht softwaremäßig weiter, sondern hardwaremäßig, was zu einer starken Beschleunigung

des gesamten Vermittlungsvorgangs führt. Aus diesem Grund werden Routing Switches für Netzwerke mit hohen Anforderungen an die Vermittlungsgeschwindigkeit eingesetzt.

▣ Siehe Router; Switch; OSI-Schichtenmodell

Routing Table

▣ Siehe Routing-Tabelle

Routing, adaptives

▣ Siehe Routing, dynamisches

Routing, aktives

▣ Siehe Routing, dynamisches

Routing, dynamisches

Um einzelne Pakete über Netzwerke zu übertragen, müssen diese den Weg über den Router nehmen. Dafür gibt das statische Routing und das dynamische Routing. Beim dynamischen Routing ermittelt der Router den optimalen Weg für ein Datenpaket zur Zieladresse automatisch. Dazu analysiert er den Status des Netzwerks in regelmäßigen Abständen. Der Vorteil dieser Methode liegt darin, dass Änderungen am Netzwerk sofort erkannt werden. Der Nachteil liegt aber genau im Vorteil begründet. Bei großen Netzwerken ändert sich der Status ständig, weshalb sich der Router auch ständig anpassen muss. Da hierzu eine andauernde Kommunikation mit den anderen Routern im Netz notwendig ist, entsteht ein

Kommunikations-Overhead, der sich auf die gesamte Netzlast niederschlägt.

- ▣ Siehe *Routing, statisches; Router; Netzwerk*

Routing, passives

- ▣ Siehe *Routing, statisches*

Routing, reflektierendes

Reflektierendes Routing ist eine Art der Datenverteilung in Weitbereichsnetzen (WAN), bei der die Verteilung der Daten über einen Reflektor läuft. Vorteil des reflektierenden Routings ist die Reduzierung der Auslastung des Netzwerkserverns.

- ▣ Siehe *WAN; Routing; Reflektor*

Routing, statisches

Beim statischen Routing ermittelt der Router einmalig die Verbindungen im Netzwerk und schreibt diese Informationen in die so genannte Routing-Tabelle. Anhand dieser Tabelle ermittelt er nun den optimalen Weg für ein Datenpaket durch ein Netzwerk. Fällt ein Weg aus, schaltet er auf den nächstbesseren um. Der Nachteil des statischen Routings liegt darin, dass die Routing-Tabelle eventuelle Änderungen an der Netzwerkstruktur nicht abbilden kann.

- ▣ Siehe *Router; Packet; Netzwerk; Routing, dynamisches; Routing-Tabelle*

Routing-Tabelle

Router, die zur Ermittlung des optimalen Vermittlungsweges durch das Netzwerk

die statische Methode verwenden, benötigen eine Routing-Tabelle, um diesen Weg zu ermitteln. Die Routing-Tabelle wird einmalig ermittelt und beschreibt die unterschiedlichen Wege zu Zielstationen durch das Netzwerk. Sobald aufgrund äußerer Änderungen (z.B. der Auslastung oder der Wartezeit) die Leistungsfähigkeit des bisher verwendeten Vermittlungsweges vermindert wird, ermittelt der Router den nächstbesten Weg für die Datenpakete anhand der Routing-Tabelle. Der Nachteil dieses Verfahrens liegt darin, dass eventuelle Änderungen an der Netzwerkstruktur nicht beachtet werden.

- ▣ Siehe *Routing, statisches; Router; Netzwerk*

RPA

Abk.: *Remote Phrase Authentication*

RPA ist ein Sicherheitsprotokoll von CompuServe, das dafür sorgt, dass nur CompuServe-Mitglieder die Angebote des Online-Dienstes wahrnehmen können. Ein spezielles Plug-In sorgt dafür, dass dies auch aus regulären Browsern möglich ist. Das benötigte Login und Passwort werden dabei sicher über das Netz transportiert.

- ▣ Siehe *CompuServe; Login; Passwort*

RPC

Abk.: *Remote Procedure Call*

RPC ist ein Netzwerkprotokoll. Programme verwenden RPC, wenn sie einen Dienst benötigen, der auf einem anderen

Rechner im Netzwerk läuft. Das dabei zugrunde liegende Modell setzt auf dem Client-Server-Prinzip auf. Ein Beispiel für eine RPC-Anfrage ist der Login-Vorgang in einem NIS-Netzwerk. Dabei fragt der Client die Zugangsberechtigung auf dem NIS-Server ab, ohne selbst über den Benutzer etwas zu wissen.

■ Siehe *Netzwerkprotokoll; Client-Server-Prinzip; Netzwerk; Login; NIS*

RPM

Abk.: RPM Package Manager

RPM ist ein Paket-Manager für Linux-Distributionen, ursprünglich für RedHat. Er ermöglicht die einfache Installation und Deinstallation von Software unter Linux.

■ Siehe *Linux-Distribution*

RS-232-Schnittstelle

Jeder Computer besitzt im Allgemeinen mindestens eine serielle Schnittstelle, an der vor allem Mäuse und Modems betrieben werden. Sie wird auch RS-232-Schnittstelle genannt und grenzt sie damit auf 9- und 25-polige Verbindungen ein, die der V.24-Norm genügen müssen.

■ Siehe *Schnittstelle, serielle; V.24*

RS-422/423/449

RS-422/423/449 sind Standards für die Datenübertragung über die serielle Schnittstelle über eine Entfernung von mehr als 15 Metern. RS-422 und RS-423 werden in RS-449 vereinigt. Bei einem Apple-Mac-

intosh-Rechner entsprechen die seriellen Schnittstellen dem Standard RS-422.

■ Siehe *Datenübertragung; Schnittstelle, serielle; RS-232-Schnittstelle*

RSA

Abk.: Rivest-Shamir-Adleman

RSA ist ein Verschlüsselungsalgorithmus, der von den drei Wissenschaftlern Ronald Rivest, Adi Shamir und Leonard Adleman entwickelt wurde. RSA gehört zu den asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren, das heißt, es existieren zwei Schlüssel, wovon einer veröffentlicht (öffentlicher Schlüssel, Public Key) und der andere geheim gehalten wird (privater Schlüssel, Private Key). Informationen, die mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt wurden, können nur mit dem privaten Schlüssel wieder entschlüsselt werden. Das weit verbreitete Programm PGP basiert auf RSA.

■ Siehe *PKC; Algorithmus; PGP; Kryptografie; Verschlüsselung*

RSS

Abk.: Really Simple Syndication

RSS ist eine XML-Technologie zur Bereitstellung und Syndizierung von Webinhalten, meist Nachrichtenmeldungen, aber zum Beispiel auch Podcasts. So genannte RSS-Newsfeeds (Nachrichteneinspeisungen) werden von Webbrowsern und einigen E-Mail-Programmen unterstützt. Der Benutzer klickt auf der anbietenden Webseite einfach auf das RSS-

Symbol, um den zugehörigen RSS-Feed zu abonnieren. Die RSS-Meldungen werden in einer Leiste im Webbrowser angezeigt und automatisch aktualisiert. Größter Konkurrent von RSS ist der XML-Standard Atom, der viele Vorzüge der einzelnen RSS-Formate vereint und speziell auf die Anforderungen von Weblogs und Nachrichtenseiten zugeschnitten ist.

▣ Siehe *Blog; Podcast*

RTC

Abk.: *Real Time Clock*

▲ Übers.: *Echtzeituhr*

RTC ist die auf dem Motherboard integrierte Echtzeituhr, die dem Computer die aktuelle Zeit bereitstellt. Sie läuft auch weiter, wenn der Rechner ausgeschaltet oder ganz vom Netz getrennt wird, da sie von einer Batterie ihren Strom bezieht. Echtzeituhr und CMOS-RAM bilden auf dem Motherboard meist eine Einheit. Die Uhrzeit kann natürlich softwaremäßig umgestellt werden. Neuere Betriebssysteme wie Windows 95/98, stellen auf Sommer- und Winterzeit um. In einem Netzwerk können die Client-Rechner ihre Zeit durch einen bestimmten Dienst mit der des Servers synchronisieren.

▣ Siehe *CMOS-RAM; Client; Betriebssystem; Motherboard*

RTF

Abk.: *Rich Text Format*

RTF ist die Bezeichnung für ein sehr einfaches Dateiformat, das von vielen Micro-

soft-Programmen unterstützt wird und so ein Austauschen von Texten zwischen verschiedenen Programmen ermöglicht. Dazu exportieren Sie erst den Text in einem Programm und importieren diesen dann in den anderen. So bleibt sogar die Formatierung des Textes bei einem Plattformwechsel erhalten.

▣ Siehe *Plattform; Dateiformat; Textverarbeitung*

RTP

Abk.: *Real-Time Protocol*

▲ Übers.: *Echtzeit-Protokoll*

RTP ist ein Internetprotokoll für die Echtzeitübertragung von Audio- und Videodaten, welches mit Unicasting-Diensten (ein Sender, ein Empfänger) und mit Multicasting-Diensten (ein Sender, mehrere Empfänger) arbeitet. Es wird oft in Verbindung mit RTCP (Real-Time Control Protocol) eingesetzt, welches die Übertragung in IPv6-Netzwerken überwacht.

▣ Siehe *Multicast; Protokoll; IPv6*

RTS

Abk.: *Request To Send*

RTS ist ein Signal in der seriellen Datenübertragung, das eine Sendeerlaubnis anfordert. Es wird z. B. von einem Computer an ein angeschlossenes Modem ausgegeben. Dem Signal RTS ist nach der Norm RS-232-C der Anschluss 4 zugeordnet.

▣ Siehe *RS-232-Schnittstelle; Modem; Datenübertragung; AT-Befehle*

RTSP

Abk.: *Real-Time Streaming Protocol*

RTSP ist ein Protokoll, welches Multimedia-Datenströme mit hoher Effizienz in Echtzeit über IP-Netzwerke überträgt. Es kann für einzelne Empfänger oder Empfängergruppen eingesetzt werden. RTSP wurde von der Columbia University und den Firmen Progressive Network und Net-scape Communications entwickelt.

▀ Siehe *Protokoll; IP*

Ruby

<http://www.ruby-lang.org>

Ruby ist eine freie, objektorientierte Programmiersprache, die auf Perl, Python, Smalltalk und Lisp basiert. Ursprünglich vor allem in Japan verwendet, hat Ruby nach Bereitstellung englischsprachiger Dokumentation immer mehr Anhänger weltweit gefunden. Eines der bekanntesten Projekte, die mit Ruby realisiert wurden, ist Ruby on Rails. Ruby wird unter der eigenen Ruby-Lizenz und der GPL veröffentlicht.

▀ Siehe *GPL; Lisp; Perl; Python; Ruby on Rails; Smalltalk*

Ruby on Rails

<http://www.rubyonrails.org>

Ruby on Rails ist ein freies, in der Programmiersprache Ruby geschriebenes Framework zum Erstellen von Webanwendungen. Ruby on Rails legt dabei den Schwerpunkt auf möglichst einfache Handhabung.

▀ Siehe *Ruby*

Rückgabewert

Der Rückgabewert ist der Wert, den eine Prozedur beim Programmieren zurückgibt, nachdem sie ausgeführt wurde. Anhand des Rückgabewertes kann entschieden werden, welche Schritte als Nächstes auszuführen sind. Rückgabewerte können auch angeben, ob eine Prozedur erfolgreich ausgeführt wurde oder nicht.

▀ Siehe *Prozedur*

Rückgängig-Funktion

▀ Siehe *Undo-Funktion*

Rückkopplungsschaltung

Eine Schaltung, die einen Teil des Ausgangssignals als Eingangssignal nutzt, wird als Rückkopplungsschaltung bezeichnet. Es gibt negative und positive Rückkopplungen, z.B. ist das »Pfeifen« einer Verstärkeranlage, wenn das Mikrofon zu nahe an einem Lautsprecher steht, eine positive Rückkopplung.

▀ Siehe *Lautsprecher*

Rückrufmodem

▀ Siehe *Callback-Modem*

Rückverkettung

Rückverkettung ist eine Form der Problemlösung, bei der als Erstes eine Behauptung unter Beachtung von bestimmten Regeln aufgestellt wird. Anschließend werden diese Regeln mit Informationen

aus einer Wissensdatenbank verglichen, worauf sich die Behauptung als richtig oder falsch herausstellt.

▣ Siehe *Expertensystem*

Rückwärtskettung

▣ Siehe *Kettung*

Rufnummer-Anzeige

Bei einem ISDN-Anschluss kann mit Hilfe eines ISDN-Telefons oder einer ISDN-Karte die Rufnummer eines Anrufers angezeigt werden.

▣ Siehe *ISDN; ISDN-Leistungsmerkmale*

Rufnummer-Übermittlung

Bei einem ISDN-Anschluss wird standardmäßig die Rufnummer vom Anrufer an den Angerufenen übermittelt. Dies lässt sich mit der Rufnummer-Unterdrückung abstellen.

▣ Siehe *Rufnummer-Unterdrückung; ISDN; ISDN-Leistungsmerkmale*

Rufnummer-Unterdrückung

Über die Funktion Rufnummer-Unterdrückung kann die Rufnummer-Übermittlung abgeschaltet werden. Dies ist permanent möglich, sie lässt sich jedoch auch wahlweise bei einzelnen Anrufen einschalten.

▣ Siehe *Rufnummer-Übermittlung; ISDN; ISDN-Leistungsmerkmale*

Rufumleitung

Die Rufumleitungsfunktion erlaubt es bei einem ISDN- oder T-Net-Anschluss,

einen Anrufer an eine andere Rufnummer weiterzureichen. Mögliche Zielnummern können sich sowohl im Festnetz als auch im Mobilfunknetz befinden. So können z.B. Anrufe an ein Handy weitergeleitet werden, wenn der Handybesitzer nicht am Platz ist.

▣ Siehe *ISDN; ISDN-Leistungsmerkmale*

Rules

In jeder Mailbox gibt es üblicherweise gewisse Regeln (»Rules«), die beachtet werden sollten. Verstöße gegen diese Regeln werden meistens geahndet. Je nach Art der Mailbox und Art des Verstoßes kann das sehr unterschiedlich aussehen. Auf heftige Verstöße folgt im Normalfall der Ausschluss aus der Mailbox.

▣ Siehe *BBS; Netiquette*

Run Length Limited

Abk.: RLL

▣ Siehe *RLL*

▣ Siehe *Echtzeitspiel*

Runtime

Als Laufzeit (englisch: Runtime) wird der Zeitraum bezeichnet, in dem ein Programm aktiv ist bzw. »läuft«. In dieser Zeit führt es Aufgaben aus bzw. ist es bereit, Anweisungen vom Benutzer entgegenzunehmen. Gleiches gilt auch für Computersysteme oder einzelne Komponenten.

▣ Siehe *Programm*

Runtime Error

▲ Übers.: Laufzeitfehler

Ein Laufzeitfehler (englisch: Runtime Error) ist ein Fehler, der während der Laufzeit eines Programms auftritt. Harmlosere Fehler, wie z. B. der Versuch, eine Datei zu öffnen, die nicht vorhanden ist, werden in der Regel von der Fehlerbehandlung der Programme abgefangen und sorgen nicht für einen Abbruch des Programms. Schwerwiegende Fehler können aber ein Programm zum Absturz bringen. In ganz extremen Situationen kann ein Laufzeitfehler in einem Programm sogar den Computer zum Absturz bringen. Beispiele für schwerwiegendere Laufzeitfehler sind Division durch 0, Stack-Überlauf und der Zugriff auf Speicherbereiche, die bereits anderweitig genutzt werden.

▣ Siehe *Crash*; *Overflow*; *Runtime*; *Stack*; *Fehlerbehandlung*

Runtime-Lizenz

▣ Siehe *Laufzeitsystem*

Runtime-Version

▣ Siehe *Laufzeitsystem*

RZ

Abk.: Rechenzentrum

Rechenzentren (RZs) sind mit leistungsfähigen Datenverarbeitungsanlagen, wie Großrechnern bzw. Mainframes, ausgestattet. Sie sind hauptsächlich auf die Verarbeitung großer und größter Datenmengen und damit zur Bewältigung umfangreichster Berechnungen ausgelegt. Da die Rechenleistung einzelner PCs heute schon zur Berechnung vieler Probleme ausreicht, sind Rechenzentren seltener geworden. Sie werden heutzutage oft durch Vernetzung vieler einzelner Rechner ersetzt (Dezentralisierung). Doch vor allem in Universitäten und großen Unternehmen kommen Rechenzentren wegen ihrer enormen Stabilität (Ausfallsicherheit) auch weiterhin vor.

▣ Siehe *Mainframe*

S/MIME

Abk.: *Secure Multipurpose Internet Mail Extensions*

S/MIME ist eine Erweiterung des MIME-Standards, der es ermöglicht, verschlüsselte E-Mails zu senden. S/MIME erledigt die Schlüsselverwaltung für den Benutzer völlig transparent.

▣ Siehe MIME; E-Mail; PGP; Verschlüsselung

S/PDIF

Abk.: *Sony/Philips Digital Interface*

S/P-DIF ist eine von Sony und Philips entwickelte optische Audioschnittstelle für Geräte wie DVD-Player, Computer, Stereoanlage usw. Es gibt zwei Ausführungen von S/P-DIF, eine Consumer-Variante mit Cinch- oder TOSLINK-Stecker und eine Profi-Variante mit XLR-Stecker.

▣ Siehe Soundkarte; DAT

S0-Bus

An die S0-Schnittstelle eines ISDN-Basisanschlusses können bis zu acht Geräte an zwölf ISDN-Dosen angeschlossen werden. Der S0-Bus besteht aus zwei Datenkanälen (B-Kanäle), die mit je 64 KBit/s arbeiten, und einem Signalkanal (D-Kanal), der mit 16 KBit/s betrieben wird.

▣ Siehe ISDN-Anschlussarten; ISDN

S2M-Schnittstelle

S2M-Schnittstelle wird die größere Version des ISDN-Basisanschlusses genannt, auch als Primärmultiplex-Anschluss bekannt. Dieser zeichnet sich durch 30 Nutzkanäle (B-Kanäle) mit jeweils 64 KBit/s, einen Steuerkanal (D-Kanal) und einen Synchronisationskanal mit je 64 KBit/s aus – insgesamt 32 Kanäle, von denen 30 zum »Telefonieren« zur Verfügung stehen. Diese Anschlüsse sind nur für Firmen mit größerem Kommunikationsaufkommen interessant. Da die Kanäle gebündelt werden können, können sehr hohe Datentransferraten erreicht werden.

▣ Siehe ISDN-Anschlussarten; ISDN

Sandbox

▲ Übers.: Sandkasten

1. In der Programmierung Bezeichnung für eine spezielle Laufzeitumgebung, in der Programme ausgeführt werden können, ohne das zugrunde liegende Betriebssystem zu beeinflussen oder zu verändern. Eine Sandbox wird häufig als Testumgebung eingesetzt.
2. Bei Computerspielen bezeichnet der Begriff »Sandbox« einen Editor, der die Erstellung eigener Inhalte, Sequenzen oder Level mit den vom Spiel bereitgestellten oder selbst erstellten Ressourcen ermöglicht.

▣ Siehe Laufzeitumgebung

Sanity Check

■ Siehe Validierung

SATA

Abk.: Serial ATA

Weiterentwicklung der parallelen ATA-Schnittstelle (IDE), die eine serielle Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen den angeschlossenen Geräten herstellt. Die Hauptvorteile dieser Technologie sind neben des geringeren Platzbedarfs (ein dünnes Kabel und kleine Stecker) und der längeren Kabel (1 m statt 40 cm bei ATA) auch die höhere Datentransferrate mit 150 Mbyte/s.

SATA-II

Abk.: Serial ATA-II

Eine Weiterentwicklung der SATA-Schnittstelle. Wichtigste Neuerungen: Native Command Queuing (NCQ), abgestuftes Beschleunigen, Hot-Plug-Fähigkeit, Signalwiederaufnahme und eine höhere Datentransferrate von 300 Mbyte/s.

SATA 3.0

Weiterentwicklung des SATA-II-Standards. Die Datenübertragungsrate wurde gegenüber SATA II auf 600 Mbyte/s verdoppelt. Die höhere Leistung kommt vor allem Solid State Disks (SSD) zugute.

■ Siehe SSD

SAA

Abk.: System Application Architecture

SAA ist ein von IBM entwickeltes Konzept für die Mensch-Maschine-Kommunikation. Oft wird damit aber lediglich ein Konzept zur Anordnung von grafischen Elementen bei Anwenderprogrammen bezeichnet, beispielsweise wie Menüzeilen oder die dazugehörigen Pulldown-Menüs angeordnet werden sollen.

■ Siehe IBM; GUI; Pulldown-Menü

Sabotageprogramm

Sabotageprogramm ist ein Programm, das eine schädigende Wirkung auf einen Computer hat. Es kann sowohl Hard- als auch Softwareschäden verursachen. Derartige Programme werden aus ähnlichen Gründen entwickelt wie Virenprogramme. Angefangen bei Frust, reiner Neugier, einfacher Zerstörungslust oder dem Streben nach Ruhm, falls so ein Virus berühmt wird, sind alle möglichen Gründe ausschlaggebend. Am bekanntesten sind die Computerviren, aber in Wahrheit tummelt sich ein ganzer Zoo solcher Programme auf manchen Computern. In Computernetzen sind immer wieder so genannte Würmer zu finden, die zwar keine richtigen Schäden verursachen, dafür aber eine enorme Netzbelastung durch ihre Vervielfältigung erzeugen. Gerade bei Programmen aus Mailboxen kommen Trojanische Pferde vor, die eine sinnvolle Funktion vorspiegeln oder tatsächlich besitzen, aber unter dieser Tarnung schädigende Programme verbergen. Früher waren in Texten manchmal ANSI-Viren versteckt, in der letzten Zeit gibt es vermehrt Makroviren. Das Problem bei vie-

len dieser Programme ist, dass ihre zerstörende Funktion oft erst nach einer gewissen Zeit, zu einem bestimmten Datum oder unter anderen Umständen zutage tritt.

■ Siehe *ANSI-Virus*; *Computervirus*

Sad Mac

Sad Mac ist eine Fehlermeldung des Apple-Macintosh, wenn der nach dem Einschalten durchgeführte Selbsttest fehlgeschlagen ist. Es ist ein Symbol mit Kreuzchen statt Augen und einem finsternen Gesicht, unter dem dann der Fehlercode steht.

■ Siehe *Guru*; *Macintosh*; *Apple*; *Error Code*

Safe Mode

Es wird vom abgesicherten Modus (Safe Mode) gesprochen, wenn beim Starten des Betriebssystems Treiber deaktiviert werden, um Soft- und Hardwarekonflikte lösen zu können. Windows 95/98 schlägt den abgesicherten Modus automatisch vor, wenn der Computer bei der letzten Sitzung nicht ordnungsgemäß gestartet oder heruntergefahren werden konnte.

■ Siehe *Betriebssystem*; *Hardware*; *Gerätetreiber*

Samba

<http://www.samba.org>

Samba ist ein freier CIFS-Client und Server für Unix, Linux und andere Betriebssysteme. Die Software untersteht der

GPL-Lizenz. Samba benutzt das SMB-Protokoll, welches in LANs dazu dient, Netzwerkressourcen allgemein zugänglich zu machen. Drucker, Festplatten, CD-ROM-Server etc. können auf diese Weise mit geringen Kosten netzwerkweit genutzt werden. Samba, mittlerweile eines der bekanntesten Open-Source-Projekte, wird aufgrund seiner Performance von vielen Firmen eingesetzt.

■ Siehe *Client-Server-Prinzip*; *CIFS*; *GPL*; *LAN*; *Open Source*; *Performance*; *Protokoll*; *Resources*; *Unix*

Sampler

Ein Sampler ist ein Gerät, das analoge Signale in digitale Daten umwandelt, die ein Computer dann weiterverarbeiten kann. Von Sampler wird hauptsächlich in Bezug auf die Digitalisierung von Audio-Signalen gesprochen.

■ Siehe *A/D-Wandler*; *D/A-Wandler*; *Digitalisierung*

Sampling

Die Digitalisierung von analogen Vorlagen wird als Sampling bezeichnet, wie etwa Grafiken oder Musikstücken. Bilder werden von einem Scanner und Lieder mit einer Soundkarte in das von einem Computer benötigte Format gebracht. Die Qualität der Samples wird von der Abtastrate, z. B. bei CD-Qualität 44.100 Hz, und der Abtasttiefe, bei CD-Qualität 16 Bit mit zwei Kanälen (Stereo), bestimmt.

- ▣ Siehe Soundkarte; Scanner;
A/D-Wandler; Sampling-Rate;
Abtasttiefe; Hertz; D/A-Wandler

Sampling-Rate

Die Sampling-Rate gibt die Häufigkeit an, mit der eine Messung in einem bestimmten Zeitraum oder einer räumlichen Dimension durchgeführt wird (Sampling). Üblicherweise wird die Abtastrate bei der Sound-Digitalisierung und beim Scannen (2D, 3D) angegeben.

- ▣ Siehe Sampling

SAN

Abk.: *Storage Area Network*

SAN sind Speichersysteme (Festplatten oder Ähnliches), die über ein Hochgeschwindigkeitsnetz verbunden sind. Jeder Server im LAN oder WAN hat Zugriff auf das SAN. Die Auslagerung der Speichersysteme entlastet Server und Desktop-PCs.

- ▣ Siehe WAN; LAN

Sandbox

Sandbox ist ein Konzept, das Programmen einen abgeschlossenen Bereich zur Verfügung stellt, in dem sie beliebig agieren können, ohne dabei den Rest des Systems zu beeinflussen.

Santa Cruz Operation

- ▣ Siehe SCO

SAP

www.sap.de

Gegründet im Jahr 1972 ist SAP heute der weltweit führende Anbieter von E-Business-Softwarelösungen, die Prozesse in Unternehmen und über Unternehmensgrenzen hinweg integrieren. Weltweit ist das Unternehmen SAP mit Hauptsitz in Walldorf, Baden, der drittgrößte unabhängige Softwarelieferant. SAP beschäftigt mehr als 29.000 Menschen in mehr als 50 Ländern. Größter Konkurrent von SAP ist Oracle.

- ▣ Siehe Oracle; Microsoft

SAS

Abk.: *Serial Attached SCSI*

SAS ist eine Weiterentwicklung der SCSI-Schnittstelle, welche wesentlich schnellere Datenübertragungsraten als die letzte Spezifikation Ultra-320 SCSI erlaubt. SAS stellt den Wandel von der parallelen zur seriellen Schnittstelle dar und kommt ohne die von SCSI bekannten Terminatoren (Abschlussstücke) aus, da es sich um eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung handelt. SAS verwendet dieselben Stecker wie SATA. SAS sieht zwei Host-Schnittstellen (Dual-Porting) vor, wodurch zwei Computer gleichzeitig auf dieselbe Festplatte zugreifen können. SAS spezifiziert Datenraten von 384 Mbyte/s bis 1,5 Gbyte/s.

- ▣ Siehe SATA; SCSI

SAX

Abk.: Simple API for XML

Die API SAX ermöglicht die Interpretation einer auf XML basierenden Datei. SAX ist eine Alternative zu DOM. SAX bietet ein weitaus einfacheres Interface als DOM und findet besonders dann Anwendung, wenn sehr viele oder sehr große Dateien interpretiert werden müssen.

▣ Siehe *Interface; DOM; API*

SBC

Abk.: Single Board Computer

Bei einem SBC-Computer befinden sich alle wichtigen Komponenten auf einer einzigen Platine, wie das z.B. bei allen Videospielkonsolen der Fall ist.

▣ Siehe *Konsole; Komponente; Platine*

Scalable Link Interface

▣ Siehe *SLI*

Scalable Prozessor ARCHitecture

▣ Siehe *SPARC*

Scalable Vector Graphics

▣ Siehe *SVG*

Scale-Out

Scale-Out bezeichnet in Serverarchitekturen das horizontale Skalieren (Erhöhen der Leistungsfähigkeit) des Gesamtsystems durch Hinzufügen neuer Server. Im Gegensatz dazu steht Scale-Up, das vertikale Skalieren, bei dem der Server selbst

mit leistungsfähigeren Komponenten ausgestattet wird.

▣ Siehe *Scale-Up; Server*

Scale-Up

Scale-Up bezeichnet in Serverarchitekturen das vertikale Skalieren (Erhöhen der Leistungsfähigkeit) des Gesamtsystems durch Aufrüsten des Servers mit leistungsfähigeren Komponenten. Im Gegensatz dazu steht Scale-Out, das horizontale Skalieren, bei dem das Gesamtsystem durch Hinzufügen neuer Server leistungstärker gemacht wird.

▣ Siehe *Scale-Out; Server*

Scan Code

Wenn Sie eine Taste der Tastatur drücken, sendet diese den Scan Code an den Tastatur-Controller Ihres Motherboards. Der Scan Code ist eine Zahl und identifiziert die Tasten anhand ihrer Position auf der Tastatur. Dadurch kann auch zwischen den beiden Enter-/Return-Tasten unterschieden werden. Wie der Tastendruck letztendlich im Rechner interpretiert wird, legt das BIOS oder Ihr verwendetes Betriebssystem fest.

▣ Siehe *Keyboard; Controller; BIOS; Betriebssystem*

Scanner

Ein Scanner ist ein Peripheriegerät zur Erfassung von Bild- und Dokumentvorlagen.

- Siehe *Farb-Scanner; Peripherie; Flachbett-Scanner; Trommelscanner*



Bild S.1: Ein Scanner

Quelle: Epson

SCART

SCART-Stecker verbinden Videogeräte und Fernseher. Es handelt sich hierbei um eine 20-polige Steckverbindung, die qualitativ hochwertige Signale liefert, da diese direkt übertragen werden und nicht umgewandelt werden müssen.

- Siehe *Stecker*

Schalenmodell

- Siehe *Schichtenmodell*

Schaltalgebra

Um digitale Schaltungen aufbauen und beschreiben zu können, ist es notwendig sich der Booleschen Algebra zu bedienen, bei der nur die Werte »1« und »0« für »ein« bzw. »aus« erlaubt sind.

- Siehe *Boolesche Operatoren*

Schaltfläche

Schaltflächen sind allgegenwärtige Bedienelemente bei jeder grafischen Benutzeroberfläche, wie Windows oder der Workplace Shell von OS/2. Schaltflächen sind Knöpfe bzw. Buttons und werden vor allem durch Mausclicks, aber auch durch Tastatureingaben ausgelöst. Meistens enthalten sie einen kurzen Text oder ein Symbol, das ihren Zweck beschreibt. Ein typisches Beispiel ist der »OK«- und der »Abbrechen«-Button.

- Siehe *GUI; Button*

Schaltkreis, bistabiler

Ein bistabiler Schaltkreis kann nur zwei stabile Zustände annehmen und genau eine Informationseinheit, 1 Bit, speichern.

- Siehe *Bistabil; Bit*

Schaltkreis, integrierter

- Siehe *IC*

Scheduler

In modernen Multitasking-Betriebssystemen können mehrere Prozesse (Programme etc.) gleichzeitig ablaufen. In jedem normalen Computer ist jedoch nur eine CPU eingebaut, die die einzelnen Prozesse bearbeiten kann – immer einen zur gleichen Zeit. Dieser Widerspruch löst sich, wenn Sie sich klarmachen, dass zu jeder Zeit bei einem Ein-Prozessor-System wirklich nur ein Prozess bearbeitet wird, jedoch über ein Zeitscheibenverfahren die CPU sehr oft zwischen den verschiedenen

Tasks hin- und herschaltet. Die Verteilung der Rechenzeit des Prozessors auf die jeweiligen Prozesse erledigt ein Scheduler. Um die Leistung der CPU zu maximieren, kennen moderne Betriebssysteme unterschiedliche Strategien des Scheduling und wählen je nach Situation die geeignetste aus.

▀ Siehe *Time Slice; Scheduling; Multitasking; Betriebssystem; Prozess*

Scheduling

Die Strategie, die ein Scheduler verwendet, um verschiedene Tasks auf eine CPU zu verteilen, wird als Scheduling bezeichnet. Folgende Strategien sind recht verbreitet:

- ▶ Bei der **Round-Robin-Strategie** werden die Prozesse in der Reihenfolge abgearbeitet, in der sie Rechenzeit angefordert haben.
- ▶ Bei der **Zeitscheiben-Strategie** erhält jeder zu bearbeitende Prozess einen Prozentsatz der verfügbaren Prozesszeit und damit der Rechenleistung.
- ▶ Das **Prioritäts-Scheduling** ordnet jedem Task eine Priorität zu und führt jeweils den Task mit der höchsten Priorität aus. Damit auch Prozesse mit niedrigerer Priorität zum Zug kommen, erhöht sich diese bei wartenden Prozessen im Laufe der Zeit.
- ▶ Das **Zeitschranken-Scheduling** wird fast nur in der Echtzeitverarbeitung benutzt und setzt dort jedem teilnehmenden Prozess eine obere Schranke

(Deadline) für die diesem zur Verfügung stehende Rechenzeit.

Moderne Betriebssysteme verwenden meistens eine Kombination aus den oben vorgestellten Strategien.

▀ Siehe *Scheduler; Priorität; Multitasking; Echtzeitverarbeitung*

Schicht, physikalische

Die niedrigste Schicht des OSI-Schichtenmodells heißt physikalische Schicht. Alle Daten werden als Bitstrom dargestellt, der durch Spannungspegel kodiert wird.

▀ Siehe *OSI-Schichtenmodell*

Schichtenmodell

Große Softwareprojekte sind als Ganzes weder zu überblicken, noch ist es möglich dort Fehler zu finden, und Erweiterungen würden oft zu Fehlern an anderen Stellen führen. Daher werden solche Projekte möglichst modular programmiert und werden dazu in Schichten eingeteilt, um die Verbindungen zwischen den einzelnen Modulen möglichst gering zu halten. In einem Schichtenmodell werden eng zusammenarbeitende Funktionen jeweils zu einer Schicht zusammengefasst und diese Schichten kommunizieren untereinander über fest definierte Schnittstellen. Daraus ergibt sich eine hierarchische Struktur, an deren oberen Ende sich das Anwenderfrontend befindet und die nach unten immer technischer wird. Diese Struktur hat sich im Besonderen bei Netzwerken

und Betriebssystemen sowohl bewährt als auch durchgesetzt.

Schieberegister

■ Siehe *Shift Register*

Schlafmodus

■ Siehe *Sleep-Mode*

Schleife

Nehmen wir einmal an, Sie wollten ein Programm schreiben, das die Zahlen »1« bis »3« ausgibt. Dazu würden Sie wohl einfach drei Befehle schreiben, die jeweils eine Zahl ausgeben würden. Wollten Sie aber nun die Zahlen »1« bis »1000« ausgeben, so wäre diese Art des Vorgehens einfach inakzeptabel. Hier würde eine Schleife verwendet, die eine Variable von »1« bis »1000« zählt und jeweils den Wert dieser Variablen ausgibt. Schleifen sind ein zentrales Konzept jeder Programmiersprache. Wichtige Arten von Schleifen sind:

- ▶ Mit **FOR ... NEXT**-Schleifen können Sie Variablen von einem Start- bis zu einem Endwert hinauf- oder hinunterzählen lassen. Meistens lässt sich auch der Wert (das Inkrement) festsetzen, der dem Wert der Variablen je Durchgang hinzugezählt bzw. davon abgezogen werden soll.
- ▶ Bei einer **WHILE**-Schleife wird am Anfang jedes Durchlaufs überprüft, ob die so genannte Abbruchbedingung erfüllt ist. Ist dies nicht der Fall, erfolgt ein weiterer Schleifendurchlauf.

- ▶ Wohingegen bei einer **DO-WHILE**-Schleife die Abbruchbedingung erst am Ende eines Durchlaufs getestet wird. Hier findet demnach immer zumindest ein Schleifendurchlauf statt.

Besonders wichtig bei Schleifen ist die Beachtung der Abbruchbedingung. Kann diese aus irgendeinem Grund nicht erreicht werden oder wird diese überschritten und dies nicht berücksichtigt, gelangt das Programm in eine Endlosschleife, die es nicht mehr verlassen kann.

■ Siehe *For; While; Programmiersprache*

Schließen

Schließen wird z.B. das Beenden von Programmen genannt.

Schlüssel

Ein Schlüssel im Computerkontext ist eine Zeichenkette, mit der eine vorhandene Nachricht oder ein Programm verschlüsselt oder entschlüsselt wird. Bei der üblichen Art der Kryptographie, der Geheimschlüssel-Kryptographie (Secret Key Cryptography), benutzt der Absender einen geheimen Schlüssel, um seine Information zu verschlüsseln. Der Absender muss dann beides, den geheimen Schlüssel und die verschlüsselte Botschaft, sicher dem Empfänger übermitteln. Das Problem bei der Geheimschlüssel-Kryptographie ist, dass jeder, der sich beides verschafft – geheimen Schlüssel und verschlüsselte Botschaft – die Information entschlüsseln und lesen kann. Aufgrund der offenen Struktur des Internets empfiehlt sich diese

Methode der Verschlüsselung nicht. Für diesen Zweck wurde eine andere Methode entwickelt, die einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel verwendet. Dabei wird der öffentliche Schlüssel frei nach außen verteilt. Dokumente können mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt werden, aber nur mit dem privaten Schlüssel wieder entschlüsselt. Da der private Schlüssel niemals nach außen gelangt, ist dieses Verfahren (Public Key Cryptography) relativ sicher.

■ Siehe PKC; PGP; Kryptografie; DES

Schlüssel, dynamische

Die Verschlüsselung mit einem dynamischen Schlüssel ist eine Verschlüsselungstechnik, bei der die jeweilige Verschlüsselung auf verschiedenen Schlüsseln basiert, und ein Schlüssel nicht mehr eingesetzt werden kann, sobald dieser übernommen und entschlüsselt wurde. Nachrichten werden durch diese Verschlüsselungstechnik bei jeder Übertragung anders verschlüsselt.

■ Siehe Verschlüsselung

Schlüssel, öffentlicher

■ Siehe PKC; Schlüssel; PGP

Schlüssel, privater

■ Siehe PKC; Schlüssel; PGP

Schnitt, linearer

Im Gegensatz zum nichtlinearen Schnitt werden beim linearen Schnitt die Daten

von zwei Videoquellen, die die beiden zu bearbeitenden Videosequenzen enthalten, in die Videobearbeitungskarte eingespielt, dort bearbeitet und auf einem dritten Videogerät ausgegeben.

■ Siehe Schnitt, nichtlinearer; Videobearbeitung; Videokarte; Videoschnittgerät

Schnitt, nichtlinearer

Spezielle Videobearbeitungskarten arbeiten nichtlinear, das heißt, die Videodaten werden auf die Festplatte aufgespielt, dann auf der (oder mehreren) Platte(n) bearbeitet, geschnitten, zu einer neuen Filmsequenz zusammengefügt und wieder auf Video ausgespielt. Im Gegensatz zum linearen Schnitt sind dazu nur ein Videogerät und ein Computer (mit schnellen Festplatten) notwendig.

■ Siehe Harddisk-Recording; AV-Festplatte; Videobearbeitung; Videokarte; Videoschnittgerät

Schnittstelle

Eine Schnittstelle oder Interface ist die Bezeichnung für den Ort, an dem verschiedene Hard- und/oder Softwarekomponenten miteinander kommunizieren. Es wird zwischen Benutzer-, Hardware-, Software- und Programmierschnittstellen unterschieden:

► **Hardwareschnittstellen** stellen ein Verbindungsglied zwischen verschiedenartigen Hardwarekomponenten dar. Jede Peripherie eines Computers benötigt eine bestimmte Schnittstelle, um nutzbar zu sein.

- ▶ **Softwareschnittstellen** dienen dem Datenaustausch zwischen Programmen und Programmteilen.
 - ▶ Die **Benutzerschnittstelle** ermöglicht Eingaben des Benutzers und legt fest, wie Daten dargestellt werden können.
 - ▶ **Programmierschnittstellen** (APIs) bieten beim Programmieren eines Programms für ein Hard- oder Softwaresystem einen standardisierten Zugriff auf die Funktionalität des Systems und erlauben es meist, diese Funktionalität mehr oder weniger einfach zu nutzen.
- ▣ Siehe *Interface; Software; API; Benutzeroberfläche; Hardware*

Schnittstelle, geschichtete

In der Programmierung werden unter geschichteten Schnittstellen die Ebenen der Routinen zwischen einer Anwendung und der Hardware verstanden bzw. das Trennen der ausführenden Aktivitäten entsprechend ihrer Aufgabenart (Task). Diese Schnittstelle vereinfacht die Anpassung eines Programms an verschiedene Umgebungen.

- ▣ Siehe *Task; Schnittstelle; Routine*

Schnittstelle, parallele

Entwickelt hat die parallele Schnittstelle für PCs die Firma Centronics, daher auch der Name Centronics-Schnittstelle. Sie diente ursprünglich ausschließlich zur Druckeransteuerung. Heutzutage wird sie

auch für andere Geräte verwendet. PCs können theoretisch drei parallele Schnittstellen besitzen, meistens haben sie aber nur eine (LPT1).

- ▣ Siehe *LPT*

Schnittstelle, serielle

Eine serielle Schnittstelle dient als Ein- und Ausgabeport, an dem externe Geräte, wie Maus oder Modem, an einen Computer angeschlossen werden können. Wie bei allen seriellen Datenübertragungen werden hier die Daten Bit für Bit übertragen. Bei PCs dienen UART-Bausteine als Controller für diese Art von Transfers. Das BIOS eines normalen Computers reserviert Platz für bis zu vier serielle Schnittstellen.

- ▣ Siehe *Baud; FIFO; UART; I/O-Adresse; BIOS; I/O*



Bild S.2: Die parallele Schnittstelle befindet sich oben, die seriellen Schnittstellen in der Mitte.

Schnittstellenkarte

- ▣ Siehe *Interface-Karte*

Schnittstellenreplikator

- ▣ Siehe *Port Replicator*

Schnittverfahren

Das Schnittverfahren ist ein Verfahren, das bei der Schrifterkennung (OCR) benutzt wird und welches die Merkmale eines jeden Zeichens aus den Schnittpunkten des Zeichens mit einer Reihe von parallelen Geraden erzeugt.

■ Siehe OCR

Schockwert

Der Schockwert gibt z.B. bei Festplatten an, welchen mechanischen Belastungen diese standhält. Der Schockwert wird als Vielfaches der Erdbeschleunigung »g« (= $9,81 \text{ kg m/s}^2$) angegeben. Ein Schockwert von 70-90 g scheint zwar enorm, dies entspricht jedoch lediglich einem Fall aus fünf bis sechs Zentimetern Höhe auf eine Schaumgummimatte.

■ Siehe Harddisk

Schottky-Diode

Bei der Schottky-Diode wird der Übergang aus einer Halbleiterschicht und einer Metallschicht gebildet. Sie ist eine Halbleiterdiode, die sich durch sehr kurze Schaltzeiten auszeichnet.

Schreib-Lese-Kopf

Der Schreib-Lese-Kopf ist jener existenzielle Bestandteil jedes Disketten- und Festplattenlaufwerks, der in minimaler Höhe über der Magnetoberfläche auf einem Luftpolster schwebt und die Daten als magnetische Information auf diese schreibt bzw. von dieser liest. Beim Schreiben wird

ein Strom durch den Schreib-Lese-Kopf geleitet, welcher ein Magnetfeld aufbaut. Dieses magnetisiert einen winzigen Teil der Plattenoberfläche. Beim Lesen wird der Kopf lediglich über einen Teil der Oberfläche positioniert und durch die Drehung der Platte wird je nach Magnetisierung im Kopf eine winzige Spannung induziert, die für die Information an der jeweiligen Stelle steht.

■ Siehe Harddisk; Schreib-Lese-Kopf, induktiver; Luftspalt; MR-Lesekopf; Diskettenlaufwerk

Schreib-Lese-Kopf, induktiver

Festplatten benutzen einen Schreib-Lese-Kopf zum Schreiben und Lesen von Informationen auf der Magnetplatte. Eine kleine Spule dient beim induktiven Schreib-Lese-Kopf als Lese- und Schreibelement. Beim Überfliegen der Magnetplatte wird in der Spule durch die gespeicherten Informationen und die dadurch bedingten Magnetfeldänderungen eine Spannung induziert, die von der Festplattelektronik ausgewertet werden kann. Die Flughöhe heutiger Schreib-Lese-Köpfe über der Magnetscheibe liegt bei ca. 50 nm.

■ Siehe Schreib-Lese-Kopf; Harddisk; MR-Lesekopf

Schreibschutz

■ Siehe Copy Protection

Schrift, ladbare

■ Siehe Codepage

Schrift, nicht proportionale

Bei einer nicht proportionale Schriftart nimmt jedes Zeichen unabhängig von seiner Breite den gleichen Platz ein, z.B. nimmt das Zeichen »I« den gleichen Platz ein wie das Zeichen »M«.

▀ Siehe *Schrift, proportionale*; *Courier*

Schrift, proportionale

Bei der Klasse der proportionalen Schriftarten wird den Buchstaben ihr horizontaler Platz nach ihrer Breite eingeräumt, z.B. verbraucht das »I«, weil es schmaler ist, weniger Platz als das »M«.

▀ Siehe *Schrift, nicht proportionale*

Schriften

Schriften sind ein elementarer Bestandteil in jeder Computerumgebung. Denn wo Text ausgegeben werden soll, muss in irgendeiner Form auch eine Schrift vorhanden sein. Es wird zwischen zwei grundlegend unterschiedlich aufgebaute Schrifttypen unterschieden:

- ▶ Bitmapschriften müssen für jede Größe extra als Datei vorhanden sein.
- ▶ Vektorschriften werden aus Kurven gebildet und können dadurch fast ohne Verluste auf jede beliebige Größe verändert und sogar gedreht werden. Zwei sehr weit verbreitete Versionen dieses Typs sind die TrueType-Schriften von Windows und die PostScript-Schriften.

▀ Siehe *PostScript*; *TrueType*; *Schrift, proportionale*; *Schrift, nicht proportionale*

Schriftfamilie

Schriften eines bestimmten Stils, die sich nur in den unterschiedlichen Größen und Variationen von Fein über Fett, Kursiv etc. unterscheiden, werden als Schriftfamilie bezeichnet. In der Typographie werden folgende Schriftfamilien unterschieden: Antiqua-Varianten, Barock-Antiqua, Klassizistische Antiqua, Renaissance-Antiqua, Serifenbetonte Linear-Antiqua, Serifenlose Linear-Antiqua, gebrochene Schriften und Schreibschriften.

▀ Siehe *Schriften*; *Typografie*; *Schriftschnitt*

Schriftgrad

Die Größe einer Schrift wird als Schriftgrad bezeichnet. Sie wird in Punkten gemessen, was noch auf die alte Bleisatz-Buchdrucktechnik zurückgeht. Ein Punkt entspricht 0,376 mm. Eine Schriftgröße von zehn Punkten ist bei den meisten Texten üblich. Sie lässt sich aber ohne Probleme in Ein-Punkt-Schritten anpassen, in professionelleren Programmen, vor allem DTP, sogar in 0,5-Punkt-Schritten.

▀ Siehe *Schriften*; *DTP*; *Punkt*

Schriftschnitt

Schriftschnitt ist die Bezeichnung für die verschiedenen Variationen einer Schrift. Damit sind ihre Attribute wie Fett, Kursiv, Unterstrichen etc. gemeint. Diese Va-

riationen liegen meist als eigenständige Schriftdateien vor.

▣ Siehe *Schriften*; *Schriftfamilie*

Schriftverwaltung

Mit der Anzahl installierter Schriften in einem Rechner wächst nicht nur die Unübersichtlichkeit, der Computer startet auch langsamer. Das liegt daran, dass jede installierte Schrift beim Start von Windows gesucht wird. Um die Verwaltung der Schriften zu vereinfachen und übersichtlicher zu machen, gibt es eine ganze Reihe von Programmen, die sich ausschließlich dieser Aufgabe widmen. Die z.B. mit Windows bereits mitgelieferte Schriftverwaltung ist sehr einfach und gestattet gerade das Hinzufügen bzw. Entfernen von Schriften. Andere Programme können Schriften zu Gruppen zusammenfassen, um die Übersicht zu erleichtern und festzulegen, welche Schriften beim Start geladen werden.

▣ Siehe *Schriften*; *TrueType*; *ATM*

Schrittgeschwindigkeit

Alle Daten, mit denen Sie auf Ihrem Computer arbeiten, sind digitale Daten. Mit einem Modem lassen sich diese Daten aber über einen analogen Kanal von einem Computer zu einem anderen transportieren. Die Geschwindigkeit dieses Transports wird in Baud (nach Jean Maurice Baudot) gemessen. Die Schrittgeschwindigkeit gibt dabei die Anzahl der Änderungen des analogen Signals pro Zeiteinheit bzw. die Anzahl der transpor-

tierbaren Baud an. Das analoge Telefonnetz bietet nach internationalen Vereinbarungen gerade einmal die Möglichkeit bis zu 3.400 Baud zu übertragen. Heutzutage werden aber Modems bis zu 55.600 Baud verkauft. Dies wird durch viele technische Tricks ermöglicht.

▣ Siehe *Baud*; *Modem*

Schubtraktor

Mit einem Traktor lassen sich Endlospapier oder -formulare in einen Drucker transportieren. Es existieren Schub- und Zugtraktoren, wobei Schubtraktoren weiter verbreitet sind. Der Schubtraktor schiebt, wie der Name bereits sagt, das Papier durch den Papierweg des Druckers hindurch.

▣ Siehe *Traktor*; *Drucker*

schülerVZ

<http://schuelervz.net>

Das Schülerverzeichnis schülerVZ ist ein kostenloses Portal und soziales Netzwerk für Schüler ab 12 Jahren. Mitglied werden kann man nur durch Einladung eines bestehenden Mitglieds, dies soll vor allem den Beitritt Erwachsener verhindern. Mitglieder können Foren (Gruppen) beitreten, sich gegenseitig Nachrichten schreiben und Bilder hochladen, die sich auch bearbeiten lassen, um zum Beispiel durch Anklicken eines Bildteils direkt zur Seite eines befreundeten Mitglieds zu gelangen. Verschiedene Privatsphären-Optionen geben Mitgliedern die Möglich-

keit, festzulegen, welche Informationen sie über sich selbst anderen Mitgliedern preisgegeben werden. Beim sogenannten „Gruscheln“ drücken und grüßen sich befreundete Mitglieder untereinander.

▣ Siehe *Social Networking*; *studiVZ*

Schulsoftware

Viele Hersteller von Softwareprodukten bieten für Schüler, Studenten, Lehrer und Dozenten sowie entsprechende Institutionen spezielle und sehr günstige Lizenzen ihrer Produkte an. Diese Software wird als Schulsoftware oder auch Schulversionen bezeichnet und darf nicht kommerziell eingesetzt werden. Um solche Versionen kaufen zu können, ist meist ein Nachweis der Berechtigung nötig (Schülerausweis, Studentenausweis etc.). Diese Versionen werden sehr günstig abgegeben, weil die Hersteller der Software hoffen, dass die Benutzer nach ihrer Schul- bzw. Studienzzeit die Vollversionen erstehen. Für die Besitzer der Schulversionen gibt es dafür die Möglichkeit eines Updates.

Schutzverletzung, allgemeine

▣ Siehe *General Protection Fault*

Schweinegatter

Das Zeichen »#« wird auch als Schweinegatter bezeichnet.

▣ Siehe *Sonderzeichen*

Scientific and Technical Information Network

▣ Siehe *STN*

SCM

Abk.: *Security Configuration Manager*

SCM ist ein Konfigurationstool, um Sicherheitsrichtlinien von Windows NT zu bearbeiten. Der SCM ist als Add-On zur Version 4 des Service-Packs erhältlich.

▣ Siehe *Add-On*; *Windows NT*; *Policies*

SCO

<http://www.thescogroup.com>

Abk.: *Santa Cruz Operation*

Die Firma SCO (vormals Caldera) ist ein Anbieter von Betriebssystemen und Programmen und entwickelt unter anderem das Unix-Derivat SCO Unix.

▣ Siehe *Unix*

Screen

▣ Siehe *Bildschirm*

Screensaver

Ein Bildschirmschoner (englisch: Screensaver) soll – wie der Name schon sagt – den Computerbildschirm schonen. Bei den früheren Monochrommonitoren konnte es vorkommen, dass sich das Monitorbild in die Beschichtung des Monitors einbrannte, wenn es sich lange Zeit nicht veränderte. Bildschirmschoner verhindern diesen unliebsamen Effekt, indem Sie sich bei längerer Inaktivität (sie überwachen die Tastatur-

und Mausaktivität) des Computers einschalten und z.B. den Bildschirm abdunkeln oder kleine Animationen ablaufen lassen. Der wohl bekannteste Bildschirmschoner heißt After Dark.

➡ Siehe *After Dark*; *Bildschirm*

Screenshot

Mit Screenshot wird allgemein ein Bild (eine Grafik oder ein Foto) von der aktuellen Bildschirmanzeige des Computers bezeichnet. Mit Hilfe bestimmter Programme ist es möglich, den gesamten Bildschirminhalt oder Teile davon in einer Datei als Grafik abzuspeichern. Unter Windows ist es sogar möglich, durch einen Tastendruck auf die Taste Druck den Bildschirminhalt in der Zwischenablage abzulegen und sich in einem Grafikprogramm über den Befehl »Einfügen« anzeigen zu lassen.

Scribus

<http://www.scribus.net>

Scribus ist ein freies Desktop-Publishing-Programm (DTP), das unter der GPL-Lizenz veröffentlicht wird und für Linux, Unix, Windows und MacOS X verfügbar ist.

➡ Siehe *DTP*; *GPL*

Script

1. Ein Script/Skript ist ein Programm oder eine Sequenz von Befehlen, die von einem anderen Programm ausgeführt werden können. So werden z.B.

JavaScripts vom Browser gelesen, interpretiert und ausgeführt. Im Gegensatz zu »normalen« Programmen benötigen Scripts keinen Compiler und sind somit ideal für schnelle Programmierlösungen, sowohl im Internet als auch im Systembereich. Ein Großteil der interaktiven Elemente auf Webseiten wird z.B. über Scripts realisiert.

2. Wenn Sie sich in eine Mailbox oder in das Internet einwählen, müssen Sie jedes Mal Ihr Login und Ihr Passwort eingeben. Ein Script automatisiert dieses Anmelden, indem es diese Eingaben für Sie vornimmt. Dafür muss es natürlich Ihr Login und Passwort sowie die Reihenfolge und die Strings, die beim Anmelden erscheinen, kennen.

➡ Siehe *JavaScript*; *CGI*; *Compiler*; *Login*; *Passwort*; *Perl*; *Browser*

Scripting Host

Der Scripting Host ist ein freier Interpreter, der es erlaubt, VB- und Microsoft Java-Skripte auf einem Windows-Rechner auszuführen. Der Scripting Host ist somit eine Abart der unter MS-DOS bekannten Batch-Datei. Mit diesen Skripten können z.B. sich wiederholende Arbeitsabläufe automatisiert werden.

➡ Siehe *JavaScript*; *VB*; *Windows*; *Windows NT*; *Interpreter*; *Batch-Datei*

Scriptlet

Scriptlets sind ein Teil einer Webseite, der in eine andere Webseite integriert werden

kann. Sie werden mit Hilfe von HTML und einer Scriptsprache erstellt und stellen eine relativ einfache Methode dar Animationen, Farbveränderungen, Buttons, Popup-Menüs usw. zu verwirklichen. Außerdem wird verhindert, dass die Daten mehrmalig zwischen dem Computer und dem Webserver gesendet werden müssen, was den Webserver entlastet und die Geschwindigkeit erhöht.

➡ Siehe *Webseite; HTML; Skriptsprache, Button*

Scrollbalken

➡ Siehe *Scrollbar*

Scrollbar

Element der grafischen Benutzeroberfläche, mit dessen Hilfe der Inhalt von Dialogfenstern oder Dokumenten nach oben, unten, rechts und links verschoben (gescrollt) werden kann, werden Scrollbar genannt.

➡ Siehe *GUI*

Scrollen

Scrollen ist die englische Bezeichnung für das Rollen von Fenstern und ähnlichen Bestandteilen grafischer Benutzeroberflächen.

➡ Siehe *GUI*

SCSI

Abk.: *Small Computer System Interface*

▲ Übers.: *Schnittstelle für kleine Computersysteme*

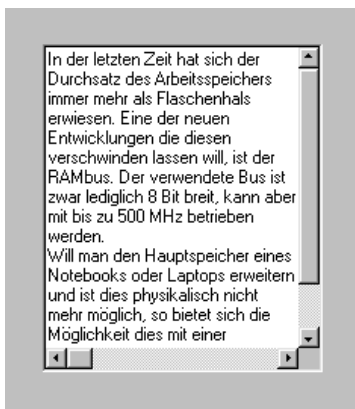


Bild S.3: Eine horizontale und eine vertikale Bildlaufleiste an einem Textfeld

SCSI wurde 1986 von der ANSI als I/O-Bus der Stufe SCSI 1 definiert (damals 8 Bit breit). Inzwischen gibt es eine ganze Reihe von Ausbaustufen, die diesen Standard erweitert haben. Jeder SCSI-Bus unterstützt bis zu acht Geräte pro Kanal, wobei bei jedem Kanal der SCSI-Controller bzw. Hostadapter ein Gerät darstellt und so nur sieben nutzbar sind. Diese Controller nehmen die SCSI-Befehle entgegen und leiten sie an die angeschlossenen Geräte weiter. Normale Controller besitzen nur einen Kanal. Es gibt allerdings gerade für Server spezielle Controller, die mehrere Kanäle besitzen und so auch mehr Geräte bedienen können. Jedes Gerät erhält eine eindeutige SCSI-ID zwischen »0« und »7«. Die Controller belegen im Allgemeinen die ID »7«, die daher nicht genutzt werden kann. Diese IDs gelten nur für den Kanal, an den das Gerät angeschlossen ist. Bei mehreren Kanälen kann es auch mehrere Geräte mit

gleichen IDs geben, aber eben nie an einem Kanal allein. SCSI unterscheidet sich von anderen I/O-Bussen z.B. dadurch, dass es keine feste Rollenverteilung am Bus gibt. Im Gegensatz zu ATAPI-Festplatten kann bei SCSI jedes Gerät Master oder Slave sein. Mit Hilfe der Busmastering-Technologie kann jedes Gerät an der CPU vorbei Daten in den Hauptspeicher schreiben oder von dort lesen. Dadurch muss die CPU nicht auf die Daten warten, wenn diese nicht sofort benötigt werden, sondern kann bereits weitere Befehle bearbeiten. Werden viele Dateien gelöscht, muss nicht gewartet werden, bis dies geschehen ist, sondern es kann ganz normal weitergearbeitet werden, während der SCSI-Controller eigenständig die Dateien löscht. Ein weiteres Feature von SCSI, das viele Probleme der Ansteuerung aus der Welt schafft, ist die sehr starke Abstraktion der Geräte. Eine Festplatte ist unter SCSI lediglich ein Gerät mit einer bestimmten Anzahl von Datenblöcken. Dadurch gibt es z.B. keine Obergrenze, wie etwa bei ATAPI, die dort ständig für Probleme sorgt.

SCSI 1 beherrscht zwei Datenübertragungsarten, die synchrone mit 5 MByte/s und die asynchrone mit 3,3 MByte/s.

Bei SCSI 2 wurde die Geschwindigkeit auf 10 MByte/s erhöht und der schnellere synchrone Transfer Pflicht. Dieser Transfermodus ist unter dem Namen Fast-SCSI bekannt geworden. Einer der bekanntesten Fast-SCSI-2-Controller ist immer noch der Adaptec 2940. Da erst allmählich Festplatten auf den Markt kommen,

die mehr als 10 MByte/s leisten können, ist diese Art von Controllern für normale Systeme bis zu zwei Festplatten völlig ausreichend.

Als Nächstes kam Wide-SCSI. Es arbeitete als erstes mit 16 Bit Datenbreite. Die Anzahl der Pole des Anschlusskabels stieg dadurch von 50 auf 68. Durch die Verdoppelung der Busbreite verdoppelt sich auch die Transfer rate auf 20 MByte/s. Außerdem ermöglichte die Verdoppelung den Anschluss von fünfzehn statt sieben Geräten pro Kanal. Da es, wie bereits weiter oben erwähnt, erst wenige SCSI-Komponenten gibt, die die 10 MByte/s-Grenze überschreiten, wozu sollen dann 20 MByte gut sein? Manche Betriebssysteme sind in der Lage, auf verschiedene SCSI-Festplatten praktisch gleichzeitig zuzugreifen. Wird beispielsweise eine Datei geschrieben, so wird diese auf mehrere Platten verteilt und dadurch können die Transferraten der beteiligten Platten fast addiert werden (RAID, Level 5) und so durchaus die 20 MByte/s-Grenze erreichen.

Die derzeit aktuelle SCSI-Version ist Ultra-SCSI. Sie wird doppelt so schnell getaktet wie Fast-SCSI. Aufgrund dessen erfolgt ebenso eine Verdoppelung der Übertragungsgeschwindigkeit auf 20 MByte/s. Die Kombination von Ultra- und Wide-SCSI wird Ultra-Wide-SCSI genannt und erreicht 40 MByte/s, was meist nur in Servern genutzt werden kann. Die Verdoppelung des Takts erzwingt aber sehr teure Kabel, die noch dazu sehr kurz sein müssen, um die Sicherheit der übertragenen Daten zu gewährleisten. Ultra-SCSI ist eigentlich schon ein Teil des, bisher allerdings noch

nicht verabschiedeten, SCSI-3-Standards. Dieser zukünftige Standard wird aus mehreren Teilen bestehen, wovon die folgenden die wichtigsten sind:

- ▶ Normierung der SCSI-Befehle, die alle beteiligten Komponenten beherrschen müssen
- ▶ Regelung der herstellerspezifischen Befehle
- ▶ Beschreibung der Hardware. Hier sollen neue Technologien, wie Glasfaser, höhere Taktraten bei günstigeren und auch längeren Kabeln möglich machen. Es sind Datentransferraten bis 100 MByte/s bei bis zu 100 Metern Kabellänge geplant.

■ Siehe SCSI-Controller; SCSI-ID; Bus; Glasfaserkabel; ANSI; ATAPI; RAID; EIDE; IDE; Busbreite; I/O; Takt



Bild S.4: Ein SCSI-Adapter

SCSI-Controller

Der SCSI-Controller ist ein Chip, den es auf jedem SCSI-Gerät, wie Festplatten, CD-ROM-Laufwerken etc. gibt. Er verarbeitet die ankommenden SCSI-Komman-

dos und leitet Daten zwischen dem kontrollierten Gerät und dem SCSI-Hostadapter hin und her. Viele Anwender meinen aber eigentlich den SCSI-Hostadapter, wenn sie von einem SCSI-Controller sprechen.

■ Siehe SCSI



Bild S.5: Ein SCSI-Adapter im PCMCIA-Format

SCSI-ID

Jedes SCSI-Gerät muss am SCSI-Hostadapter mit einer eindeutigen Nummer identifiziert werden. Bei SCSI, Fast- und Ultra-SCSI sind die Zahlen »0« bis »7« gültig, bei Wide- und Ultra-Wide-SCSI »0« bis »15«. An jedem Gerät befindet sich eine Reihe Schalter, Jumper oder Ähnliches, mit denen die ID festgelegt wird. Die höchste ID eines jeden Kanals wird von dem Hostadapter belegt. Die unteren sind für die bootfähigen vorgesehen, inzwischen können Sie aber die ID, von der gebootet werden soll, einstellen. Bei der Vergabe von IDs sollten Sie unbedingt darauf achten, keine mehrfach zu belegen

und weiterhin bedenken, dass mit steigender ID auch die Priorität der Datenübertragung des Geräts auf dem Bus steigt.

▣ Siehe SCSI; ID

SCSI-Terminierung

Bei den hohen Frequenzen, die auf einem SCSI-Bus vorkommen, ist es unerlässlich, beide Enden des Busses zu terminieren bzw. mit einem Widerstand abzuschließen, um Echos der Signale an den Enden zu verhindern. Dies ist sehr wichtig, da jedes Echo die Übertragungen stören würde. Bei den dafür verwendeten Terminatoren wird zwischen aktiven und passiven unterschieden, wobei die aktiven klar zu bevorzugen sind. Sind nur interne oder nur externe Geräte an einen SCSI-Bus angeschlossen, so ist es erforderlich, dass der SCSI-Hostadapter die fehlende Terminierung vornimmt. Sind sowohl interne als auch externe Geräte vorhanden, so werden nur die beiden äußersten terminiert, nicht der Hostadapter.

▣ Siehe Bus; Terminator; SCSI

SD-Card

▣ Siehe Secure Digital Card

SDDS

Abk.: Sony Dynamic Digital Sound

SDDS ist ein digitales Audioformat der Firma Sony, das bei Kinofilmen und deren Umsetzung auf DVDs auch für den Heim-

gebrauch eingesetzt werden kann. Das hier eingesetzte Datenreduktionsverfahren heißt ATRAC und unterstützt eine maximale Datenrate von 1,280 MBit/s. Es wurde zunächst für den Einsatz in Kinos entwickelt und hat sich – ähnlich wie Tonformate der Firma Dolby – auch bei DVDs durchgesetzt.

▣ Siehe Dolby Digital; Dolby Pro-Logic; DTS

SDH

Abk.: Synchronous Digital Hierarchy

SDH ist die Standardtechnologie für synchrone Datenübertragung über optische Medien. Es ist das internationale Äquivalent zu SONET. SDH bietet schnellere Übertragungsmöglichkeiten als das traditionelle PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy).

▣ Siehe Datenübertragung; SONET

SDHC

Abk.: Secure Digital High Capacity

SDHC ist eine Erweiterung der SD-Spezifikation für SecureDigital-Speicherkarten. SDHC-Karten zeichnen sich durch eine größere Speicherkapazität und höhere Datenübertragungsraten aus, die zum Beispiel für HD-Videokameras benötigt werden. SDHC-Karten funktionieren nur in Geräten, die den Standard SD 2.0 unterstützen.

▣ Siehe Secure Digital Card

SDK

Abk.: Software Development Kit

SDK ist die Bezeichnung für eine sehr umfangreiche Dokumentation, die oft zusammen mit einer Testplattform bzw. speziellen Tools und Bibliotheken für große Programmiersysteme ausgeliefert wird. Damit soll Programmierern der Einstieg in ein solches System erleichtert werden.

■ Siehe *Entwicklungssystem*

SDLC

Abk.: Synchronous Data Link Control

SDLC ist eine Weiterentwicklung des von IBM entwickelten BSC-Protokolls. Entwickelt wurde es 1970 und ist äquivalent zum Layer 2 des OSI (Open Systems Interconnection) Modells. SDLC wird hauptsächlich als Point-to-Point Protokoll in WANs (Wide Area Networks) eingesetzt. IBM konzipierte es speziell zur Kommunikation unter Mainframes.

■ Siehe *Mainframe; OSI-Schichtenmodell; IBM; WAN*

SDRAM

Abk.: Synchronous Dynamic Random Access Memory

SDRAM ist ein neuerer Speichertyp, der meist in DIMM-Bauweise ausgeführt ist und den Speicherzugriff ohne zusätzliche Wartezyklen (Waitstates) bzw. synchron zum Systemtakt des Computers, erlaubt. SDRAMs besitzen 16 Datenleitungen (x 16 Organisation). Zusätzlich erfolgt der Speicherzugriff mit 64 Bit pro Modul. Die

Bausteine sind mit 168 Kontakten ausgestattet, weshalb ein SDRAM-Modul gegenüber den in Pentium-Systemen notwendigen zwei SIMM-Modulen (32 Bit) als Bestückung ausreicht.

■ Siehe *DIMM; SIMM; SGRAM; Waitstate; Rambus*

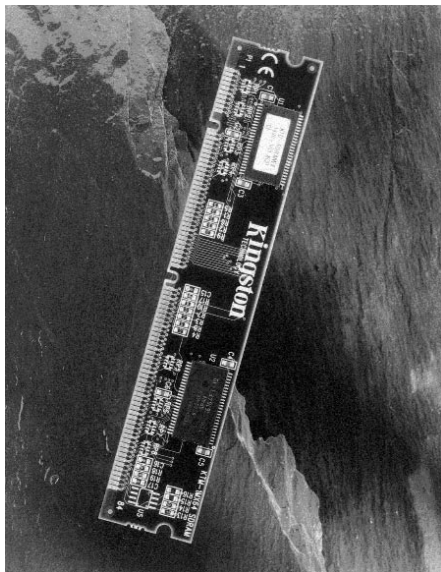


Bild S.6: Ein Speichermodule in SDRAM-Bauform

SDSL

Abk.: Single-line DSL

SDSL ähnelt der HDSL-Technologie, benötigt jedoch nur eine Leitung. Mit SDSL lassen sich Übertragungsraten von 1,544 MBits/s in den USA und 2,048 MBits/s in Europa erreichen.

■ Siehe *HDSL; MBit; RADSL; ADSL; CDSL; Datentransferrate*

Seagate

Seagate ist nach seiner Fusion mit Conner im Jahr 1996 der größte Hersteller von Festplatten für PCs und Workstations.

▣ Siehe *Harddisk*

Search

Das Suchen (englisch: search) nach Daten oder Objekten ist in vielen Programmen und Systemen eine wichtige Funktion. In Textverarbeitungsprogrammen ist es z.B. möglich, nach Textteilen und komplexen Mustern innerhalb des Textes zu suchen. Datenbanken erlauben es, nach bestimmten Datensätzen zu suchen. Unter Windows ist es möglich, bestimmte Dateien oder auch Computer zu suchen. Das Internet bietet für diesen Zweck die Suchmaschinen (Search Engines).

▣ Siehe *Search-Engine*

Search and Replace

Die Funktion Search and Replace (Suchen und Ersetzen) erweitert die Suchen-Funktion um die Möglichkeit, das Ergebnis einer erfolgreichen Suche durch etwas anderes zu ersetzen. In Textverarbeitungen ist es auf diesem Weg z.B. relativ einfach möglich, Worte, die in einem langen Dokument generell falsch geschrieben wurden, komplett durch die korrekte Version zu ersetzen.

▣ Siehe *Textverarbeitung*

Search Engine

Als Suchmaschinen (englisch: Search Engine) werden im Internet Websites bezeichnet, die es ermöglichen, das Internet nach Informationen zu durchsuchen. In der Regel gibt der Anwender in den Homepages der Suchmaschinen den oder die Begriffe ein, nach dem/denen gesucht werden soll. Die Suchmaschine verfügt über einen umfangreichen Index des Internets und durchsucht diesen nach passenden Einträgen. Das Ergebnis dieser Suche wird in Form von Hyperlinks zu den einzelnen passenden Homepages zurückgegeben. Manche Suchmaschinen sind auch darauf spezialisiert, E-Mail-Adressen zu suchen oder FTP-Server nach bestimmten Programmen zu durchforsten.

▣ Siehe *E-Mail; Website; Hyperlink; FTP*

Second Level Domain

▣ Siehe *SLD*

Second-Level-Cache

▣ Siehe *L2-Cache*

SecondLife

URL: www.secondlife.com

SecondLife ist eine virtuelle 3D-Welt, die von ihren Benutzern geschaffen und erweitert wird. Der Hersteller stellt außer einer Skriptsprache und den Servern keine weiteren Inhalte außer der Startwelt (virtuelle Grundstücke) bereit. Für den Zugang zu SecondLife wird eine einmalige Gebühr erhoben. Dafür erhält der Spieler

ein Stück virtuelles Land, auf dem er mit der bereitgestellten Entwicklungsumgebung eigene Welten erschaffen kann oder mit virtuellem Geld von anderen Spielern selbst konstruierte Gegenstände wie Flugzeuge, Kleidung oder Raumschiffe kaufen kann. Wie in vielen anderen Online-Spielen hat sich in SecondLife eine eigene Wirtschaft entwickelt, in der Spieler mit anderen Spielern Handel treiben. Das virtuelle Geld (der Linden-Dollar) kann der Spieler sogar gegen echte Dollar eintauschen.

Secret Key Cryptography

▣ Siehe SKC

Secure Digital Card

Abk.: SD-Card

Die SD-Card ist ein auswechselbares, wieder beschreibbares, nichtflüchtiges Flash-Speichermedium und geeignet für Digitalkameras. Sie ist mit passendem Adapter auch im PC oder Notebook lesbar. Im Unterschied zu Multimedia-Karten (MMC) sind SecureDigital-Karten (SD-Card) etwas dicker, verfügen über zwei zusätzliche Anschlüsse für einen schnelleren Datentransfer und besitzen zusätzliche Sicherheitsfunktionen, die zur Verschlüsselung von Daten für die Hardwareunterstützung des Digital Right Managements verwendet werden (z.B. Rechte an geschützten Daten wie MP3). SD-Karten sind abwärtskompatibel zur MMC.

▣ Siehe MMC; Flashmemory; MP3



Bild S.7: Eine SD-Karte

Secure Electronic Transaction

Abk.: SET

▣ Siehe SET

Secure HyperText Transfer Protocol

▣ Siehe S-HTTP

Secure Sockets Layer

Abk.: SSL

▣ Siehe SSL

Security

Security bezeichnet die Absicherung gegen innere oder äußere Angriffe sowohl in kleinen als auch in großen Bereichen, bei Computern genauso wie in Netzwerken.

▣ Siehe Netzwerk; IDS; Firewall; Hacker

Security Configuration Manager

▣ Siehe SCM

Security ID

▣ Siehe SID

Segment

1. Ein Segment oder Subnetz ist ein abgetrennter Teil eines Netzwerks, welches über eine Bridge, einen Router, Hub oder einen Switch mit den anderen Segmenten des Netzes verbunden wird. Durch die Aufteilung des Netzwerks in Segmente kann die Bandbreite insgesamt gesehen erhöht werden. Bei einem segmentierten Ethernet können so die vollen 10 Mbps bzw. 100 Mbps ausgeschöpft werden.
 2. Beim virtuellen Speichermanagement ist ein Segment eine variabel große Datenportion, die aus dem Hauptspeicher und in den Hauptspeicher eingelesen werden kann. Im Gegensatz dazu steht eine Page, bei der die Datenportion eine feste Größe hat.
 3. Segment ist ein Synonym für Datensätze in einer Datenbank.
- ▀ Siehe *Datenbank; Datensatz; Router; Hub; Switch; Bridge; Ethernet; Netzwerk; Speicher, virtueller; Page; Hauptspeicher*

Segmentierung

Die Segmentierung ist eine Art der Speicherverwaltung, bei der die physische Speicheradresse in zwei Teile aufgespalten wird. Jeder Prozess erhält einen eigenen Speicherbereich bzw. ein eigenes Speichersegment. Wo sich dieses Segment im Arbeitsspeicher befindet, weiß der Prozess nicht. Er benutzt seinen Speicher, basierend auf dem logischen Offset Null. Diese

Speicheradressierung wird logische Adresse genannt. Das Betriebssystem erstellt die physische Adresse aus der Kombination der Basisadresse des Speichersegments und der logischen Adresse des Prozesses. Die obere Schranke des Speichersegments wird durch einen so genannten Limit-Zeiger bestimmt. Den Limit-Zeiger überwacht wiederum das Betriebssystem. Stellt dieses fest, dass der Prozess seine Speichergrünze überschreitet, stellt er diesem mehr Speicher zur Verfügung. Durch diese Segmentverwaltung wird der Speicher sehr schnell zerstückelt, was zu einer sehr ineffizienten Speicherausnutzung führt. Daher verwenden moderne Betriebssysteme das deutlich verbesserte Paging.

▀ Siehe *Adresse; Speicherverwaltung; Betriebssystem; Paging*

Seite, dynamische

Eine dynamische Seite ist ein mit animierten GIFs, Java Applets oder ActiveX-Steuerelementen versehenes HTML-Dokument.

Seitenadresse

▀ Siehe *Paged Address*

Seitenansicht

▀ Siehe *Preview*

Seitenbeschreibungssprache

Eine Seitenbeschreibungssprache dient der Beschreibung des Inhalts einer Seite. Mit Seite ist hier ganz allgemein die Seite

als Organisationsstruktur von Dokumenten gemeint. Der Quellcode, der den Seiteninhalt beschreibt, kann von einem Gerät, das diese Sprache unterstützt, interpretiert werden. Dieses Gerät ist dann in der Lage, den Seiteninhalt darzustellen. Für die Erstellung eines solchen Quellcodes gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- ▶ Ein Programm, das seine Dokumente in dieser Sprache speichert.
- ▶ Ein Umwandlungsprogramm, das in der Lage ist, Dateien in dieser Sprache zu erzeugen.

Ein Beispiel soll dies verdeutlichen:

Die Seitenbeschreibungssprache PostScript der Firma Adobe ist im DTP- und Druckbereich Standard. Mit den meisten Grafik- und DTP-Programmen lassen sich Dateien im PostScript-Format erzeugen. Diese Dateien enthalten dann fertige Dokument oder die Grafik in Form von PostScript-Befehlen. Diese Dateien können dann von einem PostScript-fähigen Drucker oder einem Belichter interpretiert und ausgegeben werden. Anstatt dass ein Programm PostScript-Dateien erzeugt, kann die Ausgabe auch direkt über einen entsprechenden Treiber auf ein PostScript-fähiges Gerät erfolgen. Der Treiber wandelt dabei die Informationen aus dem Programm in PostScript-Quelltext um, der dann von dem Gerät verarbeitet wird. Ein anderes Beispiel für eine Seitenbeschreibungssprache sind HTML oder XML.

- ■ ■ *Siehe PostScript; Adobe; Source-Code; DTP; HTML; Druckersprache; XML*

Seitenfehler

- ■ ■ *Siehe Page Fault*

Seitennummer

Alle Btx-Seiten haben eine Nummer, durch die sie identifiziert werden können. Diese Nummern können maximal 16 Stellen lang sein und heißen auch Seitennummern.

- ■ ■ *Siehe Btx*

Seitenumbruch

Als Seitenumbruch wird in Texten der Wechsel zwischen zwei Seiten bezeichnet. Die meisten Textverarbeitungsprogramme setzen diesen automatisch, lassen aber auch benutzerdefinierte Seitenumbrüche zu.

- ■ ■ *Siehe Zeilenumbruch; Textverarbeitung*

Seitenvorschub

Durch Auslösen des Seitenvorschubs wird bei einem Drucker das Papier weiter geschoben, bis die nächste Seite erreicht ist. Dies kann z.B. durch das Senden des Steuerzeichens FF (Form Feed) an den Drucker oder das Betätigen der entsprechenden Taste am Drucker geschehen.

- ■ ■ *Siehe Traktor; Steuerzeichen; Drucker*

Sektor

Bei magnetischen und optischen Datenträgern ist ein Sektor die kleinste Einheit. Durch eine Formatierung wird ihre Oberfläche in konzentrische Kreise zerlegt (Spuren) und diese wiederum in Sekto-

ren. Ein Sektor ist ein Winkelbereich ähnlich einem Tortenstück.

- ▣ Siehe *Harddisk; Formatierung; Track(s)*

Sektor, fehlerhafter

Als fehlerhafter Sektor wird ein Sektor auf einem Datenträger bezeichnet, der einen »Hardwarefehler« enthält. Ein derartiger Hardwarefehler kann z. B. eine fehlerhafte magnetische Oberfläche, ein Fehler in der Formatierung etc. sein. Meistens bewirkt dieser Fehler, dass von diesem Sektor nicht gelesen bzw. dort nicht geschrieben werden kann.

- ▣ Siehe *Datenträger; Formatierung; Sektor*

Sekundärschlüssel

Bei einer Suche in einer Datenbank können mehrere Suchkriterien angegeben werden. Diese werden in diesem Zusammenhang auch Sortierschlüssel genannt. Das eigentliche Kriterium ist der Primärschlüssel, ein weiteres ein Sekundärschlüssel. Wird beispielsweise in einer Adressdatenbank nach einer Straße gesucht und wird dann nach der Hausnummer sortiert, so stellt der Straßename den Primärschlüssel und die Hausnummer den Sekundärschlüssel dar.

- ▣ Siehe *Primärschlüssel; Datenbank*

Selbsttest

- ▣ Siehe *POST*

Selektion

Eine Selektion ist eine ausgewählte Teilmenge einer Menge von Daten oder Objekten. Bei Datenbanken sind dies Datensätze, die unter bestimmten Kriterien ausgewählt worden sind, in einem Grafikprogramm die markierten Elemente oder eine gewählte Fläche. Im Explorer sind es die ausgewählten Dateien etc.

- ▣ Siehe *Datenbank; Datensatz*

Selektives Backup

- ▣ Siehe *Backup, selektives*

Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology

- ▣ Siehe *SMART*

Semantic Web

Semantic Web ist ein von Tim Berners-Lee erdachter Ansatz für ein intelligenteres Internet. Die Grundlage für das Semantic Web bilden XML, das so genannte Resource Description Framework (RDF), das die Bedeutung der maschinenlesbaren Sprachkonstrukte definiert, sowie Ontologien (ein begrenztes Vokabular als Träger mehrerer gleichbedeutender Definitionen). Ein Sprachkonstrukt in RDF wird aus Subjekt, Prädikat und Objekt gebildet und in Form von URIs ausgedrückt.

- ▣ Siehe *Bernes-Lee, Tim; URI; XML*

Semantik

Aufbauend auf der Syntax umfasst die Semantik die Bedeutung der Zusammenhän-

ge von Wörtern in einem Text. Damit der Computer einen Befehl versteht, ist es bis jetzt nötig, sowohl eine sehr präzise Syntax als auch Semantik einzuhalten. So kann ein Computer heute schon mit klar definierten Wörtern wie Gegenständen, Farben etc. umgehen, abstrakte Begriffe wie Freiheit, Liebe usw. entziehen sich seinem Verständnis aber dafür völlig. Das liegt daran, dass der Computer alle Begriffe in ein Schema zwingt, um sie einzuordnen; bei Gegenständen also z.B. seine Größe und seine Farbe. Den Begriff Freiheit auf diese Weise einzuordnen, ist offensichtlich unmöglich. Auch mit zweideutigen Begriffen funktioniert dies nicht, falls sich deren Bedeutungen deutlich unterscheiden. Der Mensch kompensiert dies, indem er sich zusätzliche Informationen aus dem Rest des Kontexts holt. An dieser Aufgabe scheitert der Computer, da sich hierfür keine eindeutigen Regeln finden lassen.

■ Siehe Syntax

Semaphore

Mit Semaphoren werden viele Ressourcen eines Computers verwaltet. Wollen beispielsweise viele Prozesse gleichzeitig auf einen Drucker zugreifen, so ist dies nicht möglich. Ein Prozess wird dann mit dem Drucken anfangen und das System setzt die Semaphore, die den Status des Druckers beschreibt, auf besetzt. Dadurch werden die Anforderungen der anderen Prozesse in eine Warteschlange eingereiht. Ist der Drucker wieder bereit, wird seine Semaphore wieder auf verfügbar gesetzt. Falls sich noch

eine weitere Prozessanfrage in der Warteschlange befindet, kann nun diese bearbeitet werden usw. Es wird zwischen Prozess- und Systemsemaphoren unterschieden. Prozesssemaphoren legen einen Prozess selbst an und haben darauf vollen Zugriff. Die Druckersemaphore von oben ist aber eine Systemsemaphore, auf die ein Prozess keinen Einfluss hat. Solche Systemsemaphoren werden z.B. für die Ablaufsteuerung bei Multitasking-fähigen Betriebssystemen und auch in den meisten Netzwerkbetriebssystemen eingesetzt.

■ Siehe *Resources*; *Multitasking*;
Betriebssystem; *Prozess*

Semiconductor Memory

Halbleiterspeicher (englisch: Semiconductor Memory) werden heutzutage als Arbeitsspeicher (Hauptspeicher) in Computersystemen verwendet. Sie sind in verschiedenen Formen auf dem Markt, z.B. als DRAM, EDO-DRAM, SDRAM usw. Sie zeichnen sich durch hohe Durchsatzgeschwindigkeit und fortschreitende Miniaturisierung bei gleichzeitigem Anstieg der Kapazität aus. Grundsätzlich wird zwischen ROM-Bausteinen (Read-Only-Memory, Nur-Lesen-Speicher) und RAM-Bausteinen (Random Access Memory, freier Zugriffsspeicher bzw. Lesen und Schreiben) unterschieden. RAM-Bausteine werden weiter in SRAM (Static RAM, statisches RAM) unterteilt, welches nicht dauernd in einem so genannten Refresh-Zyklus neu aufgeladen wird, und DRAM (Dynamic RAM, dynamischer Speicher), das einen Refresh – eine Stromaufladung

– benötigt, damit die Daten im Speicher gehalten werden können.

- ▣ Siehe *DRAM; EDO-DRAM; SDRAM; RAM; Refresh-Zyklus; ROM; BEDO-DRAM; SRAM*

Senke

Ein beliebiger Empfänger von Daten wird auch Senke genannt.

Sensor

Ein Sensor misst eine physikalische Größe und liefert die Werte dieser Messungen als analoges Signal. Um dieses für einen Computer lesbar zu machen, muss es mit Hilfe eines Analog/Digital-Wandlers in ein digitales Signal umgewandelt werden.

- ▣ Siehe *A/D-Wandler; Digitalisierung*

Sensorbildschirm

Ein Sensorbildschirm ist ein Bildschirm mit einer Sensorik auf der Bildschirmoberfläche. Diese erfasst Berührungen des Bildschirms und benutzt diese Eingabedaten, um grafische Oberflächen zu bedienen, wie sonst mit einer Maus.

- ▣ Siehe *Bildschirm; Maus; GUI*

Sequenced Packet Exchange

- ▣ Siehe *SPX*

Sequenzer

Mit einem Sequenzer lassen sich mehrere Stimmen, z.B. Samples, gleichzeitig zu einem Lied verbinden. Dazu verwendet der Sequenzer mehrere Spuren, auf die die unterschiedlichen Informationen aufge-

nommen werden. Diese Spuren können gemeinsam abgespielt werden.

- ▣ Siehe *Sampling*

Sequenzielle Datei

- ▣ Siehe *RA; Datei, sequenzielle*

Serial ATA

Serial ATA ist die Nachfolgetechnologie für die ATA-Schnittstelle von Festplatten. Das Interface bietet höhere Übertragungsraten als der bisherige Ultra-DMA/133-Standard (150 statt 133 MByte/s). Die Anschlusskabel sind dünner und eine Jumperung zur Festplattenkonfiguration ist nicht mehr notwendig.

- ▣ Siehe *ATA; DMA*

Serial Attached SCSI

- ▣ Siehe *SAS*

Serial Infrared

Serial Infrared ist eine Art der Datenübertragung mittels eines Infrarotstrahls über eine Entfernung von bis zu einem Meter. Serial Infrared wird vor allem bei Laptops und Notebooks verwendet, um z.B. einen Drucker anzusteuern, ohne ein Kabel anschließen zu müssen. Die Infrarotsensoren müssen dabei aufeinander ausgerichtet sein.

- ▣ Siehe *IrDA; Datenübertragung; Notebook; Drucker*

Serial Input Output

- ▣ Siehe *SIO*

Serial Line Internet Protocol

▣ Siehe *SLIP*

Seriell

Seriell bedeutet zeitlich nacheinander. Bei seriellen Datenübertragungen werden Daten immer nacheinander und nie parallel übertragen.

▣ Siehe *parallel; Schnittstelle, serielle*

Serielle Schnittstelle

▣ Siehe *Schnittstelle, serielle*

Serienbrief

Hat der Anwender beispielsweise einen umfangreichen Kundenstamm und will in regelmäßigen Abständen Rundschreiben verschicken, so lässt sich der dafür notwendige Aufwand durch Verwendung von Serienbriefen stark verringern. Der Anwender erstellt das Rundschreiben und lässt die Textverarbeitung die persönlichen Daten der Kunden aus einer Datenbank ergänzen. Durch individuelle Gestaltung der Anrede und der restlichen Daten (Personalisierung) lässt sich vermeiden, dass der entstehende Brief nach einer Massensendung aussieht.

▣ Siehe *Datenbank; Textverarbeitung*

Serienbrieffunktion

Mit einer Serienbrieffunktion einer Textverarbeitung lassen sich Serienbriefe erstellen. Dabei wird meistens mit zwei Dokumenten gearbeitet. Während das eine den unveränderlichen Text enthält, bein-

haltet das andere die persönlichen Daten. Aus der Verbindung der beiden entsteht dann ein Serienbrief.

▣ Siehe *Serienbrief*

Seriennummer

Um die verschiedenen Exemplare eines Softwareprodukts unterscheiden zu können, hat jedes eine Seriennummer. Diese muss meistens bei der Installation sowie der Registrierung des Anwenders eingegeben werden.

▣ Siehe *Installation; Software*

Serifen

Mit Serifen werden kleine Schmuckelemente an Buchstaben und anderen Druckzeichen bezeichnet, die den Text besser lesbar machen. Dazu wird jeder auslaufende Balken mit einem kleinen Querstrich versehen und manchmal noch durch eine Hohlkehle verstärkt. Es gibt Schriften mit und ohne Serifen.

▣ Siehe *Schriften*



Bild S.8: Schriftarten mit und ohne Serifen

Server

Ein Server ist entweder ein spezieller Computer in einem Netzwerk, der ande-

ren Teilnehmern Dienste zur Verfügung stellt oder ein Programm auf einem Servercomputer, der bestimmte Dienste bereitstellt. Der LAN-Server ist der Rechner in einem LAN-Netzwerk, der alle für das Netzwerkbetriebssystem notwendigen Daten verwaltet. Ein Dateiserver stellt Programme, Daten und Festplattenkapazität zur Speicherung von Daten bereit, Druckserver hingegen die Möglichkeit zu drucken und Applikationsserver Rechenleistung für Programme. Ein Rechner, der Dienste eines Servers in Anspruch nimmt, wird Client genannt.

▣ Siehe LAN; Client-Server-Prinzip; Netzwerk

Server Error

Server Error ist ein Fehler bei einer Informationsanfrage auf der Serverseite. Serverfehler werden bei HTTP durch den Fehlercode beginnend mit einer »5« angegeben.

▣ Siehe Server; HTTP; Error Code

Server Message Block Protocol

▣ Siehe SMB

Server Push-Pull

Server Push-Pull ist eine Kombination aus Client-Server-Konzepten, die sich aus Server-Push und Client-Pull zusammensetzt. Beim Server-Push bleibt die Datenverbindung nach dem Senden von Daten vom Server an die Clients offen. Dies ermöglicht dem Server, das Senden von Daten an den Client auf Browseranforde-

rung fortzusetzen. Beim Client-Pull wird nach dem Senden die Datenverbindung geschlossen. Der Server sendet eine HTML-Anweisung an den Client, um die Verbindung nach einer bestimmten Zeit wieder zu öffnen und weitere Dateien zu übertragen oder eine neue URL-Adresse zu öffnen.

▣ Siehe Client-Server-Prinzip; Push-Technologie; Pull-Technologie; HTML; URL

Server, objektrelationaler

Ein objektrelationaler Server unterstützt die objektorientierte Verwaltung von komplexen Datentypen in einer relationalen Datenbank.

▣ Siehe Server; Datenbank, relationale; Datentyp; Objektorientiert

Server, paralleler

Ein paralleler Server führt seine Tätigkeit mittels SMP (Symmetric Multi-Processing) aus, um sein Leistungsvermögen zu erhöhen.

▣ Siehe SMP; Server

Servercluster

Ein Servercluster ist eine Gruppe von Computern, die als System zusammenarbeiten. Das Servercluster erscheint dem Client als einzelner Server.

Serverfehler

▣ Siehe Server Error

Serverside Include

Serverside Include ist ein spezieller Befehlssatz, der vom Server erkannt und interpretiert wird. Das Ergebnis wird vor dem Versenden der Datei an den Browser in die Datei eingebaut. Serverside Include wird verwendet, um z. B. Datum und Uhrzeit in ein HTML-Dokument einzufügen, bevor es an den Client gesendet wird.

▣ Siehe *Server; Client; HTML; Browser*

Service Boot

Service Boot bezeichnet das Booten eines Computers ohne installiertes oder aktives Betriebssystem zur Verwaltung und Steuerung über ein Netzwerk. Dabei werden Agenten von einem entfernten Server auf den Client geladen.

▣ Siehe *Server; Booten; Client; Betriebssystem; NetPC*

Service Indicator

Abk.: *SI*

▲ Übers.: *Dienstekennung*

Die Dienstekennung (Service Indicator) ermöglicht die freie Mehrfachbelegung der Rufnummern bei ISDN. Bei Aufbau einer Verbindung wird über den D-Kanal die so genannte Dienstekennung (auch SI, Service Indicator) gesendet, die den gewünschten Dienst (Telefon, ISDN-Fax, Bildtelefonie, Fax oder Datenfernübertragung) eindeutig identifiziert. Das jeweilige Empfangsgerät erkennt seine Dienstekennung und wird aktiviert.

▣ Siehe *Bildtelefonie; Fax; D-Kanal; DFÜ; ISDN*

Kennung (Hexa- dezimal)	Dienst
01h	Telefon (Sprachdienst)
02h	Telefax Gruppe 2/3 (a/b-Dienste, analoges Tele- fax und Modem-DFÜ)
03h	X.21-Terminaladapter
04h	Telefax Gruppe 4 (digital)
05h	BTX (mit 64 KBit/s)
07h	Datenübertragung (64 KBit/s bzw. V.110)
08h	X.25-Terminaladapter (Datex-P)
09h	Teletex (64 Kbit/s)
0Ah	Textfax (ASCII Text und Grafiken)
0Dh	Fernwirken
0Eh	Grafiktelefon, Fernzeichen
0Fh	BTX
10h	Bildtelefone

Tabelle S.1: Dienstekennungen des ISDN-Protokolls

Service Oriented Architecture

▣ Siehe *SOA*

Serviceprovider

Um Zugang zum Internet zu erlangen, benötigen Sie die Dienste eines Serviceproviders. Haben Sie bei einem solchen Provider ein Konto eingerichtet oder sogar einen Server angemeldet, so können Sie

über diesen dann jederzeit eine Verbindung zum Internet herstellen. Außerdem stellt der Provider Ihnen eine E-Mail-Adresse und üblicherweise auch Platz für eine Homepage zur Verfügung. Einer der größten Provider ist EUnet. Oft lohnt es sich aber, kleinere lokale Provider ausfindig zu machen, da diese oft günstigere Konditionen und auch schnellere Verbindungen anbieten.

- Siehe *T-Online*; *CompuServe*; *EUnet*; *Internet*; *Account*; *AOL*

Services Framework

Im Services Framework sind die über 1.000 Basisklassen des .NET-Frameworks in logisch untergliederten Namensräumen (Namespaces) zusammengefasst. Insgesamt handelt es sich um 80 übergeordnete Namensräume und über 1.200 Klassen. Sie ermöglichen ein einheitliches Programmiermodell und das in modernen Entwicklungsumgebungen übliche Rapid Application Development (RAD) bzw. die effiziente Entwicklung von Anwendungen durch vorgefertigte Komponenten.

- Siehe *.NET*; *Namespace*; *RAD*; *.NET-Framework*

Servlet

Ein Servlet ist ein kleines Java-Programm, das auf einem Webserver läuft. Es ist das Gegenstück zu einem auf dem Client ausgeführten Java-Applet. Servlets können Aufgaben von CGI-Skripten übernehmen, z.B. das Redirecting. Dabei werden User, die eine nicht mehr gültige Web-

adresse angewählt haben, automatisch zur neuen URL weitergeleitet. Die Ausführung auf dem Server bringt auch einen Geschwindigkeitsvorteil.

- Siehe *CGI*; *Client-Server-Prinzip*; *Applet*; *URL*; *Script*; *Java*

Session

Eine Session bezeichnet eine in sich abgeschlossene Aufzeichnungssitzung beim Erstellen einer CD-ROM. Dabei werden Lead-In und Lead-Out geschrieben. Der geschriebene Track wird allerdings nicht fixiert, so dass noch weitere Sessions auf die CD-ROM aufgezeichnet werden können, solange genug Platz vorhanden ist.

- Siehe *Lead-Out*; *CD-Writer*; *Lead-In*; *Multisession*

Session Internet Protocol

- Siehe *SIP*

Session Layer

Der Session Layer ist die fünfte Schicht des OSI-Schichtenmodells.

- Siehe *OSI-Schichtenmodell*

SET

Abk.: *Secure Electronic Transaction*

SET ist ein von VISA und MASTER-CARD entwickelter Standard zur sicheren Übertragung von ausschließlich Kreditkarteninformationen über das Internet, der sich nach jahrelanger Versuchsphase nicht durchsetzen konnte. Voraussetzung für den

Einsatz von SET ist, dass sowohl der Händler als auch der Kunde über ein gültiges Zertifikat des Kreditkarteninstituts verfügen. Zertifikate sind bei einem der beteiligten Kreditkartenunternehmen zu beantragen (VISA oder MASTERCARD) und sind an die Kreditkarte des Benutzers gebunden. SET kann als Weiterentwicklung des SSL-Prinzips angesehen werden.

▣ Siehe SSL; CA

Set-Top-Box

Eine Set-Top-Box verbindet in den USA die meisten Fernseher mit dem Kabelnetz, damit der Anwender die dort angebotenen multimedialen Dienste nutzen kann. In Deutschland gibt es solche Set-Top-Boxen erst seit der Einführung des digitalen Fernsehens. Sie dienen der Entschlüsselung der Signale.

▣ Siehe Net-Top Box; .NET

Setup

1. Mit Hilfe eines Setup-Programms werden z.B. unter Windows die meisten Programme auf einen Computer installiert.
2. Mit dem Setup wird aber auch der Teil des BIOS bezeichnet, der eine Konfiguration des Computers durch den Anwender ermöglicht. Noch bevor der Computer zu booten beginnt, muss bei den meisten Rechnern die Entf-Taste oder auch die F1-Taste gedrückt werden, um in das BIOS zu gelangen. Dort lassen sich die Zeit und

das Datum der Echtzeituhr genauso einstellen wie die Parameter der lokalen Disketten- und Festplattenlaufwerke sowie teilweise sehr tief greifende Einstellungen

über Speichergeschwindigkeiten und Ähnliches. Bei Änderungen an diesen Parametern ist große Vorsicht geboten, da diese die Stabilität Ihres Rechners und die Verfügbarkeit von Hardwarekomponenten beeinträchtigen können. Bei den meisten Zahleneinstellungen sind kleine Zahlen für die Rechenleistung günstig und für die Stabilität abträglich, für große Zahlen gilt das Gegenteil. Bei vielen anderen Einstellungen können Sie zwischen disabled (ausgeschaltet) und enabled (eingeschaltet) wählen. Sind Sie mit Ihren Einstellungen zufrieden, können Sie diese im Hauptmenü abspeichern und das Setup verlassen. Ihre Einstellungen werden dann in einem batteriegepufferten Speicherbereich eingetragen, der diese Einstellungen auch in ausgeschaltetem Zustand nicht verliert. Bei Benutzung des Setups, speziell beim Speichern, ist zu beachten, dass innerhalb des Setups die amerikanische Tastaturbelegung gültig ist, das heißt im Speziellen, dass die Tasten »Y« und »Z« vertauscht sind.

▣ Siehe Installation; Setup; BIOS

Setup-Engine

Die Setup-Engine ist Teil eines modernen 3D-Grafikprozessors. Sie folgt direkt nach

der Geometry-Engine, die für die Berechnung der 3D-Koordinaten eines Objekts zuständig ist. Die Setup-Engine sorgt, ausgehend von den Koordinaten der Geometry-Engine, für die Berechnung wichtiger Parameter für die Darstellung der einzelnen Objektdrei-ecke (Polygone). Dazu gehören die Texturkoordinaten, Perspektivparameter, der Winkel der Dreiecks-kanten und die Anzahl der von dem Dreieck bedeckten Bildschirmzeilen. Das so genannte Triangle-Setup (Triangle = Dreieck) wird hardwaremäßig vom 3D-Prozessor durchgeführt.

- Siehe *Geometrieverarbeitung; 3D-Grafikprozessor*

S-förmige Papierführung

Bei der s-förmigen Papierführung werden alle Vorlagen durch zwei Walzen eines Druckers gezogen. Diese Form der Papierzuführung ist für alle Arten von festeren Kartons, Folien und Vorlagen mit Klebetiketten ungeeignet.

- Siehe *Papiervorschub; Papierführung*

SFP

Abk.: System File Protection

SFP ist ein Schutzmechanismus von Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 sowie Windows ME. Er verhindert mithilfe zertifizierter Systemdateien das unzulässige Löschen, Ändern und Austauschen von Systemdateien.

- Siehe *ASR; Systemdateien; Windows 2000; Windows NT; Windows XP; Windows ME*

SFT

- Siehe *System Fault Tolerance*

SFX

Abk.: Self eXtracting

SFX bedeutet selbst entpackend. Bei den meisten Programmen für die Datenkomprimierung ist es nötig, sowohl für das Packen als auch das Entpacken das entsprechende Packprogramm zur Hand zu haben. Bei einem selbst entpackenden Archiv ist der Code, der zum Entpacken notwendig ist, im Archiv selbst enthalten.

- Siehe *Packen; Komprimierungsprogramm*

SGI

- Siehe *Silicon Graphics*

SGML

Abk.: Standard Generalized Markup Language

SGML ist ein System für die Definition von Vorschriften zur Formatierung von Dokumenten. Die Entwicklung von SGML geht auf IBM zurück. Der Standard selbst wurde von der ISO definiert. SGML wird im Wesentlichen nur in umfangreichen Dokumentationsprojekten verwendet, bei denen sehr große Informationsmengen organisiert werden müssen, wie das z.B. bei Wartungsanleitungen von

Flugzeugen der Fall ist. Da im Normalfall die logische Struktur der Texte vom Erscheinungsbild getrennt wird, ist die Ausgabe der Inhalte in unterschiedlichen Formen und auf unterschiedlichen Medien verhältnismäßig einfach. Aufgrund der hohen Komplexität von SGML hat es im Bereich der PC noch keine große Verbreitung gefunden. Sehr bekannte Derivate von SGML sind HTML und XML.

▀ Siehe XML; IBM; HTML; ISO

SGRAM

Abk.: Synchrones Grafik-RAM

SDRAMs sind ähnlich wie SDRAMs. Im Gegensatz zu SDRAMs verfügen sie jedoch über 32 Datenleitungen (x32-Organisation) und beherrschen besondere Schreibbefehle (Block-, Mask-Write).

▀ Siehe SDRAM; RAM

Shadow Password File

Auf Linux-basierten Betriebssystemen ist das Shadow Password File eine Datei, die verschlüsselte Passwörter der User enthält. Diese Datei ist für den normalen Benutzer nicht lesbar, ein potenzieller Angreifer kann so die Datei nicht einfach einsehen. Die Passwörter werden mit einem Einweg-Algorithmus verschlüsselt und können nicht wieder entschlüsselt werden. Linux prüft die Korrektheit des Benutzers, indem es die Eingabe ebenfalls verschlüsselt und diese dann mit der Datei vergleicht.

▀ Siehe Algorithmus; Passwort; Verschlüsselung; Linux

Shadow-RAM

Der in einem PC enthaltene ROM-Speicher ist ein ganzes Stück langsamer als der RAM-Speicher. Aus diesem Grund gibt es bei den meisten BIOS-Versionen eine Funktion, um den ROM-Speicher in den RAM-Speicher auszulagern. Hardwarekomponenten wie Grafikkarten und SCSI-Controller besitzen einen eigenen ROM-Speicher, der Routinen enthält, die für die Ansteuerung dieser Geräte notwendig sind. Auch der Zugriff auf diese Geräte kann durch das Auslagern ihrer ROM-Speicher in das RAM gesteigert werden. Die daraus resultierende Geschwindigkeitssteigerung speziell der Grafikausgabe kommt allerdings nur Betriebssystemen wie DOS zugute, denn modernere benutzen die BIOS-Funktionen nicht mehr, sondern verwenden eigene optimierte Funktionen.

▀ Siehe RAM; ROM; BIOS

Shadow-ROM

Shadow-ROM ist ein Verfahren, bei dem die BIOS-Routinen beim Systemstart aus dem System-ROM in einen reservierten Bereich des Arbeitsspeichers kopiert werden. Aufrufe der BIOS-Systemroutinen werden dann auf diese Kopie umgeleitet, um die Ausführungsgeschwindigkeit zu erhöhen.

▀ Siehe Shadow-RAM; BIOS; Hauptspeicher; ROM

SharePoint

Die Microsoft Windows SharePoint Services stellen eine webbasierte Oberfläche für den gemeinsamen und rechtebasierten Zugriff auf Dienste wie Diskussionsforen, Termin-, Adress- und Aufgabenverwaltung zur Verfügung. Autorisierte Benutzer können SharePoint-Arbeitsbereiche erstellen und zum Beispiel darin enthaltene Dateien für andere Benutzer freigeben.

■ Siehe *Microsoft*

Shareware

Kleinere Betriebe und Softwarehersteller geben ihre Softwareerzeugnisse oft als Shareware heraus, welche frei kopiert werden, aber im Gegensatz zu PD-Software nicht beliebig genutzt werden darf. Nach Ablauf einer gewissen Testphase soll der Benutzer das Programm registrieren lassen, womit eine Gebühr verbunden ist. Um den Anwender zur Registrierung zu bewegen, winken meist Besonderheiten der registrierten Version, wie z.B. zusätzliche Programme, Erweiterungen oder ein gedrucktes Handbuch. Viele Sharewareprogramme schränken auch die Anzahl der Funktionen oder die Nutzungsdauer des Programms ein. Shareware wird vor allem über Mailboxen, das Internet oder über CD-ROMs vertrieben.

■ Siehe *Freeware; PD-Software*

Shell

Unter der Shell wird die meist grafische Oberfläche eines Betriebssystems oder eines Programms verstanden. Die bekannteste

Shell ist sicherlich die des Betriebssystems DOS. Über lange Jahre war diese textorientierte, äußerst einfache Shell der Standard für den PC. Windows erweiterte DOS später um eine grafische Benutzeroberfläche bzw. einer grafischen Shell.

■ Siehe *MS-DOS; GUI; Benutzeroberfläche*

Shielded Twisted Pair

■ Siehe *STP*

Shift (Instructions)

1. Jede CPU bietet bestimmte Befehle, mit denen die Bitmuster in ihren Registern entweder nach links oder rechts verschoben werden können. Diese werden Shift Instructions (Schiebebefehle) genannt. Ein Shift um eine Position nach links entspricht dabei einer Multiplikation mit »2«. Entsprechend ist ein Rechtshift um eine Stelle mit einer Division durch »2« gleichzusetzen.
2. Die Shift-Taste bezeichnet die Taste, mit der Sie zwischen der Klein- bzw. Großschreibung umschalten.

■ Siehe *CPU; Register*

Shift Register

Shift Register ist ein Schaltkreis, bei dem die Bits mit jedem angelegten Taktimpuls um eine Position verschoben werden. Die Verschiebung kann entweder linear (am Ende wird ein Bit eingefügt, während am Anfang ein Bit verloren geht) oder zyklisch

lisch (das verlorene Bit wird am Anfang wieder eingefügt) vonstatten gehen.

▣ Siehe Register; Bit

Shockwave-Technologie

Die Shockwave-Technologie erschloss eine neue Generation von Internet-Seiten. Dieses von Macromedia entwickelte Autorensystem ermöglicht es, komplette, mit Macromedia Director und Freehand designte Seiten direkt ins Internet zu übernehmen. Da diese komprimiert sind, können lange Wartezeiten bei Uploads einigermmaßen in Grenzen gehalten werden. So können sogar Animationen realisiert und implementiert werden. Da mit Macromedia Freehand erstellte Grafiken auf dem Vektorformat basieren, lassen sie sich ohne Qualitätsverlust vergrößern oder verkleinern.

▣ Siehe Autorensystem; Macromedia

Shopbot

Ein Shopbot ist eine Agentensoftware, die im Internet automatisch Angebote verschiedener Firmen anhand definierbarer Kriterien (Preis, Leistung usw.) vergleicht.

▣ Siehe Robot

Short

Short ist ein Wert mit dem Wertebereich eines Integers (16 Bit). Der Wertebereich reicht demnach von -32,768 – +32.768

▣ Siehe long; Integer; long long

Short int

▣ Siehe short

Short Message Service

▣ Siehe SMS

Shortcut

1. Als Shortcut wird ein Tastaturkürzel bzw. eine Tastenkombination in einem Programm bezeichnet, das/die eine bestimmte Aktion auslöst.
2. Das bei vielen Betriebssystemen verwendete Prinzip von Shortcuts oder auch Links wird meist mit Verknüpfung übersetzt. Auf dem Desktop von Windows 95 ist damit die Erzeugung von Icons gemeint, die eine virtuelle Verbindung zu einem Programm oder einer anderen Datei darstellen.

▣ Siehe Hotkey; Icon

SHTML

Abk.: *Server-parsed HyperText Markup Language*

SHTML ist ein HTML-Dokument, welches Befehle für Serverside Includes enthält und vom Server vor der Weitergabe an den Browser vollständig gelesen, ausgewertet und modifiziert wird.

▣ Siehe Serverside Include; HTML; Server; Browser

S-HTTP

Abk.: *Secure HyperText Transfer Protocol*

S-HTTP ist eine Erweiterung des HTTP (HyperText Transfer Protocol), welche durch verschiedene Verschlüsselungs- und Authentifizierungsverfahren den Datenübertragungsweg absichern soll.

➡ Siehe *HTTP*

Shugart Bus

Der Shugart Bus ist seit dem Aufkommen von PCs der Bus, mit dem die Diskettenlaufwerke angesteuert werden. Benannt nach dem Erfinder des Busses und Gründer der Firma Seagate, Al Shugart.

➡ Siehe *Bus; Diskettenlaufwerk*

Sicherheit, geprüfte

➡ Siehe *GS*

Sicherheitskopie

➡ Siehe *Backup*

Sicherheitsrichtlinien

➡ Siehe *Policies*

Sicherheitssystem

Das Sicherheitssystem ist ein Teil des Betriebssystems und soll dessen Datensicherheit gewährleisten. Dazu gehört die Abwehr von Angriffen durch Menschen, z.B. Hacker, aber auch unsichere oder ungeübte User, genauso wie die von fehlerhafter Hardware oder Software hervorgerufenen Fehler oder gar Abstürze.

➡ Siehe *Crash; Betriebssystem; Hacker*

Sicherung

1. Eine Sicherung ist ein elektrisches Bauelement, das dem Schutz elektrischer Geräte vor zu großen Stromflüssen dient. Häufig werden Schmelzsicherungen verwendet. Hier wird der Stromkreis über einen Draht in einem Gehäuse geschlossen. Dieser Draht schmilzt bei einer bestimmten Stromstärke und unterbricht dadurch den Stromkreis, wenn diese überschritten wird.
2. Sicherung ist ein anderes Wort für Sicherungskopie.

➡ Siehe *Sicherung; Sicherungskopie*

Sicherungsdatei

Werden Texte oder Daten abgespeichert, legen die meisten Programme, mit denen diese bearbeitet wurden, von der ursprünglichen Version eine Sicherheitskopie an. Diese bekommt neben dem ursprünglichen Namen noch die Extension »bak«, um deutlich zu machen, dass es sich um eine Kopie handelt.

➡ Siehe *Extension*

Sicherungskopie

Eine Sicherungskopie ist eine Kopie einer Datei oder des Inhalts einer Festplatte auf einem Datenträger oder einer anderen Festplatte. Im Fall, dass nun die Daten auf der einen Platte verloren gehen, hat der Anwender diese noch auf der anderen Platte und ist so vor Datenverlust gut geschützt.

➡ Siehe *Datenträger; Harddisk; Backup*

Sicherungsprogramm

Mit einem Sicherungsprogramm werden Sicherungskopien (Backup) von Datenträgern angelegt. Sollen nicht alle, sondern nur ein Teil der Dateien eines Datenträgers gesichert werden, so wird ein selektives Backup angelegt.

▣ Siehe *Backup*, *selektives*; *Backup*

Sicherungsschicht

▣ Siehe *Data Link Layer*

Sichtgerät

Ein Sichtgerät oder auch Datensichtstation wurde früher Terminal genannt.

▣ Siehe *Terminal*

SID

Abk.: *Security ID*

▲ Übers.: *Sicherheitskennung*

Windows NT und Windows 2000 verwenden zur internen Identifikation von Benutzern und Gruppen so genannte Security IDs (SIDs). Bei der Rechtevergabe unter Windows NT/2000 wird nicht der Name des Benutzers, sondern immer seine ID verwendet. Die SID wird beim Anmelden des Benutzers automatisch erstellt. Wird der Benutzer gelöscht, wird auch die SID gelöscht. Wird anschließend ein Benutzer mit gleichem Namen angelegt, erhält er eine neue SID. SIDs werden nicht nur von NTFS verwendet, sondern auch von Applikationen, z.B. von Microsoft Exchange Server. Ein dort angelegtes Postfach wird nicht anhand des Benutzer-

namens, sondern anhand der SID zugeordnet. Die SID setzt sich aus fünf Komponenten zusammen: SID-Typbezeichnung, Revisionsnummer (bei NT/2000 immer »1«), Identifier Authority (bei NT immer »5«), Domain ID (ein Hex-Wert, er identifiziert die Domäne, in der sich der Benutzer befindet, wichtig beim Active Directory von Windows 2000) und Relative ID (die Benutzerkennung, ein Hex-Wert).

▣ Siehe *Windows 2000*; *EFS*; *NTFS*; *Domain*; *ADS*

SideShow

▣ Siehe *Windows SideShow*

Siemens

www.siemens.de

Seit über 150 Jahren – die Gründung erfolgte im Jahre 1847 durch Werner von Siemens und Georg Halske – ist die Siemens AG der Innovationsmotor der deutschen Wirtschaft. Mit rund 420.000 Mitarbeitern in über 190 Ländern, davon fast 50.000 Mitarbeiter in der Forschung und Entwicklung, ist Siemens eines der größten Unternehmen überhaupt.

▣ Siehe *Siemens Nixdorf*

Siemens Nixdorf

Siemens Nixdorf war eine eigenständige Gesellschaft innerhalb der Siemens AG und der in Europa größte Anbieter von Informationstechnik. Siemens Nixdorf wurde in die Wincor Nixdorf AG umge-

wandelt, die Computersysteme für Banken herstellt. Nixdorf wurde von Heinz Nixdorf 1952 gegründet.

▣ Siehe Nixdorf

SIG

Abk.: *Special Interest Group*

SIG ist ein Zusammenschluss internationaler Forschungs- und Computerinteressenten. Die SIGs sind in spezielle Interessengruppierungen unterteilt, jede von ihnen hat eine eigene Vertretung, Vorstand usw.:

- ▶ SIGACT (Algorithms and Computability Theory)
- ▶ SIGART (Artificial Intelligence)
- ▶ SIGBIO (Biomedical Computing)
- ▶ SIGCAPH (Computers and the Physically Handicapped)
- ▶ SIGGRAPH (Computer Graphics)
- ▶ SIGOIS (Office Information Systems)
- ▶ SIGSOFT (Software Engineering)
- ▶ SIGSOUND (Sound and Computation)
- ▶ SIGUCCS (University and College Computer Services)
- ▶ SIGSAM (Symbolic and Algebraic Manipulation)

Es gibt über 35 verschiedene Interessengruppen, die bekannteste dürfte die SIGGRAPH sein, welche auch eine der wichtigsten Grafik-Messen in Kalifornien veranstaltet.

Signal, analoges

▣ Siehe Analoganschluss

Signalwandler

▣ Siehe Wandler

Signatur, digitale

▣ Siehe Digitale Signatur

Signature

Signature bezeichnet eine kurze ASCII-Grafik mit entsprechendem Text am Ende von E-Mails. Damit identifiziert sich der Autor der E-Mail und fügt meistens noch einen Spruch oder ein Gedicht hinzu. Da diese natürlich nicht fälschungssicher ist und keinen Sinn hat, aber Übertragungsbandbreite verbraucht, ist sie nicht überall gern gesehen. Nichtsdestotrotz unterstützen praktisch alle E-Mail-Programme die Möglichkeit, solche Signatures an E-Mails anzuhängen.

▣ Siehe E-Mail; ASCII

Signed

▣ Siehe Long

Signed char

▣ Siehe Char

Signed int

▣ Siehe Long

Signed short int

▣ Siehe Short

Silicon Graphics

<http://www.sgi.com>

Silicon Graphics ist eine Firma, die Hochleistungsworkstations herstellt, die hauptsächlich für die Erzeugung und Bearbeitung von Grafiken benutzt werden. Beispielsweise werden die Computersequenzen der Firma ILM (Industrial Light and Magic von George Lucas), welche die Computereffekte von Filmen wie »Star Wars« oder »Jurassic Park« erzeugt hat, fast alle mit solchen Workstations hergestellt. Doch auch im Bereich des DTP finden diese Geräte Verwendung.

▣ Siehe DTP; VRML; Workstation

Silicon Valley

In dem legendären Tal Silicon Valley, siedelte sich Anfang der 1960er Jahre eine große Zahl von Elektronikkonzernen an, die die Entwicklung der PC-Branche maßgeblich beeinflusst haben. Da diese Firmen fast alle mit Silizium (englisch: silicon), dem wichtigsten Halbleitergrundstoff, arbeiten, wurde dieses Tal bald danach benannt.

Silverlight

Silverlight ist das Microsoft-Pendant zur Flash-Technologie von Adobe, welche die ressourceneffiziente Anzeige von grafischen Elementen, Bildern und Videos auf Webseiten erlaubt. Silverlight ist zur Anzeige in möglichst vielen Browsers und auch auf Handys ausgelegt.

▣ Siehe Flash

SIMD

Abk.: *Single Instruction Multiple Data*

▲ Übers.: *Datenverarbeitung mit singulärem Befehls- und parallelem Datenstrang*

▲ Syn.: *SIMDFP*

SIMD ist eine Strategie von Parallelrechnern, bei der die Befehle von einem Befehlsprozessor gelesen und an weitere Prozessoren zur Bearbeitung weitergeleitet werden.

▣ Siehe Katmai; Pentium III; Intel

SIM-Karte

Abk.: *Subscriber Identification Module*

▲ Übers.: *Teilnehmer-Identifikations-Modul*

Eine SIM-Karte ist für ein Handy notwendig, da hier alle benutzerrelevanten Daten, wie Rufnummer, Geheimzahl und Ähnliches, gespeichert sind sowie das persönliche Telefonbuch des Benutzers. Ohne diese Chipkarte lässt sich ein Handy nur für einen Notruf aktivieren.

SIMM

Abk.: *Single Inline Memory Module*

Auf den SIMM-Speichermodulen sind die eigentlichen Speicherchips zu Gruppen zusammengefasst. Dadurch benötigt der Speicher weniger Platz auf einem Motherboard. Ältere SIMMs besitzen 30 Kontakte und müssen in Vierergruppen eingebaut werden, wohingegen die neueren PS/2-Module 72 Kontakte aufweisen und in

Zweiergruppen eingebaut werden. Es existieren allerdings Adapter, so dass auch alte SIMM-Module in Boards verwendet werden können, die nur Sockel für neue Adapter zur Verfügung stellen.

- ▣ Siehe DIMM; RAM; PS/2-SIMM; SIMM-Adapter; Motherboard

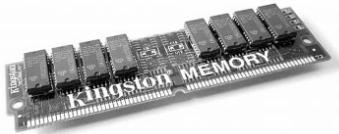


Bild S.9: Ein EDO-SIMM

SIMM-Adapter

Mit Hilfe dieser SIMM-Adapter können Sie vier 30-polige SIMMs in ein 72-poliges SIMM-Modul umwandeln. Die Kapazität der SIMMs bleibt dabei erhalten, vier 1 MByte-Module ergeben also ein 4 MByte-Modul. Die verlängerten Signalwege, die durch den Adapter entstehen, betragen zwischen 5 und 10 Nanosekunden. Diese führen dazu, dass die im BIOS eingetragenen Waitstates, welche die Geschwindigkeit der Speicherzugriffe der CPU regeln, erhöht werden müssen, was die Rechenleistung des Computers verringert. Da bei den neueren Chipsätzen für hohe Leistung immer zwei gleiche PS/2-Module pro Speicherbank vorkommen müssen, gibt es diese Adapter seitenverkehrt, so dass sich acht 30-polige SIMMs in zwei 72-polige umwandeln lassen, die sogar in eine Bank passen. Allerdings wird je nach Art der verwendeten Adapter und SIMMs der vorhandene Platz sehr schnell zu klein, was die Verwendung meh-

rerer Adapter extrem erschwert. Eine weitere Zusammenfassung von Speicherbausteinen hat mit den DIMMs stattgefunden, die zwei PS/2-SIMMs in sich vereinigen.

- ▣ Siehe DIMM; SIMM; PS/2-SIMM; Waitstate

Simple API for XML

- ▣ Siehe SAX

Simple Mail Transfer Protocol

- ▣ Siehe SMTP

Simple Network Management Protocol

- ▣ Siehe SNMP

Simple Service Discovery Protocol

- ▣ Siehe SSDP

Simplex-Betrieb

Bei einer Datenübertragung im Simplex-Betrieb können die Daten nur in einer Richtung übertragen werden.

- ▣ Siehe Duplex-Betrieb

Simulation

Unter einer Simulation wird Folgendes verstanden:

- Die möglichst genaue Nachbildung realer naturwissenschaftlicher oder technischer Vorgänge durch ein Modell. Simulationen werden für alle denkbaren Sachverhalte, wie Staus,

das Wetter, die Vorgänge innerhalb des Gehirns etc., angewandt.

- Computerspiele, welche Sportarten und die Fliegerei zum Thema haben. Dabei wird zwischen möglichst realistischen und eher actionreichen Computerspielen unterschieden.

Simulator

Ein Simulator ist ein Gerät, das durch die Verbindung von Hard- und Software eine Simulation so realistisch wie nur möglich nachzubilden versucht.

- ▣ Siehe *Simulation*

Single

- ▣ Siehe *Float*

Single Board Computer

- ▣ Siehe *SBC*

Single Inline Memory Module

- ▣ Siehe *SIMM*

Single Inline Package

- ▣ Siehe *SIP*

Single Inline Pinned Package

- ▣ Siehe *SIPP*

Single Instruction Multiple Data Floating Point

- ▣ Siehe *SIMD*

Single Pass

Single Pass ist ein Betriebsmodus eines Scanners, bei dem die Scanleiste nur einmal über die Vorlage scannen muss, um sie zu erfassen. Im Gegensatz dazu stehen Multi-Pass- bzw. Three-Pass-Scanner, die mehrmals über die Vorlage scannen müssen.

- ▣ Siehe *Farb-Scanner*; *Scanner*; *Multi-Pass*

Single Step Mode

Auf Wunsch kann der Benutzer im Debugger Programme im Einzelschrittmodus (englisch: Single Step Mode) ausführen lassen. Hierbei wird jeder Prozessorbefehl Schritt für Schritt bearbeitet. Debugger können hierbei nach jedem Befehl Speicher und Registerinhalte anzeigen. In Verbindung mit einem Compiler kann dies direkt im Source Code geschehen. Hierdurch wird die Fehlersuche stark erleichtert.

- ▣ Siehe *Compiler*; *Source-Code*; *Debugger*; *Memory*

Single-line DSL

- ▣ Siehe *SDSL*

Singlesession

Ältere CD-ROM-Laufwerke konnten teilweise nur eine einzige Session (Singlesession) lesen, wohingegen moderne Laufwerke mehrere Sessions verarbeiten können (Multisession).

- ▣ Siehe *CD-ROM-Laufwerk*; *Multisession*

SIO

Abk.: *Serial Input Output*

SIO steht für den Controller, der die Datenübertragung bei einer seriellen Schnittstelle realisiert.

▣ Siehe *Schnittstelle, serielle; Prozessor*

SIP

Das Session Internet Protocol (SIP) ist ein Netzwerkprotokoll, das in der IP-Telefonie (VoIP) eine große Rolle spielt. Vorteil von SIP gegenüber dem Konkurrenzprotokoll Skype ist, dass es offen ist, wohingegen Skype eine proprietäre Entwicklung darstellt.

▣ Siehe *Skype, VoIP*

SIP

Abk.: *Single Inline Package*

Wie SIMMs beinhalten auch SIPs mehrere DRAM-Bausteine, um Arbeitsspeicher für einen PC bereitzustellen. Sie verfügen nicht über eine Kontaktleiste wie die aktuellen SIMMs, sondern über eine Reihe von Kontaktstiften. Diese Bauart konnte sich nicht durchsetzen.

▣ Siehe *SIMM; DRAM*

SIPP

Abk.: *Single Inline Pinned Package*

▲ Übers.: *Gehäuseform mit einseitiger Anschlussreihe*

Eine Chip-Bauform integrierter Schaltkreise, bei der die Pins auf einer Seite in

Reihe angeordnet sind, werden als SIPP bezeichnet.

▣ Siehe *DIP; Chip; PIN*

Site

Im Internet werden die Server oder auch die Hosts, auf die zugegriffen werden kann, als Sites bezeichnet. Dies gilt sowohl für WWW- als auch für FTP-Server.

▣ Siehe *Internet; WWW; Website; FTP; Host*

Sitzungsschicht

▣ Siehe *Session Layer*

Skalieren

► Als Skalieren wird das Vergrößern eines Grafikobjekts unter Beibehaltung des Seitenverhältnisses bezeichnet.

SKC

Abk.: *Secret Key Cryptography*

▲ Übers.: *Geheimschlüssel-Kryptographie*

SKG bezeichnet die Verschlüsselung eines Dokuments, einer Nachricht oder eines Programms mit einem Schlüssel. Nur dieser Schlüssel ist notwendig, um den Inhalt wieder zu entschlüsseln. SKG ist daher ein relativ unsicheres Verfahren.

▣ Siehe *Schlüssel; PGP; Kryptografie*

Skin

▣ Siehe *Theme*

Skript

■ Siehe *Script*

Skriptsprache

Skriptsprachen sind einfache Programmiersprachen zur Ausführung eingeschränkter und einfacher Aufgaben. Sie werden meist im Internet zur Erstellung dynamischer Inhalte und damit zur Kommunikation zwischen Client und Server eingesetzt. Eine sehr häufig verwendete Skriptsprache ist Perl. Weitere Beispiele sind JavaScript, JScript, ASP, PHP.

■ Siehe *JavaScript; JScript; ASP; PHP; Client; Server; Programmiersprache*

skyDSL

Ein asymmetrisches, unidirektionales Breitband-Internetangebot der Firma Teles für Gegenden, in denen kein herkömmliches DSL-Festnetz verfügbar ist. Es handelt sich um eine Satellitenverbindung, über die sich ein Datenempfang von bis zu 24.000 KBit/s realisieren lässt. Die Rückkommunikation (Datenversand) mit dem Internet erfolgt über eine Modemverbindung oder zeitverzögert ebenfalls per Satellit. Die Zeitverzögerung entsteht durch die lange Wegstrecke, die bei der bidirektionalen Kommunikation zwischen den geostationären Satelliten und der Zielstelle zurückgelegt werden muss. Das DSL-Verfahren kommt dabei nicht zum Einsatz, der Name wurde aus Marketinggründen gewählt.

■ Siehe *DSL*

Skype

<http://www.skype.com>

Skype ist eine gratis erhältliche Software für das kostenlose Telefonieren über das Internet zwischen PCs mittels Kopfhörer/Mikrofon. Telefonate ins Fest- und Mobilnetz sind kostenpflichtig. Skype unterstützt auch Videokonferenzen. Die Sprachqualität von Skype ist aufgrund der verwendeten Kompressionsalgorithmen besser als beim normalen Telefon.

■ Siehe *Internet-Telefonie; Jajah; P2P; SIP; VoIP*

Slackware

<http://www.slackware.org>

Slackware ist eine Linux-Distribution, die eher im professionellen Bereich angesiedelt ist und sich von anderen Linux-Distributionen wie SUSE durch das Fehlen grafischer Konfigurationswerkzeuge unterscheidet.

■ Siehe *Distribution; SUSE Linux*

Slash

Als Slash wird der Schrägstrich von links unten nach rechts oben  bezeichnet. Der Slash wird durch Drücken der Shift-Taste  und der Taste  eingegeben.

■ Siehe *Backslash*

Slave

Slave ist die Bezeichnung für ein Gerät, das von einem anderen Gerät (Master) gesteuert wird.

■ Siehe *Master; Gerät*

Slave-Prozessor

Der Slave-Prozessor entlastet den Hauptprozessor, indem er Spezialaufgaben wie z.B. die Realisierung eines schnellen Datenbankzugriffs übernimmt. Eine derartige Aufgabe wird, da sie der Hauptfunktion des Computers untergeordnet ist, als »rückwärtiger Dienst« bezeichnet.

▀ Siehe *Back-End-Prozessor*; *Prozessor*

SLD

Abk.: *Second Level Domain*

SLD bezeichnet einen im Uniform Resource Locator (URL) gekennzeichneten String. Die URL setzt sich aus einer TLD (Top-Level Domain) und einer SLD zusammen. So gehört der Rechner *www.microsoft.de* zur TLD Deutschland und zur SLD Microsoft.

▀ Siehe *String*; *TLD*; *URL*

Sleep-Mode

Ist bei einem Computer oder Notebook das Power-Management aktiviert und wird eine dort festgelegte Zeit der Inaktivität erreicht, schaltet dieser Computer in den Sleep-Mode. Dabei handelt es sich um einen Zustand extremer Energieeinsparung. Nur der Hauptspeicher wird noch voll mit Strom versorgt, so dass der Zustand des Rechners auch während dieser Phase vollständig erhalten bleibt. Sobald eine Taste gedrückt oder die Maus bewegt wird, wird der Rechner wieder in den Normalzustand geschaltet.

▀ Siehe *Power-Management*; *Hauptspeicher*

SLI

Abk.: *Scalable Link Interface*

SLI ist eine Technologie des Grafikkartenherstellers Nvidia, welche das Zusammenschalten zweier Grafikkarten in einem System erlaubt, um die Grafikleistung zu steigern. Je nach Anwendung und Softwareoptimierung sind Leistungssteigerungen bis zu 80% möglich. Die Kommunikation der SLI-fähigen Grafikkarten läuft entweder über den PCI-Express-Bus oder eine spezielle SLI-Bridge, welche beide Karten direkt verbindet. Letztere Variante liefert mehr Leistung. SLI funktioniert nur bei identischen Grafikchips und entsprechend vorbereiteten Grafikkarten. Konkurrent ATI hat mit CrossFire ein ähnliches Konzept entwickelt.

▀ Siehe *CrossFire*; *PCIe*

Slimline

Mit Slimline wird eine Gehäusebauweise bezeichnet, die wie ein Desktop-Gehäuse aufgebaut, aber flacher ist. Slimline-Gehäuse sind so flach, dass alle Erweiterungskarten horizontal installiert werden müssen, was spezielle Motherboards erforderlich macht.

▀ Siehe *LPX*; *Riser-Karte*; *Desktop*; *Motherboard*

SLIP

Abk.: *Serial Line Internet Protocol*

SLIP ist ein einfaches Protokoll, mit dem Daten per Modem z.B. mit dem Internet ausgetauscht werden können. Das darauf

aufsetzende Protokoll ist TCP/IP. Mit Hilfe des SLIP-Protokolls wählt sich der Anwender beim Host seines Internet-Providers ein.

- ▣ Siehe *Internet; TCP/IP; PPP; Protokoll; Internet-Provider; Host*

Slot

Jedes Motherboard besitzt eine Reihe von Erweiterungssteckplätzen. Diese werden Slots genannt. In den meisten PCs gibt es verschiedene Slotarten, heutzutage meistens ISA-, PCI-, und AGP-Slots. ISA und PCI sind hierbei unterschiedliche Erweiterungsbusse.

- ▣ Siehe *Bus; PCI; AGP; ISA; Slot1; Motherboard*

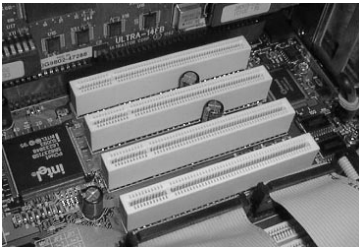


Bild S.10: Ein ISA-Slot (schwarz) und mehrere PCI-Slots (weiß)

Slot1

Der Slot1 ist der Standard-CPU-Slot der aktuellen Intel Pentium II-Generation (Deschutes, Celeron, Mendocino, Katmai).

- ▣ Siehe *Katmai; Deschutes; Celeron; Mendocino*

Slotted-Ringnetzwerk

Bei einem Slotted-Ringnetzwerk können die Daten ringförmig in nur eine Richtung bewegt werden. Es überträgt Daten in festgelegten Zeitscheiben (Slots) im Sendedatenstrom.

- ▣ Siehe *Netzwerk; Time Slice*

SLSI

Abk.: *Super Large Scale Integration*

Besteht ein Computer-Chip aus mehr als 100.000 Transistoren, wird dieser Integrationsgrad SLSI für Super Large Scale Integration genannt. SLSI ist die Steigerung von LSI.

- ▣ Siehe *LSI; VLSI*

SLURL

Abk.: *Second Life URL*

- ▲ Syn.: *SURL*

Eine SLURL oder SURL ist eine URL-Adresse, die aus dem Browser heraus direkt an einen bestimmten Ort im Online-Spiel Second Life führt. Die SLURL kann wie jede URL auf Webseiten veröffentlicht werden. Klickt man auf die SLURL, wird der Second Life-Client auf dem Computer gestartet und springt direkt an den in der SLURL angegebenen Ort. Die SLURL besteht aus dem Namen der Region und den X-, Y-, und Z-Koordinaten in der 3D-Welt.

- ▣ Siehe *Second Life; URL*

Small Computer System Interface

➡ Siehe SCSI

Small Office Home Office

➡ Siehe SOHO

Small Scale Integration

➡ Siehe SSI

Small Web Format

➡ Siehe SWF

Smalltalk

Smalltalk ist eine Programmiersprache, welche die Vorteile objektorientierter Programmierung nutzt. 1970, von Alan Kay (Mitarbeiter von Xerox) entwickelt, wurde Smalltalk bald sehr beliebt. Im Gegensatz zu C++ verwendet Smalltalk eine reine objektorientierte Struktur.

➡ Siehe Objektorientiert; Xerox; C++

S.M.A.R.T.

Abk.: Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology

▲ Übers.: Selbstüberwachendes Analyse- und Berichtssystem

S.M.A.R.T. ist ein Verfahren zur Fehleranalyse bei Festplatten. Es werden verschiedene Tests durchgeführt, die Hardwareprobleme erkennen sollen, um somit die Produktivität des Gerätes und die Datensicherheit zu erhöhen.

➡ Siehe DFT; IDE; Harddisk

Smartcard

Eine Smartcard ist eine Chipkarte mit eigenem Prozessor, die als Identifizierungskarte im Internet eingesetzt wird. Smartcards kapseln geheime Daten in ihrem internen Speicher. Die Karten kommunizieren nur mit anderen Rechnern über definierte Befehle.

➡ Siehe E-Commerce; Windows 2000

Smart Label

➡ Siehe RFID

SmartMedia-Card

SmartMedia-Cards sind auswechselbare, wieder beschreibbare, nichtflüchtige Flash-Speichermedien. Sie eignen sich für Digitalkameras und MP3-Player. Mit einem passende Adapter sind sie auch im PC oder Notebook lesbar. Ihre besonderen Vorzüge liegen insbesondere im geringen Stromverbrauch und dem schnellen Datenhandling.

➡ Siehe Flashmemory; Speichermedium; MP3



Bild S.11: Eine SmartMedia-Karte

Smartphone

Ein Smartphone vereint die Eigenschaften eines Mobiltelefons mit denen eines PDA. Viele Smartphones sind mit einer

Tastatur oder einem Touchscreen ausgestattet. Sie enthalten meist Software wie einen Personal Information Manager mit Terminkalender, Adressbuch, Notizblock und Aufgabenliste, Telefonieanwendungen sowie einen Webbrowser oder einen E-Mail-Client. Manche Smartphones sind sogar mit einem GPS-Navigationssystem ausgestattet.

▣ Siehe PDA; PIM

Smart Tag

▣ Siehe RFID

SMB

Abk.: *Server Message Block Protocol*

Das SMB-Protokoll ermöglicht einem Client die Benutzung von Dateien oder Geräten auf anderen Rechnern in einem Netzwerk. SMB ist ein Aufsatz für TCP/IP oder andere Netzwerkprotokolle, wie z.B. IPX oder NetBEUI. Unter Unix/Linux gibt es das Programm SAMBA als freie Alternative zu den kommerziellen Produkten. Eine Weiterentwicklung von SMB ist CIFS.

▣ Siehe SAMBA; Netzwerkprotokoll; TCP/IP; IPX/SPX; Client; CIFS; NetBEUI

SMDS

Abk.: *Switched Multimegabit Data Service*

▲ Übers.: Vermittelter Datenübertragungsdienst im Megabitbereich

SMDS ist ein Datenübertragungsdienst, der lokale Netzwerke und WANs mitein-

ander verbindet. Es vermittelt Verbindungen höchster Übertragungsraten.

▣ Siehe LAN; WAN; Datentransferrate

Smiley

Ein Smiley ist eine Zeichenfolge, die besonders bei E-Mail-Nachrichten emotionale Gesichtszüge darstellen soll. Smileys müssen um 90 Grad verdreht betrachtet werden. Smileys sind z.B. die Zeichenfolgen ;-) (stellt ein Lächeln dar) oder :-((stellt ein trauriges Gesicht dar). Es gibt sehr viele verschiedene Smileys.

▣ Siehe Emoticon; Chat- und Hacker-Slang

SMP

Abk.: *Symmetric Multiprocessing*

▲ Übers.: *symmetrisches Multiprocessing*

SMP ist eine Form der Prozessverteilung bei Rechnern mit mehr als einem Prozessor. Besonders bei Anwendungen, in denen mehrere User auf eine Datenbank zugreifen, ist die Lastenverteilung ausschlaggebend.

▣ Siehe Multiprocessing; Datenbank; Prozess

SMS

Abk.: *Short Message Service*

Der SMS-Standard regelt die Übertragung von Textnachrichten bis zu 160 Zeichen an Handys. Eine gesendete Nachricht wird von dem für das Funktelefon zuständigen Provider normalerweise drei Tage im Netz gehalten. In dieser Zeit

kann die Nachricht vom Empfänger gelesen werden und wird dazu auf seinem Display angezeigt. Der Empfänger kann sogar eine Empfangsbestätigung zurücksenden.

■ Siehe ISP

SMTP

Abk.: Simple Mail Transfer Protocol

SMTP ist ein Protokoll für den Versand von E-Mails. Für den Empfang von E-Mails vom Server gibt es zwei verschiedene Protokolle: POP3 oder IMAP.

■ Siehe E-Mail; IMAP; POP3

SNA

Abk.: Systems Network Architecture

▲ Übers.: Netzwerksystemarchitektur

SNA ist ein Konzept für Datenkommunikationssysteme. Es definiert Netzwerkfunktionen und legt Standards für den Datenaustausch und die Datenverarbeitung fest.

■ Siehe Netzwerk

SNI

■ Siehe Siemens Nixdorf

Sniffer

■ Siehe Packet Sniffer

SNMP

Abk.: Simple Network Management Protocol

SNMP ist ein Protokoll, das den Datenaustausch in Netzwerken mit TCP/IP or-

ganisiert. SNMP steuert und verwaltet Netzwerkgeräte und speichert deren Aktivitäten in den Management Information Block. SNMP ist ein Standard-Internetprotokoll.

■ Siehe Internet-Protokolle; Protokoll; TCP/IP

SOA

Abk.: Service Oriented Architecture

▲ Übers.: Serviceorientierte Architektur

SOA ist vornehmlich ein Managementkonzept, das in der IT eines Unternehmens abgebildet wird. Bei SOA geht es darum, dass die gesamte IT-Infrastruktur an den Geschäftsprozessen ausgerichtet wird, um maximale Flexibilität und Reaktionsfähigkeit bei geänderten Geschäftsbedingungen zu gewährleisten. Dazu werden Funktionen in Form von modularen Diensten (Services) bereitgestellt, die letztlich Geschäftsabläufen oder -segmenten entsprechen und über eine standardisierte Schnittstelle zur Verfügung gestellt werden. Diese Dienste lassen sich neu kombinieren und sind in sich autark.

SOAP

Abk.: Simple Object Access Protocol

SOAP ist eine XML-Grammatik, welche die plattformunabhängige Kommunikation von Anwendungen über das Internet ermöglicht.

■ Siehe XML; Web Service

Social Bookmarking

▣ Siehe *de.licio.us*

Social Engineering

Social Engineering ist ein aus der Sicherheitsbranche stammender Begriff und bezeichnet die bewusste Manipulation von Mitarbeitern eines Unternehmens, um diese zur unbefugten Preisgabe von geheimen Informationen (z.B. Kennwörtern) zu bewegen. Wird oft in Zusammenhang mit Penetrationstests angewendet.

▣ Siehe *Penetrationstest*

Social Networking

▲ Übers.: Soziales Netzwerk

Social Networking ist ein Phänomen des Web 2.0 und bezeichnet die globale soziale Vernetzung in Online-Gemeinschaften über bestimmte themenbezogene Webseiten. Typische Vertreter sind MySpace, YouTube, Facebook, Lokalisten.de und Xing. Die Mitglieder dieser Webseiten veröffentlichen ein Profil über sich selbst, können auf die Profile anderer Benutzer zugreifen, sich untereinander austauschen und somit eine große Interessengemeinschaft zu allen möglichen privaten und beruflichen Themen bilden.

▣ Siehe *Blog; Facebook; Lokalisten; MySpace; Web 2.0; Xing; YouTube*

Socket

Die Fassung eines ICs wird Socket genannt. Er dient zur Fixierung und elektrischen Verbindung eines ICs (z.B. CPU) mit der Leiterplatte, ohne diesen einlöten

zu müssen. Dadurch ist ein leichter Ein- und Ausbau (Tausch) möglich.

▣ Siehe *CPU; ZIF-Sockel*

Socket 370

Der Socket (CPU-Halterung) für die Intel Pentium III CPU.

▣ Siehe *Pentium III*

Socket 478

Der Socket 478 ist der Socket (CPU-Halterung) für die Intel Pentium IV CPU.

▣ Siehe *Pentium IV*

Socket 479

Der Socket für die Intel-Prozessorbaureihen Pentium M, Celeron M, Core Duo, Core Solo und Intel Core 2 Duo (Merom-Variante).

▣ Siehe *Celeron; Intel Core 2; Pentium M*

Socket 603

Der Socket 603 ist der Socket (CPU-Halterung) für den Intel Xeon-Prozessor (Single CPU).

▣ Siehe *Xeon*

Socket 604

Der Socket 604 ist der Socket (CPU-Halterung) für den Intel Xeon-Prozessor (Dual CPU).

▣ Siehe *Xeon*

Socket 7

▣ Siehe *ZIF-Sockel; Sockel*

Socket 754

Prozessorsocket für die AMD-Prozessoren Athlon 64, Sempron, Turion und Mobile Sempron. Nachfolger von Socket A, Vorläufer von Socket 939 und 940. Merkmale: Single-Channel-Speicherschnittstelle, HyperTransport mit 800 MHz.

■ Siehe *Athlon*; *HyperTransport*

Socket 775

Prozessorsocket für die Intel-Prozessoren Pentium 4, Celeron D und Core 2. Nachfolger von Socket 478. Der Socket 775 verwendet als Verbindungssystem das sogenannte Land Grid Array (LGA). Dabei sind die CPU-Verbindungen nicht als Stifte (Pins) oder Kugeln (Balls), sondern als Kontaktflächen ausgeführt. Dieses Design verhindert das Entstehen von elektromagnetischen Interferenzen an der Verbindung CPU/Hauptplatine.

■ Siehe *Celeron*; *Intel Core 2*; *Pentium 4*

Socket 939

Prozessorsocket für die AMD-Prozessoren Athlon 64, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2 und Opteron. Nachfolger von Socket 754, Vorläufer von Socket AM2. Merkmale: Dual-Channel-Speicherschnittstelle, HyperTransport mit 1.000 MHz.

■ Siehe *Athlon*; *HyperTransport*; *Opteron*

Socket 940

Eine Abwandlung von Socket 939 für AMD-Prozessoren. Setzt nicht mehr zwingend Registered DDR-SDRAM voraus.

■ Siehe *DDR-SDRAM*; *Socket 939*

Socket A

Der Socket A ist der Socket (CPU-Halterung) für die AMD Athlon/Duron-Prozessorfamilie.

■ Siehe *Athlon*; *Duron*

Socket AM2

Prozessorsocket für die AMD-Prozessoren Athlon 64 und Sempron ab Revision F. Nachfolger von Socket 939/940. Merkmale: DDR2-Speicherschnittstelle und Virtualisierung.

■ Siehe *Athlon*; *DDR2-SDRAM*; *Socket 939*; *Socket 940*

Softcopy

Softcopy ist eine nicht permanente Anzeige von Informationen, z.B. auf dem Bildschirm.

■ Siehe *Hardcopy*

Soft Error

Der Alptraum jedes Computer-Technikers sind Soft Errors. Diese »weichen« Fehler treten nicht vorhersehbar auf und werden meist von Temperatureinflüssen oder unzuverlässigen Kabelleitungen verursacht. Gerade die berühmten Fehler, die nicht reproduzierbar sind, wenn ein Tech-

niker auftaucht, aber dann sofort wieder auftreten, wenn dieser wieder gegangen ist, fallen in diese Kategorie.

Soft-off-Status

■ Siehe *Wake on LAN*

Soft Sectoring

Bei Disketten wurden die Sektoren früher durch eine Reihe Löcher in der Oberfläche des Datenträgers voneinander unterschieden. Diese Methode des Low-Level-Formats wird Hard Sectoring genannt, wobei der Name von der physischen Grundlage dieser Methode herrührt. Bei der heute üblichen Soft-Sectoring-Low-Level-Formatierung ist davon nur das Indexloch erhalten geblieben.

■ Siehe *Sektor; Low-Level-Formatierung; Diskette*

Software

Eine Software ist ein Programm mit seinen dazugehörigen Daten. Software gliedert sich hauptsächlich in beiden Gruppen Betriebssysteme und die Anwenderprogramme, die auf diesen aufsetzen.

■ Siehe *Applikation; Betriebssystem; Hardware*

Software Bundle

Unter Software-Bundling wird die Zusammenfassung diverser, auch einzeln erhältlicher Hard- und Softwarekomponenten zu einem Paket verstanden. Dieses Paket

kann dann zu einem günstigeren Preis erstanden werden. Kaufen Sie sich heute einen Computer, so erhalten Sie meistens ein Betriebssystem und ein Office-Paket dazu. So können Sie ohne Erwerb zusätzlicher Software gleich mit vielen Dingen beginnen. Beim Erwerb eines Modems erhalten Sie zugleich die zum Betrieb notwendige Software, wie ein Terminalprogramm und Software zum Faxen etc. Bei einem Scanner ist praktisch immer ein Bildverarbeitungsprogramm und vielleicht sogar noch ein OCR-Programm mit enthalten.

■ Siehe *OCR; Office-Paket; Scanner; Modem; Betriebssystem*

Software-Cache

Der Software-Cache benutzt einen Teil des Arbeitsspeichers eines PCs, um den Zugriff auf die Festplatten dieses PCs zu beschleunigen. Dazu werden die häufig benutzten Daten von den Platten in den viel schnelleren Hauptspeicher ausgelagert. Dies gilt sowohl für Lese- als auch für Schreibzugriffe. Letzteres meistens nur auf Wunsch, da beim Cachen von Schreibzugriffen die Daten nicht sofort geschrieben werden können und bei einem Absturz oder etwa Stromausfall verloren gehen. Das bekannteste Programm zum Cachen ist Microsofts Smartdrive. Bei modernen Betriebssystemen ist ein derartiger Cache voll integriert, um maximale Leistungssteigerungen und Sicherheit zu erreichen. Was hier mit Software und einem Teil des Speichers erledigt wird, erledigen Hardware-Caches mit dafür eigens entwickel-

ter Hardware und eigenem Speicher. Trotzdem sind sie von der Leistung her kaum schneller, aber sehr teuer. Darum lohnt sich die Anschaffung solcher Hardware-Caches nur bei absoluten Hochleistungsrechnern.

- ▣ Siehe *Hardware-Cache*; *Cache*; *Hauptspeicher*

Software Development Kit

- ▣ Siehe *SDK*

Softwareentwicklung

Die Entstehung von Software kann im Wesentlichen in vier Phasen aufgesplittet werden:

- ▶ In der **Problemanalyse** wird die Aufgabe, die die Software zu erfüllen hat, genau analysiert, um eine möglichst präzise Lösung zu erhalten.
- ▶ In der **Definitionsphase** wird das daraus resultierende Gesamtproblem in kleinere handlichere Teilprobleme aufgegliedert.
- ▶ In der **Implementierungsphase** werden zuerst die Teilprobleme gelöst, dann kodiert und als Letztes werden diese zur Gesamtlösung vereint.
- ▶ In der **Testphase** wird das soweit fertige Produkt von möglichst vielen Testern so vielen verschiedenen Tests wie durchführbar unterzogen, um möglichst viele Fehler zu finden und auszumerzen. Um viele Tester mit unterschiedlichen Konfigurationen zu erhalten, wird oft eine Beta-

version der Software frei verteilt und als Antwort lediglich erwartet wird, dass Fehler oder Anregungen zurückgemeldet werden.

- ▣ Siehe *Betatester*; *Betaversion*; *Entwicklungssystem*; *Betatest*

Softwareentwicklungssystem

Um eine Software so effizient wie möglich programmieren zu können, fasst ein Softwareentwicklungssystem die zum Programmieren nötigen Werkzeuge, wie Editor, Compiler, Linker, Interpreter, Funktionsbibliotheken und Debugger, zu einer einzigen Oberfläche zusammen, von der sich alle diese Funktionen bequem bedienen lassen. Diese Art einer Entwicklungsumgebung wurde von Borland mit Produkten wie Turbo C und Turbo Pascal eingeführt. Dieses Konzept wurde seitdem von allen anderen Herstellern übernommen.

- ▣ Siehe *Library*; *Linker*; *Compiler*; *Debugger*; *Entwicklungssystem*; *Interpreter*; *Turbo Pascal*; *Turbo C*

Software Interrupt

- ▣ Siehe *Interrupt*

Softwarekomponente

- ▣ Siehe *Komponente*

Softwaremetrik

Eine Softwaremetrik ist ein berechneter Zahlenwert, der den Erfüllungsgrad einer bestimmten Qualitätseigenschaft einer Software-Einheit wiedergibt. Sie dient der

Beurteilung der Qualität von Programmcode.

- ▣ Siehe *Essenzielle Komplexität; Designkomplexität; Zyklomatische Komplexität*

Softwarepaket

Ein Softwarepaket ist eine Zusammenstellung aufeinander abgestimmter Anwendungsprogramme, die von einem Hersteller kommen und daher »ohne Probleme« Daten austauschen können. Bekannte Vertreter dieser Art sind die Smartsuite von Lotus, StarOffice von StarDivision und das Office-Paket von Microsoft.

Softwarevirtualisierung

- ▣ Siehe *Virtualisierung*

SOHO

<http://www.soho.org>

Abk.: *Small Office Home Office*

SOHO bezeichnet eine Person, die einen Kleinbetrieb betreibt bzw. ihre Arbeit von zu Hause erledigt. Ein Zusammenschluss mehrerer solcher Arbeitsumgebungen (Office Enviroments) wird auch als Virtual Office bezeichnet.

Solaris

<http://www.sun.de>

Solaris ist ein von Sun Microsystems entwickeltes Betriebssystem, das sich im Laufe der Jahre zu einer der beliebtesten Implementierungen von Unix entwickelt hat. Der Aufschwung von Solaris begann in den 1980er Jahren mit der Einführung

von NFS. Die Skalierbarkeit des Betriebssystems, sowohl im Server- als auch im Workstation-Bereich, macht es besonders für die Industrie interessant. In der Version 7 ist Solaris auch für Intel-Systeme erhältlich.

- ▣ Siehe *Sun Microsystems; Server; Unix; Workstation; Betriebssystem; NFS; Skalieren*

Solid State Disk

- ▣ Siehe *SSD*

SOM

Abk.: *System Object Model*

SOM ist eine Spezifikation von IBM, welche die gemeinsame Benutzung binärer, modularer Softwarekomponenten durch unterschiedliche Programme ermöglicht. SOM ist eine vollständige Implementierung des CORBA-Modells und ähnelt vom Prinzip her der COM-Architektur von Microsoft.

- ▣ Siehe *IBM; DSOM; DCOM; CORBA*

Sonderzeichen

Sonderzeichen sind alle Zeichen eines Zeichensatzes, die keine Zahlen, Buchstaben oder Steuerzeichen sind. Ein großer Teil der 256-ASCII-Zeichen besteht aus Sonderzeichen, da sogar alle Satzzeichen (»<«, »!<«, »?<« etc.) und Rechenoperatoren (»+<«, »-<«, »*<« etc.) als Sonderzeichen gewertet werden. Da dies, insgesamt verglichen mit der Zahl aller existierenden Sonderzeichen, trotzdem nicht viele sind,

wurden besondere Sonderzeichen-Sätze, die sich nachladen lassen oder spezielle Schriften (Symbolschriften) wie unter Windows definiert.

▣ Siehe ASCII; Character Set

Sone

Sone ist eine Lautstärkeeinheit, die von Psychoakustikern entwickelt wurde und in die Lautheitsskala einging. Sone gibt die Lautheitsempfindung bei Menschen an.

▣ Siehe Phon

SONET

Abk.: *Synchronous Optical Network*

SONET ist ein ANSI-Standard für die synchrone Datenübertragung mit optischen Medien. Im nicht amerikanischen Raum wird die Bezeichnung SDH (Synchronous Digital Hierarchy) verwendet. SONET beschreibt Standards für eine Reihe von Bandbreiten bis zu einer maximalen Übertragungsrate von 9.953 Giga-bits pro Sekunde.

▣ Siehe SDH; Bandbreite; GBit; Datentransferrate

Sony Dynamic Digital Sound

▣ Siehe SDDS

Sony/Philips Digital Interface

▣ Siehe S/P-DIF

Sony PSP

Die PSP ist eine Handheld-Spielekonsole von Sony und tritt in Konkurrenz zur Nintendo DS (lite). Die PSP ist netzwerk- und internetfähig (Wi-Fi). Als Speichermedium kommen der Sony Memory Stick und die Universal Media Disc (UMD) zum Einsatz, die in der Größe vergleichbar mit der MiniDisc ist und bis zu 1,8 GB speichert.

▣ Siehe Nintendo DS (lite)

Sortierung

Um in einer Datenmenge oder Datenbank Daten zu gliedern, werden diese mit Hilfe eines Sortierschlüssels sortiert (z.B. alphabetisch oder numerisch).

▣ Siehe Datenbank

Sortiervverfahren

Als Sortiervverfahren wird ein Algorithmus bezeichnet, der in der Lage ist, eine Datenmenge nach bestimmten Kriterien zu sortieren. Je mehr Daten sortiert werden sollen, desto wichtiger ist es, ein schnelles Sortiervverfahren zu benutzen, da der Aufwand und damit die benötigte Sortierzeit nicht linear mit dem Umfang der Daten wächst, sondern meist wesentlich stärker, was vom verwendeten Sortiervverfahren abhängt.

▣ Siehe Algorithmus; Quicksort

Sound Retrieval System

▣ Siehe SRS

Soundblaster

Die Soundkarte »Soundblaster« der Firma Creative Labs ist schon vor einiger Zeit zu einem Standard bei der Klangwiedergabe geworden. Selbst heute noch sind die meisten neuen Soundkarten Soundblaster-kompatibel. Deswegen wird der Begriff Soundblaster auch allgemein für die Beschreibung einer Soundkarte verwendet.

- Siehe *Soundkarte*; *Wavetable*;
FM-Synthese; *GM-MIDI*; *GS-MIDI*

Soundkarte

Eine Soundkarte erzeugt alle möglichen Klangarten, um auf Ereignisse akustisch hinzuweisen, Spiele realistischer zu machen oder Multimedia-Anwendungen mit Klängen zu unterstützen. Sie wird als Steckkarte in den PC integriert und belegt einen IRQ und mindestens einen DMA-Kanal. Sie kann meistens auch analoge Signale digitalisieren und weiterbearbeiten.

- Siehe *DMA*; *Interrupt*; *Wavetable*;
Digitalisierung; *FM-Synthese*

Source

In einer Programmierumgebung wird unter Source-Code den eigentlichen Code verstanden, der dann von einem Compiler oder Interpreter in ein lauffähiges Programm übersetzt wird. Bei Datenübertragungen ist damit die Quelle der Daten gemeint.

Source-Code

Source-Code ist die Bezeichnung für einen Quellcode, der in einer Assembler- oder höheren Programmiersprache geschrieben wurde. Je nach Programmiersprache wird der Quellcode mit einem Compiler oder Assembler komplett übersetzt (kompiliert oder assembliert) oder mit einem Interpreter Zeile für Zeile übersetzt und ausgeführt.

- Siehe *Assembler*; *Interpreter*;
Kompilieren

Southbridge

Southbridge ist eine Komponente des Chipsatzes auf dem Mainboard, die mit der Northbridge verbunden ist und zum großen Teil die Peripherieeinheiten wie IDE-Controller und Schnittstellen enthält.

- Siehe *Northbridge*; *Chipsatz*;
Motherboard; *IDE*

Soziales Netzwerk

- Siehe *Social Networking*

Space Suppression

In Texten und Tabellen nehmen die Leerzeichen oft einen großen Teil des benötigten Platzes ein. Gerade bei Datenübertragungen ist es daher üblich, diese Leerzeichen zu unterdrücken (Space Suppression), um den Platz der zu transferierenden Datei zu minimieren und damit die Übertragung zu beschleunigen.

- Siehe *Datenübertragung*

Spacing

► Siehe *Ausschluss*; *Kerning*

Spagetti-Code

Spagetti-Code ist die Bezeichnung für einen Code, der anstatt aus möglichst modularen Funktionen aus verschachtelten Schleifen aufgebaut ist. Spagetti steht dabei für die Unübersichtlichkeit eines solchen Codes.

► Siehe *Code*

Spam

► Siehe *Spam-Mail*

Spambot

Spambot ist ein Programm, das große Mengen sich wiederholendes oder anderweitig unangebrachtes Material an News- oder Mailserver versendet oder weiterleitet.

► Siehe *Spam-Mail*; *Robot*; *Mailserver*; *Newsserver*

Spam-Mail

Spam ist die Kurzform für Spiced Pork and Ham und bezeichnet im anglophonen Sprachraum eigentlich eine Dose mit rechteckig geformtem und gepresstem Frühstücksfleisch. Der Begriff erlangte in einem Sketch der englischen Komikertruppe Monty Python Berühmtheit, in dem die Besucher eines Restaurants einsehen müssen, dass es vor Spam einfach kein Entrinnen gibt. Im Computerbereich, insbesondere im Internet, steht

der Begriff allerdings für eine nicht minder lästige Angelegenheit: Werbe-E-Mails. Spam hat hier folgende Bedeutung: Send Phenomenal Amounts of Mail. Spam-Mail bzw. Junk-Mail wird von vielen Firmen als legitimes Mittel zur Werbung für ihre Produkte angesehen. Durch so sinnige Programme wie Cyber-Bomber oder Web-Collector werden an Hunderttausende »unbedarfter« Internet-Benutzer gleichzeitig Werbe-E-Mails versandt bzw. neue E-Mail-Adressen gesammelt. Einer der bekanntesten Fälle von Spamming ist der Fall der amerikanischen Anwaltskanzlei Canter & Siegel, die im Frühjahr 1994 ein Green-Card-Lotterieangebot an mehr als 8.000 Newsgroups versandte. Dabei wurde die Datei aber nicht nur einmal auf einem News-Server abgelegt (Crossposting), sondern für jede Newsgroup und jeden Server einmal (Excessive Multi-Posting). Die Strafe der Internet-Gemeinde folgte auf dem Fuße: Der Provider von Canter & Siegel brach angesichts der eingehenden Mail-Bomben zusammen. Ab wann eine Serien-E-Mail als Spam gilt, regelt der so genannte Breitbardt-Index.

► Siehe *EMP*; *Newsgroup*; *Crossposting*; *BI-Index*; *E-Mail*; *Mail-Bomb*

Spannung

Die Spannung ist eine der elementaren elektrischen Größen und wird in Volt (V) gemessen. Sie sorgt für das Fließen des elektrischen Stroms und kann zwischen den Polen einer Spannungsquelle gemessen werden. Am negativen Pol der Quelle

herrscht Elektronenüberschuss und am positiven Elektronenmangel.

SPARC

Abk.: Scalable Processor Architecture

SPARC ist ein von der Firma Sun entwickelter RISC-Prozessor.

▣ Siehe *Sun Microsystems*; RISC-Prozessor

SPARC-Station

Eine SPARC-Station ist eine Workstation der Firma Sun Microsystems auf der Basis einer SPARC-CPU.

▣ Siehe *Sun Microsystems*; SPARC

Sparationierung

▣ Siehe *Ausschluss*

Special Interest Group

▣ Siehe *SIG*

Special Move

Ein Special Move ist ein besonders spektakulärer Schlag bei einem Actionspiel. Da diese Moves sehr intensiv sind, ist ihre Ausführung oft sehr komplex und schwierig auszuführen.

Specular Highlight

Bei der Darstellung von 3D-Grafik durch moderne 3D-Grafikprozessoren werden vom Prozessor Lichteffekte, so genannte Glanzlichter, die auf glatten Oberflächen entstehen, simuliert. Dadurch soll der Realismus der Grafikdarstellung erhöht

werden. Die meisten Grafik-Prozessoren berechnen Highlights hardwaremäßig.

▣ Siehe *3D-Grafikprozessor*; 3D-Funktionen

Speicher

▣ Siehe *Memory*

Speicher, dynamischer

Ein dynamischer Speicher ist ein Informationsspeicher, dessen Inhalt beim Abschalten der Stromversorgung verloren geht. Die bekanntesten Formen stellen die RAM-Systeme (Random Access Memory) dar, zu denen sowohl die dynamischen RAMs (DRAMs) als auch die statischen RAMs (SRAMs) zählen.

▣ Siehe *DRAM*; *RAM*; *SRAM*

Speicher, erweiterter

▣ Siehe *UMA*

Speicher, hoher

▣ Siehe *High Memory*

Speicher, konventioneller

▣ Siehe *Base Memory*

Speicher, linearer

Der lineare Speicher stellt einen großen adressierbaren Bereich für ein Programm zur Verfügung. Hierbei kann es sich um einen virtuellen Speicher oder RAM handeln. Die Prozessoren 68000 und VAX haben einen linearen Speicher, 80x86-

Prozessoren arbeiten dagegen mit einem segmentierten Speicher.

▣ Siehe VAX; Speicher, virtueller; RAM

Speicher, magnetischer

Magnetischer Speicher ist der Oberbegriff für Datenspeichereinheiten, z.B. Disketten oder Magnetbänder, die als externe Einheiten auf der Basis eines magnetischen Mediums arbeiten.

▣ Siehe Magnetband; Magnetplatten-speicher; Diskette

Speicher, nicht flüchtig

▣ Siehe Non-volatile memory

Speicher, oberer

▣ Siehe UMA

Speicher, permanenter

▣ Siehe Non-volatile memory

Speicher, unterer

▣ Siehe Base Memory

Speicher, virtueller

Das Verfahren des virtuellen Speichers wird in der PC-Welt erst seit dem 386er-Prozessor verwendet, ist aber schon wesentlich älter. Großrechnerbetriebssysteme verwenden bereits sehr lange virtuellen Speicher. Bei diesem Verfahren wird der Arbeitsspeicher virtuell vergrößert, indem Teile der Daten auf einen Massenspeicher, üblicherweise die Festplatte, ausgelagert werden. Wird der Arbeitsspeicher

knapp, so schreibt das Betriebssystem lange Zeit nicht benötigte Programmteile in eine Auslagerungsdatei und holt sie bei Bedarf wieder in den Speicher. Dieser Vorgang wird als »Swapping« bezeichnet. Es können Anwendungen verwendet werden, die mehr Speicher benötigen als real zur Verfügung steht. Allerdings sinkt die Systemperformance drastisch. Windows unterstützt virtuellen Speicher und erzeugt eine permanente oder temporäre Auslagerungsdatei. Die Größe der Auslagerungsdatei ist frei wählbar. Üblicherweise ist sie dreimal so groß wie der zur Verfügung stehende Arbeitsspeicher.

▣ Siehe Hauptspeicher; Swap File; Auslagerungsdatei, temporäre; Auslagerungsdatei, permanente; Swap; Betriebssystem

Speicheradressregister

▣ Siehe Memory Address Register

Speicherallozierung, dynamische

Der dynamische Speicher wird vom Betriebssystem auf Abfrage des Programms zum Zeitpunkt der Laufzeit einem Prozess oder einem Programm zugeteilt (alloziert).

▣ Siehe Speicher, dynamischer; Betriebssystem

Speicherausdruck

Bei einem Speicherausdruck wird ein Speicherbereich in hexadezimaler Form (Hex Dump) kodiert auf einem Drucker ausgegeben.

▣ Siehe Hex dump; Drucker

Speicherauszug, dynamischer

Ein dynamischer Speicherauszug ist ein während einer Programmunterbrechung erzeugtes Listing des Speicherinhalts, das entweder auf Diskette abgelegt oder auf einem Drucker ausgegeben wird. Für den Programmierer stellt es ein Hilfsmittel bei der Untersuchung der Vorgänge an einem bestimmten Punkt in der Ausführung eines Programms dar.

▀ Siehe *Hex dump*

Speicherbank

Der Arbeitsspeicher auf dem Motherboard eines PCs ist in Bänke aufgeteilt. Je nach verwendeter Bauart der DRAM-Bausteine besteht eine Bank aus einem (DIMMs), aus zwei (aktuelle PS/2-SIMMs) oder vier (alte 30-polige SIMMs) Sockeln. Damit der Speicher korrekt angesprochen werden kann, muss eine Bank mit gleichen Modulen vollständig gefüllt werden. Die meisten Pentiumsysteme verwenden heutzutage PS/2-SIMMs und müssen daher immer mit zwei gleichartigen Modulen ausgerüstet werden.

▀ Siehe *DIMM; SIMM; PS/2-SIMM*

Speicherdirekte Adressierung

▀ Siehe *Adressierung*

Speichererweiterung

Das Aufrüsten des Speichers eines Computers oder eines anderen Geräts wird Speichererweiterung genannt. Der Begriff bezieht sich sowohl auf die zusätzlichen

Speicherbausteine als auch auf den Vorgang des Erweiterns bzw. Einbauens.

▀ Siehe *Memory*

Speicherindirekte Adressierung

▀ Siehe *Adressierung*

Speicherkapazität

Die Speicherkapazität gibt die Größe eines Speichers an. Die Einheit dafür ist Byte.

▀ Siehe *Byte*

Speicherkarte

Bei Laptops und Notebooks erfüllen Speicherkarten, die aus gepuffertem SRAM oder aus EEPROMs bestehen, manchmal die Funktion einer Festplatte.

▀ Siehe *EEPROM; PCMCIA; PC-Card; SRAM*

Speichermanager

Da DOS ein sehr altes Betriebssystem ist, aber noch immer auf vielen Rechnern läuft, die sehr viele neue Funktionen gerade der Speicherverwaltung haben, gibt es Speichermanager, die diese Funktionen auch für DOS nutzbar machen. Sie stellen z.B. den Arbeitsspeicher über 1 MByte DOS-Programmen als EMS- oder XMS-Speicher zur Verfügung oder bieten Protected-Mode-Funktionen an.

▀ Siehe *Protected Mode; EMM; XMS; Speicherverwaltung*

Speichermedium

Ein Speichermedium wird benutzt, um Daten permanent zu speichern. Medien, die zum Speichern solcher Daten verwendet werden, sind Disketten, Festplatten und CD-Rs.

- ▣ Siehe MOD; Harddisk; CD-R; Diskette; USB-Stick; Microdrive; CompactFlash; Memory Stick; DVD-R; DVD-RW

Speichermodul

- ▣ Siehe Memory Cartridge

Speichern

Jeder Text, jede Grafik und jede Datei ist, während sie bearbeitet wird, zunächst nur im Arbeitsspeicher vorhanden. Das Speichern ist der Teil der Datenverarbeitung, der sicherstellt, dass die Arbeit auch beim nächsten Einschalten des Computers noch vorhanden ist.

- ▣ Siehe Speichermedium

Speicherung, gekettete

Die gekettete Speicherung ist ein Datenverwaltungsverfahren, bei dem jedes Datenelement einen Pointer (Zeiger) auf die Adresse des nächstzugehörigen Datenelements enthält. Der Vorteil dieses Verfahrens liegt darin, dass die Datenelemente nicht zwingend hintereinander, sondern über den gesamten Speicher verteilt, vorliegen können. Damit ist es möglich, neue Datenelemente einzufügen oder alte her-

auszuschneiden, zu verändern oder gar zu löschen.

- ▣ Siehe Adresse; Pointer

Speichervariable

Eine Speichervariable ist eine Variable irgendeiner Software, die im Arbeitsspeicher temporär einen gewissen Platz alloziert hat und dort Daten der Software speichert.

- ▣ Siehe Variable

Speicherverwaltung

Die mitunter wichtigste Funktion eines Betriebssystems ist die Speicherverwaltung. Gleich von Anfang an muss der Speicher verwaltet werden, um überhaupt ein Betriebssystem laden zu können. Bis ein Betriebssystem diese Funktion übernehmen kann, sorgt das BIOS für einen reibungslosen Ablauf. Einfache Systeme wie MS-DOS verwalten den Speicher nicht sehr effizient. Moderne Betriebssysteme verfügen über sehr komplexe Systeme zur Verwaltung des Speichers, um die Leistung des Rechners zu maximieren. Das Betriebssystem muss sicherstellen, dass immer genug Speicher zur Verfügung steht. Dafür wurden z.B. der virtuelle Speicher und das dazugehörige Paging entwickelt.

- ▣ Siehe Speicher, virtueller; BIOS; Betriebssystem; Paging

Speicherzugriff, direkter

- ▣ Siehe DMA

Sperrung

Um gleichzeitige Zugriffe und damit eventuelle Datenverluste zu vermeiden, werden Dateien oder Datensätze gesperrt, wenn ein Benutzer auf diese zugreift. Würden zwei Benutzer gleichzeitig auf eine Datei zugreifen dürfen und würden beide etwas anderes ändern, so würden die Änderungen des ersten verloren gehen, sobald der zweite speichert.

▣ Siehe *Datensatz; Datei*

Sperrung, gegenseitige

Wollen zwei Netzwerkbenutzer, die dieselbe Datei bearbeiten und diese nach durchgeführter Änderung abspeichern, so erhält einer der beiden eine Fehlermeldung, die ihm mitteilt, dass die Datei gerade von einem anderen Anwender bearbeitet wird, und der Zugriff auf die Datei deshalb gesperrt ist. Der Anwender muss solange warten, bis der Zugriff auf die Datei beendet ist. Die gegenseitige Sperrung wird auch als Interlock bezeichnet.

▣ Siehe *Sperrung; Netzwerk; Datei*

SPF

Abk.: Sender Policy Framework

Ein Verfahren zum Abblocken von Spam-Mails, die von einer gefälschten IP-Adresse stammen. Dabei wird der DNS-Eintrag um ein neues Datenfeld, den SPF-Record, erweitert. Der empfangende Server kann eine Rückfrage an den versendenden Server stellen und anhand des SPF-Records prüfen, ob die IP-Adresse wirklich stimmt. Liegt für die Adresse kein SPF-Record

vor, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es sich um eine gefälschte IP-Adresse handelt. Ähnliche Verfahren sind RMX und DMP.

▣ Siehe *DNS, Spam*

Spider

Spider ist ein Synonym für einen Robot. Es ist ein Programm, welches selbstständig im WWW nach Informationen sucht und diese an den Anwender übermittelt. Suchmaschinen setzen Spider ein, um z.B. ihren Seitenindex zusammenzustellen.

▣ Siehe *Robot; WWW; Search-Engine*

Spiegeln

1. Spiegeln bedeutet, dass Server im Internet, die sehr stark frequentiert werden und daher Geschwindigkeitsprobleme haben, Teile ihrer Daten auf anderen Servern ablegen und Verweise auf diese anbieten, um ihre Last zu verteilen.
2. Spiegeln kann dazu benutzt werden, alle Daten, die auf eine Festplatte geschrieben werden, zeitgleich auf eine andere zu schreiben, um die Datensicherheit zu erhöhen. Denn gehen bei einer Platte Informationen verloren, so sind diese noch auf der anderen vorhanden.

▣ Siehe *Internet; Server; RAID*

Spielekonsole

Spielekonsolen sind Computer, die an das Fernsehgerät angeschlossen werden. Die Geschichte der Spielekonsolen und der da-

mals noch so bezeichneten „Telespiele“ beginnt 1972 mit der Magnavox Odyssey, bei der die Spiele noch in den elektronischen Schaltkreisen festverdrahtet waren. Nachfolgende Generationen setzten auf sogenannte „Cartridges?“, Spielekassetten, die in die Konsole eingesteckt wurden. Gesteuert wurden die Spiele mit einem per Kabel angeschlossenen Joystick oder einem sogenannten Gamepad. Bei modernen Spielekonsolen wie der Wii von Nintendo oder der PlayStation 3 von Sony erfolgt die Steuerung drahtlos. Sie sind außerdem netzwerkfähig und lassen sich zum Beispiel zum Surfen im Internet oder zur Wiedergabe von Fotos (Wii) und Musik oder Filmen verwenden (PlayStation 3). Die PlayStation 3 ist ein vollwertiges Blu-ray-Abspielgerät und kann als Streaming-Client zur Wiedergabe von Fotos, Musik und Videos im Heimnetzwerk verwendet werden. Darüber hinaus lässt sie sich nach Installation einer speziellen Linux-Distribution als Arbeitscomputer nutzen. USB-Anschlüsse für Tastatur und Maus sind vorhanden. Die Nintendo Wii verfolgt einen anderen Ansatz und möchte Unterhaltungsgerät für die ganze Familie und jede Altersstufe sein. Sie zeichnet sich durch eine innovative Steuerung und einfache Zugänglichkeit aus. Während die Nintendo Wii SDTV (576i) unterstützt, kann die PlayStation 3 mit Videoqualität in HDTV (bis 1080i/p) glänzen. Neben den Heimsystemen gibt es tragbare Spielekonsolen wie die PlayStation Portable (PSP) und das Nintendo DS.

■ Siehe *HDTV; Nintendo DS; Nintendo Wii; PlayStation 3; PlayStation Portable*

Splitterless ADSL

■ Siehe *G.lite*

Spoofing

Spoofing ist der Begriff für das Vortäuschen eines falschen Absenders eines IP-Paketes (IP-Spoofing), eines anderen Internetnamens (DNS-Spoofing) oder des gesamten WWW durch Umleitung von Anfragen über einen Zwischenrechner (Web-Spoofing).

■ Siehe *DNS; WWW; IP*

Spooler

Abk.: *Simultaneous Peripheral Operations OnLine*

Spooler ermöglicht mehreren Programmen gleichzeitigen Zugriff auf einen Drucker. Dazu richtet es eine Warteschlange für jeden Drucker ein und hängt jeden neuen Auftrag dort an. Sind Aufträge in dieser Warteschlange, schickt der Spooler den ersten an den Drucker. Dies geschieht sogar parallel zur Ausführung anderer Anwendungen, da der Spooler jede Pause nutzt, um seiner Aufgabe nachzukommen.

■ Siehe *Queue; Drucker*

Sprache, native

■ Siehe *Native Language*

Sprache, nicht prozedurale

Eine nicht prozedurale Sprache ist eine Programmiersprache, die einen Satz von Fakten und Regeln beschreibt und nach bestimmten Ergebnissen abgefragt wird.

Sie folgt nicht dem prozeduralen Paradigma der sequenziellen Ausführung von Anweisungen, Unterprogrammaufrufen und Steuerungsstrukturen.

▣ Siehe *Programmiersprache*

Sprachsteuerung

Eine Sprachsteuerung dient dazu, gesprochene Sprache zu erkennen und sie in entsprechende Befehle oder Daten für einen Computer umzuwandeln. Diese Art der Befehlseingabe wird als Sprachsteuerung bezeichnet.

▣ Siehe *VoiceType*

Sprachübertragung, digitale

Die digitale Sprachübertragung wird unter anderem bei ISDN zur Verbesserung der Übertragungsqualität eingesetzt. Analoge Signale werden dabei mit Hilfe des Pulse-Code-Modulation-Verfahrens in digitale Signale umgesetzt.

▣ Siehe *PCM-Verfahren; Analog; Digital; ISDN*

Sprite

Ein Sprite (wörtlich übersetzt Elfe, Geist oder Kobold) ist eine Menge von grafischen Punkten, die zusammengenommen verarbeitet werden können. Ein typischer Sprite ist der Mauszeiger. Normalerweise wird die Bewegung von Sprites vom Prozessor eines Computers errechnet, aber moderne Grafikkarten nehmen der CPU diese Arbeit oft ab.

Sprung

Unter einem Sprung wird der Wechsel von einer Programmstelle zu einer anderen verstanden, ausgelöst durch einen expliziten Befehl – Sprungbefehl. Im Assembler werden z. B. über Sprünge Schleifen realisiert. Ein Sprung kann unbedingt oder bedingt, das heißt, von einer bestimmten Beziehung abhängig sein. Schleifen besitzen bedingte Sprünge, um in der Lage zu sein, die Schleife beim Erreichen einer vorgegebenen Bedingung verlassen zu können. Höhere Programmiersprachen ersetzen solche Sprungbefehle durch fest definierte Schleifenkonstrukte mit wechselnden Bedingungen. Die Goto-Anweisung, die in höheren Programmiersprachen Sprünge auslöst, wird in der Regel nur selten verwendet, da sie in dem Ruf steht, für unübersichtlichen Quellcode zu sorgen (auch Spagetti-Code genannt). Allerdings kann eine Goto-Anweisung im richtigen Moment auch sinnvoll sein.

▣ Siehe *Goto-Anweisung, Source-Code; Schleife; Assembler*

Sprungadresse

Sprungadresse ist die Adresse, an die ein Programm bei einem Sprungbefehl springt und von der mit der Ausführung weitergearbeitet wird.

▣ Siehe *Sprung; Adresse*

Sprunganweisung

Den Befehl, der einen Sprung auslöst, wird Sprunganweisung genannt.

▣ Siehe *Instruction; Sprung*

Sprungbedingung

Bei einem bedingten Sprung wird die Bedingung, die den Sprung auslöst, als Sprungbedingung bezeichnet.

▣ Siehe *Sprung*

Sprungbefehl

▣ Siehe *Sprunganweisung*

Spur

▣ Siehe *Track(s)*

SPX

Abk.: *Sequenced Packet eXchange*

SPX ist ein Protokoll, mit dem das Netzwerkbetriebssystem Novell NetWare Übertragungen als Ergänzung zu IPX/SPX tätigt. SPX stellt abgesicherte und verbindungsorientierte Paketübertragungen her.

▣ Siehe *IPX/SPX; NetWare*

Spyware

Als Spyware bezeichnet man Programme, die Informationen über die Tätigkeiten eines Benutzers sammeln und an Dritte weiterleiten. Die Verbreitung erfolgt meist als Trojaner.

▣ Siehe *Malware, Trojanisches Pferd*

SQL

Abk.: *Structured Query Language*

SQL ist eine von der Firma IBM entwickelte Abfragesprache für relationale Datenbanken. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Verwendbarkeit von

SQL in Client-Server-Umgebungen gerichtet.

▣ Siehe *Datenbank, relationale; Client-Server-Prinzip*

SQL-Server

Die Firma Sybase hat ein Verwaltungssystem für relationale Datenbanken entwickelt, das SQL als Abfragesprache nutzt.

▣ Siehe *Datenbank, relationale; SQL*

Squeezing

Squeezing ist eine Methode der Datenkompression. Um Platz in Texten zu sparen, weist Squeezing sehr häufig vorkommenden Zeichen einen sehr kurzen Code zu, also etwa 3 Bit statt wie gewohnt 8 Bit. Sehr seltenen Zeichen müssen dabei allerdings Codes von mehr als 8 Bit zugewiesen werden. Insgesamt ergibt sich aber meistens eine gute Komprimierung.

▣ Siehe *Kompression*

SRAM

Abk.: *statisches RAM*

Die SRAM-Bausteine benötigen im Gegensatz zu DRAM-Bausteinen keinen Refresh. Dadurch sind sie schneller, aber auch deutlich teurer als DRAM-Bausteine und werden eigentlich nur als Cache-Bausteine verwendet. SRAM-Bausteine erreichen eine Zugriffszeit von nur 5 bis 15 Nanosekunden.

▣ Siehe *DRAM; Refresh-Zyklus*

SRS

Abk.: Sound Retrieval System

SRS ist die englische Bezeichnung für eine Technik, die einen künstlichen Raumklang (3D-Audio) erzeugen soll. Dieses Verfahren ist günstiger als die echten 3D-Audiosysteme und Surround-Sound-Verfahren wie AC-3, Dolby Pro Logic und THX. Ein Chip, der dieses Verfahren beherrscht, kann irgendwo in der Kette zwischen Verstärker und Boxen in die vorhandenen Stereosignale eingebaut werden. So lässt SRS sich sehr einfach in jedes beliebige System integrieren und benötigt auch nur die zwei normalen Stereolautsprecher.

▣ Siehe AC-3-Surround-Verfahren;
Lautsprecher

SSD

Abk.: Solid State Disk

Eine Solid State Disk ist ein Speichermedium auf Basis von NAND-Flash-Speicherchips und ähnelt in ihrem Funktionsprinzip dem Arbeitsspeicher (RAM) in Computern. Im Gegensatz zu Festplatten verfügen SSD über keine beweglichen Teile und sind daher theoretisch schneller als Festplatten. Bei Festplatten muss zum Schreiben und Lesen von Daten erst der Festplattenkopf zur jeweiligen Speicherdomäne auf der Magnetplatte gefahren werden, bei SSDs werden nur einzelne Leitungen elektrisch geschaltet. Ob eine SSD wirklich schneller ist als eine Festplatte, hängt im Wesentlichen vom Controller-Chip ab und davon, wie dieser die

einzelnen Flash-Bausteine ansteuert. Eine SSD muss zum Ändern von Daten einen ganzen, mindestens 16 KByte großen Block in ihren Puffer lesen, die Daten dort verändern und anschließend wieder in den Flash-Speicher schreiben. Beim Schreiben können daher im Vergleich zu Festplatten hohe Verzögerungen auftreten.

▣ Siehe Festplatte; Flashmemory; RAM

SSDP

Abk.: Simple Service Discovery Protocol

Ein Netzwerkprotokoll zur Suche nach Geräten in einem UPnP-Netzwerk. Das Protokoll nutzt dafür in der Regel den TCP-Port 1900.

▣ Siehe UPnP

SSE (4)

Abk.: Streaming SIMD Extensions

SSE ist eine von Intel entwickelte Befehlssatzerweiterung der x86-Architektur und wurde erstmals mit dem Pentium III vorgestellt. Sie ähnelt den MMX- oder 3DNow!-Befehlssatzerweiterungen (AMD) und beschleunigt die Ausführung von Programmen durch Parallelisierung. In der vierten Generation für die Intel Core-Prozessorgeneration umfasst SSE insgesamt 173 Befehle.

▣ Siehe 3DNow!-Professional; Pentium III; Pentium 4; SIMD; MMX

SSI

Abk.: *Small Scale Integration, Statens Stralskydds Institut*

1. SSI ist der Name einer Firma, die eine Reihe sehr erfolgreicher Rollenspiele auf den Markt gebracht hat.
2. SSI bezeichnet die Integration von maximal 10 Transistorfunktionen pro Chip. SSI liegt noch unter MSI.
3. SSI ist die Abkürzung für Statens Stralskydds Institut, welches das Staatliche Institut für Strahlenschutz in Schweden ist. SSI bezeichnet eine Empfehlung für die Grenzwerte der elektrischen, der magnetischen und der Röntgenstrahlung, die ein Monitor abstrahlen darf. SSI war die erste Empfehlung dieser Art, danach folgte der MPR-Standard.

▀ Siehe *Transistor; MSI; MPR-Norm; IC*

SSL

Abk.: *Secure Sockets Layer*

Das von Netscape eingeführte SSL-Protokoll ist das meist verwendete Übertragungsprotokoll für sichere Transaktionen im Internet. Es sichert die Datenkommunikation anhand von Serverauthentifizierung über ein Zertifikat einer CA, Datenverschlüsselung (40 Bit oder 128 Bit) und Datenintegrität. SSL wird allgemein als sicher anerkannt und von allen Banken akzeptiert. Eine sichere Verbindung wird über das Public/Private-Key-Verfahren hergestellt. Dabei sendet der Server sein eigenes Zertifikat zusammen mit seinem

öffentlichen Schlüssel an den PC. Dieser erstellt mit Hilfe des öffentlichen Server-Schlüssels und seines eigenen privaten Schlüssels einen einmaligen Sitzungsschlüssel. Mit diesem werden fortan alle Nachrichten verschlüsselt. Der Server kann die Nachrichten mit seinem eigenen privaten Schlüssel decodieren.

▀ Siehe *PKC; Schlüssel; SET; Kryptografie; CA*

Stack

Da ein Prozessor nur eine begrenzte Zahl von Registern zur Verfügung stellt, benötigen praktisch alle Programme zusätzliche Speichermöglichkeiten. Eine davon sind die Stapelspeicher (englisch: stacks). Auf jedem PC werden in einem Stapelspeicher die Rücksprungadressen bei Funktionsaufrufen gespeichert, damit die CPU nach einem Funktionsaufruf wieder zur richtigen Stelle zurückkehren kann. Auch die Parameter, die Funktionen beim Aufruf übergeben werden, werden auf den Stapelspeicher gesammelt. Ein Stapelspeicher wird wie eine In-Out-Box auf einem Schreibtisch organisiert. Jeder Auftrag, der als Letztes in die In-Box gekommen ist, wird als erster bearbeitet und dann in der Out-Box abgelegt. Dieses Prinzip wird LIFO genannt, was für Last In First Out steht.

▀ Siehe *CPU; LIFO; Register*

Stack Pointer

Ein Stack Pointer wird benötigt, um einen als Stapelspeicher aufgebauten Speicher-

bereich zu verwalten. Dieser Zeiger weist dabei jederzeit auf das oberste Element in dem Stapel.

▣ Siehe *Stack*

Stack Walk

Stack Walk ist ein Verfahren zur Überprüfung der Berechtigungen neuer Methoden bei der Ausführung einer Assembly in einem .NET-Programm. Sie ist Teil der CAS-Funktionalität (Codezugriffssicherheit), die sicherstellt, dass ausgeführte Assemblies und darüber nachgeladene Assemblies nur die Funktionen ausführen, zu denen sie auch berechtigt sind. Beim gegenseitigen Aufruf von Assemblies erfolgt eine Sicherheitsanforderung. Dadurch wird sichergestellt, dass jede im Stapelspeicher verwaltete Assembly gleiche Berechtigungen besitzt. Nur unter dieser Voraussetzung wird der Aufruf der jeweiligen Methode ausgeführt.

▣ Siehe *.NET*; *CAS*; *Assembly*; *Stack*

Stamm-Verzeichnis

▣ Siehe *Hauptverzeichnis*

Stand-alone-Computer

Jeder Computer, der in kein Netzwerk eingebunden ist, ist ein Stand-alone-Computer.

▣ Siehe *Netzwerk*

Standard Generalized Markup Language

▣ Siehe *SGML*

Standardanschluss

Standardanschluss ist die am weitesten verbreitete Anschlussart eines ISDN-Anschlusses.

▣ Siehe *ISDN-Anschlussarten*

Standardsoftware

Viele Firmen verwenden Software, die speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten worden ist. Im Gegensatz dazu ist eine Standardsoftware eine Software, die sehr allgemein gehalten ist, um einen möglichst großen Kundenkreis anzusprechen. Vor allem Textverarbeitungen und Tabellenkalkulationen gehören zu dieser Klasse.

▣ Siehe *Tabellenkalkulation*;
Textverarbeitung

Stand-by

Der Stand-by-Modus, den viele moderne Geräte wie Monitore, Laserdrucker, Notebooks und Laptops unterstützen, sorgt dafür, dass diese bei Nichtbenutzung in eine Art Schlafzustand übergehen, in dem sie nur noch wenig Strom brauchen, aber aus dem sie jederzeit wieder aufgeweckt werden können. Einen Schritt weiter geht der Sleep-Modus, der den Stromverbrauch sehr stark reduziert, indem er definierte Komponenten zeitweilig ausschaltet.

▣ Siehe *Sleep-Mode*

Standleitung

Eine Standleitung ist eine spezielle Telefon- oder sonstige Telekommunikationsleitung, bei der die Verbindung ständig aktiv ist. Deshalb muss zum Austausch

von Daten nicht erst eine Verbindung aufgebaut werden. Solche Leitungen werden von vielen Firmen zwischen ihren Filialen eingesetzt. Da diese eigentlich dauernd Daten austauschen, lohnt sich diese Art der Verbindung. Eine normale Leitung ist hier aufgrund ihres zeitlichen Aufwands zum Aufbau von Nachteil. Standleitungen sind mit hohen Gebühren verbunden und lohnen sich deshalb ausschließlich für Firmen mit entsprechendem Kommunikationsaufkommen.

■ Siehe *Datenübertragung*

Stapeldatei

Eine Stapeldatei (Batch-Datei) enthält eine Reihe von DOS-Befehlen, die von dem DOS-Kommandointerpreter `command.com` ausgewertet werden. Dazu können alle Befehle, die unter DOS gültig sind, verwendet werden sowie ein paar zusätzliche, die nur in Batch-Dateien gültig sind und z.B. Schleifen erlauben. Sie können einfache Batch-Dateien wie Makros aufbauen und einfach eine Befehlsfolge, die Sie beispielsweise oft benötigen, als Klartext in eine Datei schreiben und dieser die Endung `».bat«` geben. Die `autoexec.bat`, die bei jedem Start von DOS und Windows ausgeführt wird, ist ein Beispiel für eine Stapeldatei.

■ Siehe *Command.com*; *Schleife*;
Autoexec.bat; *Makro*

Stapelspeicher

■ Siehe *Stack*

Stapelverarbeitung

1. Als Stapelverarbeitung wird die sequenzielle Abarbeitung von Befehlen beispielsweise bei Stapeldateien bezeichnet.
2. Bei Lochkartenrechnern wurden die auszuführenden Programme von einem Operator in die richtige Reihenfolge gebracht und deren Lochkarten in dieser Ordnung in das Lesegerät eingelegt. Daraufhin wurde der Rechner gestartet.

■ Siehe *Lochkartenleser*; *Stack*

Stapelverarbeitungsdatei

■ Siehe *Stapeldatei*

Stapelzeiger

■ Siehe *Stack Pointer*

Startadresse

Wird ein Programm in den Arbeitsspeicher geladen, entspricht die Startadresse jener physischen Adresse, bei der das Programm beginnt.

■ Siehe *Adresse*; *Hauptspeicher*

Startdiskette

Auf einer Startdiskette befinden sich alle notwendigen Dateien, um einen Computer zu starten. Eine solche Diskette ist z.B. notwendig, wenn sich ein Virus auf der Festplatte befindet. Dann ist es möglich den Rechner über die Startdiskette hochzufahren und den Virus mit einem Anti-

virenprogramm beseitigen oder andere Maßnahmen treffen.

- ▣ Siehe *Boot-Diskette*; *Antivirenprogramm*; *Virus*

Startmenü

Mit Hilfe des Startmenüs kann man unter Windows oder Linux die meisten installierten Programme sehr komfortabel erreichen. Das Startmenü befindet sich links am unteren Bildschirmrand. Neben dem installierten Programm kann man mit dem Startmenü unter der Rubrik »Systemsteuerung« auf weitere Systemeinstellungen zugreifen. Unter der Rubrik »Suchen« werden beliebige Dateien oder Computer in einem Netzwerk aufgefunden und mit »Ausführen« können Sie jedes gewünschte Programm starten. Die Verknüpfungen auf Programme, die sich im Startmenü befinden, können Sie nach Belieben hinzufügen, löschen und bearbeiten.

- ▣ Siehe *Windows 98 (SE)*; *Windows 95*; *Windows-Tastatur*; *Windows NT*; *Windows XP*

Startseite

Die Seite, die ein Internet-Browser bei seinem Start anzeigt, wird Startseite genannt. Sie lässt sich auf individuelle Bedürfnisse anpassen und so als die Startseite definieren, die Sie am häufigsten frequentieren.

- ▣ Siehe *Webbrowser*; *Webseite*

Statens Stralskydds Institut

- ▣ Siehe *SSI*

Static Memory

- ▣ Siehe *SRAM*

Station, lokale

Als lokale Station wird eine einzelne Arbeitsstation (Rechner eines Anwenders) in einem Netzwerk bezeichnet.

- ▣ Siehe *Netzwerk*; *Workstation*

Statisches Array

- ▣ Siehe *Array*, *statisches*

Statisches Routing

- ▣ Siehe *Routing*, *statisches*

Statuszeile

Eine Statuszeile befindet sich bei den meisten Programmen unter Windows am unteren Bildschirmrand und gibt Informationen über das aktuelle Programm aus.

Staubfreier Raum

- ▣ Siehe *Clean Room*

Stealth-Virus

Um einen Virus vor Virensclannern zu verbergen, entwickelten deren Programmierer Methoden, die diesen Scannern vorgaukelten, dass die infizierten Programme virenfrei wären.

- ▣ Siehe *Computervirus*

Stecker

Ein Stecker ist eine mechanische Vorrichtung, die zur Herstellung einer elektrischen Verbindung zwischen zwei Geräten oder Baugruppen dient. Um Peripherie mit einem Computer verbinden zu können, muss ein Kabel mit den passenden Steckern vorhanden sein.

Steckkarte

Als Steckkarte wird eine elektronische Schaltung bezeichnet, die sich auf einer Platine mit einem speziell ausgeführten Steckbereich befindet. Diese Schaltung wird in den Computer eingesteckt. Auf dem Motherboard befinden sich für diesen Zweck Steckplätze (englisch: Slots), von denen es verschiedene Ausführungen – je nach Bussystem – gibt. Steckkarten dienen dazu, die Funktionalität des Rechners zu erweitern. Bestimmte Steckkarten sind absolut notwendig, um einen Computer benutzen zu können, dazu gehören vor allem Festplattencontroller und Grafikkarten, während andere, wie z.B. eine Soundkarte, nur zusätzliche Funktionen zur Verfügung stellen. Dieses allgemeine Prinzip der Modularität ist sicher ein Hauptgrund für den Erfolg der damit ausgestatteten PCs.

■ Siehe *Bus; Steckplatz; PCI; Slot; ISA; Motherboard; VLB*

Steckmodul

Ein Steckmodul ist eine Steckkarte, die zusätzlich über ein schützendes Gehäuse verfügt.

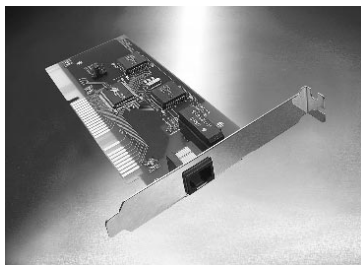


Bild S.12: Eine Steckkarte, in diesem Fall eine ISDN-Karte

■ Siehe *Steckkarte*

Steckplatz

Ein Steckplatz dient zur Aufnahme einer Steckkarte auf dem Motherboard eines PCs.

■ Siehe *Speicherbank; Slot; Steckkarte*

Steganographie

Steganographie (von griechisch: stegano – verstecken) ist eine Technik mittels der Nachrichten oder Dateien in anderen Dateien versteckt werden. So kann z.B. eine vertrauliche Nachricht mittels eines Stegano-Programms in einem Bild versteckt werden. Ein potenzieller Hacker würde nur das normale Bild sehen. Ohne Passwort ist eine Entschlüsselung der Daten nicht mehr möglich. Das Programm platziert dabei die zu verschlüsselnden Daten in »leeren« Räumen der anderen Datei.

■ Siehe *Schlüssel; Passwort; Kryptografie; Hacker*

Stellvertreter-Zeichen

■ Siehe *Wildcard*

Stencil Buffer

Ein Stencil(Schablonen)-Buffer maskiert einen bestimmten Bereich der darstellbaren Zeichenfläche. Nur im unmaskierten Bereich wird eine Grafik (meist 3D-Objekte) dargestellt. Der Grafik-Chip berechnet 3D-Objekte z.B. ausschließlich innerhalb einer Fensterscheibe, ohne sich um die Lage der Objekte außerhalb dieses Bereichs kümmern zu müssen.

- ▣ Siehe *Grafikspeicher; 3D-Grafik; 3D-Grafikprozessor; 3D-Funktionen; Maske*

Stern

Von einem Stern wird gesprochen, wenn in einem Netzwerk alle Clients an einem zentralen Server hängen und die Netzwerktopologie sich daher sternförmig ausbreitet. Diese Art der Verkabelung ist allerdings recht aufwändig, genau wie die Verwaltung eines solchen Netzwerks, wodurch Sterne als lokale Netze nicht sehr verbreitet sind.

- ▣ Siehe *LAN; Sterntopologie; Netzwerk; Netzwerktopologie*

Stern Punkt Stern *. *

Stern Punkt Stern *. * ist eine Dateiangabe, die alle möglichen Kombinationen von Dateinamen und Endungen in Betriebssystemen wie MS-DOS darstellt, weil die Sterne als Wildcards oder Jokerzeichen interpretiert werden, das heißt, die Sterne können für alle möglichen Zeichen stehen.

- ▣ Siehe *Wildcard*

Sterntopologie

Alle Clients werden bei einer Sterntopologie an einen zentralen Knoten, entweder einen Hub oder einen Server, angebunden. Ein passiver Hub verbindet die Netzwerkstränge nur, wohingegen ein aktiver Hub die Signale noch verstärkt.

- ▣ Siehe *LAN; Server; Netzwerk; Netzwerktopologie; Hub*

Steuerbus

Der Steuerbus ist der Teil eines Busses, mit dem die notwendigen Steuersignale zwischen den verschiedenen Komponenten ausgetauscht werden. Für einen kompletten Bus sind noch der Adressbus, der Datenbus und andere Versorgungs- und Masseleitungen notwendig.

- ▣ Siehe *Bus; Datenbus; Adressbus*

Steuerkanal

- ▣ Siehe *D-Kanal*

Steuerstruktur

Die Struktur in einem Programm, die dessen Ablauf steuert, ist die Steuerstruktur. Dazu gehören alle Funktionsaufrufe, Schleifen und Sprünge.

- ▣ Siehe *Sprung; Bedingung; Schleife; Funktion; Programm*

Steuerwerk

Das Steuerwerk eines Prozessors ist der Teil, der die Datenströme innerhalb der CPU steuert und überwacht. So ist er auch für die Bereitstellung der Maschinenbe-

fehle zuständig, die abgearbeitet werden müssen.

■ Siehe *Prozessor; Maschinensprache*

Steuerzeichen

Steuerzeichen sind spezielle Zeichen, die nicht gedruckt werden können und normalerweise auch am Bildschirm nicht dargestellt werden. Diese Zeichen dienen zur Steuerung bestimmter Funktionen beim Drucken oder auch bei anderen Ausgaben. Ein Carriage Return ist beispielsweise das Steuerzeichen, das den Zeilenvorschub auslöst.

■ Siehe *Carriage Return; Character Set; Sonderzeichen*

Stiction

Bei Festplatten schützt ein Schmiermittel die Schreib-Lese-Köpfe und die Magnetplatten vor unbeabsichtigten Berührungen. Da die Köpfe beim Abschalten der Festplatte automatisch am äußeren Rand der sehr glatten Magnetplatten – der so genannten Landezone oder Landing Zone – parken (Autopark), könnte es vorkommen, dass Köpfe und Platten aneinander kleben bleiben (stiction). Festplattenhersteller verhindern das Zusammenkleben von Platte und Kopf, indem sie die Landezone mit einem Laserstrahl aufräumen.

■ Siehe *Schreib-Lese-Kopf; Harddisk; Parken*

Stiftplotter

Ein Plotter, der eine Zeichnung mit Hilfe senkrecht stehender Stifte und zweidimensionaler Bewegungen auf ein Druckmedium überträgt, wird Stiftplotter genannt. Zu den Stiftplottern gehören Flachbettplotter, Walzenplotter und Trommelplotter.

■ Siehe *Plotter*

Stippled Alpha Blending

■ Siehe *Alpha-Blending*

STN

Abk.: *Scientific and Technical Information Network*

STN ist ein internationales Informationsnetz zum Austausch von naturwissenschaftlichen und technischen Informationen.

Stop bit

Das Stop bit ist das Bit, welches bei einer asynchronen Datenübertragung das Ende eines Zeichens kennzeichnet.

■ Siehe *Bit; Datenübertragung, asynchrone*

Stoppage

Während der Absturz eines Computers oder eines Systems meist keine dauerhaften Schäden hinterlässt, verursacht ein Stoppage beispielsweise Datenverluste oder Hardwareschäden.

■ Siehe *Crash*

Storage Area Network

■ Siehe SAN

Störsignal

Jede Art der Datenübertragung ist einer Reihe von schädigenden Einflüssen ausgesetzt, die die Sicherheit der Übertragung in Frage stellen. Diese Einflüsse werden Störsignale genannt.

■ Siehe Datenübertragung

STP

Abk.: *Shielded Twisted Pair*

▲ Übers.: *Abgeschirmtes, verdrehtes Leiterpaar*

STP ist eine Leitung aus einem oder mehreren verdrehten Kabeln, einer Isolierung aus einer Metallfolie und einer Kupferlitze. Die Verdrehung schützt die Kabel vor gegenseitiger Einstrahlung und die Metallfolie schützt die Leitung vor externer Einstrahlung. Dadurch kann diese Art von Leitung für Hochgeschwindigkeitsübertragungen im Netzwerk über lange Strecken eingesetzt werden.

■ Siehe Twisted-Pair-Kabel; Netzwerk

Strahlungsarm

Jeder Bildschirm mit einer normalen Elektronenstrahlröhre sendet bei Betrieb ständig elektromagnetische Strahlung aus, darunter z.B. auch Röntgenstrahlen. Da diese Strahlen durchaus Einfluss auf die Gesundheit der Benutzer haben können, gibt es verschiedene Standards für die Grenzwerte dieser Strahlung. Die beiden

bekanntesten, MPR und TCO, kommen beide aus Schweden. MPR ist der ältere von beiden und wurde von dem schwedischen Rat für Messtechnik und Prüfung (MPR) in die Welt gerufen und inzwischen von der durch die Angestelltengewerkschaft TCO definierten TCO-Norm abgelöst. Diese Standards sind inzwischen international anerkannt. Ein neuer Monitor sollte mindestens den Standard TCO03 oder TCO05 erfüllen.

■ Siehe Elektronenstrahlröhre; TCO-Norm; SSI; MPR-Norm

Stream Cipher

Stream Cipher ist eine Methode der Verschlüsselung, bei der ein unendlicher Datenstrom mit einem Schlüssel bestimmter, fester Länge verschlüsselt wird.

■ Siehe Verschlüsselung

Streamer

Streamer sind Bandlaufwerke und beschreiben Magnetbänder. Im Normalfall werden Streamer zur Datensicherung eingesetzt. Die meisten modernen Streamer können mehrere GByte Daten speichern. Allerdings sind sie aufgrund der Bänder auch nur sequenziell ansprechbar und daher muss oft sehr lange gespult werden, bis bestimmte Daten gelesen werden können. Es gibt die bereits ein wenig veraltet QIC-Streamer, Streamer mit Travan-Bändern, die die Nachfolger der QIC-Bänder sind, und DAT-Streamer, die es auch schon länger gibt, die aber immer noch aktuell sind. Streamer bieten mit das beste Preis-Leistungs-Verhältnis gerade

bei großen Datenmengen, sind aber recht langsam im Zugriff und eignen sich daher am ehesten zum Sichern großer Datenmengen.

- Siehe *QIC; Magnetband; DAT; Backup; Travan*

Streaming Client

Ein Streaming-Client ist eine Software oder eine Hardware, die aus einem Netzwerk empfangene Multimedia-Daten (Audio und Video, z.B. auch Radio oder TV) wiedergibt. Die übertragenen Daten bezeichnet man als *Stream* (Datenstrom). Beispiele für Software: QuickTime/iTunes (Apple), Windows Media (Microsoft), Real Media (Real Networks).

- Siehe *Apple TV; iTunes; Real Audio*

Streifenmaske

Die Streifenmaske ist neben der Lochmaske der zweite weit verbreitet eingesetzte Lochmaskentyp. Besser bekannt sind diese Systeme unter den rechtlich geschützten Bezeichnungen Trinitron (Sony) und Diamondtron (Hitachi). Anstelle der in einer Lochmaske verwendeten Löcher werden in einer Streifenmaske Streifen bzw. Schlitze als Durchlässe für die Elektronenstrahlen eingesetzt. Im Rahmen der Streifenmaske sind senkrechte Stabilisierungsdrähte eingelassen. Streifenmasken erzeugen aufgrund der Schlitze und der zylindrischen Bildschirminnen-seite oft eine bessere Farbreinheit, Kantenschärfe und Helligkeit.

- Siehe *Bildschirm; Lochmaske*

Strg-Alt-Entf

Strg-Alt-Entf ist die Tastenkombination, die bei IBM-PCs mit dem Betriebssystem MS-DOS einen Neustart bewirkt, das heißt, es wird ein Warmstart durchgeführt. Seit dem Betriebssystem Windows 95 wird ein Menü eingeblendet, das es ermöglicht, sich nach dem Start des Computers am System anzumelden. Im laufenden Betrieb wird mit dieser Tastenkombination der Taskmanager aufgerufen, der verschiedene Funktionen anbietet, wie z.B. einzelne Prozesse oder Anwendungen zu beenden sowie das Herunterfahren bzw. Neustarten des Systems.

- Siehe *Warmstart*

Strg-Taste

Die Steuerungstaste (**[Strg]**), deren Bezeichnung von der englischen Control-Taste (**[Ctrl]**) abstammt, dient in vielen Programmen in Verbindung mit anderen Tasten als Shortcut für Befehle und kann mit den Tasten des abgesetzten Ziffernblocks die Sonderzeichen des ASCII-Zeichensatzes erzeugen. Dazu halten Sie die **[Strg]**-Taste gedrückt und geben den ASCII-Code auf dem getrennten Ziffernblock ein und lassen erst dann die **[Strg]**-Taste wieder los.

- Siehe *Keyboard; ASCII*

Strichcode

- Siehe *Barcode*

Strichcode-Scanner

➡ Siehe Barcode-Scanner

String

Ein String ist eine Reihe von Zeichen. Strings werden in allen Programmiersprachen verwendet, um Texte zu speichern und zu verarbeiten.

Stromgesteuerte Logik

➡ Siehe Logik, stromgesteuerte

Stromversorgung,
unterbrechungsfreie

➡ Siehe UPS

Structured Query Language

➡ Siehe SQL

Struktogramm

Um Algorithmen anschaulicher darstellen zu können, entwickelten Nassi und Shneiderman die Struktogramme, auch Nassi-Shneiderman-Diagramme genannt. Bei strukturierten Programmen sind diese grafischen Darstellungen besonders nützlich. Sie stellen den Algorithmus als Abfolge von Ereignissen, Alternativen und Wiederholungen dar. Daher können sie im Gegensatz zu Ablaufdiagrammen keine Sprünge darstellen.

➡ Siehe Algorithmus

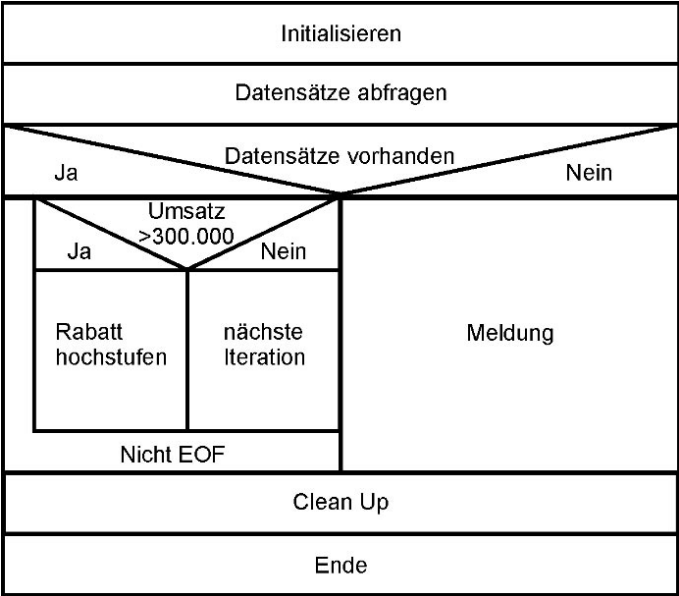


Bild S.13: Ein Nassi-Shneiderman-Diagramm

Struts

<http://struts.apache.org>

Struts ist ein Open-Source-Framework der Apache Software Foundation zur Entwicklung von Thin-Client-Webanwendungen. Struts ist Teil des Apache Jakarta-Projekts und basiert auf Standardtechnologien (JSP, Java Beans, J2EE).

▣ Siehe *Apache Foundation; JSP; J2EE; MVC; Open Source; Thin Client*

Stripe Set

▣ Siehe *RAID*

studiVZ

<http://www.studivz.net/>

Das Studentenverzeichnis studiVZ ist ein kostenloses Portal und soziales Netzwerk für Studenten und ähnelt dem US-amerikanischen Pendant Facebook. Mitglieder können eigene Profilseiten erstellen, ein Freundesnetzwerk aufbauen, sich verabreden, sich über (universitäre) Veranstaltungen informieren und verschiedenen Foren zu allen möglichen Themen beitreten.

▣ Siehe *Facebook; Social Networking; schülerVZ*

Stylesheet

▣ Siehe *Document Template*

Subcode

Der Subcode bezeichnet die Subcode-Kanäle, die in den Nutzdaten einer CD inte-

griert sind. Es gibt insgesamt 8 Kanäle von »P«, »Q« ... W«. Sie transportieren Steuersignale oder Zusatzinformationen. Der P-Kanal z.B. markiert die Spuranfänge einer Audio-CD, während der Q-Kanal meist Informationen über Copy Protection oder Tracknummern enthält.

▣ Siehe *Barcode; Copy Protection*

Subdirectory

Ein Verzeichnis in einer tieferen Hierarchie-Ebene als ein anderes Verzeichnis wird Unterverzeichnis oder Subdirectory genannt.

▣ Siehe *Directory Tree; Directory*

Subdomain

▣ Siehe *Domain*

SubNet

Ein privates Netzwerk, das prinzipiell wie das Internet aufgebaut ist, wird SubNet genannt.

▣ Siehe *Internet; Intranet*

Subnet-Mask

Die Subnet-Mask erlaubt die Unterteilung des Host-Teils einer IP-Adresse in weitere kleine Subnetze. Bei einem Class-B-Netz wäre die Subnet Mask 255.255.0.0, bei einem Class-C-Netz 255.255.255.0. Die »0« kann durch andere Ziffern ersetzt werden, um die Unterteilung des Netzes zu erreichen.

▣ Siehe *IP-Adresse; Class C-Netz; Class B-Netz*

Subnetz

▣ Siehe *Segment*

Subnotebook

Bezeichnung für kleine Notebooks mit einer maximalen Bildschirmdiagonalen von 13,3 Zoll.

▣ Siehe *Notebook*

Sub-Pixel-Correction

Die Sub-Pixel-Correction ist ein wichtiges Verfahren beim Texture-Mapping, um starkes Flimmern bzw. das »Springen« von Texturen auf der Objektoberfläche bei langsamer Bewegung des Betrachters oder des Objekts zu verhindern. Dazu müssen die Texturkoordinaten auf einige Stellen hinter dem Komma berechnet werden.

▣ Siehe *3D-Funktionen; Texture-Mapping*

Subscriber Identification Module

▣ Siehe *SIM-Karte*

Subsystem

Das Subsystem ist ein spezielles, dem Betriebssystem untergeordnetes System. Es ist ein Umgebungssystem für Win32- oder auch DOS-Anwendungen (nur Textmodus). Ein Subsystem besitzt einen eigenen geschützten Speicherbereich, auf den andere Subsysteme keinen Zugriff haben.

▣ Siehe *Betriebssystem; Textmodus*

Subwoofer

Ein Subwoofersystem ist eine spezielle Ausprägung eines Lautsprechersystems. Dabei werden zwei kleine Boxen – auch Satelliten genannt – zur Erzeugung der hohen und mittleren Frequenzen und ein größerer für den Bass verwendet. Dieser dritte Lautsprecher – der eigentliche Subwoofer – kann fast beliebig im Raum platziert werden, da der Bass für die räumliche Zuordnung des Schalls kaum eine Rolle spielt – er ist allerdings für den Gesamteindruck sehr wichtig. Vorteil des Systems ist die größere Flexibilität bei der Platzierung der Boxen.

▣ Siehe *Lautsprecher*

Suchdienste

Suchdienste dienen dem Auffinden von Daten im Internet.

▣ Siehe *Search-Engine*

Suche, binäre

Eine binäre Suche ist ein Suchalgorithmus, der auf einer sortierten Liste basiert, die das gesuchte Element enthält und zunächst das gesuchte Element mit dem Element in der Mitte der Liste vergleicht. Daraufhin wird die Liste in der Mitte in zwei Teile unterteilt, wobei in dem Teil weitergesucht wird, der das Element enthalten muss (abhängig davon, ob das gesuchte Element kleiner oder größer als das mittlere Element ist). Dieser Vorgang wird so lange fortgesetzt, bis das gesuchte Element gefunden ist.

▣ Siehe *Algorithmus*

Suchen und Ersetzen

- ▣ Siehe *Search and Replace*;
Textverarbeitung

Suchlaufwerk

Bei einer Suche nach einer Datei auf einem Computer muss dem Suchprogramm angegeben werden, auf welchem Laufwerk es suchen soll. Der Suchpfad kann lediglich das Suchlaufwerk (z.B. »C:«) oder dieses mit einer zusätzlichen Pfadangabe enthalten (z.B. C:\WINDOWS).

Suchmaschine

- ▣ Siehe *Search-Engine*

Sun Microsystems

<http://www.sun.de>

Seit dem Gründungsjahr 1982 entwickelte sich Sun Microsystems zu einem der größten Hard- und Softwarehersteller. Die Entwicklung des NFS (Network File System) 1984 verhalf der Firma zum Durchbruch in der Unix-Welt. In den Jahren 1985 – 1994 verstärkte die Firma ihr Engagement in verschiedensten Bereichen der Computerindustrie. Das Betriebssystem Solaris und die SPARC-Workstation wurden entwickelt. Mit der Veröffentlichung der revolutionären Programmiersprache Java im Jahre 1995 wurde Sun auch wieder im Softwaremarkt aktiv.

- ▣ Siehe *SPARC*; *Unix*; *SPARC-Station*;
NFS; *Java*; *Sun ONE*; *Java Swing*

Sun ONE

Abk.: Sun Open Net Environment

Sun ONE ist Sun Microsystems Antwort auf die .NET-Plattform von Microsoft. Auf Basis von Java soll Sun ONE Anwendungen ermöglichen, die auf jedem Endgerät funktionieren. Auch neuartige Dienste (Web Services) sollen möglich sein.

- ▣ Siehe *Sun Microsystems*; *.NET*; *Java*;
Web Service

Super Large Scale Integration

- ▣ Siehe *SLSI*

Super Video-CD

- ▣ Siehe *SVCD*

Supercomputer

- ▣ Siehe *Superrechner*

SuperFetch

SuperFetch ist eine Windows Vista-Technologie, die das Anwendungsverhalten des Nutzers analysiert und die am häufigsten genutzten Programme im Speicher vorlädt, damit sie jederzeit so schnell wie möglich zur Verfügung stehen (lernendes Prefetching). Außerdem priorisiert es die Ausführung von Hintergrundprozessen und sorgt zum Beispiel dafür, dass Systemprogramme wie Windows Defender oder die Indizierung nur dann ausgeführt werden, wenn ausreichend Ressourcen verfügbar sind.

- ▣ Siehe *Windows Vista*

Superpipelining

Das Superpipelining ist ein Verfahren zur Vorbearbeitung von Daten, bei dem Ausführungsschritte des Microprozessors (Holen, Dekodieren, Ausführen und Zurückschreiben) auf mehrere Pipeline-stufen aufgeteilt werden. Dadurch wird eine höhere Prozessorleistung erreicht.

▣ Siehe *Pipeline*; *Prozessor*

Superrechner

Als Superrechner werden Großrechner mit überdurchschnittlich großer Rechenkapazität bezeichnet. Die bekannteste Superrechnerfamilie ist der Cray der gleichnamigen kanadischen Firma.

Supersampling

Supersampling ist ein Anti-Aliasing-Verfahren, bei dem jeder Pixel einer Textur in Subpixel unterteilt wird. Für jeden Punkt dieser Subpixelmaske (2x2 oder 4x4 Punkte) wird eine Farbe berechnet und anschließend auf Basis dieser Werte der Farbwert des eigentlichen Pixels interpoliert.

▣ Siehe *Anti-Aliasing*

Supervisor

Abk.: *Network Supervisor*

▲ Übers.: *Netzwerk-Administrator*

▲ Syn.: *Administrator*, *Sysop*

Der Supervisor ist für die Verwaltung der Netzwerkressourcen, die Zuteilung und Verwaltung der Netzwerk-Accounts der

einzelnen User, für die Datensicherung sowie für die Wartung und Installation neuer Komponenten im Netzwerk zuständig. Im Rahmen der Account-Vergabe (Einrichtung eines Benutzerkontos) vergibt der Supervisor Benutzerrechte unterschiedlicher Sicherheitseinstufungen an die einzelnen User. Der Supervisor selbst hat alle Rechte im System.

▣ Siehe *Netzwerk*; *Account*

Surfen

Surfen ist das Springen mittels Hyperlinks im Internet von einer WWW-Seite zur nächsten.

▣ Siehe *WWW*; *Webbrowser*; *Hyperlink*

SURL

▣ Siehe *SLURL*

Surround-Sound-Verfahren

Um Kinofilme mit besserer Musik und Tonuntermalung ausstatten zu können, wurden Surround-Sound-Systeme entwickelt, die einen räumlichen Klangeindruck vermitteln sollen. Herkömmliche Stereolautsprecher sind zwar in der Lage, Klänge von links und rechts zu erzeugen, aber vorne und hinten kann mit ihnen nicht unterschieden werden. Schon 1941 gab es die erste Kinovorführung mit 6-Kanal-Raumklang. Zusätzlich zu den zwei normalen Stereokanälen gab es dort vier weitere Effektkanäle für Hintergrundgeräusche und Basseffekte. Für diese Kanäle müssen weitere Boxen aufgestellt werden, um die Tonsignale räumlich einordnen zu

können. Bei einem 6-Kanal-System gibt es die beiden Stereo-, den dazwischen liegenden Center-, zwei rückwärtige Hintergrund- und einen Basslautsprecher, auch Subwoofer genannt. Die Lautsprecher geben dabei jeweils ein spezifisches Frequenzspektrum ab, werden damit entlastet und können so lauter spielen. Mittels eines speziellen Signalprozessors (DSP) können die Signale künstlich so aufbereitet werden, dass sich auch mit Stereolautsprechern ein räumlicher Klang erzeugen lässt. Neue Software unterstützt dies bei manchen Multimedia-Anwendungen im Zusammenspiel mit geeigneter Hardware ebenfalls und erzeugt z. B. bei Spielen Raumklang. Diese Verfahren sind den richtigen Surround-Sound-Systemen allerdings ein ganzes Stück unterlegen, dafür deutlich günstiger.

▣ Siehe DSP; Subwoofer; Lautsprecher

SUSE Linux

<http://www.novell.de>

SUSE Linux ist eine sehr weit verbreitete Linux-Distribution, die bis zur Übernahme durch Novell 2003 von der Nürnberger Firma Suse Linux GmbH entwickelt wurde. Eine Besonderheit von SUSE Linux ist das selbst entwickelte Konfigurationswerkzeug YaST, das die Installation der Distribution und der verschiedenen Pakete wesentlich erleichtert. SUSE Linux untersteht der GPL-Lizenz.

▣ Siehe GPL; Linux; Linux-Distribution

Suspend to Disk

Suspend to Disk ist eine ACPI-Funktion, die es erlaubt, den aktuellen Status des Computers beim Ausschalten in ein Image auf die Festplatte zu schreiben. Beim nächsten Start steht der Zustand sofort wieder zur Verfügung und der Anwender kann weiterarbeiten.

▣ Siehe ACPI; Suspend to RAM

Suspend to RAM

Suspend to RAM ist eine ACPI-Funktion, die es erlaubt, den aktuellen Status des Computers beim Ausschalten in ein Image in den Hauptspeicher zu schreiben. Beim nächsten Start steht der Status sofort wieder zur Verfügung und der Anwender kann weiterarbeiten. Das Mainboard versorgt den Speicher im ausgeschalteten Zustand mit einer niedrigeren Pufferspannung, damit die Daten nicht verloren gehen.

▣ Siehe ACPI; Suspend to Disk

S-UTP

▣ Siehe Twisted-Pair-Kabel

SUXGA

Abk.: Super Ultra Extended Graphics Array

SUXGA bezeichnet in der Computergrafik eine Bildauflösung von 2048x1536 Bildpunkten.

SVCD

Abk.: Super Video-CD

SVCD ist ein Videoformat, das auf MPEG-2 (für Video) basiert und eine Auflösung von 480x576 Punkten (PAL) bei Bitraten von bis zu 2,4 MBit für Video bietet. Die Gesamtdatenrate entspricht ungefähr der zweifachen CD-Geschwindigkeit. SVCD unterstützt die so genannte variable Bitrate (VBR). Im Gegensatz zur konstanten Bitrate (CBR) hat der Encoder die Möglichkeit, mehr Bit für bewegungsintensive Stellen zu verwenden, und Bit zu sparen, wenn Bildinhalte gleich bleiben. Dadurch steigt die Bildqualität deutlich. Die Bildqualität von SVCD liegt zwischen VHS und DVD, ist aber schlechter als bei DivX. Das SVCD-Format wird von vielen DVD-Playern unterstützt.

▣ Siehe DVD; Bitrate; DivX; Rippen; PAL

SVG

Abk.: Scalable Vector Graphics

SVG ist ein auf XML basierendes Vektorgrafik-Format von Adobe, Corel, Macromedia und Microsoft. SVG ermöglicht die Programmierung von Grafiken in einem XML-Dokument. Die Vorteile liegen auf der Hand: kleinere Dateigrößen als bei Bitmap-Grafiken, Auflösungsunabhängigkeit, Verlinkungsmöglichkeit in Grafiken sowie Einfügen von Textmarken und Beschreibungen. Mithilfe zusätzlicher Technologien ist zudem Animation möglich.

▣ Siehe Macromedia; XML; Vektorgrafik; Corel; Microsoft; Adobe

SVGA

Abk.: Super-VGA

SVGA ist die Weiterentwicklung des VGA-Standards. Er bietet mehr Farben und höhere Auflösungen bis 1280x1024 Pixel.

▣ Siehe VGA; VGA-Karte; Grafikkarte

SVGA-Grafikkarte

Eine SVGA-Grafikkarte ist eine Grafikkarte, die den SVGA-Standard unterstützt.

▣ Siehe SVGA; Grafikkarte

SVGA-Monitor

Ein Monitor, der alle Darstellungsmodi des SVGA-Standards beherrscht, ist ein SVGA-Monitor.

▣ Siehe SVGA; Monitor

Swap

Abk.: Shared Wireless Access Protocol

1. Um mehr Arbeitsspeicher zur Verfügung zu haben, lagern moderne Betriebssysteme Daten, die eine gewisse Zeit nicht mehr angesprochen worden sind, aus dem Arbeitsspeicher auf eine Festplatte aus. Dieser Vorgang wird Swapping genannt.
2. Shared Wireless Access Protocol ist ein Übertragungsprotokoll für HomeRF-Netzwerke mit CSMA/CA-Unterstützung. SWAP nutzt das 2,4 GHz-Band

bei einer typischen Übertragungsgeschwindigkeit von 1-2 Mbps.

- Siehe *Harddisk; Hauptspeicher; Swap File; Speicherverwaltung; Betriebssystem; HomeRF; CSMA/CD*

Swap File

Der zur Verfügung stehende Arbeitsspeicher (Hauptspeicher) wird scheinbar vergrößert, indem das Betriebssystem eine Auslagerungsdatei (Swap File) auf einer Festplatte einrichtet. Bei Programmen mit hohem Speicherbedarf (meist im Grafikbereich) sollte immer genügend physikalischer Hauptspeicher zur Verfügung stehen, da der Zugriff auf die Auslagerungsdatei auf der Festplatte ungleich länger dauert als der direkte Zugriff auf den Hauptspeicher. Es wird zwischen temporärer und permanenter Auslagerungsdatei unterschieden, wobei letztere Variante leicht schneller arbeitet als erstere.

- Siehe *Harddisk; Hauptspeicher; Auslagerungsdatei, temporäre; Auslagerungsdatei, permanente; Betriebssystem*

SWF

Abk.: *Small Web Format*

SWF ist das Flash-Format von Macromedia und wird »Swiff« ausgesprochen. Die Stärke von SWF ist seine Animationsfunktion, unter anderem beherrscht es Tweening und Morphing. Zur Minimierung der Dateigröße unterstützt SWF Symbole (Grafiksymbole und Filmse-

quenzen) – einmal definierte Objekte, die in einem Film als Instanzen verwendet werden. Das SWF-Format ist im Internet sehr verbreitet.

- Siehe *Macromedia; Morphing, Tweening*

Switch

Ein Switch filtert Datenpakete aus dem Internet und vermittelt (schaltet) sie zwischen Segmenten eines LANs weiter. Je nach Last werden die Daten anders geroutet, um eine möglichst gute Auslastung der Verbindungen zu erreichen. Switches arbeiten auf Ebene 2 des OSI-Schichtenmodells (Sicherungsschicht, Data Link Layer) und unterstützen deshalb jedes Paket-Protokoll. LANs, deren Segmente per Switches verbunden sind, werden auch »switched LANs« oder im Falle eines auf Ethernet basierenden Netzwerks »switched Ethernet LANs« genannt. Durch den Einsatz von Switches in den Segmenten eines lokalen Netzwerkes kann die gesamte Bandbreite des Netzes erhöht werden, da der Hauptdatenverkehr innerhalb der Segmente verbleibt und die übrigen Segmente nicht belastet. Im Gegensatz zu einem Hub vermittelt ein Switch die Datenpakete nicht an jeden Port, sondern nur genau an den Port, über den er die Zieladresse erreicht. Dadurch ist eine größere Abtrennung der einzelnen Netzsegmente und damit eine geringere allgemeine Netzlast gewährleistet. Switches sind eine Weiterentwicklung der Hubs und sollen diese immer mehr ersetzen.

- Siehe OSI-Schichtenmodell; Netzwerk; Netzwerksegment; Router; Switching; Hub; Ethernet; LAN; Segment



Bild S.14: Ein Switch

Switched Ethernet

Switched Ethernet ist ein Netzwerk, das statt über einen Ethernethub über einen Hochgeschwindigkeitsschalter (Switch) betrieben wird. Ein Switched Ethernet gewährleistet eine echte Bandbreite von 10 Mbps (Megabit pro Sekunde).

- Siehe Switch; Hub; Ethernet; Netzwerk; Bandbreite

Switched Fabric

- Siehe FC

Switched Multimegabit Data Service

- Siehe SMDS

Switching

In einem Netzwerk wird das Verfahren, mit dem die enthaltenen Netzwerknoten verbunden sind, als Switching bezeichnet. Es werden drei verschiedene Methoden unterschieden:

- ▶ Das **Leitungsvermittlungsverfahren** (Circuit Switching), bei dem alle Verbindungen einmalig aufgebaut werden.
- ▶ Die **Nachrichtenvermittlung** (Message Switching), bei der die Nachrichten erst zwischengespeichert und dann schrittweise gesendet werden.
- ▶ Bei der **Paketvermittlung** (Packet Switching) werden die zu sendenden Daten in Pakete unterteilt und dann Paket für Paket verschickt.

- Siehe Switch

Switching Hub

Ein Switching Hub ist eine erweiterte Version eines Hubs. Er verbessert die Leistungsfähigkeit der Datenübermittlung in einem LAN, indem er die Zieladresse der an einem Port ankommenden Pakete ausliest und diese dann an den richtigen Port weiterleitet, anstatt sie allen Ports zu präsentieren. Manche Switching Hubs unterstützen auch Load Balancing, bei dem die Daten je nach Datenaufkommen nach bestimmten Mustern über das Netz vermittelt werden, um die gesamte Leistungsfähigkeit des LANs zu verbessern.

- Siehe Hub; LAN; Switch; Port

SXGA

Abk.: Super Extended Graphics Array

SXGA bezeichnet in der Computergrafik eine Bildauflösung von 1280x1024 Bildpunkten.

SX-Prozessor

Bei den 80386er- und 80486er-Prozessoren von Intel gab es jeweils eine Sparversion, die die Endung SX statt DX trug. Bei den 80386ern besaß die SX-Version intern zwar wie der DX 32 Datenleitungen, es wurden aber nur 16 nach außen geführt. Die Breite des Adressbusses wurde weiterhin auf 24 Bit begrenzt. Bei den 80486ern war beim SX der interne Coprozessor deaktiviert. So konnten CPUs, bei denen nur der Coprozessor defekt war, noch verkauft werden.

➡ Siehe *Adressbus; Coprozessor; Intel*

Symantec

<http://www.symantec.de>

Symantec ist ein führender Hersteller im Bereich der Diagnose- und Antiviren-Software. Viele Produkte tragen den Namen des bekannten Programmierers Peter Norton, wie beispielsweise Norton AntiVirus oder Norton Personal Firewall. Nach der Fusion mit dem ehemaligen Konkurrenten Central Point (PC-Tools) und Delrina (Winfax Pro) ist Symantec zu einem der weltweit größten Softwarehersteller geworden.

➡ Siehe *Norton Utilities*

Symbolische Adresse

➡ Siehe *Adresse, symbolische*

Symbolische Logik

➡ Siehe *Logik, symbolische*

Symbolleiste

Um die Bedienung grafischer Benutzeroberflächen noch komfortabler zu gestalten, verwenden moderne Programme Symbolleisten, die direkt bzw. ohne Umwege über Menüs zugänglich sind und die alle oft benötigten Befehle als Icons enthalten. Meist befinden sich diese direkt unterhalb der Menüleiste und können mit der Maus bedient werden. Natürlich lassen sich diese Symbolleisten auch individuell anpassen und Symbole hinzufügen oder entfernen. Typisch für diese Leisten ist auch, dass, wenn der Anwender mit der Maus eine Zeit lang ruhig über einer Schaltfläche der Leiste verharrt, eine kurze Erklärung der Funktion der Schaltfläche angezeigt wird. Dies erfolgt in Form einer Sprechblase (Bubble Help, ToolTip), welche an der Position der Maus eingeblendet wird und wieder verschwindet, wenn diese wieder bewegt wird. Diese Art der Bedienung ist zwar sehr komfortabel, aber langsamer als die Verwendung der Tastaturkommandos und wird daher von versierten Anwendern eher wieder vernachlässigt. Eine ganz aktuelle Entwicklung sind Symbolleisten, die sich je nach Art des gewählten Befehls oder Objekts ändern und so immer die gerade passenden Befehle beinhalten. Solche Leisten werden kontextsensitiv (Property Bars) genannt.

➡ Siehe *GUI*

Symmetric Multiprocessing

➡ Siehe *SMP*

Synchrone Operation

➡ Siehe *Operation, synchrone*

Synchroner Cache

▣ Siehe *Burst-Cache*

Synchronisationspixel

▣ Siehe *Pixeltakt; Zeilenrücklauf*

Synchronisationszeilen

▣ Siehe *Bildwiederholfrequenz; DPMS; Zeilenrücklauf*

Synchronisierung

1. Synchronisierung ist die zeitliche Anpassung der einzelnen Computerkomponenten, damit eine Koordination erzielt wird.
2. Bei Datenbanken ist Synchronisierung der Vergleich von Kopien mit der Originaldatenbank, um sicherzustellen, dass sie die selben Daten enthalten.
3. In Netzwerken bezeichnet Synchronisieren die Anpassung der Systemzeit der einzelnen Computer.

▣ Siehe *Komponente*

Synchronous Data Link Control

▣ Siehe *SDLC*

Synchronous Digital Hierarchy

▣ Siehe *SDH*

Synchronous Optical Network

▣ Siehe *SONET*

Sync-Signal

Abk.: *Synchronisierungssignal*

Das Sync-Signal ist ein Signal, mit dem das Ende jeder Bildzeile (horizontal) und das Ende der letzten Bildzeile (vertikal) gekennzeichnet wird.

▣ Siehe *Monitor*

Syntax

Eine Sprache wird durch ihre Semantik (Inhalt) und ihre syntaktischen Regeln (Form) beschrieben. Diese umfassen den Aufbau ihrer Wörter und Sätze. Bei Programmiersprachen legen diese Regeln fest, welche Zeichen, Wörter und Formulierungen gültig sind. Da hier keine Zusammenhänge überprüft werden, wird von einer kontextfreien Syntax gesprochen. Wird gegen eine solche verstoßen, liegt ein Syntaxfehler vor, und der entsprechende Compiler oder Interpreter beendet seine Arbeit mit einer Fehlermeldung.

▣ Siehe *Semantik; Syntaxfehler; Compiler; Programmiersprache*


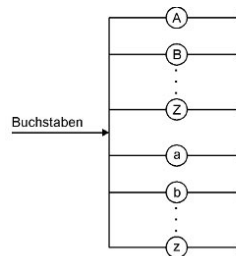


Bild S.15: Ein typisches Syntaxdiagramm

Syntaxbaum, abstrakter

Ein abstrakter Syntaxbaum ist eine, in vielen strukturorientierten Editoren und integrierten Programmierumgebungen verwendete, baumähnliche Darstellung von Programmen.

▣ Siehe *Syntax*; *Programmiersprache*

Syntaxfehler

Ist die Syntax eines Befehls oder einer Befehlssequenz nicht in Ordnung, wird von einem Syntaxfehler (Syntax Error) gesprochen.

▣ Siehe *Instruction*; *Syntax*

Synthespian

Der Begriff Synthespian ist von Thespis, dem Begründer der griechischen Komödie, abgeleitet. Es ist die Bezeichnung für einen digitalen Schauspieler. Der Begriff wurde bereits Ende der 1980er Jahre von der amerikanischen Firma Kleiser-Walezak Construction Company eingeführt, die maßgeblich an der Herstellung der Computereffekte des Films »Tron« beteiligt war. Die Filmindustrie zielt auf die Entwicklung so genannter Virtual Humans (virtuelle Menschen) ab, die nach und nach menschliche Schauspieler durch autonome, digitale Akteure ersetzen sollen. Mittels so genannter Ganzkörper-Scanner haben sich Schauspieler wie Arnold Schwarzenegger, Marlon Brando und Denzel Washington bereits digital verewigen lassen (Bodyscanning). Bisherige Techniken zur Erzeugung virtueller Akteure beschränken sich auf den Einsatz

der so genannten Motion-Capture-Technik.

▣ Siehe *Virtual Humans*; *Ganzkörper-Scanner*; *Motion-Capture*

Sysop

Abk.: *System Operator*

▲ Übers.: *Systembetreuer*

▲ Syn.: *Admin*, *Administrator*, *Master-User*, *Supervisor*

Der Sysop ist die Person, die Netzwerke und deren Nutzer überwacht und verwaltet.

▣ Siehe *Systemadministrator*; *Netzwerk*; *BBS*

System

Der Begriff System beschreibt im Allgemeinen den Zusammenschluss diverser Komponenten zu einem komplexeren Ganzen, das nur durch die Zusammenarbeit dieser Komponenten funktionieren kann. Die Komponenten selbst können durchaus wiederum Systeme sein. Im EDV-Bereich wird der Zusammenschluss von Hard- und Software als System bezeichnet. Aber das verwendete Betriebssystem, die Hardware und Software sind Systeme im System.

System Application Architecture

▣ Siehe *SAA*

System Error

Der System Error ist ein Fehler, der die normale Weiterbenutzung des Computers nicht mehr zulässt. Nach einem System Error ist meist ein Neustart des Systems erforderlich.

➡ *Siehe Neustart*

System Fault Tolerance

Abk.: SFT

Unter der System Fault Tolerance (SFT) werden die Funktionen verstanden, die unter NetWare die Sicherheit der Daten sichern sollen. SFT wird in drei verschiedenen strenge Stufen (I – III) eingeteilt.

➡ *Siehe NetWare*

System Object Model

➡ *Siehe SOM*

System Operator

➡ *Siehe Sysop*

System, geschlossenes

➡ *Siehe Architektur, geschlossene*

System, offenes

Von einem offenen System wird gesprochen, wenn die Systemarchitektur offen gestaltet ist und insbesondere alle Schnittstellen zur Außenwelt (und zu anderen Plattformen) genormt sind, so dass jeder Hersteller relativ leicht Peripheriegeräte (z.B. Drucker) für das System entwickeln und anschließen kann. Offene Systeme

sind besonders bei der Realisierung heterogener Netzwerke oder allgemein von Netzwerken von hoher Bedeutung. Für die Schaffung allgemein gültiger Standards für offene Systeme wurde 1977 die OSI (Open Systems Interconnection), eine Arbeitsgruppe der ISO (International Standard Organisation), ins Leben gerufen. Die OSI entwickelte das nach ihr benannte OSI-Schichtenmodell.

➡ *Siehe Plattform; System; Netzwerk, heterogenes; Architektur, offene; OSI; ISO*

System.ini

Die beiden Dateien System.ini und Win.ini sind unter Windows 3.1 für die Ansteuerung der Hardware bzw. der Software zuständig. Sie sind reine Textdateien und enthalten in verschiedenen Kategorien, die durch englischsprachige Begriffe in eckigen Klammern (z.B. [boot]) getrennt werden, alle systemrelevanten Einstellungen. Diese Einstellmöglichkeiten umfassen von den Treibern für Geräte über die Gestaltung der Oberfläche bis hin zu wirklich tief greifenden Einstellungen, etwa der Speicherverwaltung, alles, was Windows zum Laufen benötigt. Viele dieser Möglichkeiten sind von Microsoft nie offiziell dokumentiert, aber in vielen Büchern und Zeitschriften Stück für Stück enthüllt worden. Die Veränderung dieser Parameter kann sehr umfassende Auswirkungen auf Windows haben. Unter Windows 9x und höher existieren diese Dateien zwar auch noch, sie sind aber von der Registry ersetzt worden. Sie werden bei

jeder Änderung dieser aktualisiert und auch andersherum, um 16-Bit-Programmen diese Einstellungen zugänglich zu machen.

■ Siehe *Ini-Datei*; *Registry*

Systemadministrator

Ein Systemadministrator hat die Aufgabe, ein Netzwerk zu betreuen, zu warten und zu überwachen. Er kümmert sich um das reibungslose Funktionieren des Systems. Weitere Aufgaben sind Einrichtung und Verwaltung von Benutzern, Aktualisieren von Programmen, Sichern von Daten etc.

Systemanalyse

Tritt in einem System ein Fehler auf, der sich nicht einfach beheben lässt, und wird dieses Problem mit den Mitteln der Datenverarbeitung analysiert, beispielsweise durch die Erstellung eines Programms, so wird diese Vorgehensweise eine Systemanalyse genannt.

Systemanalytiker

Der Systemanalytiker ist eine Person, die am Entwurf und der Entwicklung eines Computersystems arbeitet und oft ein hohes technisches Wissen, kommunikative Fähigkeiten und Führungsqualitäten besitzt.

Systembetreuer

■ Siehe *Systemadministrator*

Systemdateien

Als Systemdateien werden bei einem Windows-/MS-DOS-PC die Dateien bezeichnet, die der Computer zum Booten benötigt. Diese Dateien sind: *command.com*, *config.sys*, *autoexec.bat*, *msdos.sys*, *io.sys*.

■ Siehe *Command.com*; *Booten*; *Autoexec.bat*; *Config.sys*

Systemdienst

Der Systemdienst ist ein Dienstprogramm von Windows 9x. Mit Hilfe des Systemdienstes lassen sich Programme automatisch zu jedem beliebigen Zeitpunkt ausführen. Gerade bei Programmen wie Defrag oder ScanDisk ist dies sehr nützlich.

■ Siehe *Defragmentierung*; *ScanDisk*

System-Diskette

Eine System-Diskette ist notwendig um, einen Computer mit Hilfe eines Diskettenlaufwerks zu booten. Diese Disketten werden daher auch Boot-Disketten genannt.

■ Siehe *Booten*; *Diskettenlaufwerk*

Systemgenerierung

Systemgenerierung ist die Bezeichnung für die Installation und Konfiguration von Betriebssystem und Software auf einen Computer. Zu einem komplexen Betriebssystem wie z.B. Unix gehören umfangreiche Softwarebibliotheken. Da für den Systembetrieb nicht die gesamte Software

nötig ist, wird nur der Teil installiert und konfiguriert, der wirklich gebraucht wird. Beispielsweise muss bei einem Computer, der nicht mit einem Netzwerk verbunden ist (Standalone), keine Netzwerksoftware installiert werden.

▣ Siehe *Computer; Unix; Library; Netzwerksoftware*

Systempasswort

Um Einstellung im BIOS vor Veränderungen zu schützen, kann dort ein Passwort vergeben werden, das entweder den Eintritt in das CMOS-Setup oder sogar das Booten des Rechners reglementiert.

▣ Siehe *Setup; Booten; Passwort; BIOS*

Systemregistrierung

▣ Siehe *Registry*

Systemrichtlinien

▣ Siehe *Policies*

Systems Network Architecture

▣ Siehe *SNA*

Systemsteuerung

▣ Siehe *Control Panel*

System Tray

Der System Tray (auch Systray) ist ein Bereich auf der grafischen Benutzeroberfläche einer Desktopumgebung, der meist rechts unten angeordnet ist. Im System Tray werden die Symbole laufender Prozesse und Programme oder Systeminformationen wie die Uhrzeit, Druckaufträge oder aktive Kommunikationsverbindungen angezeigt.

Systemverwalter

▣ Siehe *Systemadministrator*

Systray

▣ Siehe *System Tray*

Szenario

Ein Szenario ist eine bestimmte Zusammenstellung von Daten und/oder Parametern, auf die z. B. eine Tabellenkalkulation zugreifen soll. Verschiedene Modelle können so aufgrund der gemeinsamen Grundlage verglichen werden.

▣ Siehe *Tabellenkalkulation*

T&L

Abk.: Transformation and Lighting

T&L ist eine hardwareseitige 3D-Grafikfunktion. Musste bisher die CPU in ihrer Grafik-Pipeline die ersten beiden Schritte Koordinatentransformation und Lichtberechnung (Transformation und Lighting) durchführen, nimmt ihr der Grafikchip bzw. die GPU (Graphic Processing Unit) diese Arbeit nicht nur ab, sondern erledigt sie sogar deutlich schneller. Voraussetzung hierfür sind Anwendungen, die auf den Grafik-APIs DirectX (ab Version 7) oder OpenGL aufsetzen. Die T&L-Engine wird bei modernen Grafikkarten (ab DirectX 8) durch den frei programmierbaren Vertex Shader ersetzt.

- *Siehe Geforce; 3D-Funktionen; DirectX; OpenGL; Vertex Shader; Pixel Shader*

T1/T2/T3/T4

Mit T1, T2, T3 und T4 werden digitale Übertragungsstandards in den USA bezeichnet. Die Geschwindigkeiten, die dabei über Standleitungen erreicht werden, liegen bei 1,54 MBit/s (24 Sprachkanäle) bis 274,176 MBit/s (4.032 Sprachkanäle). Obwohl ursprünglich von AT&T für Sprachübertragung entworfen, kann dieses Breitbandverfahren auch Texte und Bilder übermitteln. Diese Leitungen werden in der Regel von größeren Organisationen für den Internetanschluss verwendet.

- *Siehe MBit; Standleitung; Mbps*

Tabbed Browsing

Tabbed Browsing ist eine Funktion neuerer Web-Browser, mit der mehrere Webseiten in einer Programminstanz angezeigt werden können. Die Webseiten werden dazu im Browser-Fenster auf Registerkarten (engl. »tabs«) verteilt, zwischen denen der Benutzer hin- und herschalten kann.

- *Siehe Firefox; Web-Browser*

Tabelle

Tabellen werden im EDV-Bereich sehr häufig verwendet, da sie sehr vielfältige Anwendungsmöglichkeiten bieten. Zweidimensionale Tabellen sind in Spalten und Zeilen gegliedert und sind die am häufigsten anzutreffenden. Jede Spalte ist dabei meistens ein Datenfeld und jede Zeile enthält einen dazugehörigen Datensatz. Tabellen werden in Datenbanken, Tabellenkalkulationen und Textverarbeitungs- und DTP-Programmen verwendet.

- *Siehe DTP; Tabellenkalkulation; Datenbank; Textverarbeitung*

Tabelle, abhängige

Hängen Daten einer Tabelle in einer Tabellenkalkulation von einer anderen Tabelle ab, so wird von einer abhängigen Tabelle gesprochen.

- *Siehe Tabelle; Tabellenkalkulation*

Tabellenkalkulation

Eine Tabellenkalkulation ist ein Programm, das mit zweidimensionalen Tabellen arbeitet. Die Elemente der Tabelle enthalten entweder Daten oder Formeln, die diese Daten miteinander verknüpfen. Die Felder, die Formeln enthalten, wer-

den automatisch neu berechnet, wenn neue Daten eingetragen werden, und enthalten dann die Ergebnisse ihrer Formeln. Die bekanntesten Tabellenkalkulationen sind Excel, Lotus 1-2-3 und StarCalc.

■ Siehe Excel; Diagramme; Lotus 1-2-3; Datenfeld

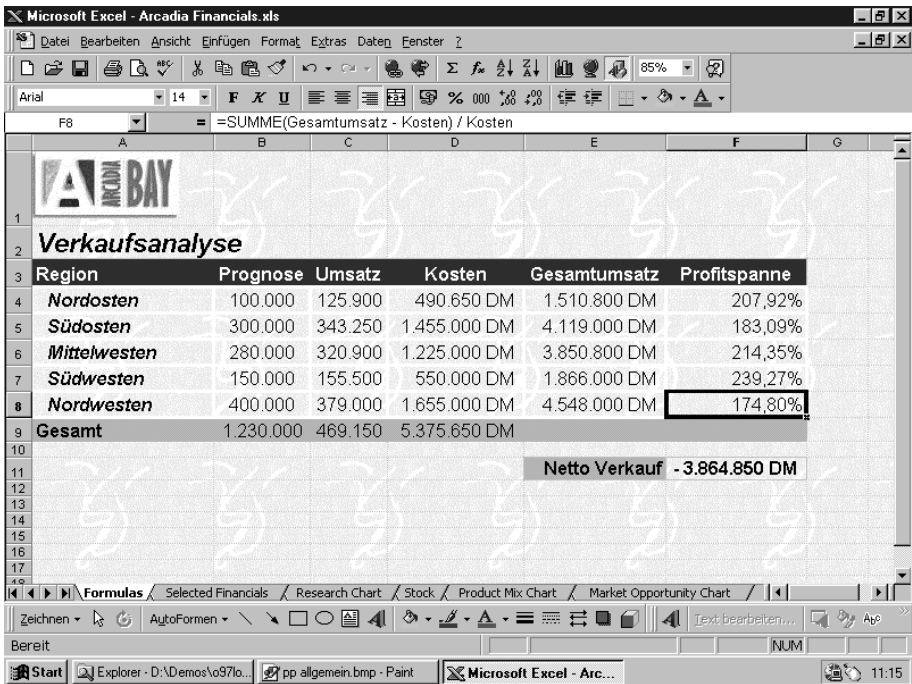


Bild T.1: Excel ist eine typische Tabellenkalkulation

Tabellenlayout

1. Wenn die Daten in einer Datenbank in Tabellenform angeordnet sind, wird dies Tabellenlayout genannt. Die Spalten der Tabelle bilden dabei die Datenfelder, wohingegen die Datensätze die Zeilen darstellen.

2. Innerhalb von Texten bzw. bei der Verarbeitung von Texten, wird als Tabellenlayout die Gestaltung und Formatierung von Tabellen bezeichnet.

■ Siehe Tabelle; DTP; Datenbank; Datensatz; Textverarbeitung

Tabellensperrung

Um Inkonsistenzen von Daten in einer Tabelle bei zur selben Zeit stattfindenden Schreibzugriffen von verschiedenen Benutzern zu verhindern, wird die Tabelle bei einem Schreibzugriff gesperrt und kann von anderen Benutzern nur noch gelesen werden.

▀ Siehe *Tabelle*; *Datenbank*

Tabulator

Ein Tabulator, auch kurz mit Tab oder Tabstopp bezeichnet, ist im Grunde nur eine bestimmte Anzahl von Leerzeichen. In Textverarbeitungen werden Tabulatoren aber dafür benutzt, Text anzuordnen, da er mit Hilfe der Tabulatoren an genau definierte Stellen gerückt werden kann. Gliederungen und Aufzählungen lassen sich so sehr übersichtlich darstellen. Mittels Tabulatoren lässt sich Text linksbündig, rechtsbündig oder zentriert in Form von Spalten anordnen.

▀ Siehe *Textverarbeitung*

TAE

Abk.: *Telekommunikations-Anschluss-Einheit*

TAE wird von der Telekom seit 1989 als Standard für die Stecker und Dosen benutzt, mit dem alle Geräte an das Telefonnetz angeschlossen werden. Die Dosen besitzen zumeist drei Buchsen, wobei es zwei unterschiedliche Typen der Buchsen gibt. TAE-F ist der Anschluss für Telefone, mit TAE-N werden alle Nebenanschlüsse,

wie Faxgeräte und Modems, verbunden. Die herkömmlichen Dosen sind NFN-Dosen, so dass ein Telefon und zwei Nebenstellen angeschlossen werden kann.

Tag

1. Bei der Erstellung von Webseiten mit der Programmiersprache HTML bezeichnen die Tags die Steuerzeichen, die normalen Text von den Befehlen unterscheiden. Jeder Befehl muss mit dem Tag `<Befehl>` eingeleitet und mit `</Befehl>` abgeschlossen werden, wie beispielsweise `<BODY>` und `</BODY>`.
2. Tag bedeutet so viel wie Etikett und meint eine Art von Kennzeichen, das den Zustand von Daten oder einer Datei angibt. Solche Tags werden oft als Flags realisiert und ermöglichen eine enorm knappe und sehr einfach abfragbare Kennzeichnung. Tags werden auch bei den Tag-RAMs eingesetzt, um den Zustand der einzelnen Cache-Bereiche zu markieren. Um nicht alle eingelesenen Daten wieder schreiben zu müssen, wenn diese aus dem Cache entfernt werden, werden alle veränderten Daten mit einem solchen Tag versehen und können daher einwandfrei identifiziert und gesichert werden. Die für den Second-Level-Cache benötigten Tags werden in den speziell dafür vorgesehenen Tag-RAMs gespeichert.

▀ Siehe *Cache*; *L2-Cache*; *Tag-RAM*; *HTML*; *Flag*

Tagged Image File Format

▣ Siehe *TIFF*

Taggen

Das Markieren von Dateien, die zum Download von einer Mailbox vorgesehen sind, wird Taggen genannt.

▣ Siehe *BBS; Download*

Tag-RAM

Die Tag-RAMs speichern das Zusammenspiel zwischen Second-Level-Cache und Prozessor. Da die durch das Tag-RAM erzielte Leistung nicht übermäßig groß ist, wäre eine Erwähnung gar nicht unbedingt notwendig, wenn die Tag-RAMs nicht die Größe des cachebaren Arbeitsspeichers bestimmen würden. Aus Kostengründen verwenden manche Computerhersteller auf ihren Motherboards zu kleine Tag-RAMs, so dass nur 64 Mbyte Hauptspeicher durch das Cache-Management beschleunigt werden können. Besitzen sie dann mehr als diese 64 Mbyte, ist der Speicher hinter den 64 Mbyte extrem langsam und die Rechenleistung dadurch viel geringer. Die Tag-RAMs können aber nachgerüstet oder der Second-Level-Cache durch bestimmte Coast-Module ersetzt werden, die integrierte Tag-RAMs besitzen und damit diesen Makel beheben.

▣ Siehe *COAST; Hauptspeicher; L2-Cache*

Takt

Die meisten Systeme innerhalb eines Computers besitzen eine Einheit, welche alle Operationen durch einen zeitlich gleichmäßigen Takt steuert (clock). Diese Einheit ist normalerweise ein quartzgesteuerter Taktgeber. Die Anzahl der Takte pro Sekunde wird als Taktfrequenz angegeben und in Megahertz gemessen. Die allgemein bekannte Taktfrequenz ist die des Prozessors, die zudem einen immensen Einfluss auf die Rechenleistung hat.

▣ Siehe *RTC; Prozessor*

Taktfrequenz

Taktfrequenz ist die Frequenz des internen Zeitgebers eines Computers. Die Einheit der Taktfrequenz eines Computers wird in Megahertz gemessen, wobei ein Megahertz eine Million Takte pro Sekunde bedeutet. Ein Prozessor kann pro Takt eine einfache Operation durchführen, z.B. die Addition zweier Zahlen. Die Taktfrequenz ist nötig, um die internen Systemkomponenten aufeinander abzustimmen.

▣ Siehe *Prozessor; FLOPS*

TAN

Abk.: Transaktionsnummer

Die TANs werden beim Homebanking eingesetzt, um die Aktionen besonders zu schützen. Der Anwender bekommt eine Liste dieser Nummern und muss bei jeder kritischen Aktion (z.B. Überweisungen) jeweils eine neue TAN angeben.

▣ Siehe *Homebanking; PIN*

Tape

Tape ist die Bezeichnung für das Speichermedium eines Streamers.

▣ Siehe *Streamer*

Tape Drive

▣ Siehe *Streamer*

TAPI

Abk.: *Telephony Application Programming Interface*

▲ Übers.: *Programmierschnittstelle für Telefonanwendungen*

TAPI ist eine Schnittstelle, die Windows-Clientanwendungen den Zugriff auf Telefondienste erlaubt. Mit Hilfe der TAPI können relativ einfach Programme geschrieben werden, die in irgendeiner Weise auf Telefondienste zugreifen sollen.

▣ Siehe *TK-Anlage; Schnittstelle; Client*

Tar

Der Begriff »tar« kommt von englischen Tape Archive. »tar« ist ein Unix-Kommando, welches Dateien in einem Verzeichnis zu einer einzelnen Datei packt. Diese kann dann später komprimiert werden. Ursprünglich wurden mit dem tar-Befehl Backups auf Tapes erstellt. Unter Unix-Systemen ist »tar« die gebräuchlichste Art, Dateien zwischen verschiedenen Systemen auszutauschen. Das Packprogramm WinZip ist in der Lage tar-Dateien zu entpacken.

▣ Siehe *Backup; Unix; Tape; Packer; Kompression*

Target

Bei Datenübertragungen wird das Ziel der Übertragung auch Target und die Quelle Source genannt.

▣ Siehe *Source; Datenübertragung*

Tarnkappenvirus

▣ Siehe *Computervirus; Stealth-Virus*

Task

Die Ausführung eines Programms, das Drucken von Dokumenten und alle anderen Aufgaben, die ein Computer durchführen kann, werden Tasks genannt. Eine Bedeutung erhält diese Bezeichnung vor allem bei Multitasking-Systemen, das sind Systeme, die mehrere Aufgaben parallel bearbeiten können. Bei OS/2 und Windows werden solche Tasks als Threads abgearbeitet.

▣ Siehe *Multitasking; Thread; Prozess*

Task Management

Das Task Management ist ein Prozess, der den einzelnen Programmen (Tasks) die benötigten Ressourcen zuteilt. Er wird vom Betriebssystem gesteuert.

▣ Siehe *Resources; Betriebssystem; Betriebsmittelvergabe; Prozess; Task*

Task Switching

Im Gegensatz zum Multitasking wird beim Task Switching immer nur ein Prozess ab-

gearbeitet, während alle anderen Prozesse quasi schlafen und darauf warten, bearbeitet zu werden.

■ Siehe *Multitasking; Prozess*

Taskleiste

Die Taskleiste ist das zentrale Bedienungsfeld der Oberfläche von Windows 9x, NT und seinen Nachfolgern. Sie ist in drei Teile eingeteilt:

- ▶ Ganz links ist das Startmenü, das den Zugriff auf die installierten Programme und die Konfigurationsmöglichkeiten des Betriebssystems ermöglicht.
- ▶ Ganz rechts befindet sich der so genannte System-Tray, in dem viele speicherresidente Programme Icons ablegen, auf die so zugegriffen werden kann. Dort wird ständig die Zeit angezeigt, Grafik- und Soundkarten lassen sich dort konfigurieren und auch der Systemdienst befindet sich da.
- ▶ Dazwischen wird jedes gerade ausgeführte Programm, wie bei einem Taskmanager, als Symbol angezeigt. Das Symbol des sich gerade im Vordergrund befindlichen Programms wird dabei als eingedrückt dargestellt. Je mehr Programme gerade laufen, desto kleiner werden die Symbole. Sind Ihnen diese zu klein, so können Sie die Taskleiste durch Hinaufziehen des oberen Taskleistenrands auf zwei Zeilen vergrößern. Sehr praktisch ist es auch, im Kontextmenü der Taskleiste (über die rechte Maustaste

erreichbar) die Option »Automatisch im Hintergrund« anzuwählen. Dadurch verschwindet die Taskleiste bei Nichtbenutzung nach unten, praktisch aus dem Bildschirm, wodurch der Sichtbereich größer wird. Fahren Sie dann mit der Maus an den unteren Bildschirmrand, so wird die Taskleiste wieder eingeblendet.

■ Siehe *Windows 98 (SE); Windows 95; Windows NT; GUI*

Tastatur

■ Siehe *Keyboard*

Tastatur, alphanumerische

Tastatur, auf der nur alphanumerische Tasten zu finden sind.

■ Siehe *Keyboard; alphanumerisch*

Tastenkombination

Tastenkombinationen werden für die Ausführung bestimmter Kommandos genutzt. Da alle Tasten direkt belegt sind, werden für zusätzliche Funktionen Kombinationen verwendet. Die Kombination Strg, Alt und Entf löst z.B. unter MS-DOS einen Warmstart aus bzw. ruft seit Windows 95 den Taskmanager auf. Dafür müssen die erforderlichen Tasten gedrückt gehalten werden, bis die Funktion aktiv ist.

■ Siehe *Hotkey; Reset*

TB

■ Siehe *Terabyte*

Tbx

Der Mailboxendienst der Telekom wird Telebox genannt, kurz Tbx. Geboten werden Benutzergruppen und die Verbreitung von Nachrichten.

➡ Siehe BBS

TC

Abk.: *Transmitter Signal Element Clock*

Die TC ist eine der Taktleitungen der seriellen Schnittstelle im synchronen Betrieb. Da bei PCs die synchrone Übertragung unüblich ist, wird dieser Modus von den Standardschnittstellen nicht unterstützt.

➡ Siehe Schnittstelle, serielle

Tcl/Tk

<http://www.tcl.tk>

Abk.: *Toolkit Command Language/Toolkit*

Tcl/Tk ist eine Open-Source-Skriptsprache, die häufig unter Unix, Linux und X-Window-Systemen verwendet wird. Tcl bietet die Möglichkeit, grafische Benutzeroberflächen zu generieren. Ein Plug-in von Sun ermöglicht es, Tcl-Skripten auch im WWW zu benutzen. Sie bieten somit eine Alternative zu CGI- und Java-Skripten.

➡ Siehe CGI; JavaScript; Linux; Perl; Plug-In; Sun Microsystems; Script; Unix

TCO-Norm

Die Weiterentwicklung der MPR-Normen sind die TCO-Normen. Mit den TCO-Normen, die nach dem Jahr ihrer Einführung klassifiziert werden, beispielsweise TCO 03 und TCO 05, werden sehr strenge Grenzwerte für strahlungsarme Bildschirme beschrieben. Sie setzen die Grenzwerte fest, die ein Monitor in 30 cm Abstand an elektromagnetischen Feldern erzeugen darf. Ab der TCO 92-Norm wurden zusätzlich Stromsparfunktionen aufgenommen. Bei TCO 95 wurde dies auf den ganzen Computer ausgeweitet. Sie setzt noch strengere Auflagen für Energieverbrauch und Umweltschutz. Die TCO 99 Norm schließt außerdem das Lackieren und Metallisieren von Kunststoffteilen aus. Die TCO 03 Norm verlangt, dass 17"- und 19"-Zoll-Monitore mit einer nativen Auflösung von 1280x1024 Bildpunkten betrieben werden, Bildschirme größer 21" bei einer Auflösung von 1600x1200 Bildpunkten. Die Monitore müssen eine Leuchtkraft von 150 cd/qm² mit sich bringen. Neu in TCO 03 ist die zwingende Vorgabe zweier vordefinierter Farbtemperaturen sowie die Möglichkeit für eine frei vom Anwender zu belegenden Einstellung diesbezüglich. Ebenfalls neu aufgenommen ist ein mindestens zu erfüllender Farbraum. Zudem muss das Display auch eine Möglichkeit zur Höhenverstellung sowie eine Wandmontage nach VESA-Standard aufweisen. In Deutschland müssen die Hersteller ihre Geräte vom TÜV

prüfen lassen, um die Plaketten, die die Einhaltung dieser Grenzwerte garantieren, zu erhalten.

■ Siehe SSI; MPR-Norm

TCP

Abk.: Transmission Control Protocol

TCP ist ein wesentlicher Bestandteil des TCP/IP-Protokolls. TCP basiert auf der vierten Ebene des OSI-Schichtenmodells und arbeitet im Vollduplex-Betrieb. Es ist verbindungsorientiert und verlangt eine Empfangsbestätigung für jedes abgeschickte Datenpaket.

■ Siehe Internet-Protokolle; OSI-Schichtenmodell; TCP/IP; Packet; Fullduplex-Betrieb

TCP/IP

Abk.: Transmission Control Protocol/Internet Protocol

Das Internet war zuerst ein vom US-Verteidigungsministerium erdachtes Netzwerk, um Computer so miteinander zu verbinden, dass Ausfälle von Teilen des Netzes nicht die Integrität des gesamten Netzes in Frage stellen. Aus diesem Netz entwickelte sich das Internet, dessen Basis immer noch TCP/IP ist. TCP kümmert sich dabei um die Zustellung der Datenpakete (4. Schicht OSI-Schichtenmodell), während IP den Transport übernimmt (3. Schicht). Zu TCP/IP gehört auch das TCP sehr ähnliche UDP-Protokoll, das allerdings keine Bestätigung der Pakete verlangt. Auf TCP/IP setzen die meisten

höheren Internet-Dienste, wie FTP, Telnet und SMTP, auf. Diese befinden sich auf der siebten Ebene des OSI-Modells.

■ Siehe DoD; Internet; OSI-Schichtenmodell; ARPAnet; FTP; SMTP; Telnet

TCPA

Abk.: Trusted Computing Platform Alliance

TCPA ist eine Initiative der Computerindustrie zur Absicherung von Computersystemen. Ein Verschlüsselungschip (TPM, Trusted Platform Module) im PC verschlüsselt Daten und prüft deren Integrität, sowie die Integrität des Systems, indem er beim Start den Bootlader, das Betriebssystem-Kernel und die Software prüft. Dies soll unbefugte Änderungen am Computersystem verhindern und einen Computer (z.B. für Online-Banking) eindeutig identifizieren.

■ Siehe DRM; Palladium

TCQ

Abk.: Tagged Command Queuing

Ein Kommunikationsverfahren bei SCSI- und IDE-Festplatten. Dabei werden der Festplatte mehrere Befehle geschickt, die sie dann in beliebiger Reihenfolge abarbeiten kann. Durch das Umsortieren der Befehle kann die Platte den Durchsatz optimieren. Damit der Host weiß, welchen Befehl die Platte gerade abgearbeitet hat, wird jeder Befehl mit einem Kennzeichen (Tag) versehen.

T-D1

Das digitale Funktelefonnetz der Deutschen Telekom heißt D1 und hat über 22 Millionen Kunden.

▣ Siehe D-Netz

T-DSL

Abk.: *Telekom Digital Subscriber Line*

T-DSL ist die ADSL-Implementation der Deutschen Telekom. Die Downstream-Geschwindigkeit (vom Internet zum PC) beträgt 768 KBit/s, die Upstream-Geschwindigkeit 128 KBit/s.

▣ Siehe ADSL

Tearing

Tearing sind die Störungen des Bildaufbaus, welche beim Page-Flipping auftreten.

▣ Siehe Page-Flipping

Telefax

▣ Siehe Fax

Telefonanlage

▣ Siehe TK-Anlage

Telekommunikation

Die Telekommunikation ermöglicht den Austausch von Informationen, Daten, Sprache etc. über weite Strecken hinweg. Alle modernen Kommunikationseinrichtungen wie Btx, Datenübertragungen, Internet, Mailboxen, Telefone und Videotext entwickeln sich stetig weiter und

machen jedem eine schier nicht zu bewältigende Fülle von Informationen zugänglich und helfen damit auch, Völker immer mehr zu verbinden, da es kein Problem mehr ist, mit Menschen am anderen Ende der Welt frei zu kommunizieren.

▣ Siehe Online-Dienst; Internet; Btx; Datenübertragung

Telekommunikations-Anschluss-Einheit

▣ Siehe TAE

Telephony Application Programming Interface

▣ Siehe TAPI

Teletex

Teletex ist der digitale Nachfolger des Fernschreibers Telex. Wegen der starken Konkurrenz durch Euro-File-Transfers, Fax, Internet und Mailboxen ist diese Technik allerdings fast bedeutungslos geworden.

▣ Siehe Telex-Netz; TTY; Internet; BBS

Teletype

▣ Siehe TTY

Telex-Netz

Abk.: *Teletprinter Exchange*

▲ Übers.: *Fernschreiberaustausch*

Das Telex-Netz ist in den 1920er Jahren gegründet worden und ermöglicht einen weltweiten Austausch von Informa-

tionen. Das Zielland muss dazu ein nationales Telex-Netz besitzen.

▣ Siehe TTY

Telnet

Mit Telnet ist es möglich sich an beliebigen Hosts im Internet einzuloggen, sofern der Nutzer dafür eine Berechtigung hat. Dort kann er praktisch wie am heimischen Rechner arbeiten. Allerdings bietet Telnet hierfür lediglich eine textorientierte Oberfläche. Für viele Probleme gibt es aber keine andere Lösung und daher wird Telnet auch heute noch viel genutzt.

▣ Siehe Internet; CLI; Login; Host

Temporäre Auslagerungsdatei

▣ Siehe Auslagerungsdatei, temporäre

Temporäre Dateien

▣ Siehe Dateien, temporäre

Tera

Tera ist ein Maßeinheitenpräfix, das das Billionenfache der Einheit angibt.

▣ Siehe Terabyte

Terabyte

Auch TByte oder TB. Maßeinheit für die Informationsmenge und Speicherkapazität (1 TB = 1.099.511.627.776 Bytes).

▣ Siehe KByte; MByte

Teraflops

Abk.: Tera Floating Point Operations Per Second

Teraflops ist die Zeit, die ein größeres Computersystem für die durchgeführten Operationen mit einer Gleitkommazahl (Floating Point Operation – Flop) benötigt. Ein Teraflop beträgt dabei eine Billion Gleitkommaoperationen.

▣ Siehe FLOPS; Floating Point Representation

Term

Ein Term ist ein mathematischer Ausdruck, der eine Reihe von Funktionen (z.B. eine Addition) enthält und diese auf arithmetische oder logische Art miteinander verknüpft.

Terminal

1. Terminals waren ursprünglich lediglich Ein-/Ausgabegeräte, mit deren Hilfe Daten mit einem Mainframe (Großrechner) ausgetauscht werden konnten. Früher bestanden sie daher nur aus einer Tastatur und eventuell auch einem Bildschirm. Mit der Zeit wurde die Ausstattung immer wieder erweitert. Die ersten kompletten PCs wurden oft noch als Terminals genutzt, obwohl sie bereits eine eigenständige Einheit bildeten. Dazu emulierten sie die Funktionen eines Terminals mit einer Software, die meistens auf den Emulationsarten ANSI, TTY (= TeleTYpe, Fernschreiber) und VT100 basierten.

Heute wird der Begriff Terminal noch benutzt, um einen Computer zu beschreiben, mit dem Anwender mittels Datenfernübertragung Daten von einem Host oder Server beziehen. Moderne Terminalprogramme beherrschen aber eine deutlich größere Anzahl Funktionen, als das bei früheren Terminals üblich war.

2. Als Terminals werden manchmal auch Peripheriegeräte bezeichnet.

■ Siehe *Mainframe*; *Server*; *ANSI*; *TTY*; *I/O*; *Host*

Terminal Server

Ein Terminal Server ist ein Computer, der in einem lokalen Netzwerk anderen Terminals, Computern oder anderen Geräten den Zugang zu einem Netzwerk ermöglicht.

■ Siehe *Terminal*; *Server*; *Netzwerk*

Terminalprogramm

Ein Terminalprogramm ist ein spezielles Programm zur Herstellung einer Verbindung mit einem anderen Computersystem, wie z.B. einer Mailbox oder einem Server. Das Programm simuliert gegenüber dem anderen Computer einen Terminal. Voraussetzung hierfür ist die Verfügbarkeit eines Modems oder einer ISDN-Karte und des entsprechenden Gegenstücks auf der Gegenseite. Nach dem Anmelden kann dann auf dem anderen System wie mit einem lokalen Terminal gearbeitet werden – es können mit der

Tastatur Texte an den Server gesendet oder Dateien übertragen (Download, Upload) werden.

■ Siehe *BBS*; *Download*; *Upload*; *Datenübertragung*; *Terminal*

Terminate und Stay Resident

■ Siehe *TSR-Programm*

Terminator

Ein Terminator ist ein Widerstand, der zum Abschluss einer Übertragungsstrecke dient. Alle Bus-Systeme, die mit hohen Datenübertragungsraten arbeiten, benötigen Terminatoren an beiden Enden des Busses, um die Sicherheit der Daten zu sichern. Diese Widerstandstecker verhindern Reflexionen an den Enden und damit das Problem mehrfach auftauchender Datenpakete. Gerade beim SCSI-Bus verursachen falsche Terminierungen die meisten Fehler.

■ Siehe *SCSI-Terminierung*; *Bus*; *SCSI*

Tesselation

Tesselation ist ein Schritt bei der Geometrieverarbeitung in der 3D-Pipeline einer 3D-Grafikkarte. Ein 3D-Objekt wird dabei in eine Vielzahl von Polygonen (Vielecke) zerlegt. Die Eckpunkte der Vielecke werden mittels Koordinaten (x, y und z) beschrieben. Diese Punkte enthalten je nach Darstellung zusätzlich noch Informationen über Material und Textur.

■ Siehe *Geometrie-Engine*; *3D-Pipeline*; *Polygon*

TeX

TeX ist ein von Donald Knuth entwickeltes Textsatzsystem, das frei verfügbar ist. Im Gegensatz zur von Textverarbeitungsprogrammen gewohnten WYSIWYG-Darstellung muss sich der Anwender über die Formatierung des Textes keine Sorgen machen, denn TeX erledigt dies automatisch. TeX wird »tech« ausgesprochen und bildet die Grundlage des Makropakets LaTeX, das die Anwendung der recht komplizierten TeX-Syntax vereinfacht.

▀ Siehe *Textsatzsystem; LaTeX*

Texas Instruments

<http://www.ti.com>

Texas Instruments ist eine amerikanische Firma (kurz TI) und einer der größten Halbleiterproduzenten der Welt.

Texel

Abk.: *Texture Element*

▲ Übers.: *Textur-Element*

Bei der Darstellung von Texturen wird zwischen den von der Grafikkarte erzeugten Bildpunkten (Pixeln) und den eigentlichen Bildpunkten der Textur (Texel) unterschieden. Der Grund dafür ist, dass Grafikkarten Texturen als rechteckige Anordnung von mehreren Bildpunkten speichern.

▀ Siehe *3D-Funktionen; 3D-Grafikkarte; Textur; Pixel; Texture-Mapping; Textur-Cache*

Texteditor

▀ Siehe *Editor*

Textformatierung

Die Formatierung eines Texts bzw. alle Einstellungen, die sein Aussehen festlegen, ist die Textformatierung. Das fängt bei der Schriftformatierung mittels Festlegung der Schriftart, -größe und -schnitt an. Absätze werden durch Blocksatz, Einrückungen, Links- und Rechtsbündigkeit und Zeilenabstand festgelegt. Das Seitenlayout besteht aus den Einstellungen zu den Seitenrändern, der Platzierung von Fußnoten und Verwendung von Fuß- und Kopfzeilen. Zusätzlich gibt es natürlich noch eine ganze Menge von besonderen Formatierungen.

▀ Siehe *Textsatzsystem; Document Template; Textverarbeitung*

Textmodus

Jede PC-Grafikkarte beherrscht zwei grundsätzlich verschiedene Arten der Darstellung, nämlich den Text- und den Grafikkmodus. Am Anfang der PC-Entwicklung war aufgrund der geringen Rechenleistung an eine Grafikdarstellung nicht zu denken. Der textorientierte Modus dominierte sogar das Betriebssystem. MS-DOS war komplett textorientiert. Nur sehr wenige Programme boten eine Art grafische Oberfläche, die aus Textzeichen bestand, wie das beim Norton Commander der Fall ist. Nach und nach kamen dann richtige Grafikoberflächen wie GEM und Windows auf, die

meist nur noch die Möglichkeit bieten, eine textorientierte Shell zu starten, wenn Bedarf besteht.

- Siehe *GEM; MS-DOS; CLI; Shell; Betriebssystem*

Textorientierte Benutzeroberfläche

- Siehe *CLI*

Textsatzsystem

Wenn Sie einen längeren Text verfassen, müssen Sie normalerweise viel Arbeit aufwenden, um ihn gut zu strukturieren. Die ganzen Formatierungen, die vorgenommen werden müssen, sind manchmal fast so arbeitsintensiv wie das Erstellen des Textes selbst. Textsatzsysteme nehmen Ihnen diese Arbeit ab. Gerade bei vielen wissenschaftlichen Arbeiten werden solche Systeme verwendet. Das bekannteste System ist TeX.

- Siehe *TeX; LaTeX*

Textur

Textur ist generell eine Bitmap (eine Grafik), die auf ein 3D-Objekt projiziert wird. Die Grafik kann dabei das Objekt wie eine Tapete vollständig bedecken oder auch kachelartig wiederholt werden. Diverse Mapping-Verfahren garantieren eine korrekte Wiedergabe der Textur auf unterschiedlichen 3D-Objekten.

- Siehe *3D-Modell; Texel; Texture-Mapping; Bitmap-Grafik; Textur-Cache*

Textur-Cache

Der Textur-Cache ist ein im Grafikchip integrierter Cache von 4 bis 8 KByte Größe. Er dient als Puffer für die vom Bildspeicher eingehenden Daten. Da Bildspeicherzugriffe 64 Bit breit oder in mehreren Bursts (Serien) erfolgen, kann der Chip nicht alle ankommenden Daten sofort verarbeiten. Im Prinzip hat der Textur-Cache beim Grafikchip dieselbe Funktion wie der (ebenfalls integrierte) L1-Cache (Level-1-Cache) bei der CPU.

- Siehe *Buffer; L1-Cache; CPU; Textur; Texture-Mapping*

Texture-Mapping

Texturen werden auf 3D-Objekte »gemapt« (projiziert), um diesen ein realistisches Aussehen zu geben (z.B. ist es möglich, das Bild einer Hausfassade auf einen simplen Quader zu projizieren, so dass der Eindruck eines Gebäudes entsteht). Je nach Form des 3D-Körpers wird ein anderes Mapping-Verfahren zur Wiedergabe der Texture-Map auf dem Objekt verwendet, da ansonsten unerwünschte Verzerrungen der Grafik auf dem Körper entstehen. 3D-Softwarepakete (z.B. 3D Studio MAX von Kinetix oder LightWave von NewTek) verfügen meist über folgende Mapping-Verfahren: planares Mapping, kugelförmiges Mapping, zylindrisches Mapping, Box-Mapping und Shrink-Wrap-Mapping. Die ersten drei Verfahren sprechen für sich (kugelförmiges Mapping für ein kugelförmiges Objekt usw.). Beim Box-Mapping wird die Textur auf alle

sechs Seiten eines Objekts projiziert (z.B. auf einen Würfel), während beim Shrink-Wrap-Verfahren die Textur wie eine Haut über das Objekt gezogen wird. Weiterhin bieten 3D-Softwarepakete die Möglichkeit, Texturen auf den Objekten zu wiederholen, zu drehen, zu kippen und mit zahlreichen Effekten zu verändern. Texture-Mapping wird auch von den neuen 3D-Grafikprozessoren unterstützt (z.B. für Spiele).

■ Siehe *3D-Modell; Texel; 3D-Funktionen; Textur*

Texturfilterung, anisotrope

Anisotrope Texturfilterung ist die Bezeichnung für ein neuartiges Verfahren zur Verbesserung der Darstellungsqualität von 3D-Grafiken bei Betrachtung unter flachen Winkeln. Aus niedriger Höhe gesehen, bildet ein Punkt bei einer texturierten Oberfläche auf dem Monitor meist mehrere Punkte der Textur ab. Der überdeckte Bereich erscheint außerdem nicht kreisförmig, sondern eher lang gestreckt, was auf den flachen Betrachtungswinkel zurückzuführen ist. Die anisotrope Filterung (anisotrop = nicht in allen Richtungen hin gleiche Eigenschaften aufweisend) berücksichtigt für die optimale Einfärbung des Bildpunkts deswegen alle Texturpunkte, die in diesem lang gestreckten Bereich liegen.

■ Siehe *3D-Grafik; 3D-Funktionen; Textur; Texture-Mapping*

Texturfilterung, bilineare

Wird eine Textur auf weit entfernte Objekte projiziert, so überdeckt ein Pixel meist mehrere Textur-Bildpunkte (texture elements oder Texel). Um ein Flimmern durch Aliasing-Effekte zu verhindern, wird der Mittelwert aus vier oder mehr benachbarten Texeln gebildet. Auch die Bildung schachbrettartiger Muster bei starker Annäherung an die Textur wird mittels bilinearer Filterung verhindert. Dabei interpoliert der Chip für die Einfärbung eines einzelnen Bildpunkts meist zwischen vier benachbarten Textur-elementen. Die Darstellungsqualität der Textur wird dadurch stark erhöht. Alle Grafikkarten unterstützen das Verfahren hardwareseitig. Ein unerwünschter Nebeneffekt der bilinearen Texturfilterung ist das Tiefen-Aliasing. Wenn die Objekte weiter vom Betrachter entfernt sind, dann muss auch die Textur kleiner werden. Bei den Berechnungen stößt der Algorithmus an Grenzen, was ein Flackern hervorruft. Um dieses Phänomen zu verringern, können MIP-Mapping und die trilineare Filterung verwendet werden.

■ Siehe *Texel; 3D-Funktionen; Textur; Texture-Mapping*

Texturfilterung, trilineare

Die trilineare Texturfilterung ist eine Weiterentwicklung des MIP-Mappings. Dieses löst das Problem des Tiefen-Aliasing, das bei der bilinearen Filterung entsteht, führt aber zu einem neuen Artefakt, dem MIP-Banding. Dieses tritt auf, wenn zwei unterschiedlich große MIP-Maps

derselben Textur aneinander grenzen. Die Übergänge zwischen diesen Texturen sind nicht weich und fallen störend auf. Die trilineare Filterung wurde entwickelt, um den negativen Effekten des MIP-Mapping wie MIP-Banding entgegenzuwirken. Im Grunde entspricht der Algorithmus dem der bilinearen Filterung, nur dass zusätzlich noch die nächstgrößere und nächstkleinere MIP-Map in Betracht gezogen werden. Dabei müssen zwar doppelt so viele Daten verarbeitet werden, dafür werden aber weiche Übergänge zwischen den Texturen und den verschiedenen MIP-Maps erreicht.

■ Siehe MIP-Mapping; Texturfilterung, bilineare; Textur

Texturskalierung

Texturskalierung ist eine 3D-Funktion bei Grafikkarten. Wenn sich ein 3D-Objekt vom Betrachter weg oder zu ihm hin bewegt, muss die Textur auf der Oberfläche des Objekts entsprechend skaliert werden. Dafür gibt es drei Methoden: Point Sampling, Bilineare Filterung und Trilineare Filterung.

■ Siehe Texturfilterung, bilineare; MIP-Mapping; 3D-Funktionen; 3D-Grafikkarte; 3D-Grafik

Textverarbeitung

Eine Textverarbeitung hilft beim Erstellen von Texten. Mit einem enormen Funktionsumfang, z. B. Suchen innerhalb des Textes, wird versucht, die Arbeit so einfach wie möglich zu gestalten. Eine Textverarbeitung nimmt normalerweise

die Eingaben per Maus und Tastatur entgegen, seit neuestem sind aber auch Eingaben mittels einer Sprachsteuerung möglich. Eine Textverarbeitung kennt zudem eine große Palette von Funktionen zur Textformatierung. Viele Programme wie StarWriter, Word und WordPerfect bieten auf praktisch allen verfügbaren Plattformen inzwischen eine Funktionalität an, wie sie sonst lediglich bei DTP-Software bekannt ist.

■ Siehe DTP; Word Pro

TFT-Display

Abk.: Thin Film Transistor

▲ Syn.: Aktiv-Display

▲ Ant.: Passiv-Display

Bei einem TFT-Display steuern Transistoren die aufgedampften und transparenten horizontalen und vertikalen Leiterbahnen an, aus denen die einzelnen Bildpunkte aufgebaut sind. Die erzeugten elektrischen Felder polarisieren die Flüssigkristalle und erzeugen dadurch die notwendigen Farben. Die TFT-Displays sind momentan die Königsklasse der Bildschirme bei Laptops und Notebooks. Sie sind deutlich besser als DSTN-Displays, aber auch deutlich teurer.

■ Siehe Laptop; DSTN-Display; Notebook; LCD

TFTP

Abk.: Trivial File Transfer Protocol

TFTP bezeichnet ein Netzwerkprotokoll, welches simpler ist als das übliche FTP

(trivial = einfach). Es verfügt jedoch bei weitem nicht über alle Möglichkeiten von FTP. TFTP benutzt UDP statt TCP. Eine genaue Beschreibung des Protokolls steht in der RFC 1350.

▣ Siehe RFC; Netzwerkprotokoll; UDP; FTP

Theme

Ein Theme (auch Design oder Skin) ist ein Programmpaket, das das Aussehen der grafischen Benutzeroberfläche eines Programms oder Betriebssystems ändert.

Thermodrucker

Mit Thermodrucker werden alle Arten von Druckern bezeichnet, die ihre Bilder mit Hitze erzeugen. Es werden vor allem drei unterschiedliche Verfahren unterschieden:

- ▶ Beim **Thermo-Matrixdrucker** besitzt der Druckkopf eine Menge Nadeln, die hier allerdings erhitzt werden und dadurch das Thermopapier verfärben. Dieses Verfahren erlaubt den Bau sehr billiger Drucker. Da das Thermopapier aber licht- und wärmeempfindlich ist, verblasen die Ausdrücke mit der Zeit.
- ▶ **Thermosublimationsdrucker** erzeugen die besten Ausdrücke, da sie als einzige wirklich echte Mischfarben hervorbringen. Die Farbpartikel werden erhitzt, bis sie gasförmig werden, und schlagen sich dann auf dem Papier nieder. Der Name kommt von der Bezeichnung des Übergangs vom

einen Feststoff in die Gasform, denn dieser heißt Sublimation. Da die verschiedenen Farben sich in der Gasform perfekt vermischen, ist es möglich mit diesem Verfahren 256 Farbnuancen pro Druckfarbe zu erzeugen. Bei vier Druckfarben ergeben sich daher 16,7 Millionen Farben. Mit speziellem Papier lassen sich so fotorealistische Bilder erzeugen, was gerade bei Verwendung einer digitalen Kamera diese Drucker optimal ausnützt. Die hohen Kosten der Drucker und des Papiers machen diese Drucker für private Anwender uninteressant.

- ▶ Bei **Thermotransferdruckern** werden aus einer hitzeempfindlichen Folie die Farbpartikel, meistens Wachs, auf das Papier aufgedampft. Dieses Verfahren ist qualitativ sehr hochwertig und außerdem recht leise und schnell. Pro Druckseite wird allerdings unabhängig von der tatsächlich gebrauchten Farbmenge immer eine gleich große Fläche der Folie benötigt. Dadurch ist der Verbrauch natürlich sehr hoch und damit auch die Kosten.

▣ Siehe Impact Printer; Non-Impact Printer; Drucker

Thermosublimationsdrucker

▣ Siehe Thermodrucker

Thermotransferdrucker

▣ Siehe Thermodrucker

Thesaurus

Eine moderne Textverarbeitung bietet zu meist auch einen Thesaurus. Dieser kann zu den meisten Wörtern ein Synonym aus einer Wörter-Datenbank herausuchen.

▣ Siehe *Textverarbeitung*

Thick Ethernet

▣ Siehe *10Base5*

ThickNet

▣ Siehe *10Base5*

Thicknet Coaxial Cable

Thicknet Coaxial Cable ist die Bezeichnung für ein im Ethernet-LAN verwendetes Koaxialkabel.

▣ Siehe *LAN; Koaxialkabel; Ethernet*

ThickWire

▣ Siehe *10Base5*

Thin Client

1. Thin Clients sind abgespeckte Computer, die in einem Netzwerk als Arbeitsplatz dienen. Das Augenmerk liegt besonders in der einfachen Administration des Rechners. Thin Clients verfügen meistens nur über eine minimale Ausstattung (kein CD-ROM-Laufwerk, keine Floppy usw.) und sind deshalb um vieles preisgünstiger. Programme werden nicht lokal auf dem Thin Client installiert und genutzt, sondern auf dem Server im

Netzwerk. Die angeschlossenen Clients teilen sich die Programme.

2. Thin Client ist eine Software, die besonders wenige Ressourcen auf einem System verbraucht.

▣ Siehe *Thin Server; Client-Server-Prinzip; NC; Resources*

Thin Ethernet

▣ Siehe *10Base2*

Thin Film Transistor

▣ Siehe *TFT-Display*

Thin Server

Der Thin Server ist das Gegenstück zum Thin Client. Er ist darauf ausgerichtet viele verschiedene Clients gleichzeitig zu bedienen. Er fungiert in den meisten Fällen als Anwendungs- bzw. als Fileserver. Die zugrunde liegende Idee ist, einen Server zentral zu administrieren und somit ein Höchstmaß an Arbeitseffektivität zu erreichen. Die Verbindung zwischen Server und Client erfolgt über unterschiedlichste Netzwerkprotokolle. Auch sind sie nicht an ein Betriebssystem gebunden.

▣ Siehe *Thin Client; Client-Server-Prinzip; Fileserver*

ThinNet

▣ Siehe *10Base2*

Thinnet Coaxial Cable

Thinnet Coaxial Cable ist die Bezeichnung für ein im Ethernet-LAN verwendetes Koaxialkabel.

▣ Siehe *Koaxialkabel; Ethernet*

ThinWire

▣ Siehe *10Base2*

Thread

Der Faden (Thread), von dem hier die Rede ist, legt fest, wie ein Programm durch einen Prozessor ausgeführt wird. Jedes Programm besteht aus einem Prozess und dieser wiederum aus mindestens einem Steuerfluss, also einem Thread. Jeder Thread besitzt einen eigenen Zustand mit Programmzähler, Registerinhalten und Stapelspeicher. Solche Threads realisieren das Multitasking bei modernen Betriebssystemen.

▣ Siehe *Multitasking; Multithreading*

Three-Pass

Three-Pass ist der Betriebsmodus eines Scanners, bei dem die Scanleiste mehrmals über die Vorlage scannen muss, um sie zu erfassen.

▣ Siehe *Farb-Scanner; Scanner*

Three-Tier-Modell

Das Three-Tier-Modell unterteilt eine Anwendung in eine Oberflächenschicht (GUI-Layer), die für die Benutzerschnittstelle zuständig ist, in die Geschäftsregeln (Business-Layer) mit der unternehmens-

spezifischen Logik und in die Datenbank (Data-Layer) mit den Daten der Anwendung. Durch die Aufteilung in drei Schichten lassen sich Teile einer Anwendung einfacher wieder verwenden.

▣ Siehe *GUI*

Thumbnail

Ein Thumbnail ist eine verkleinerte Vorschau einer Computergrafik oder eines Bildes in einem Anwendungsprogramm. Aufgrund der geringen Größe sind die Ladezeiten kurz.

Thunderbird

Der Mozilla Thunderbird ist ein von der Mozilla Foundation hergestellter freier E-Mail-Client und Newsreader. Das Programm unterliegt der MPL-Lizenz. Zum Funktionsumfang gehören ein Spamfilter sowie Sicherheitskomponenten wie Verschlüsselung, Zertifikate und elektronische Signaturen sowie RSS. Thunderbird ist unter anderem für Windows, MacOS X, Linux und Solaris erhältlich.

▣ Siehe *E-Mail; Firefox; Mozilla; MPL; RSS*

Thunk

Im Betriebssystem Windows Thunk eine Methode, 16 Bit-Programmen den Aufruf von 32 Bit-Programmen zu ermöglichen und umgekehrt. Es gibt drei verschiedene Arten von Thunk: Flat Thunk (ermöglicht es 16 Bit-Programmen 32 Bit-DLLs aufzurufen und umgekehrt), Generic Thunk (16 Bit-Programme können 32

Bit-DLLs laden und aufrufen) und Universal Thunk (32 Bit-Programme können 16 Bit-DLLs laden und aufrufen).

Tick

Tick ist ein Signal, das von einem Taktgeber (clock) ausgesandt wird, und die grundlegende interne Zeiteinteilung in einigen Computern darstellt.

Tiefen-Aliasing

Tiefen-Aliasing ist ein unerwünschter Effekt, der bei der bilinearen Texturfilterung auftritt. Bei der Skalierung von Texturen ist ein Flackern sichtbar. Als Gegenmaßnahme wurde das MIP-Mapping bzw. die trilinearen Texturfilterung entwickelt.

- Siehe *Texturfilterung, bilinear; Texturfilterung, trilinear; MIP-Mapping*

TIFF

Abk.: *Tagged Image File Format*

Das Dateiformat TIFF wurde von der Aldus Corporation entwickelt und ist eines der wichtigsten Formate für Rastergrafikdateien. Es wurde von Anfang an so konzipiert, dass es eine Vielzahl von Speichermöglichkeiten bietet und neben den eigentlichen Grafikdaten auch Angaben wie der Name der eingesetzten Grafiksoftware oder der Scannertyp gespeichert werden können. TIFF ist in der Lage, Schwarzweiß-, Grauwert- und Farbbilder (L*a*b, CMYK, RGB, indizierte Farben) sowie Informationen zu Bildtransparenz

und Alphakanälen zu speichern. Diese Möglichkeiten machen das Format komplizierter, andererseits aber auch universeller einsetzbar. Das TIFF-Format wird von jedem Scanner unterstützt. TIFF unterstützt die verlustfreie Kompressionsmethode LZW. Es wird hauptsächlich zum Datenaustausch zwischen Grafikern und Reprofirmen eingesetzt.

- Siehe *Hewlett Packard; Aldus; Pixelgrafik; Microsoft; GIF; JPEG*

Tilde

Das Sonderzeichen  heißt Tilde. In mathematischen Ausdrücken wird damit ungefähr, gleich oder proportional bezeichnet. Im Internet wird die Tilde dazu benutzt, um nach einer URL zwischen den Homepages der verschiedenen Anwender zu unterscheiden. Das sieht dann z.B. so aus: <http://www.quarkserver.com/~Sampleuser>.

- Siehe *Internet; URL; Homepage*

Time Capsule

Time Capsule ist ein Hardware-Sicherheitssystem von Apple, das von allen vorher definierten Macintosh-Computern in einem Funknetzwerk Sicherungskopien von allen darauf gespeicherten Daten vollautomatisch anlegt und gleichzeitig als WiFi-Basisstation dient. Auf den Computern muss die Software Time Machine laufen. Die Time Capsule ist als Modell mit 500 GB und 1 TB erhältlich.

- Siehe *Apple*

Time Division Multiplex

- ▣ Siehe *Zeitmultiplex-Verfahren*
- ▣ Siehe *Scheduler; Task; Priorität; Multitasking; Betriebssystem; Multithreading*

Time Machine

- ▣ Siehe *Time Capsule*

Timeout

Als Timeout wird ganz allgemein ein Fehler durch Überschreiten einer vorgegebenen Zeitspanne bezeichnet, innerhalb der eine bestimmte Aktion erfolgen muss. Bei fast allen Datenübertragungen oder Datenfernübertragungen wird z.B. vom Empfänger eine Empfangsbestätigung erwartet. Erfolgt diese nicht innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls, tritt ein Timeout auf. Der Transfer wird dadurch mit einem Fehler abgebrochen.

- ▣ Siehe *Transferprotokoll*

Time-Sharing

Mit Time-Sharing wird die abwechselnde Zuweisung von Rechenzeit an Prozesse oder verschiedene Benutzer eines Mehrplatzsystems bezeichnet.

- ▣ Siehe *Prozess; Multiuser-System*

Time Slice

Bei einem Multitasking-Betriebssystem laufen die einzelnen Tasks nicht wirklich parallel zueinander, sondern bekommen vom Betriebssystem kleine Zeiteinheiten, genannt Zeitscheiben (englisch: Time

Slice), zugeordnet. Der Scheduler eines Betriebssystems bewältigt diese Aufgabe und berücksichtigt zudem verschiedene Prioritäten einzelner Tasks.

Time to live

- ▣ Siehe *TTL*

Tintenstrahldrucker

- ▣ Siehe *Ink-Jet Printer*

Tischscanner

- ▣ Siehe *Flachbett-Scanner*

TK-Anlage

Mit Telefonanlagen (TK-Anlagen) ist es möglich viele Endgeräte sehr gezielt miteinander zu verschalten und so ein eigenes Telefonnetz aufzubauen.

- ▣ Siehe *ISDN*

TLD

TLD bezeichnet einen im Uniform Resource Locator (URL) gekennzeichneten String. Die URL setzt sich aus einer TLD (Top-Level Domain) und einer SLD zusammen. So gehört der Rechner www.microsoft.de zur TLD Deutschland und zur SLD Microsoft.

- ▣ Siehe *URL; SLD*

TMDS

Abk.: *Transition Minimized Differential Signaling*

Das Datenübertragungsprotokoll von DVI.

■ Siehe DVI

T-Net

Das inzwischen vollständig digitalisierte Telefonnetz wurde von der Telekom T-Net genannt. Alle Endkunden sind an dieses Netz angeschlossen, ganz egal ob analog oder digital (ISDN). Die Wandlung der Signale von analog nach digital oder andersherum übernehmen die Vermittlungsstellen. Auch analoge Telefone, die an einer solchen digitalen Vermittlungsstelle hängen, können bestimmte Funktionen, die bisher nur den ISDN-Teilnehmern vorbehalten waren, nutzen. Dazu gehören zurzeit sieben Eigenschaften: Anklopfen, Anrufweitschaltung, Dreierkonferenz, Makeln, Rückruf, das Sperren bestimmter Rufnummern und das Verbinden ohne Wahl. Die Leistungsmerkmale Anzeigen von Rufnummern und der Rückruf bei Besetzt sind derzeit noch nicht überall verfügbar. Die Merkmale Anklopfen, Makeln, Rückfragen, Rückruf bei Besetzt und die Unterdrückung der Rufnummernübermittlung sind kostenlos zu haben, müssen aber wie der Rest jeweils beantragt und freigeschaltet werden, bevor sie benutzt werden können. ISDN bietet nur noch wenige zusätzliche Funktionen (ISDN), aber dafür immer noch eine deutlich höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit.

■ Siehe ISDN; ISDN-Leistungsmerkmale

Token

In einem Token-Ring-Netzwerk wird ein Token, ein spezielles Datenpaket, von Station zu Station weitergegeben. Nur die Station, die gerade das Token innehat, darf ihre Nachrichten an das Netz abgeben. Dadurch wird das Senden von mehreren Nachrichten zur gleichen Zeit und damit Kollisionen verhindert. Neben dem genormten Token-Ring-Netzwerk gibt es Token auch in anderen Verfahren, wie beispielsweise beim ARCnet.

■ Siehe Packet; ARCnet; Token-Ring

Token-Ring

Das 1985 erstmals von IBM vorgestellte Token-Ring-Netzwerk benutzt eine ganz andere Technologie als beispielsweise das Ethernet, um Kollisionen im Netzwerk zu verhindern. Es verwendet, wie etwa auch das ARCnet, Token. Es wurde inzwischen von der IEEE unter IEEE 802 standardisiert. Die Technologie von IBM bietet aber entweder 4 oder 16 MBit/s anstatt 1 oder 4 MBit/s wie die standardisierten Verfahren. IBM schreibt außerdem fest Twisted-Pair-Kabel vor, wohingegen dies von den standardisierten Verfahren nicht festgelegt worden ist. Token-Ring übernimmt die Aufgaben der beiden unteren Schichten des OSI-Schichtenmodells. Die Knoten werden dabei in einem Ring angeordnet und dann alle Knoten sternförmig mit einem zentralen Server, auch MAU genannt (MSAU = Multistation Access Unit), verbunden. Bei größeren Token-Ring-Netzwerken werden die MAU der einzelnen Token-Ring-Netze

verbunden und meist noch ein zusätzlicher Sicherheitsring aufgebaut.

- ▣ Siehe MAU; OSI-Schichtenmodell; Twisted-Pair-Kabel; IEEE-802-Modell

Tomcat

<http://tomcat.apache.org>

Apache Tomcat ist ein Java Servlet-Container und die Referenzimplementierung von Java Servlet und Java Server Pages.

- ▣ Siehe Apache Foundation; Java; JSP; Servlet

Toner

Als Toner werden Farbteilchen bezeichnet, die bei Kopierern und Laserdruckern zum Drucken verwendet werden.

- ▣ Siehe Laserprinter

T-Online

T-Online ist der Online-Service und Internet-Serviceprovider der Deutschen Telekom. 1995 gestartet, ist T-Online die konsequente Weiterentwicklung des bereits 1983 ins Leben gerufenen Btx-Dienstes. Das Angebot von T-Online unterteilt sich in mehrere Portale, die verschiedene Themen wie Finanzen, Freizeit, Einkauf, Geschäft usw., abdecken. Die fast 15 Millionen Kunden haben eigene E-Mail-Adressen, können sich in diversen Chat-Räumen unterhalten, Bankgeschäfte über das Internet tätigen und SMS versenden.

- ▣ Siehe Minitel; Btx; KIT; Prestel; CEPT; Chatten; Portal

Tonwahl-Verfahren

- ▣ Siehe MFV

Tool

Tool bezeichnet üblicherweise ein Hilfsprogramm, das eine ganz bestimmte Funktion erfüllt und die Arbeit erleichtern soll. Eine Sammlung solcher Programme wird Toolbox genannt. Gerade bei der Software-Entwicklung sind solche Programme sehr verbreitet.

- ▣ Siehe Programmierungsumgebung

Toolbox

Als Toolbox wird eine Sammlung von Tools bezeichnet, die bestimmte Aufgaben oft sehr effizient und komfortabel bewältigen oder eine Sammlung von Bibliotheken und/oder Routinen, die grundsätzliche Probleme bei der Programmierung lösen und so das Erstellen von größeren Applikationen deutlich beschleunigen. Diese bei der Programmierung verwendeten Routinen werden entweder als Quelldateien oder als Quellmodule eingebunden.

- ▣ Siehe Quelldatei; Applikation; Routine; Tool

Toolkit Command Language/Toolkit

- ▣ Siehe Tcl/Tk

Toolkit Without An Important Name

- ▣ Siehe TWAIN

Top Level Domain

Abk.: TLD

▣ Siehe TLD

Tortendiagramm

Ein Tortendiagramm ist die dreidimensionale Darstellung eines Kreisdiagramms. Es wird auch als Kuchendiagramm bezeichnet.

▣ Siehe Kreisdiagramm; Diagramme

Torvalds, Linus

▣ Siehe Linux

TOS

Abk.: The Operating System

TOS ist der Name des Betriebssystems der Computer der Firma Atari. Es verfügte bereits in der ersten Version über eine grafische Benutzeroberfläche, die als GEM bezeichnete wurde.

▣ Siehe GEM; Atari; GUI

Toshiba

<http://www.toshiba.de>

Toshiba ist ein japanischer Konzern, der im Computerbereich vor allem für seine CD-ROM-Laufwerke, Notebooks und Drucker bekannt ist.

Tower

Ein Tower ist ein Gehäusotyp für einen PC. Es gibt Mini-, Midi- und Bigtower. Ein Minitower braucht nicht viel Platz,

kann aber nur eine geringe Zahl an Diskettenlaufwerken, Festplatten und ähnlichem Zubehör aufnehmen. Midi- und Bigtower bieten mehr Platz und haben auch entsprechend leistungsfähigere Netzteile.

▣ Siehe Desktop; Netzteil



Bild T.2: Ein Tower-Gehäuse

TPC

Abk.: Transmit Power Control

TCP ist die Funktion des WLAN-Standards IEEE 802.11h. TCP ermöglicht die flexible Regelung der Sendeleistung auf das erforderliche Minimum.

▣ Siehe WLAN; IEEE-802.11

Tpi

Abk.: tracks per inch

▲ Übers.: Spuren pro Zoll

Tpi gibt die Zahl der Sektoren an, die eine Spur eines Datenträgers enthält. Je größer

diese Zahl ist, desto mehr Daten kann ein Datenträger aufnehmen.

▣ Siehe *Datenträger; Track(s); Sektor*

TPM

Abk.: Trusted Platform Module

TMP ist ein Kryptochip, der Daten verschlüsselt und deren Integrität prüft. TPM ist wesentlicher Bestandteil der TCPA-Initiative zum Schutz von Computersystemen, Software und sicheren Authentifizierung.

▣ Siehe *TCPA; Kryptografie; Integrität*

Trace Cache

Der Trace Cache ist eine technische Neuerung am Pentium-4-Prozessor von Intel. Der Trace Cache ist ein erweiterter L1-Cache. Er speichert bereits dekodierte MicroOps. Wartezeiten durch Befehlsdekodierung beim Speisen der Pipeline werden dadurch vermieden. Der Trace Cache ist Bestandteil der Netburst-Architektur von Intel.

▣ Siehe *Pentium IV; Netburst-Architektur; L1-Cache; MicroOps*

Tracer

Mit einem Tracer kann das Zusammenspiel der Module eines Programms überwacht werden. Es ist damit eine Form eines Debuggers.

▣ Siehe *Debugger*

Traceroute

Traceroute ist ein Programm, das den Übermittlungsweg (Gateway) zwischen einem Client und einem Zielrechner ermittelt. Traceroute ist Bestandteil vieler Betriebssysteme, z.B. Windows 95/98/NT und Unix.

▣ Siehe *TTL; Gateway*

Track(s)

Die meisten magnetischen, optischen und magneto-optischen Speichermedien arbeiten mit Spuren. In diese Spuren werden die Daten geschrieben. Je nach Medium sind diese Spuren noch weiter unterteilt. Auch die Anordnung der Spuren ist unterschiedlich. So verwenden z.B. Festplatten und Disketten viele kreisförmige Spuren, die konzentrisch angeordnet sind. Auf einer CD dagegen ist nur eine einzige Spur vorhanden, die von innen nach außen in Form einer Spirale verläuft. Auf Bändern werden auch Spuren verwendet. Allerdings verlaufen diese hier entweder längs übereinander (Längsspur-Verfahren) oder schräg nebeneinander (Schrägspur-Verfahren).

▣ Siehe *CD; Speichermedium; Harddisk; Diskette; Tape*

Track-at-once

Track-at-once ist eine Art, wie CD-Writer Tracks auf einer CD ablegen. Bei einer selbst gebrannten CD werden die Tracks Track für Track geschrieben und es entsteht immer eine zwei Sekunden lange Pause zwischen ihnen.

■ Siehe CD; CD-Writer

Trackball

Ein Trackball ist im Prinzip eine umgedrehte Maus. Auf der Oberseite des Trackballs befindet sich eine Kugel, mit der der Anwender den Mauszeiger auf dem Bildschirm steuern kann und zwei oder drei Taster (Button), mit denen er dann Aktionen, genau wie bei einer Maus, auslösen kann. Ein Trackball ist aber nicht so komfortabel wie eine Maus zu benutzen, vor allem bei einer langen Arbeitsdauer. Daher findet er hauptsächlich im Bereich der Laptops und Notebooks Verwendung, da er sehr platzsparend in die Tastatur integriert werden kann. Manchmal wird er aber auch als externes Peripheriegerät mitgeliefert.

■ Siehe Maus

Tracks per inch

■ Siehe Tpi

Trailer

Als Trailer wird das hintere Ende einer Datenstruktur bezeichnet. In den Trailern von Datenpaketen sind oft eine CRC-Kennung oder andere Struktur- oder Organisationsdaten enthalten.

■ Siehe Header; Packet; CRC

Traktor

Bei einem Drucker wird ein Traktor benötigt, um Endlospapier und Formulare einzuziehen zu können. Dabei handelt es sich

um eine mechanische Vorrichtung zum Transport des Papiers in den Drucker. Ein Schubtraktor schiebt das Papier in den Drucker, wohingegen ein Zugtraktor das Papier zieht.

■ Siehe Einzelblatteinzug; Drucker

Transaktion

Unter einer Transaktion wird ein kompletter Zyklus einer Datenverarbeitung verstanden. Dies reicht von der Eingabe der Daten und Befehle über die Bearbeitung der Daten mittels der Verknüpfung mit den Befehlen bis zur Ausgabe der Ergebnisse. Sucht der Anwender in einer Datenbank irgendwelche Daten, verknüpft diese dann neu und speichert sie zurück, so wäre dieser ganze Prozess eine Transaktion. Werden Transaktionen aus irgendwelchen Gründen, etwa einem Absturz, nicht vollständig durchgeführt, so müssen diese auf alle Fälle entweder nachträglich abgeschlossen oder total annulliert werden. Ansonsten wäre die Konsistenz der verwendeten Daten kompromittiert. Bei einer Überweisung ist beispielsweise die Transaktion erst beendet, wenn das Geld den Empfänger erreicht hat und dem Absender abgebucht worden ist.

■ Siehe DV; Datenbank

Transferprotokoll

Wenn zwei Computer oder zwei Programme Daten austauschen wollen, müssen sie dasselbe Protokoll verwenden. Mit Protokoll sind einige genau definierte

Regeln gemeint, die die Datensicherheit gewährleisten sollen. Speziell bei der Datenfernübertragung wird der Begriff Übertragungsprotokoll verwendet. Bekannte Übertragungsprotokolle sind Xmodem, Ymodem, Zmodem und Kermit. Bei allen Übertragungsprotokollen werden redundante Informationen in den Datenstrom eingefügt, wodurch eine Fehlererkennung und -korrektur erst möglich wird.

▣ Siehe Fehlerkorrektur; Fehlererkennung

Transferrate

▣ Siehe Datentransferrate

Transfervolumen

Das Transfervolumen gibt die Datenmenge an, die von und zu einem Web-Server übertragen wird.

▣ Siehe Datentransferrate

Transferzeit

Transferzeit ist die zur Übertragung von Daten benötigte Zeit. Sie setzt sich aus der Übertragungszeit für die Nutzdaten und dem durch das Übertragungsprotokoll vorgegebenen Overhead zusammen. Die Übertragungszeit errechnet sich aus der Datentransferrate und der zu übertragenden Datenmenge. Sie spielt eine wesentliche Rolle bei der Datenübertragung bzw. der Datenfernübertragung.

▣ Siehe Datentransferrate; DFÜ; Datenübertragung

Transform and Lighting

▣ Siehe T&L

Transistor

Der Transistor ist das Kernstück aller modernen Elektronikbausteine. Er hat entweder die Funktion eines Schalters oder eines Verstärkers. Er löste die Elektronenröhren ab, die wesentlich größer waren. Transistoren sind sehr robust, schnell und kommen mit sehr geringen Spannungen und Strömen aus. Die Transistoren werden immer mehr verkleinert. Moderne Prozessoren enthalten schon einige Millionen Transistoren und diese Zahl wächst mit jeder neuen Generation stark an.

▣ Siehe CPU

Transistor Transistor Logic

▣ Siehe TTL

Transmission Control Protocol

▣ Siehe TCP

Transmission Control Protocol/ Internet Protocol

▣ Siehe TCP/IP

Transmit Power Control

▣ Siehe TPC

Transmitter Signal Element Clock

▣ Siehe TC

Transparent

1. Grafische Elemente heißen transparent, wenn der Hintergrund durch sie hindurch zu sehen ist. Bei Grafikprogrammen wird die Transparenz als Eigenschaft von Objekten definiert. Bei Windows 9x werden Icons transparent, wenn sie verschoben werden. Dies wird durch eine wechselweise Überlagerung der Pixel realisiert.
2. Transparente Funktionen in einem Anwendungsprogramm oder einem Betriebssystem sind für den Anwender vollständig erfassbar. Bei Im- und Exportfunktionen vieler Grafik- und Textverarbeitungsprogramme ist es möglich Grafiken und Texte anderer Programme einzulesen, als wären sie im Format des aktuell verwendeten Programms vorhanden. Diese Funktionen werden transparent genannt.
3. Eine Datenübertragung heißt transparent, wenn dabei die Art der Daten nicht berücksichtigt wird. Das heißt, die Daten werden rein binär übertragen. Bildlich gesprochen kommt auf der Empfängerseite genau das heraus (Bit für Bit), was auf der Senderseite losgeschickt wurde.

▀ Siehe *Pixel; Grafikprogramme; Datenübertragung*

Transparente GIFs

▀ Siehe *GIFs, transparente; GIF; Bitmap-Grafik*

Transport Layer

Abk.: *Transportation Layer*

▲ Übers.: *Transportschicht*

Transport Layer ist die vierte Schicht des OSI-Schichtenmodells.

▀ Siehe *OSI-Schichtenmodell*

Transportschicht

▀ Siehe *Transport Layer*

Travan

Die Travan-Generation ist der Nachfolger der QIC-Streamer. Die von den inzwischen veralteten QIC-Streamern verwendeten QIC-Tapes lassen sich mit den Travan-Streamern weiterhin verwenden, so dass ein Umsteigen von QIC auf Travan kein Problem darstellt. Um die Kompatibilität möglich zu machen, haben Travan-Tapes im vorderen Bereich die gleichen Maße wie die QIC-Tapes. Im hinteren Bereich sind sie allerdings breiter und höher, um so mehr Platz für das Magnetband zu schaffen. Travan-Tapes können daher deutlich mehr Daten aufnehmen – bis zu über einem GByte. Normal sind 420 bis 800 MByte. Die Travan-Streamer können wie die QIC-Streamer intern an den Floppy-Bus angesteckt werden, was sie etwas langsamer macht, oder an eine eigene Schnittstellenkarte angeschlossen werden, was die Streamer schneller macht. Zu diesem Zweck muss die Streamer-Software die Karte unterstützen und diese benötigt einen IRQ und einen DMA-Kanal.

lomega ist eine der Firmen, die diese Streamer herstellt.

▣ Siehe DMA; QIC; Streamer

Tree

1. Tree ist eine hierarchisch gegliederte Struktur, die im Aufbau an einen verästelten Baum erinnert. Wird zur Beschreibung von Zusammenhängen, Programmabläufen oder anderen logischen Strukturen verwendet. Der Ausgangspunkt des Baums wird Wurzel, das andere Ende Blätter genannt, dazwischen befinden sich die Knoten. Verzeichnisse und Dateien auf einem Datenträger sind z.B. in einer Baumstruktur gegliedert (Verzeichnisbaum).
2. Beim Active Directory von Windows 2000 bilden die zu einem gemeinsamen Namensraum gehörenden Domänen einen hierarchischen Tree, eine Baumstruktur. Es gibt eine Hauptdomäne, von der sich weitere Domänen ableiten. Alle Domänen innerhalb des Trees sind über bidirektionale und transitive Vertrauensstellungen untereinander verbunden (Domäne A vertraut Domäne B, Domäne B vertraut Domäne C, deswegen vertraut Domäne C auch Domäne A). Für eine Hauptdomäne (z.B. mut.de) wird ein Tree aufgebaut. Werden mehrere Trees benötigt (z.B. für mut.com), entsteht ein Forest.

▣ Siehe ADS; Forest; Verzeichnisstruktur

Treiber

▣ Siehe Gerätetreiber

Trennhilfe

In den meisten modernen Textverarbeitungssystemen existiert eine Silbentrennungsfunktion. Es ist möglich zwischen einer automatischen Silbentrennung, die ohne Eingriffsmöglichkeit des Anwenders abläuft und einer halbautomatischen, die Interaktion des Benutzers zulässt, zu wählen.

▣ Siehe Textverarbeitung

Trennzeichen

Sind in einer Datenbank die Datensätze nicht gleich lang, so werden Trennzeichen verwendet, um die Datensätze voneinander zu trennen. Zwischen dem Ende des einen und dem Anfang des jeweils nächsten Datensatzes befindet sich je ein Trennzeichen.

▣ Siehe Datenbank; Datensatz

Treppeneffekt

▣ Siehe Aliasing

Trial&Error

Trial&Error bedeutet soviel wie Versuch und Irrtum. Es bezeichnet eine Art, wie Fehler in einer Software und Probleme mit einer Hardware behoben werden können. Dabei wird das Problem durch Probieren immer weiter eingeschränkt, bis es konkret eingekreist ist. Bei Hardwareproblemen wäre dies etwa das Austau-

schen aller möglichen Komponenten, bis nur noch die fehlerhafte Komponente übrig bleibt. Die Trial&Error-Methode spielt auch beim Backtracking eine wichtige Rolle.

▣ Siehe *Backtracking*

Trickle-Server

Ein Trickle-Server ist ein Server im Internet, bei dem PD-Software heruntergeladen werden kann.

▣ Siehe *Internet; Server; PD-Software*

Trilineare Texturfilterung

▣ Siehe *Texturfilterung, trilineare*

Trilineares MIP-Mapping

▣ Siehe *MIP-Mapping*

Trimmen

Trimmen wird die Funktion genannt, mit der Teile eines Bildes herausgeschnitten werden können. Dafür wird der gewünschte Bereich markiert. Die überstehenden Ränder werden gelöscht.

Trinitron

▣ Siehe *Streifenmaske*

Triple-DES

Triple-DES ist ein auf DES basierendes Verschlüsselungsverfahren, das statt einem drei Schlüssel verwendet.

▣ Siehe *Verschlüsselung; DES*

Triple Play

Triple Play ist ein Marketingbegriff aus der Telekommunikation und meint die gemeinsame Bereitstellung der drei Dienste Fernsehen, Telefonie und Internet über Kabel oder breitbandige Zugänge wie DSL.

▣ Siehe *DSL*

Trivial File Transfer Protocol

▣ Siehe *TFTP*

Trojanisches Pferd

Ein Trojanisches Pferd ist ein Programm, das hinter der Vorspiegelung von irgendeiner nach außen sichtbaren Funktionalität ganz etwas anderes im Sinn hat. Solche Programme werden oft als neue Version eines beliebten Programms offeriert und leiten dann im Hintergrund ohne Wissen des Benutzers üblicherweise schädigende Wirkungen ein. Solche Programme können Computerviren enthalten oder Berechtigungen sammeln und zum Programmierer weiterleiten.

▣ Siehe *Computervirus*

Trommelplotter

Die Funktionsweise eines Trommelplotters oder Walzenplotters entspricht der eines Stiftplotters. Das Medium wird beim Trommelplotter mit Hilfe einer Trommel weiterbewegt. Beim Flachbett-Plotter liegt das Medium flach fixiert auf dem Plotter.

▣ Siehe *Flachbett-Plotter; Stiftplotter; Plotter*

Trommelscanner

Trommelscanner werden im Bereich der professionellen Bildbearbeitung eingesetzt. Sie erreichen mit mehr als 1.000 dpi die größtmögliche Auflösung aller Scanner. Die Vorlage wird dabei auf eine Trommel gespannt. Diese rotiert während des Scannens mit hoher Geschwindigkeit.

■ Siehe *Scanner*

Troubleshooting

Troubleshooting bezeichnet die Suche und Behebung von Fehlern aller Art, sowohl bei Hardware als auch bei Software. Funktioniert beispielsweise eine Grafikkarte nicht richtig, so wäre eine mögliche Art des Troubleshootings das Austauschen der Grafikkartentreiber.

■ Siehe *Soft Error; Gerätetreiber*

TrueColor

TrueColor heißt die Farbtiefe mit 24 Bit, was einer Farbanzahl von 16,7 Millionen entspricht und damit auch der menschlichen Farbwahrnehmung. Bilder in TrueColor sehen daher sehr wirklichkeitsgetreu aus. Scanner erfassen inzwischen alle Bilder standardmäßig in TrueColor. Da Bilder in TrueColor schnell recht groß werden, ist deren Darstellung und Bearbeitung sehr rechenintensiv und Systeme, die dafür ausgelegt sind, recht teuer. Grafikkarten, die mit 2 MByte Speicher ausgestattet sind, können TrueColor bis in Auflösungen von 800x600 darstellen, für 1024x768 oder mehr werden 4 oder mehr MByte Speicher benötigt. Da die Darstel-

lung auch extreme Ansprüche an die Grafikkarte stellt, ist die Beschränkung auf HiColor oft sehr sinnvoll. HiColor hat 16 Bit Farbtiefe und kann damit 65.536 Farben gleichzeitig darstellen. Für die meisten Anwendungen ist HiColor ausreichend. Auch die Bearbeitung von TrueColor-Bildern in HiColor ist solange kein Problem, bis Einschränkungen bei der Farbpalette gemacht werden müssen. Zum Ausdrucken von TrueColor-Bildern sind Thermosublimationsdrucker ideal. Denn nur solche Drucker sind in der Lage, die Mischfarben richtig herzustellen. Farblaser- und Tintenstrahldrucker haben zwar auch TrueColor-Fähigkeiten, können aber keine ausreichende Rasterung der Grundfarben herstellen.

■ Siehe *Thermodrucker; Grafikkarte; HiColor; Farbtiefe*

TrueColor-Grafikkarte

Eine TrueColor-Grafikkarte unterstützt die Videomodi, die notwendig sind, um TrueColor darstellen zu können.

■ Siehe *Grafikkarte; TrueColor*

TrueType

TrueType ist ein von Apple und Microsoft definierter Standard für Vektorschriften. Im Vergleich zu Bitmapschriften, die Pixel für Pixel aufgebaut sind, werden bei Vektorschriften die Konturen durch Vektoren gebildet. Dadurch lassen sie sich ohne Qualitätsverlust vergrößern bzw. verkleinern. Bei Bitmapschriften hingegen tritt hierbei sehr oft der so genannte

Treppeneffekt auf. Unter Windows kann die Verwendung von TrueType-Schriften (TTFs) in der Systemsteuerung aktiviert oder deaktiviert werden. Im Handel ist eine große Anzahl von CD-ROMs zu erstehen, die solche Schriften enthalten. Im professionellen Bereich werden TrueType-Schriften wegen ihrer nicht optimalen Qualität dagegen oft durch höherwertige Verfahren ersetzt. Der Adobe Type Manager etwa verwendet skalierbare PostScript-Schriften für die Bildschirmdarstellung und die Druckausgabe.

▣ Siehe *PostScript; Schriften; Adobe Type Manager; Control Panel*

Trusted Computer Alliance

▣ Siehe *TCPA*

Trusted Platform Module

▣ Siehe *TPM*

TSR-Programm

Abk.: Terminate and Stay Resident

Ein typisches TSR-Programm ist z.B. ein Maustreiber. Wird z.B. dieser Treiber gestartet, beendet sich das Programm (= Terminate) mit einem bestimmten Befehl, der dazu führt, dass nicht der ganze Speicher des Programms wieder freigegeben wird. Im nicht freigegebenen Speicher bleibt ein Teil des Treibers erhalten (Resident), dieser Teil wird auch Memory Resident genannt. Die Kontrolle wird zwar an den Aufrufer zurückgereicht, aber ein TSR-Programm »missbraucht« zu-

meist einen oder mehrere Interrupts, um eine weiterreichende Funktionalität zu bewahren. Auf dieser Grundlage kann sehr starker Einfluss auf das Betriebssystem genommen werden, da viele Funktionen des Betriebssystems über Interrupts gesteuert werden und diese daher über TSR-Programme mit eigenen Funktionen ersetzt werden können. TSR-Programme können meistens wieder ganz aus dem Speicher entfernt werden, allerdings nur so lange noch kein weiteres TSR-Programm geladen wurde, das einen identischen Interrupt noch einmal nutzt. Um diese trotzdem zu entfernen, müssen alle TSR-Programme in der umgekehrten Reihenfolge entfernt werden, in der sie geladen wurden. Manche Programme bieten auch noch einen Zugang, wenn sie schon resident sind. Dazu muss ein Hotkey betätigt werden, worauf das Programm seine Funktionen auf dem Bildschirm anzeigt.

▣ Siehe *Hotkey*

TTL

Abk.: Transistor Transistor Logic, Time to live

1. TTL ist eine Standardtechnik zum Aufbau digitaler Schaltkreise. Die Funktionsblöcke werden dabei mit NAND- und NOR-Gattern auf Basis von Bipolar-Transistoren miteinander verschaltet. Die Spannung, mit der TTL-Bausteine arbeiten, beträgt 5 Volt. Die Technik ist heute nicht mehr verbreitet.

2. TTL ist ein in IP-Paketen versteckter Wert, der einem Netzwerk-Router mitteilt, ob dieses Paket schon zu lange im Netzwerk »lebt« und deshalb gelöscht werden kann. Der Router entscheidet dabei, ob das Paket seinen Zielort in einer absehbaren Zeit (TTL) erreichen wird. Der voreingestellte Wert beträgt 32 Sekunden.

▣ Siehe *NAND-Verknüpfung*;
Transistor; *Router*; *IP*;
NOT-Verknüpfung

TTL-Monitor

Ein TTL-Monitor ist ein monochromer Bildschirm, mit dem es möglich ist, den Zustand von TTL-Bausteinen oder -baugruppen zu analysieren. Er besitzt einen digitalen Eingang mit einem Pegel von 5 Volt zur Durchführung derartiger Tests.

▣ Siehe *TTL*

TTY

Abk.: *Teletype*

▲ Übers.: *Fernschreiber*

Fernschreiber sind Telekommunikationsgeräte, mit denen über ein spezielles Telekommunikationsnetz Textnachrichten versendet werden können. Das Gerät sieht aus wie eine Schreibmaschine. Nachrichten werden über die Tastatur eingegeben und an den Empfänger übermittelt. Fernschreiber sind ein veraltetes Medium.

▣ Siehe *Fax*; *Telekommunikation*

Tuning

Um eine möglichst optimale Leistung Ihres Computers zu erreichen, müssen alle Komponenten, sowohl Hard- als auch Software, aufeinander abgestimmt werden. Diese Abstimmung der Konfiguration eines Computers wird Tuning genannt.

Tupel

▲ Syn.: *Record*

Entität, Zeile einer Datenbanktabelle

▣ Siehe *Relation*

Turbo C

Die Firma Borland hat Turbo C, einen Dialekt der Programmiersprache C, entwickelt und auf den Markt gebracht. Ein sehr interessantes Detail von Turbo C ist die integrierte Entwicklungsumgebung. Diese fasst alle Programme unter einer Oberfläche zusammen und erleichtert somit deren Zugriff. Inzwischen heißt Turbo C Borland C++.

▣ Siehe *Borland*; *C*; *Entwicklungssystem*;
Programmiersprache; *C++*

Turbo Memory

▣ Siehe *Hybrid-Festplatte*

Turbo Pascal

Turbo Pascal ist der von der Firma Borland entwickelte Dialekt der Programmiersprache Pascal, der auch wie Turbo C mit einer integrierten Entwicklungsumgebung ausgestattet ist. Seit der Version 6.0

beinhaltet Turbo Pascal zudem Methoden der objektorientierten Programmierung.

▀ Siehe *Programmierung*,
objektorientierte; *Borland*; *Entwick-*
lungssystem; *Pascal*; *Delphi*

Turbo-Taste

Die alten Gehäuse hatten meistens eine Turbo-Taste, die es ermöglichte die Geschwindigkeit des Computers herabzusetzen. Diese Funktion wurde bis zur Prozessorgeneration der 80486er unterstützt und gewährleistete eine Abwärtskompatibilität für Programme, die mit den schnellen Prozessoren nicht zurechtkamen. Da moderne Prozessoren diese Funktion nicht mehr anbieten, weil derartige Programme nicht mehr existieren, gibt es diese Tasten kaum noch auf den Gehäuse-Frontseiten.

▀ Siehe *Kompatibilität*; *Prozessor*

TWAIN

Abk.: *Toolkit Without An Important Name*

TWAIN stellt einen Treiberstandard dar, mit dem alle zu TWAIN kompatiblen Scanner aus Programmen, die auf TWAIN basieren, angesteuert werden können. In der Praxis hat sich leider gezeigt, dass sich die Hoffnung auf eine problemlose Zusammenarbeit nicht erfüllt hat.

▀ Siehe *Scanner*; *Compatible*

TweakUI

TweakUI ist ein Programm für Windows 9x, mit dem die Liste im Kontextmenu

»Neu« durch einfaches Drag&Drop erweitert werden kann.

▀ Siehe *Drag&Drop*

Tweening

Der Begriff Tweening ist aus dem englischen Wort *between* – zwischen oder dazwischen – entstanden. Dabei bezeichnet das Tweening einen Prozess, bei dem zwischen einem Start- und Endzustand Bilder des Überganges berechnet werden. Ein ähnlicher Vorgang ist auch aus verschiedenen Vektorgrafikprogrammen bekannt und wird dort z.B. mit Überblenden oder Überführen bezeichnet.

▀ Siehe *Animation*; *SWF*

Twip

Twip ist ein typographisches Maß. Es entspricht dem Zwanzigstel eines Punkts (Point). Es wird neben den Pixeln in der Programmierung als Maß für Grafiken verwendet.

▀ Siehe *Point*; *Pixel*

Twisted-Pair-Kabel

Mit einem Twisted-Pair-Kabel können Computer mit einem Netzwerk verbunden werden. Es besteht aus zwei Kupferdrähten, die miteinander verdreht sind, um die Einkopplung von Störungssignalen zu minimieren. Mit Twisted-Pair-Kabeln lassen sich höhere Datentransferaten erreichen als mit Koaxialkabeln, und es lassen sich an ein bestehendes Twisted-Pair-Netz weitere Rechner anschließen, ohne es unterbrechen zu müssen.

Es werden drei verschiedene Arten von Twisted-Pair-Kabeln unterschieden:

- ▶ **UTP** steht für Unshielded Twisted Pair und bezeichnet das einfachste und nicht besonders abgeschirmte Kabel.
 - ▶ **STP** steht für Shielded Twisted Pair. Bei STP hat jeder der beiden Kupferdrähte eine eigene metallische Abschirmung.
 - ▶ Bei **S-UTP** hat nur das verdrehte Leiterpaar eine Abschirmung rund um sich herum.
- Siehe Netzwerk; Koaxialkabel

Twitter

<http://www.twitter.com>

Twitter (deutsch: Gezwitscher) ist ein soziales Netzwerk, dessen Mitglieder sich ähnlich einem Internet-Messaging-Dienst Kurznachrichten (Tweets) zusenden können. Die Nachrichten werden an alle Benutzer verteilt, die einem bestimmten Thema folgen (Followers) und in zeitlicher Abfolge untereinander in einem Strang auf der Webseite angezeigt. Der Clou bei Twitter ist die Beschränkung der Nachrichtenlänge auf 140 Zeichen, sodass wirklich nur kurze Mitteilungen möglich sind. Auf diese Weise entsteht im Laufe der Zeit ein Mikro-Blog zu bestimmten Themen. Twitter fordert den Benutzer mit der einfachen Frage „Was machst du gerade?“ zur Eingabe eines Textes auf. Ein anderer Web-2.0-Dienst, quotably (quo-

tably.com), sammelt und fasst die Texte einzelner Twitter-Mitglieder zusammen.

■ Siehe Social Networking

Txt

Abk.: Text

Txt ist die Erweiterung, die normalerweise besagt, dass die entsprechende Datei eine ASCII-Textdatei ist.

■ Siehe ASCII-Datei

Typenraddrucker

Ein Typenraddrucker basiert auf dem Prinzip alter Schreibmaschinen. Für jedes zu druckende Zeichen muss eine eigene Type mit dem Symbol des Zeichens vorhanden sein. Bei solchen Druckern rotiert eine Scheibe, die alle Typen enthält, vor dem Druckmedium, und in dem Moment, in dem die gesuchte Type am richtigen Platz ist, schlägt ein kleines Hämmerchen die Type auf das Farbband, welches wiederum das Zeichen auf das Papier druckt. Bevor sich die Laserdrucker mit extrem guter Textwiedergabequalität durchgesetzt hatten, spielten solche Schönschreibdrucker für wichtige Textausdrücke eine große Rolle.

■ Siehe Impact Printer; Drucker

Typo3

<http://www.typo3.com>

Typo3 ist ein freies Content Management System (CMS), das unter der GPL-Lizenz veröffentlicht wird. Es basiert auf PHP, als

Datenbank wird meist MySQL verwendet, als Konfigurationssprache kommt das eigene TypoScript zum Einsatz.

- Siehe CMS; MySQL; Open Source; PHP

Typografie

Die Typographie bezeichnet die ästhetische Gestaltung eines Textes oder einer Grafik. Darunter fällt die Auswahl der Schriften, Platzierung der einzelnen Elemente etc. Es wird zwischen Mikro- und Makrotypographie unterschieden.

- Siehe Mikrotypographie; Makrotypographie

Typprüfung

- ▲ Übers.: *type checking*

Typprüfung bezeichnet den Vorgang, bei dem die korrekte Verwendung von Datentypen im Programmcode geprüft wird, um eventuelle Typverletzungen festzustellen.

Die Typprüfung findet entweder zur Übersetzungszeit durch den Compiler bzw. Interpreter statt (statische Typisierung) oder zur Laufzeit (dynamische Typisierung). Die Typprüfung dient dem Sicherstellen der Typsicherheit.

- Siehe Compiler; Datentyp; Interpreter; Typsicherheit; Validierung

Typsicherheit

Ein Programm ist in seiner Ausführung typsicher, wenn die Datentypen gemäß ihrer Definition in der benutzten Programmiersprache verwendet werden und keine Typverletzungen auftreten. Werden Typfehler spätestens zur Laufzeit erkannt, spricht man von einer »typsicheren Sprache«. Die Gewährleistung der Typsicherheit gehört zu den Aufgaben des Compilers bzw. Interpreters.

- Siehe Compiler; Datentyp; Interpreter; Typprüfung; Validierung

U.S. Robotics

<http://www.usrobotics.com>

Abk.: *USR*

U.S. Robotics ist ein international bekannter Hersteller von Modems, Routern und Netzwerkprodukten. Außerdem stammt der PDA PalmPilot ursprünglich aus diesem Hause. Der amerikanische Konzern entwickelte 1996 den X2-Standard (V.56-Standard), mit dem Daten mit 56 Kbit/s von einem Online-Dienst oder Internet Provider empfangen werden können. U.S. Robotics wurde von der amerikanischen Firma 3Com übernommen.

➡ Siehe X2-Standard; V.56-Standard

U3

Der U3-Standard ermöglicht das direkte Ausführen von U3-kompatibler Software von einem USB-Speicherstick auf einem Wirtscomputer, ohne diese Software auf dem Computer installieren zu müssen.

➡ Siehe USB-Stick

UAC

➡ Siehe Benutzerkontensteuerung

UART

Abk.: *Universal Asynchronous Receiver/Transmitter*

Der UART-Chip dient der Steuerung einer asynchronen seriellen Schnittstelle. Es existieren verschiedene Typen dieses

Bausteins. Im PC werden normalerweise die Typen NS 8250, 16450 oder 16550 eingesetzt. Der 16550 besitzt einen FIFO-Puffer, der speziell bei höheren Geschwindigkeiten die Datensicherheit gewährleisten soll.

➡ Siehe Schnittstelle, serielle; FIFO-Puffer

UBE

Abk.: *Unsolicited Bulk Email*

Als UBE werden unerwünschte Massensendung von E-Mails, unabhängig vom werblichen Charakter bezeichnet.

➡ Siehe UCE; Spam-Mail

Überlauf

➡ Siehe Overflow

Übersetzer

Im Gegensatz zu einem Compiler ist der Übersetzer in der Lage, den Quelltext eines Programms in den Programmtext einer anderen Hochsprache umzuwandeln. Beispielsweise könnte ein Programm der Hochsprache C in Pascal übersetzt werden. Ein Compiler dagegen erzeugt genau wie ein Assembler ausführbaren Maschinencode.

➡ Siehe Compiler; Maschinensprache; Assembler; C; C++

Übertragung, asynchrone

➡ Siehe ATM

Übertragung, binäre

➡ Siehe *Binary transfer*

Übertragung, synchrone

1. Die Paketvermittlung in einem Netzwerk wird synchrone Datenübertragung genannt.
2. Bei synchronen Datenübertragungen ist es notwendig, dass die Quelle und das Ziel über einen gemeinsamen Takt verfügen. Dies erledigt meistens eine zusätzliche Hardwarekomponente und macht so die Steuerbits einer asynchronen Übertragung unnötig. So ist mehr Platz für die Daten vorhanden, wodurch die Übertragungsgeschwindigkeit steigt.

➡ Siehe *Switching; SCSI; Takt*

Übertragungseinheit, maximale

➡ Siehe *MTU*

Übertragungsgeschwindigkeit

➡ Siehe *Datentransferrate*

Übertragungsmodus, asynchroner

➡ Siehe *ATM*

Übertragungsprogramm

Ein Datenübertragungsprogramm kann, ganz allgemein gesprochen, Daten zu einem anderen Computer senden bzw. von ihm empfangen. Ob dazu eine direkte Kabelverbindung aufgebaut wird oder die Übertragung mittels eines Modems vorge-

nommen wird, spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle.

➡ Siehe *Modem; Datenübertragung*

Übertragungsprotokoll

➡ Siehe *Transferprotokoll*

Übertragungsrage

➡ Siehe *Datentransferrate*

Übertragungszeit

➡ Siehe *Transferzeit*

Ubuntu

www.ubuntu.com

Ubuntu ist eine auf Debian basierende Linux-Distribution. Der Schwerpunkt von Ubuntu liegt auf Benutzerfreundlichkeit, Barrierefreiheit und Sicherheit. Die Standardversion verwendet die Desktop-Umgebung GNOME und enthält alle gängigen Anwendungen wie E-Mail, Browser und Office. Ein weiteres Merkmal von Ubuntu ist, dass bei der Standardinstallation das root-Konto (Administrator-konto) automatisch zur Sicherheit deaktiviert wird. Von Ubuntu existieren verschiedene Abwandlungen, die sich in der Ausstattung und der Desktop-Umgebung unterscheiden: Edubuntu, Embedded Unbuntu, Gnubuntu, nUbuntu und Xubuntu.

➡ Siehe *Debian; GNOME; Linux-Distribution*

UCE

Abk.: *Unsolicited Email*

UCE sind unerwünschte Werbe-E-Mail.

▣ Siehe *Spam-Mail*

UDA

Abk.: *Universal Data Access*

UDA ist eine Spezifikation von Microsoft für eine Programmschnittstelle, die den Zugriff auf unterschiedlichste Datenbanken ermöglicht. UDA ist Bestandteil der COM-Architektur und dort für die Zugriffsverwaltung verantwortlich. UDA besteht im Wesentlichen aus der High-Level-Schnittstelle ActiveX Data Objects (ADO) und aus der Low-Level-Schnittstelle OLE DB.

▣ Siehe *OLE; Schnittstelle; ActiveX; Datenbank; COM; ODBC; ADO*

UDDI

Abk.: *Universal Description, Discovery and Integration*

UDDI ist ein spezielles Verzeichnis, in dem WSDL-Verträge von Web Services abgelegt werden. Anwendungen müssen nur das UDDI durchsuchen, um die Adresse des Web Service zu erhalten, den Sie nutzen möchten.

▣ Siehe *.NET; Web Service*

UDMA

Abk.: *Ultra-DMA*

UDMA bezeichnet eine Erweiterung der EIDE-Schnittstelle mit einer Bandbreite von 33, 66, 100 oder 133 MByte/s. Um Ultra-DMA nutzen zu können, müssen PC-BIOS, Mainboard und Harddisk diesen Standard unterstützen.

▣ Siehe *DMA*

UDO

Abk.: *Ultra Density Optical*

Mögliches DVD-Nachfolgeformat von der Firma Plasmon. Die UDO ist größer als eine DVD und wird mit einem blauen Laser (405 nm) von außen nach innen (bei DVD genau umgekehrt) geschrieben. Die Speicherkapazität der PDD beträgt 14 Gbyte mit einem Defekt-Management-Bereich von 287 Mbyte, eine Funktion, die der DVD vollkommen fehlt. Eine UDO kann bis zu 10000 Mal neu beschrieben werden (DVD und PDD: 1000). Da die UDO weitaus empfindlicher ist als die DVD, steckt sie in einer Cartridge.

▣ Siehe *DVD, PDD*

UDP

Abk.: *User Datagram Protocol*

UDP ist ein Übertragungsprotokoll. Es kann anstelle des bekannten TCP der TCP/IP-Protokollfamilie eingesetzt werden. UDP wartet nicht auf eine Bestätigung der übertragenen Daten und ist nicht verbindungsorientiert.

▣ Siehe *TCP/IP; Transferprotokoll; TCP*

UEFI

▣ Siehe *EFI*

UI

Abk.: *User-Interface*

Das User-Interface (UI) bezeichnet die Benutzerschnittstelle, über die der User mit dem Computer kommuniziert. Moderne Betriebssysteme wie Windows besitzen ein User-Interface, das über eine grafische Benutzeroberfläche bedient wird, während sich ältere Systeme wie MS-DOS auf reine Texteingabe beschränken.

▣ Siehe *CUI*; *GUI*

UIML

Abk.: *User Interface Markup Language*

UIML ist eine Variante der Extensible Markup Language (XML), die es ermöglicht, ohne Beachtung des künftigen Ausgabegerätes WWW-Seiten zu entwickeln. Die mit UIML programmierten Webseiten lassen sich am PC, auf einem PDA oder dem Handy anzeigen. UIML enthält alle Vorteile von XML, z.B. DTDs und ist eine Open Source-Anwendung.

▣ Siehe *XML*; *WWW*; *Open Source*; *DTD*; *Webseite*

UIN

Abk.: *Universal Internet Number*

Jeder Benutzer des Internet-Programms ICQ erhält eine eigene und eindeutige Identifikationsnummer, Universal Internet Number (UIN) genannt. Dadurch

kann er von anderen ICQ-Clients eindeutig identifiziert werden.

ULSI

Abk.: *Ultra Large Scale Integration*

ULSI stellt eine wesentliche Etappe bei der Integrationsdichte von ICs dar.

Abhängig von der Integrationsdichte existieren:

- ▶ **LSI** (Large Scale Integration): 1.000 bis 10.000 Transistoren pro Chip
- ▶ **VLSI** (Very Large Scale Integration): 10.000 bis 1.000.000 Transistoren
- ▶ **ULSI** (Ultra Large Scale Integration): 1.000.000 bis 100.000.000 Transistoren
- ▶ **GLSI** (Giant Large Scale Integration): mehr als 100.000.000 Transistoren

▣ Siehe *IC*; *VLSI*; *GLSI*; *LSI*

Ultra Large Scale Integration

▣ Siehe *ULSI*

Ultra-DMA

▣ Siehe *UDMA*

Ultra Mobile PC

▣ Siehe *UMPC*

Ultra-SCSI

Ultra-SCSI ist die Weiterentwicklung des alten Fast-SCSI-Standards. Auf Basis der bewährten 50-poligen SCSI2-Anschlüsse (8 Bit Datenbreite) ermöglicht Ultra-

SCSI eine Übertragungsrate von bis zu 20 MByte/s.

▣ Siehe *Datentransferrate*; SCSI

UMA

Abk.: *Upper Memory Area*

▲ Syn.: *Adapter-Segment, erweiterter Speicher, oberer Speicher*

▲ Ant.: *Base Memory*

Der obere Speicher (UMA) ist der 384 KByte breite Adressbereich oberhalb des konventionellen Speichers (Base Memory). Der obere Speicherbereich dient als Bildschirmspeicher und ist sowohl für das BIOS und diverse Hardwareerweiterungen reserviert. Diejenigen Speicherblöcke, die nicht belegt sind, werden Upper Memory Blocks (UMB) genannt. UMBs stehen somit für die Ablage anderer Daten – z. B. von Gerätetreibern oder residenten Programmen (TSR-Programmen) – zur Verfügung. Speichermanager, wie z. B. EMM386.EXE von MS-DOS, verwalten die UMBs und versuchen, den freien Speicherplatz möglichst günstig zu vergeben, so dass im konventionellen Speicher mehr Platz für Anwendungsprogramme übrig bleibt.

▣ Siehe *Speichermanager*; *Gerätetreiber*; KByte; MS-DOS; UMB; BIOS; *TSR-Programm*; *Adapter-Segment*; EMM386.EXE

UMB

Die von Speichermanagern zusätzlich zur Verfügung gestellten Bereiche des UMA (oberer Speicher) werden UMB genannt.

Dort können Treiber und TSR-Programme gespeichert werden.

▣ Siehe *Speichermanager*; *UMA*; *TSR-Programm*

Umbruch

▣ Siehe *Zeilenumbruch*; *Seitenumbruch*

Umdrehungsgeschwindigkeit

Die Umdrehungsgeschwindigkeit ist ein Maß für die Anzahl der Umdrehungen pro Zeiteinheit eines Körpers. Bei einem CD-ROM-Laufwerk sagt dies z. B. aus, wie schnell sich die CD-ROM dreht.

UML

Abk.: *Unified Modeling Language*

UML ist eine allgemeine, notationsbasierende Sprache zur Spezifikation und Visualisierung komplexer Software, insbesondere großer, objektorientierter Projekte.

UMPC

www.umpc.com

Abk.: *Ultra Mobile PC*

▲ Syn.: *Mini-PC*

UMPC ist eine von Microsoft entwickelte Spezifikation für ultramobile PCs (Mini-PCs). Nach Microsofts Vorgaben hat ein UMPC einen maximal 7 Zoll großen Touchscreen-Bildschirm mit einer Auflösung von mindestens 800 x 400 Bildpunkten, außerdem WLAN und Bluetooth, und darf rund ein Kilogramm wiegen. Andere Ausstattungsmerkmale wie Tastatur, Docking Station oder GPS bleiben den Herstellern überlassen.



Bild U.1: Ein typisches Mini-Notebook

- ▣ Siehe Bluetooth; Microsoft; PC, WLAN

UMS

Abk.: Unified Messaging

UMS bezeichnet ein Telekommunikationsangebot bei dem alle Anrufe, Faxe, E-Mails oder SMS zunächst in einer zentralen UMS-Mailbox ankommen und per HTML zur Verfügung gestellt werden. Faxe und Sprachnachrichten werden als Anhang in den gängigen Bild- und Tonformaten mitgeliefert.

- ▣ Siehe SMS; HTML

Umschalt-Taste

- ▣ Siehe Shift (Instructions)

UMTS

Abk.: Universal Mobile Telecommunications System

UTMS ist ein von der ITU standardisiertes Datenfunksystem der dritten Generation, das Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 2 MBit/s übertragen kann. Diese Geschwindigkeiten werden nicht flächendeckend realisierbar sein, sondern nur in bestimmten Gebäuden und so genannten Hotspots (Flughäfen, Einkaufs-

zentren, Bahnhofe) angeboten werden, ansonsten ist mit einer flächendeckenden Datentransferrate von ca. 384 KBit/s zu rechnen. UMTS ermöglicht Multimedia-Dienste wie Audio- und Videotelefonie, mobiles Internet, Unified Messaging, Navigation, E-Commerce, Bankdienste und digitales Fernsehen (DVB-H). Die deutschen UMTS-Lizenzen wurden am 31.7.2000 versteigert. Damit verbunden war die Verpflichtung, bis 2005 eine 50%-ige Abdeckung der Bevölkerung zu realisieren. Die sechs Gewinner der Auktion zahlten insgesamt über 50 Milliarden Euro für Ihre Lizenzpakete.

- ▣ Siehe DVB-H; GPRS; HSCSD; UMTS; WAP

Unär

Unär ist eine mathematische Operation, die sich auf lediglich einen Operanden (Objekt) bezieht.

- ▣ Siehe Operand; Operation

Undelete

Unter bestimmten Umständen können unter MS-DOS gelöschte Dateien wiederhergestellt werden. Dies ist möglich, da die Daten nicht wirklich gelöscht oder überschrieben werden, sondern lediglich die entsprechenden Cluster in der FAT als frei markiert werden. Wurden die Cluster nicht zwischenzeitlich anderweitig belegt, kann die Datei normalerweise zurückgeholt werden. Dazu dient das mit MS-DOS mitgelieferte Programm Undelete. Es existieren noch andere Programme dieser Art.

- ▣ Siehe Cluster; MS-DOS; FAT

Underlined

Underlined ist die englische Bezeichnung für das Schriftformat »Unterstrichen«.

▣ Siehe *Kursiv*; *Bold*

Undernet

Einer der bekannteren großen Zusammenschlüsse von IRC-Servern wird Undernet genannt.

▣ Siehe *IRC*

Undo-Funktion

Viele moderne Programme sind mit einer so genannten Undo-Funktion ausgerüstet, die normalerweise die zuletzt ausgeführte Aktion rückgängig macht (undo = ungeschehen machen). Speziell in Textverarbeitungs- oder Zeichenprogrammen können mit dieser nützlichen Funktion versehentlich gelöschte Texte oder Bilder wieder zurückgeholt werden. Einige Programme bieten eine sehr komfortable Undo-Funktion, mit der mehrere Aktionen rückgängig gemacht werden können. Meist wird auch eine Redo-Funktion angeboten, mit der versehentlich rückgängig gemachte Aktionen wieder ausgeführt werden können.

UND-Verknüpfung

▣ Siehe *AND-Verknüpfung*

Unformatiert

1. Bevor magnetische Datenträger mit einem Betriebssystem benutzt werden können, müssen sie für die Speiche-

rung von Daten vorbereitet bzw. formatiert werden. Andernfalls sind sie unformatiert.

2. Im Zusammenhang mit Texten wird von unformatiert gesprochen. Ein reiner ASCII-Text ohne Absätze und Zeilenumbrüche gilt als unformatiert.

▣ Siehe *Magnetspeicher*; *Formatierung*; *ASCII-Datei*

Ungarische Notation

▣ Siehe *Notation*, *ungarische*

Ungerade Parität

▣ Siehe *Odd Parity*

Unicast

Unicast bezeichnet in der Kommunikationstechnik eine Datenübertragung von einem Sender an einen Empfänger (Punkt-zu-Punkt-Verbindung).

▣ Siehe *Anycast*; *Broadcast*; *Multicast*

Unicode

Unicode ist ein derzeit nur von Windows NT unterstützter Zeichensatz. Er arbeitet im Gegensatz zum verbreiteten ASCII oder ANSI-Code mit 16 Bit und erlaubt die Darstellung von 65.536 Zeichen ($2 \text{ hoch } 16 = 65.536$). Im Unicode sind alle Zeichensätze der Welt sowie einige wichtige asiatische Schriftzeichen enthalten. Das Umschalten zwischen Codepages und Fonts entfällt. Leider wird Unicode derzeit von kaum einem Anwendungsprogramm unterstützt.

▣ Siehe *Font*; *ANSI-Code*; *ASCII*; *Codepage*

Unified Extensible Firmware Interface

▣ Siehe *EFI*

Unified Messaging

▣ Siehe *UMS*

Unified Modeling Language

▣ Siehe *UML*

Uniform Resource Identifier

▣ Siehe *URI*

Uniform Resource Loader

▣ Siehe *URL*

Uniform Resource Name

▣ Siehe *URN*

Uninstaller

Uninstaller sind das Gegenstück zu Installationsprogrammen. Diese auch Deinstallationsprogramme genannten Routinen entfernen von Installationsprogrammen hinzugefügte .dll-Dateien aus dem Windows-Verzeichnis und löschen die entsprechenden Zeilen aus den .ini-Dateien bzw. der Registry. Manche Programme verfügen über ein Installations- und ein Deinstallationsprogramm. Es existieren zudem komplexe Uninstaller, die jede Installation protokollieren und auf Wunsch rückgängig machen. Wenn jedoch kein

Protokoll (Log-File) vorliegt und das Programm über keinen eigenen Uninstaller verfügt, ist eine Deinstallation mit erheblichem Aufwand verbunden.

▣ Siehe *DLL*; *Installation*; *Ini-Datei*; *Registry*

Uninterruptible Power Supply

▣ Siehe *UPS*

Unit

Unit ist eine speziell in Turbo Pascal verwendete Bezeichnung für Bibliotheken.

▣ Siehe *Library*; *Pascal*

Unitainment

Unitainment ist die Bezeichnung für Kommunikationseinrichtungen, Dienstleistungen sowie Hard- und Softwarebasis für Multimedia-Anwendungen. Das Wort setzt sich zusammen aus Units (= Komponenten) und Entertainment (= Unterhaltung).

▣ Siehe *Multimedia*

UNIVAC

Abk.: Universal Automatic Computer

Der von P. Eckert und W. Mauchley entwickelte UNIVAC war der erste in Serie produzierte Computer. Er kam 1951 auf den Markt und konnte für 1 Million Dollar erworben werden.

Universal ADSL

▣ Siehe *G.lite*

Universal Asynchronous Receiver/Transmitter

▣ Siehe *UART*

Universal Automatic Computer

▣ Siehe *UNIVAC*

Universal Data Access

▣ Siehe *UDA*

Universal Description, Discovery and Integration

▣ Siehe *UDDI*

Universal Mobile Telecommunications System

▣ Siehe *UMTS*

Universal Plug and Play

▣ Siehe *UPnP*

Universal Serial Bus

▣ Siehe *USB*

Universal Thunk

▣ Siehe *Thunk*

Unix

Unix ist ein Betriebssystem aus den 1960er Jahren. Ursprünglich von den Bell Laboratories entwickelt, ging es 1993 von AT&T an Novell über. Unix ist ein leistungsfähiges Multiuser- und Multitasking-System mit enger Verbindung zur Programmiersprache C. Unix ist in Kernel, Dateisystem und Shell (Benutzeroberfläche)

che) gegliedert. Es existieren zahlreiche Unix-Varianten für Großrechner, Workstations und Intel-PCs. Später wurden auch grafische Benutzeroberflächen entwickelt, insbesondere Solaris und X-Windows sind hier zu nennen. Bekannt und beliebt ist das für PCs erhältliche Unix-Derivat Linux.

▣ Siehe *Kernel; Novell; Solaris; Dateisystem; X-Windows; AT&T; Shell; Bell Laboratories; Linux; Betriebssystem*

Unix to Unix Copy Protocol

▣ Siehe *UUCP*

Unschärfe Logik

▣ Siehe *Fuzzy-Logik*

Unsolicited Bulk Email

▣ Siehe *UBE*

Unsolicited Email

▣ Siehe *UCE*

Unteilbare Operation

▣ Siehe *Operation, unteilbare*

Unterbrechungsanforderung

▣ Siehe *IRQ*

Unterlänge

▣ Siehe *Descender*

Unterschrift, digitale

▣ Siehe *Digitale Signatur*

Unterverzeichnis

▣ Siehe *Subdirectory*

Update

Von existierenden Programmen werden üblicherweise regelmäßig neue Versionen veröffentlicht. Diese werden als Updates bezeichnet und enthalten normalerweise einige Verbesserungen, mehr Funktionen und weniger Fehler.

Upflow

Upflow ist ein Begriff aus dem Bereich Data Warehouse und beschreibt den Vorgang, bei dem gespeicherte Daten geprüft, zusammengefasst und für die Veröffentlichung vorbereitet werden.

▣ Siehe *Data Warehouse; Downflow; Metaflow; Inflow*

Upload

Upload ist ein Begriff aus der Datenfernübertragung und beschreibt das Laden von Daten auf einen anderen Rechner.

▣ Siehe *BBS; FTP*

UPN

Abk.: *User Principal Name*

▲ Übers.: *Benutzerhauptkennung*

Der User Principal Name (UPN) ist neben dem DN und der GUID die dritte Identifikationsmöglichkeit im Active Directory. Er

setzt sich aus einem Kürzel für den Benutzer und dem DNS-Namen der Domänenstruktur zusammen, in der das Benutzerobjekt eingetragen ist. Der Benutzer Hans Dampf könnte in der Domäne mut.de z.B. den UPN HansD@mut.de haben.

▣ Siehe *GUID; DN; ADS; Objekt; DNS*

UPnP

Abk.: *Universal Plug and Play*

UPnP ist ein Standard zur herstellerunabhängigen Vernetzung von Geräten (Drucker, Stereoanlage, Router, Computer, Haushaltsgeräte, Fernseher, Streaming-Clients usw.) über ein IP-Netzwerk. Damit sich die Geräte automatisch finden können, legt die UPnP-Spezifikation fest, dass nur Standardtechnologien wie IP, HTTP, SOAP, XML, TCP und UDP verwendet werden dürfen. Es kann jede IP-fähige Netzwerktechnik zum Einsatz kommen, zum Beispiel Ethernet, WLAN, FireWire oder Bluetooth. Ein UPnP-fähiges Gerät gibt seine Adresse bzw. URL per UDP-Multicast den Kontrollgeräten bekannt. Diese laden sich eine XML-Beschreibung von dem neuen Gerät herunter. Anhand dieser Beschreibung kann das Kontrollgerät das Netzwerkgerät nunmehr mit SOAP-Befehlen steuern. Damit das Kontrollgerät nicht ständig den Status des UPnP-Geräts abfragen muss, versendet dieses bei Änderungen automatisch Statusmeldungen.

▣ Siehe *BlueTooth; Ethernet; FireWire; HTTP; IP; Multicast; TCP; SOAP; UDP; WLAN; XML*

Upper Memory Area

▣ Siehe UMB

Upper Memory Block

▣ Siehe UMB

UPS

Abk.: *Uninterruptible Power Supply*

▲ Übers.: *unterbrechungsfreie Stromversorgung, USV*

Im Prinzip ist eine UPS eine Batterie in einem Computergehäuse. Sie enthält einen Akku und schützt den PC, indem sie ihn bei Stromausfall innerhalb von Sekundenbruchteilen mit Strom versorgt. Eine UPS schaltet schnell genug, um einen Absturz und damit Datenverlust zu verhindern. UPS gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen. Auch für PCs sind kleinere Geräte erhältlich. Sie kosten einige hundert Mark und versorgen den PC wenige Minuten mit Strom. Die Zeit ist aber meist ausreichend, um ein sicheres Abspeichern und Herunterfahren zu ermöglichen.

Upstream

Upstream (engl. »stromaufwärts«) bezeichnet die Richtung des Datenstroms einer Kommunikationsverbindung, in diesem Fall vom Anwender zum Anbieter bzw. Internet. Die Geschwindigkeit einer normalen DSL-Verbindung »upstream« beträgt zum Beispiel 128 Kbit/s. Mit dieser Geschwindigkeit kann der Anwender Daten senden. Beim Gegenteil, also dem

Empfangen von Daten, spricht man von »Downstream«.

▣ Siehe DSL

Urheberschutz

Software und anderes geistiges Eigentum steht unter dem Schutz des Urheberrechtsgesetzes. Bei Verstößen gegen dieses Gesetz drohen empfindliche Strafen. Eine illegale Kopie eines Programms wird als Raubkopie bezeichnet. Organisationen wie die GEMA überwachen das Urheberrecht.

▣ Siehe Raubkopie

URI

Abk.: *Uniform Resource Identifier*

Die URI kennzeichnet eine Ressource (z.B. Datei) im Internet über den Typ und eine Adresse. Von der URI leiten sich die URL und die URN ab.

▣ Siehe URL; Internet; URN

URL

Abk.: *Uniform Resource Locator*

URL bezeichnet die genormte Adressierung für Multimedia-Dokumente im WWW oder auf dem eigenen Rechner. Ein Web-Browser muss die URL einer Homepage kennen, um auf sie zugreifen zu können. Sollen aus einem HTML-Dokument andere Dokumente aufgerufen werden, so müssen eingebettete Links mit deren URL enthalten sein. Eine URL ist

wie folgt aufgebaut: Protokoll://Server/
Verzeichnis/Dokument

- Siehe *Internet; Internet-Protokolle; WWW; HTML; Homepage; URI; URN*

Urlader

Der Urlader befindet sich auf dem Boot-Sektor eines bootfähigen Datenträgers, der selbstverständlich unter dem zu ladenden Betriebssystem formatiert sein muss. Er wird vom BIOS aus gestartet und sucht nach weiteren Komponenten des Betriebssystems, um diese zu laden und zu starten. Der Urlader gibt eine Fehlermeldung aus, wenn er in der betreffenden Partition oder auf der Diskette das Betriebssystem nichts gefunden hat.

- Siehe *Datenträger; Partition; BIOS; Betriebssystem; Boot-Sektor*

URN

Abk.: Uniform Resource Name

URN ist ein Konzept zur eindeutigen Kennzeichnung von Ressourcen im Internet ohne Angabe eines Pfades, sondern lediglich durch Angabe eines eindeutigen Namens. Die URN ist eine Untergruppe der URI. Zu ihr gehören alles Bezeichner, die nicht Teil einer URL-Adresse sein können, z.B. »urn:«, »fpi:«, und »path:«.

- Siehe *URI; URL; Internet*

USA Standard Code for Information Interchange

- Siehe *US-ASCII*

Usability

Eine Applikation oder generell eine Software sollte, wenn möglich, auf Benutzerfreundlichkeit (englisch: Usability) ausgelegt sein. Das bedeutet, dass sowohl grafische Benutzeroberfläche und Menüführung als auch die programminterne »Intelligenz« den Anwender intuitiv in seiner Arbeit unterstützen und so mögliche Bedienungsfehler vermeiden helfen sollte.

- Siehe *UI; GUI*

US-ASCII

Abk.: USA Standard Code for Information Interchange

US-ASCII ist eine früher verwendete Bezeichnung des ASCII-Codes.

- Siehe *ASCII*

USB

Abk.: Universal Serial Bus

USB wurde 1995 von Intel entwickelt und sollte die bekannten Schnittstellen am PC ablösen. Der USB verwaltet Tastatur, Maus und alle Geräte, die bisher an der seriellen oder parallelen Schnittstelle angeschlossen wurden. USB ermöglicht den Anschluss von bis zu 127 Geräten, die frei miteinander verbunden werden können. Die Datenübertragungsrate beträgt bei Version 1.0 bis zu 12 MBit/s, bei Version 2.0 bis zu 480 MBit/s, was den Anschluss von schnellen Scannern und Druckern problemlos ermöglicht. USB-Geräte können während des Betriebs angeschlossen und wieder entfernt werden. Windows 9x/XP erkennt sie automatisch

und installiert die entsprechenden Treiber. Apple besitzt ein derartiges System bereits seit den 1980er Jahren. Allerdings ist der Apple-Desktop-Bus weniger leistungsfähig. Ein ähnliches System stellt der IEEE-1394-Standard dar, da er eine ähnliche Datenübertragungsrate besitzt. Natürlich können ältere Peripheriegeräte weiterhin genutzt werden. PCs werden auch weiterhin zusätzlich mit den herkömmlichen Schnittstellen ausgerüstet sein.

▣ Siehe *Bus*; *FireWire*; *Plug&Play*; *Peripherie*

USB 2.0

▣ Siehe *USB*

USB-Stick

Ein USB-Stick ist ein Speichermedium, das aus einem Flash-Speicher mit USB-Anschluss besteht. Kleiner als ein Feuerzeug, fasst ein USB-Stick mehrere GByte an Daten. Mithilfe des U3-Standards lassen sich sogar U3-kompatible Programme direkt vom USB-Stick auf einem Wirtscomputer ausführen, ohne dass diese erst auf dem Computer installiert werden müssten.

▣ Siehe *Flashmemory*; *U3*; *USB*



Bild U.2: Ein USB-Stick

Usenet

Das Usenet ist ein Forum im Internet. Es dient dem Informationsaustausch und ist in mehr als 20.000 Newsgroups gegliedert. Es wird ein Newsreader benötigt, um an den Diskussionen in den Newsgroups teilnehmen zu können. Jeder Internet-Provider bietet Zugang zu einigen oder allen Newsgroups über einen News-Server. Einige Web-Browser stellen Newsreader-Funktionen zur Verfügung, mit denen Nachrichten gelesen und eigene geschrieben werden können.

▣ Siehe *Internet*; *Newsgroup*; *Internet-Provider*

User

Benutzer eines Computers werden auch als User bezeichnet. Der Begriff User kommt aus dem Englischen und wird auch für die Benutzer von Netzwerken etc. verwendet.

▣ Siehe *Netzwerk*

User Account Control

▣ Siehe *Benutzerkontensteuerung*

User Datagram Protocol

▣ Siehe *UDP*

User Interface Markup Language

▣ Siehe *UIML*

User Mode

User Mode ist ein Betriebsmodus NT-basierter Betriebssysteme. In diesem Modus

haben die Programme eingeschränkte Rechte. Sie haben lediglich direkten Zugriff auf den eigenen Programmspeicher, nicht jedoch auf den Speicher des Kernel-Mode. Der zugehörige Code wird im eigenen Adressraum ausgeführt.

- ▣ Siehe *Kernel Mode; Windows NT; Betriebssystem*

User Principal Name

- ▣ Siehe *UPN*

User-ID

- ▣ Siehe *ID*

User-Interface

- ▣ Siehe *UI*

USV

- ▣ Siehe *UPS*

Utility

Utilities sind Programme, die den Umgang mit dem Rechner erleichtern sollen. Diese auch Tools genannten Hilfsprogramme unterstützen den Benutzer bei grundlegenden Aufgaben, beispielsweise beim Kopieren von Dateien. Recht bekannt sind die Norton Utilities.

- ▣ Siehe *Norton Utilities; Tool*

UTP

- ▣ Siehe *Twisted-Pair-Kabel*

UUCP

Abk.: Unix to Unix Copy Protocol

Seinem Namen gemäß wurde das UUCP-Protokoll ursprünglich zum Datenaustausch zwischen Unix-Rechnern entwickelt. Heute gibt es UUCP für beinahe alle Betriebssysteme. E-Mails werden mittels UUCP ausgetauscht. Für das direkte Arbeiten im WWW existieren heutzutage Protokolle wie SLIP und PPP.

- ▣ Siehe *SLIP; PPP; Unix; WWW; Protokoll*

UUDecode

UUDecode ist ein Standard zur Dekodierung von mit UUEncode codierten E-Mails und gleichzeitig auch der Name des dazu verwendeten Programms.

- ▣ Siehe *E-Mail; UUEncode; Verschlüsselung*

UUEncode

UUEncode ist ein Standard zur Codierung von E-Mails und auch der Name des dazu verwendeten Programms.

- ▣ Siehe *E-Mail; UUDecode*

UXGA

Abk.: Ultra Extended Graphics Array

Eine Monitorspezifikation für eine Auflösung von 1600 x 1200 Pixeln.

V.110

CCITT V.110 ist ein veraltetes asynchrones Protokoll für den B-Kanal eines ISDN-Anschlusses. V.110 arbeitet mit Transferraten von 9600 bis 19.200 Bit/s, teilweise bis 38.400 Bit/s. Die volle Kapazität von ISDN wird dadurch nicht ausgenutzt, allerdings kommen auch langsame Endgeräte mit V.110 zurecht. V.110 reduziert die Transferrate gezielt durch Einfügen von Füllbits. Die volle Kapazität von ISDN nutzt das synchrone Protokoll X.75.

- ➡ Siehe B-Kanal; X.75; ISDN-Übertragungsstandards

V.120-Standard

V.120-Standard ist der amerikanische Standard für ISDN.

- ➡ Siehe V.110; ISDN-Übertragungsstandards; ISDN

V.17

V.17 ist ein Protokoll für analoge Faxübertragung, beispielsweise mit einem Faxmodem. V.17 arbeitet im Halbduplex-Verfahren mit 14.400 Bit/s.

- ➡ Siehe Faxmodem; Halbduplex-Betrieb

V.21

Die V.21-Norm regelt die Datenfernübertragung via Modem. Sie ist heutzutage völlig veraltet und arbeitet mit 300 Bit/s im Vollduplex-Verfahren.

- ➡ Siehe Fullduplex-Betrieb; Modem

V.24

Die V.24-Norm des ITV-T wird häufig mit der Norm RS232C gleichgesetzt, der sie weitgehend entspricht. V.24 regelt die serielle Datenübertragung zwischen einer Datenendeinrichtung (DTE) und einer Datenübertragungseinrichtung (DCE), das heißt, insbesondere den Datenaustausch zwischen Rechner und Modem.

- ➡ Siehe RS-232-Schnittstelle; DCE

V.29

Ein Halbduplex-Verfahren für die Datenübertragung. V.29 arbeitet mit 9600 Bit/s und wird für die Faxübertragung eingesetzt, beispielsweise mit einem Faxmodem.

- ➡ Siehe Faxmodem; Halbduplex-Betrieb

V.32

V.32 ist ein Protokoll des ITV-T für die analoge Datenfernübertragung. Es arbeitet im Vollduplex-Verfahren mit 9600 Bit/s. Heutzutage gilt es als veraltet.

- ➡ Siehe Fullduplex-Betrieb

V.32bis

V.32bis ist ein heutzutage noch eingesetztes Protokoll für die Datenfernübertragung via analogem Modem. Es arbeitet im Vollduplex-Verfahren mit 14.400 Bit/s.

- ➡ Siehe Fullduplex-Betrieb; Modem

V.32terbo

V.32terbo war ein Protokoll, das als Zwischenschritt bei der Entwicklung des V.34 existierte. Es konnten mittels Vollduplex-Verfahren Daten mit 19.200 Bit/s übertragen werden.

■ Siehe V.34; *Vollduplex-Betrieb*

V.34

Dieses Protokoll arbeitet im Vollduplex-Verfahren mit 28.800 Bit/s. V.34 ist heutzutage noch sehr weit verbreitet und dient der analogen Datenfernübertragung via Modem.

■ Siehe *Vollduplex-Betrieb*; *Modem*

V.34plus

V.34plus wurde 1996 festgelegt und ist eine Erweiterung des V.34-Standards. Die Datentransferrate wurde auf 33.600 Bit/s erhöht.

■ Siehe *Datentransferrate*; V.34

V.42

Dieses Protokoll dient der Fehlerkontrolle bei der Datenübertragung. Das vergleichbare MNP4-Verfahren bietet ähnliche Leistungen, ist jedoch nicht kompatibel. Moderne Modems unterstützen V.42 und MNP4. V.42 ist nicht mit V.42bis zu wechseln.

■ Siehe V.42bis; *Modem*; *MNP*

V.42bis

V.42bis ist ein Verfahren zur Datenkomprimierung bei der Datenfernübertragung. Inkompatibel zum MNP5-Standard bietet es jedoch vergleichbare Leistungen. Moderne Modems unterstützen V.42bis und MNP5. V.42bis ist nicht mit V.42 zu wechseln.

■ Siehe *Modem*; *MNP*

V.56-Standard

V.56 ist ein Standard für die analoge Datenübertragung. Es existieren verschiedene Verfahren, die alle unter dem Oberbegriff V.56 zusammengefasst wurden und Datenübertragungsraten von 56 Kbit/s ermöglichen. Es gibt zwei Standards, das X2-Verfahren vom Modemhersteller U.S. Robotics und das K56+-Verfahren von Rockwell. Der Vorteil des X2-Verfahrens liegt in der Möglichkeit der softwaremäßigen Aufrüstung bestehender V.34-Modems von U.S. Robotics. Beide Verfahren sind sich sehr ähnlich. Sie arbeiten nur in einer Richtung mit 56 Kbit/s. Demnach handelt es sich um unidirektionale Übertragungsstandards. Daten können nur dann mit der maximalen Geschwindigkeit empfangen werden, wenn ein Hostrechner, meist ein Internet-Provider, über ein entsprechendes Gerät verfügt, das die Daten ins digitale Telefonnetz einspeist. Allein die nur wenige Kilometer lange Verbindung zwischen digitaler Vermittlungsstelle (DIVO) und Empfänger basiert auf analoger Übertragung. Ist der Empfänger noch an eine analoge Vermitt-

lungsstelle angeschlossen, funktioniert der schnelle Datenempfang nicht. Die umgekehrte Richtung, das heißt, das Senden von Daten an den Host, funktioniert in jedem Fall nur mit einer langsameren Übertragungsrate, normalerweise nach dem V.34- oder V.34plus-Verfahren. Inzwischen wurden diese beiden Verfahren von Rockwell und U.S. Robotics im V.90-Standard vereint.

■ Siehe V.90; V.34; V.34plus; X2-Standard; K56+-Standard

V.90

V.90 ist ein von der International Telecommunication Union (ITU) genormter Standard, der die Übertragung von Daten über Modemleitungen erlaubt. Dieser Standard wurde aus der Kombination der X2-Technologie von U.S. Robotics und der K56+-Technologie von Rockwell entwickelt. Mit V.90 lassen sich Übertragungsraten von 56 Kbits/s erreichen.

■ Siehe V.56-Standard; X2-Standard; Modem; K56+-Standard; Kbit/s

V.92

V.92 ist der Nachfolgestandard von V.90 und erlaubt Geschwindigkeiten von bis zu 48 Kbit/s. V.92-Modems speichern automatisch alle Einwahlparameter und bieten damit für alle folgenden Verbindungen eine deutlich schnellere Einwahlprozedur. Die automatische V.44-Datenkompression packt Daten um bis zu 160%. Ein weitere neue Funktion ist Modem-on-

Hold. Der Anwender bleibt per Telefon erreichbar, während er im Internet surft.

■ Siehe V.90; Modem; Datenkompression

V.fast

V.fast ist eine andere Bezeichnung für den V.34-Standard.

■ Siehe V.34

Validierung

Die Validierung (auch Plausibilisierung oder »Sanity Check« genannt) bezeichnet in der Software-Entwicklung die Kontrolle eines Werts darauf, ob er zu einem bestimmten Datentyp gehört oder in einem vorgegebenen Wertebereich oder einer Wertemenge liegt. Die Validierung gehört zur Qualitätssicherung und stellt sicher, dass ein implementiertes Programm den vorher definierten Anforderungen genügt. Die meisten Programmfehler sind auf fehlende Validierung zurückzuführen. Die Validierung wird während der Entwicklung, vom Compiler während der Übersetzung des Programms (Typprüfung), durch die Laufzeitumgebung oder zur Laufzeit (Ausnahmebehandlung) durchgeführt.

■ Siehe Ausnahmebehandlung; Compiler; Essenzielle Komplexität; Designkomplexität; Laufzeit; Typprüfung; Zyklomatische Komplexität

Value Added Network

■ Siehe VAN

VAN

Abk.: *Value Added Network*

Ganz allgemein wird der Begriff VAN für Netzwerke mit zusätzlichen Funktionen verwendet. Jeder Besitzer eines normalen Telefonanschlusses kann neben seinem Telefon auch ein Faxgerät oder ein Modem anschließen. Diese heutzutage selbstverständliche Möglichkeit ist auf den VAN-Dienst der Telekom zurückzuführen.

▣ Siehe *Modem*; *Fax*

Vanity-Nummer

Eine Vanity-Nummer gehört zum Angebot der Deutschen Telekom. Der Kunde erhält eine kostenpflichtige persönliche Telefonnummer, die statt langer Ziffernfolgen aus der Vorwahl 0700 und einer frei wählbaren Buchstabenfolge besteht, z.B. 0700-TELEKOM. Potenzielle Anrufer können sich diese Vanity-Nummer einfacher merken. Sie wählen einfach die entsprechend mit Buchstaben belegten Tasten auf Ihrem Telefon.

▣ Siehe *RegTP*; *Deutsche Telekom*

Variable

Jede Programmiersprache benutzt Variablen. Variablen können Werte oder alphanumerische Zeichen zugewiesen werden. Außerdem können sie in verschiedenen Operationen, beispielsweise arithmetischen Berechnungen, verwendet werden. Vor ihrer Verwendung müssen Variablen deklariert werden. Dabei wird ihnen ein

Name, ein Datentyp und ein Speicherbereich zugewiesen. Erst dann können sie mit Werten belegt werden, die dann entsprechend dem Datentyp im zugewiesenen Speicherbereich abgelegt werden. Es gibt globale Variablen, die im gesamten Programm Gültigkeit besitzen, und lokale Variablen, deren Gültigkeitsbereich auf einige Module beschränkt ist.

▣ Siehe *Modul*; *Alphanumerisch*; *Programm*

Variable Bit Rate

▣ Siehe *VBR*

Variable, lokale

Im Gegensatz zu einer globalen Variable, auf die überall in einem Programm zugegriffen werden kann, kann auf eine lokale Variable nur in der Prozedur zugegriffen werden, in der sie deklariert wurde. Sie ist nur dort sichtbar und existent. Andere Variablen gleichen Namens (z.B. aus einer aufrufenden Prozedur oder auch globale Variablen) werden von der lokalen Variablen überdeckt.

▣ Siehe *Variable*; *Programm*; *Prozedur*

Variablenfeld

▣ Siehe *Array*

VAX

Abk.: *Virtual Address Extension*

VAX heißen sehr leistungsfähige Rechner der Firma DEC, die allesamt unter dem

Multiuser- und Multitasking-Betriebssystem VMS betrieben werden. Heutzutage sind VAX-Workstations nicht größer als normale PCs und werden als MicroVAX bezeichnet.

▣ Siehe DEC

VB

Abk.: Visual Basic

Visual Basic ist eine objektorientierte Programmiersprache der Firma Microsoft und baut auf dem alten Basic auf. Visual Basic kam 1991 auf den Markt und diente ursprünglich der Programmentwicklung unter Windows 3.x. Dialogorientierte Programme lassen sich unter Visual Basic mittels eines Maskengenerators und vorgegebenen Bibliotheken sehr einfach erzeugen. Die vorgegebenen Programmelemente werden zu einem ablauffähigen Programm zusammengesetzt. Visual Basic wird in Form der Visual Basic for Applications als Makrosprache der bekannten Microsoft-Applikationen verwendet. VBScript ist ein weiterer Ableger von Visual Basic und als Skriptsprache für Applikationen und Internet-Anwendungen vorgesehen.

▣ Siehe Library; Programmierung, objektorientierte, VBScript

VB.NET

Abk.: Visual Basic .NET

VB.NET ist der Nachfolger von Visual Basic 6.0 und Teil der .NET-Plattform von Microsoft. VB.NET arbeitet vollkom-

men objektorientiert und bietet demnach Funktionen wie Vererbung, Kapselung und Polymorphismus.

▣ Siehe .NET; VB

VBA

Abk.: Visual Basic for Applications

▲ Übers.: Visual Basic für Applikationen

VBA ist eine Programmiersprache, die auf Basic basiert und von Microsoft in die verschiedensten Anwendungsprogramme (Excel, Word etc.) integriert wird, um diese Applikationen zu programmieren und an eigene Bedürfnisse anzupassen. VBA ersetzt damit die einzelnen Makrosprachen der jeweiligen Programme durch eine Sprache, die in allen Programmen gleichermaßen verwendet werden kann. Die Programmierumgebung entspricht zu einem großen Teil der von Visual Basic.

▣ Siehe Applikation; VB; Programmiersprache; Basic

VBR

Abk.: Variable Bit Rate

▲ Übers.: Variable Bitrate

Das SVCD-Videoformat zeichnet Videodaten im Gegensatz zum VCD-Format mit variabler Bitrate auf. Dadurch können für Szenen mit starken Bildänderungen mehr Bits zur Kodierung verwendet werden, was die Bildqualität deutlich verbessert.

▣ Siehe CBR; SVCD; VCD

VBScript

Abk.: *Visual Basic Script*

VBScript ist eine Skriptsprache, die von VBA (Visual Basic for Applications) und damit von Visual Basic abgeleitet wurde. VBScript liefert Programme, die von einem Interpreter ausgeführt werden. Dieser Interpreter befindet sich im Fall von VBScript im Internet Explorer. Mit dieser Sprache ist es möglich, Programme zu schreiben, die in einer Webseite ausgeführt werden und diese gewissermaßen »lebendig« zu machen. Darüber hinaus kann mit einer solchen Sprache auch eine Webseite gesteuert werden. Skriptsprachen bieten nahezu alle Möglichkeiten, die »normale« Programmiersprachen bieten. Zusätzlich können mit VBScript Benutzerschnittstellen in Webseiten integriert und ActiveX-Controls verwendet werden. Der Unterschied zu z.B. Java ist nun, dass im Gegensatz zum kompilierten Bytecode von Applets Skripte im Quelltext übertragen werden und so die Datenmenge geringer ist. Erkauft wird dies mit einer wesentlich geringeren Ausführungsgeschwindigkeit und der Tatsache, dass jeder den Quellcode ansehen, verändern und übernehmen kann. Über den Einsatz in Webseiten hinaus lässt sich VBScript auch in Applikationen als Script-Sprache implementieren. Dort dient es als Makrosprache, um dem Benutzer die Möglichkeit zu geben die Applikation an seine Bedürfnisse anzupassen bzw. Abläufe zu automatisieren.

■ Siehe *Webseite; Internet; Applet; ActiveX; VB; Script; Java*

VBX

VBX ist eine auf Visual Basic basierende, wieder verwendbare Softwarekomponente, mit der ein Programmierer in relativ kurzer Zeit Anwendungen mithilfe fertiger Module entwickeln kann. Obwohl eigentlich für Windows entwickelt, laufen VBX-Steuerelemente auch auf anderen Systemen. VBX mangelt es an zwei Eigenschaften, die ein wirklich objektorientiertes System ausmachen: Vererbung und Polymorphismus. VBX wurde durch das flexiblere ActiveX verdrängt.

■ Siehe *ActiveX; VB; Objektorientiert; Komponente*

VCD

Abk.: *Video-CD*

VCD ist ein Videoformat, das auf MPEG-1 basiert und eine Auflösung von 352x288 Punkten (PAL) bei Bitraten von bis zu 1,1 MBit (CBR) für Video bietet. Die Bildqualität von VCD entspricht ungefähr VHS. Der Encoder für das VCD-Format verwendet eine konstante Bitrate (CBR, Constant Bit Rate) zur Aufzeichnung der Bilddaten, das heißt, auch bei Bildern mit wenig Änderung wird in der gleichen Qualität aufgezeichnet. Eine Verbesserung ist das SVCD-Format, das mit variabler Bitrate aufzeichnet und für Szenen mit vielen Bildänderungen mehr Bits verwenden kann. Die Bildqualität steigt dadurch deutlich.

■ Siehe *PAL; Bitrate; SVCD; DivX; Rippen*

VDSL

Abk.: *Very high data rate DSL*

VDSL ist eine Technologie, die sehr hohe Datenraten auf kurzen Strecken verspricht. Die dabei auftretenden Entfernungen dürfen 300 Meter nicht übersteigen. Die Übertragungsraten liegen im Bereich von 51 bis 55 MBits/s.

▣ Siehe MBit; CDSL; ADSL; Datentransferrate

Vektor

▣ Siehe Array

Vektorgrafik

In Vektorgrafiken werden im Gegensatz zu Bitmaps nicht die einzelnen Bits des Bildes gespeichert, sondern eine mathematische Beschreibung der Objekte. Beispielsweise werden für eine Linie Anfangs- und Endpunkt gespeichert, für einen Kreis Mittelpunkt und Radius. Vektorgrafiken können ohne Qualitätsverluste vergrößert und verkleinert werden. Vektorformate sind nur für Zeichnungen und nicht für Fotos geeignet.

▣ Siehe Bitmap-Grafik; Bildbearbeitungsprogramm

Ventura Publisher

Ventura Publisher ist ein bekanntes DTP-Programm von Corel. Es ist zwar nicht so verbreitet wie beispielsweise Quark XPress, bietet jedoch eine wesentlich bessere Datenbankbindung als andere Programme dieser Art.

▣ Siehe Corel

Verarbeitung, massiv-parallele

Die massiv-parallele Verarbeitung ist eine Computerarchitektur, in der jeder einzelne von zahlreichen Prozessoren über ein eigenes RAM verfügt, eigene Daten sowie eine Kopie des Betriebssystems und des Anwendungscodes enthält, über die der Prozessor, unabhängig von den anderen Prozessoren, verfügen kann.

▣ Siehe Architektur; RAM; Betriebssystem

Verarbeitungsgeschwindigkeit

▣ Siehe Rechengeschwindigkeit

Verbindungsaufbauzeit

Die Verbindungsaufbauzeit bezieht sich auf das Telefonnetz und gibt an, wie lange es dauert, eine Verbindung zwischen zwei Teilnehmern aufzubauen. Diese Zeit ist nicht konstant, sondern hängt u.a. von der Zahl der beteiligten Vermittlungsstellen ab.

Verbindungsschicht

Die Verbindungsschicht ist die zweite Schicht des OSI-Schichtenmodells. Sie wird auch als Sicherungsschicht bezeichnet und übergibt der tiefer liegenden physikalischen Schicht die Informationen der oberen Schichten. Sie enthält im Wesentlichen Kontrolldaten und physische Adressen von Sender und Empfänger.

▣ Siehe OSI-Schichtenmodell

Verbundnetz

Werden mehrere Netze zusammenschaltet, wird von einem Verbundnetz gesprochen. Die Zusammenschaltung geschieht normalerweise über Router, Bridges oder Gateways.

- ▣ Siehe *Gateway; Netzwerk; WAN; Router; Bridge*

VeriSign

<http://www.verisign.com>

VeriSign ist eine amerikanische Firma, die sich auf die Vergabe von Zertifikaten und die Bildung eines Vertrauensnetzes im Internet spezialisiert hat.

- ▣ Siehe *Zertifikat; CA*

Verkettung

Damit ist normalerweise eine Zugriffsart auf die Datenfelder einer Datei gemeint. Ein Eintrag enthält neben den eigentlichen Daten die Adresse des nächsten Datensatzes.

- ▣ Siehe *Adresse; Datensatz*

Verklemmung

Verklemmungen oder Deadlocks entstehen, wenn parallel ablaufende Prozesse zu viele Ressourcen anfordern. Obwohl die Betriebsmittel für jeden einzelnen Prozess ausreichen, entstehen gegenseitige Blockaden.

- ▣ Siehe *Multitasking; Prozess*

Verknüpfung

Eine Verknüpfung ist eine Verbindung zu Dateien. Sie ermöglicht ein schnelleres und bequemerer Aufrufen der Datei. Verknüpfungen sind vor allem durch Windows 9x bekannt geworden, aber auch OS/2 verwendet sie. Verknüpfungen können als Ersatz der Originale angesprochen werden. Werden sie gelöscht, so hat das keinen Einfluss auf die Bezugsdatei. Windows 9x legt für jede definierte Verknüpfung eine .lnk-Datei an. Sie enthält den Pfad der Bezugsdatei und einige Befehle oder Kommandozeilenparameter. Wird das Original verschoben, so aktualisiert Windows 9x im Gegensatz zu OS/2 bestehende Verknüpfungen nicht.

- ▣ Siehe *Windows 98 (SE); Windows 95; OS/2*

Vermittlungsstelle

Vermittlungsstellen stellen im Telefonnetz die Verbindung zwischen den Gesprächsteilnehmern her. Alte Vermittlungsstellen schalteten die Kontakte auf elektromechanischem Weg über Relais. Moderne Vermittlungsstellen stellen die Verbindung elektronisch her.

Vernetzung

Einen Computer mit einem Netzwerk zu verbinden, wird als Vernetzung bezeichnet.

- ▣ Siehe *Netzwerkkarte; Netzwerk*

Veronica

Abk.: Very Easy Rodent-Oriented Network-wide Index to Computerized Archives

Veronica gehört zum Gopher-Protokoll. Veronica ist eine Suchhilfe zum Auffinden von Dateien auf einem Gopher-Server.

▣ Siehe *Gopher*

Verschachtelte Operation

▣ Siehe *Operation, verschachtelte*

Verschlüsselung

Als Verschlüsselung wird die Kodierung von Daten zum Schutz vor unbefugten Zugriffen bezeichnet. Verschlüsselung spielt in vielen Bereichen der Computertechnik eine wesentliche Rolle. Beispiele wären die sichere Übertragung von Zahlungsinformationen über das Internet, der Schutz wichtiger Daten auf Datenträgern oder auch die Geheimhaltung der Daten auf einer Euroscheckkarte.

▣ Siehe *Kryptografie*

Verschlüsselung, blockweise

Ein Verschlüsselungsverfahren, bei dem die Daten in Blöcken fester Größe verschlüsselt werden, wobei der verschlüsselte Datenblock genau dieselbe Anzahl an Bits enthält wie das unverschlüsselte Original. Die blockweise Verschlüsselung beruht auf einem privaten und einem öffentlichen Schlüssel.

▣ Siehe *Verschlüsselung; Datenblock; PKC*

Vertex

Ein Vertex ist der Scheitelpunkt zweier sich treffender oder kreuzender Linien. Der Begriff bezeichnet im 3D-Grafikbereich die Punkte, aus denen die Grundelemente jedes 3D-Objekts aufgebaut sind – Polygone (Dreiecke). Somit hat jedes Polygon drei Scheitelpunkte.

▣ Siehe *3D-Modell; 3D-Grafik; Polygon*

Vertex Shader

Der Vertex Shader ist eine programmierbare 3D-Funktion ab DirectX 8. Der Vertex Shader gehört zur Geometrie-Engine eines 3D-Chipsatzes. Zusammen mit dem Pixel Shader und anderen Funktionen bildet der Vertex Shader die 3D-Pipeline, die dreidimensionale Ausgangsdaten in zweidimensionale Bilder umrechnet. Der Vertex Shader kann anhand von frei programmierbaren Anweisungen die eingehenden Vertex-Daten (dreidimensionale Punktdaten) neu berechnen. Ein Vertex kann aus mehreren Datenteilen bestehen. Diese enthalten zum Beispiel Orts- und Textur-Koordinaten, Lichtwerte oder Daten zur Oberflächenberechnung. Besonders bei der aufwändigen Berechnung von Oberflächen und (volumetrischen) Schatten bringt diese Technik Vorteile. Vom Vertex Shader bzw. der Geometrie-Engine gehen die Daten an die Render Engine, welche die endgültigen, zweidimensionalen Texturen berechnet und das Ergebnis an den Rasterizer für die Grafikdarstellung übergibt. Der Vertex Shader

ersetzt die T&L-Engine früherer DirectX-Versionen.

- ▣ Siehe *Pixel Shader*; *DirectX*; *T&L*; *Vertex*

Vertikale Skalierung

- ▣ Siehe *Scale-Up*

Vertikalfrequenz

- ▣ Siehe *Bildwiederholffrequenz*

Very Easy Rodent-Oriented Net-wide Index to Computerized Archives

- ▣ Siehe *Veronica*

Very High Data Rate DSL

- ▣ Siehe *VDSL*

Very Large Scale Integration

- ▣ Siehe *VLSI*

Verzeichnis

- ▣ Siehe *Directory*

Verzeichnis, lineares

Ein lineares Verzeichnis ist eine Liste von Dateinamen, die keine Unterverzeichnisse enthalten muss.

- ▣ Siehe *Subdirectory*

Verzeichnisbaum

- ▣ Siehe *Directory Tree*

Verzeichnisdienst

- ▣ Siehe *Directory Service*

Verzeichnisstruktur

Unter Verzeichnisstruktur wird die Anordnung von Dateien bzw. Strukturelementen auf einem Datenträger bzw. in einem Netzwerkverzeichnis verstanden. Normalerweise sind die Strukturelemente in einem Verzeichnisbaum organisiert. Der Baum besteht aus den Blättern (Objekte), den Knoten (Verzeichnisse oder Container) und dem Stamm (Root).

- ▣ Siehe *Directory*; *Directory Tree*; *Directory Service*; *Objekt*

Verzerrung

Verzerrung ist ein Begriff aus der Nachrichtentechnik und bezeichnet die unerwünschte Änderung der Amplitude oder Frequenz eines Signals. Verzerrungen können sich als sehr störend bei der Datenfernübertragung erweisen. Es gibt zahlreiche physikalische Ursachen für Verzerrungen.

- ▣ Siehe *Datenübertragung*

Verzweigung

- ▣ Siehe *If*

VESA

Abk.: *Video Electronics Standards Association*

VESA ist ein internationales Gremium, welches sich mit der Schaffung und Spezifikation von Videostandards beschäftigt.

- ▣ Siehe *VLB*

VESA Local Bus

▣ Siehe VLB

VFAT

Abk.: *Virtual File Allocation Table*

VFAT ist eine Erweiterung des Dateisystems FAT. VFAT wurde mit Windows 95 eingeführt und unterstützt lange Dateinamen und Partitionsgrößen über 1GB. Dies ist durch Nutzung mehrerer FAT-Verzeichniseinträge möglich. VFAT wurde in FAT32 integriert.

▣ Siehe FAT32; FAT

VGA

Abk.: *Video Graphics Array*

VGA steht für Video Graphics Array und ist ein Grafikstandard, der mit dem IBM-PC/AT eingeführt wurde. VGA erlaubt eine Auflösung bis maximal 640 x 480 Pixel mit 16 gleichzeitig darstellbaren Farben aus einer Palette mit 262.144 Farben. Die modernen Standards bauen auf VGA auf. Heutzutage beherrschen alle Grafikkarten zumindest einen gemeinsamen Modus: den Standard-VGA-Modus.

▣ Siehe Grafikstandard; SVGA; Pixel

VGA-Karte

Eine VGA-Karte ist eine Grafikkarte, die VGA unterstützt. Alle modernen Grafikkarten sind VGA-Karten, können aber wesentlich mehr. Die Auflösungen und Farbtiefen des ursprünglichen VGA-Standards sind inzwischen technisch überholt.

▣ Siehe VGA; Grafikkarte

Vi

Vi ist der am häufigsten benutzte Editor für Textdateien. Der gesamte Bearbeitungsvorgang lässt sich über die Tastatur steuern. Eine Maus findet unter Vi keine Verwendung. Besonders für Programmierer bietet Vi zahlreiche Features, die das Arbeiten erleichtern. Die Beliebtheit des Vi sorgte dafür, dass er auf nahezu jeder Unix-Workstation vorhanden ist.

▣ Siehe Editor; Unix; Maus

Video 1 Compressor

Video 1 Compressor stellt ein Verfahren zur Komprimierung von Video- und Audiodaten dar. Er ermöglicht eine maximale Farbtiefe von 16 Bit. TrueColor wird nicht unterstützt.

▣ Siehe Farbtiefe; Komprimierungsprogramm; TrueColor

Video Electronics Standards Association

▣ Siehe VESA

Video for Windows

Video for Windows wurde von Microsoft entwickelt und ist ein Programm zum Erstellen und Abspielen von Videosequenzen. Die Vollversion ermöglicht die Bearbeitung und Komprimierung von Videos. Eine frei kopierbare und kostenlos erhältliche Version dient zum Abspielen der Sequenzen. Video for Windows wurde

ursprünglich für Windows 3.x entwickelt und unter Windows 95 durch das Abspielmodul ActiveMovie ersetzt.

■ Siehe AVI; Indeo

Video Graphics Array

■ Siehe VGA

Videobandbreite

Die Videobandbreite kennzeichnet denjenigen Bereich von der niedrigsten zur höchsten Signalfrequenz bei den Videoeingängen eines Monitors, der von der Monitorelektronik noch mit -3 dB Signaldämpfung verarbeitet werden kann. Wenn eine Bildzeile zwischen der Darstellung eines weißen und eines schwarzen Pixels hin- und herschaltet, ist dafür idealerweise ein Rechtecksignal erforderlich, welches mit der halben Frequenz des Pixeltakts wechselt. Damit dieses recht extreme Signal bei der höchstmöglichen Bildwiederholfrequenz einigermaßen verstärkt werden kann, sollte die Monitorelektronik mindestens eine 1,5- bis 2fache höhere Videobandbreite aufweisen.

■ Siehe Bildwiederholfrequenz; Monitor; Bandbreite; Pixel

Videobearbeitung

Unter Videobearbeitung wird die Bearbeitung von Videoaufnahmen am Computer verstanden. Die einfachste Möglichkeit ist der analoge Schnitt, bei dem der PC lediglich zwei an den seriellen Schnittstellen angeschlossene Videogeräte steuert.

Dazu ist lediglich eine Schnittsoftware nötig, zusätzliche Hardware muss nicht eingebaut werden. Eine Videokarte wird benötigt, wenn die Videos mit Effekten oder Titeleinblendungen ausgestattet werden sollen. Eine Videokarte besitzt ein oder zwei Videoeingänge und ermöglicht in vielen Fällen auch die Digitalisierung der Videosequenzen, die dann meistens im M-JPEG-Format auf der Festplatte abgespeichert werden. Eine 10-Minuten-Sequenz in hoher Qualität benötigt ungefähr 2 GByte Speicherplatz. Ein schneller Rechner mit großzügig ausgestatteter Festplatten- und Arbeitsspeicher ist demnach zur Videobearbeitung dringend zu empfehlen. Viele Videokarten ermöglichen die synchrone Digitalisierung von Video- und Tonspur. Zur professionellen Bearbeitung wird noch eine entsprechende Effekt-Software benötigt.

■ Siehe Schnitt, nichtlinearer; Schnittstelle, serielle; Schnitt, linearer; MJPEG; AV-Festplatte

Videobearbeitungseffekte

Bei der Videobearbeitung werden häufig Spezialeffekte eingesetzt. Ein Beispiel ist die Einblendung von Titeln oder das weiche Überblenden zwischen Bildern. Aber auch fliegende oder sich aufbauende Bilder sind möglich. Mit einer guten Effekt-Software sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

■ Siehe Videobearbeitung

Video-Capturing

Das Übertragen und Abspeichern von Videodaten auf dem Computer wird Video-Capturing genannt. Die dazu verwendete Erweiterungskarte heißt Video-Capture-Karte. Mit ihr können unter anderem auch digitale Videosignale auf ein analoges Videogerät oder auf ein digitales DVD-RAM ausgespielt werden.

- Siehe *Video-Grabbing*; *Videokarte*; *Videoschnittgerät*

Video-CD

- Siehe *VCD*

Video-Grabbing

Die Digitalisierung von Videobildern wird Video-Grabbing genannt. Es können Standbilder oder bewegte Bilder in Echtzeit digitalisiert werden. Dazu wird eine entsprechende Videokarte oder Framegrabber-Karte benötigt.

- Siehe *Videokarte*; *Video-Capturing*; *Videoschnittgerät*; *Digitalisierung*; *Frame-Grabber*; *Frame*

Videokarte

Der Begriff Videokarte wird häufig für eine Grafikkarte verwendet. Das ist aber nicht korrekt. Videokarten dienen der Bearbeitung von Videosequenzen am Computer. Mittels Overlay-Technik blenden Videokarten das Videobild in das Computerbild ein. Viele Karten besitzen einen integrierten Frame-Grabber zur Digitalisierung von Videosequenzen.

- Siehe *Schnitt*, *nichtlinearer*; *Videobearbeitung*; *Frame-Grabber*

Videokompression

Mit Videokompression werden Videosignale komprimiert, sozusagen gepackt, um damit die Größe der Videosignale zu verringern. Dabei kommt es zu Qualitätsverlusten.

- Siehe *Kompression*

Videokonferenz

Als Videokonferenz wird eine Fernkonferenz mit Bild- und Tonübertragung bezeichnet. Die Informationen werden meist über ISDN übertragen. Jeder Teilnehmer benötigt außer seinem PC folgende Ausrüstung:

- ▶ Mikrofon und Kopfhörer
- ▶ Kamera
- ▶ ISDN-Karte
- ▶ Codec-Karte zur Aufzeichnung der Bild- und Toninformationen
- ▶ Software

Der H.320-Standard dient der korrekten Übertragung von Bild und Ton. Leider unterstützt der H.320-Standard keine Übertragung von Dateien oder das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten (Document Sharing) bzw. mit Anwendungssoftware (Application Sharing). Zu diesem Zweck existiert aber mittlerweile der T.120-Standard.

- Siehe *H.320*

Video-RAM

■ Siehe VRAM

Videoschnittgerät

Ein Videoschnittgerät dient der Bearbeitung von Videoaufnahmen. Einfache Effekte, beispielsweise das Einblenden von Titeln, sind möglich. Moderne Geräte verfügen über Anschlussmöglichkeiten an einen PC.

■ Siehe Schnitt, *nichtlinearer*; Schnitt, *linearer*; Videobearbeitung

Videotakt

■ Siehe Pixeltakt

Videotext

Videotext ist die deutsche Bezeichnung für den Informationsdienst Teletext. In der Austastlücke des Fernsehsignals werden aktuelle Nachrichten, Programmhinweise und vieles mehr übertragen. Jeder moderne Fernseher besitzt einen eingebauten Videotext-Decoder, um die Texte anzuzeigen. Auch digitale Daten können in der Austastlücke übertragen werden. Videotext ist nicht zu verwechseln mit Videotext, der internationalen Bezeichnung für Btx.

■ Siehe Btx; Austastlücke

Vierfarbdruck

Der Vierfarbdruck ist das gängige Druckverfahren, um mittels subtraktiver Farbmischung fotorealistische Farbbilder auf einem Drucker auszugeben. Die drei Grundfarben der subtraktiven Farbmischung sind Türkis, Gelb und Pink. Als

vierte Farbe wird Schwarz verwendet, um einen besseren Kontrast bei schwarzem Druck zu realisieren. Die vier Farben werden schrittweise nacheinander gedruckt. Die feine Rasterung und hohe Auflösung der heutigen Drucker lässt die gedruckte Fläche für das menschliche Auge in einer von 16,7 Millionen Farben erscheinen. Computerbilder liegen normalerweise im RGB-Format vor. RGB steht für Rot, Grün und Blau gemäß den Grundfarben der additiven Farbmischung. Diese müssen in den Farbraum der subtraktiven Farbmischung (CMYK = Cyan, Magenta, Yellow, Black) umgerechnet werden. Dies wird Farbseparation genannt. Alle modernen Grafikprogramme beherrschen diese Umrechnung und führen sie automatisch durch.

■ Siehe CMYK-Farbsystem; RGB; Farbmodell

Vierwegeserver

Vierwegeserver bzw. Vier-Wege-Server sind Serversysteme mit vier Prozessoren (Quadprozessorsysteme).

Viewpoint

Viewpoint (vormals MetaStream) ist ein offenes Dateiformat für die Darstellung von 3D-Objekten im Internet, das eine spezielle Kompressionstechnologie verwendet. Mit Viewpoint ist das Bewegen und Manipulieren von 3D-Objekten im Browser in Echtzeit möglich.

■ Siehe 3D-Modell; Kompression

Vines

Abk.: Virtual Network Services

Vines ist ein Netzwerkbetriebssystem und basiert auf »V«, einer Unix-Variante von AT&T. Vines unterstützt LAN (Local Area Network)- und WAN (Wide Area Network)-Netzwerke beliebiger Größe und mit einer beliebigen Serveranzahl. Das Kennzeichen von Vines ist die Virtualisierung sämtlicher Netzwerkdienste mittels des globalen Adressierungssystems Streettalk. Novell NetWare beherrscht eine vergleichbare Virtualisierung erst seit der Version 4.0 von NDS (NetWare Directory Services).

▣ Siehe LAN; NOS; Unix; WAN; NetWare

VIP-Board

Mit der Verdrängung des VESA Local Bus durch den PCI-Bus wurden einige Motherboards (VIP-Boards) entwickelt, die alle drei bekannten Bussysteme vereinigen, den VESA Local Bus, den ISA-Bus und den PCI-Bus. Bei der Aufrüstung auf einen neuen PC konnte die alte VLB-Grafikkarte weiterverwendet und musste keine teure PCI-Karte gekauft werden. Gleichzeitig konnten zwei oder drei PCI-Steckkarten eingebaut werden.

▣ Siehe PCI; ISA; Motherboard; VLB

Virens Scanner

Ein Virens Scanner ist ein Programm zum Aufspüren von Computerviren.

▣ Siehe Computervirus

Virtual Address Extension

▣ Siehe VAX

Virtual Communities

Virtual Communities sind vergleichbar mit Chat-Räumen, ergänzt um grafische Darstellungen der Beteiligten. In diesen Gemeinschaften interagieren die Mitglieder nach sozialen Gesichtspunkten. Ein Beispiel für eine Virtual Community ist Ultima Online oder Sims Online.

▣ Siehe Chat-Room

Virtual Earth

<http://maps.live.com>

Ein Kartendienst von Microsoft mit Routenplanungsfunktion. Konkurrenz zu Google Earth und Google Maps. Virtual Earth bietet von vielen Städten auch Ansichten aus der Vogelperspektive.

Virtual File Allocation Table

▣ Siehe VFAT

Virtual Humans

Vor allem die amerikanische Filmindustrie hat sich die Entwicklung virtueller Akteure (virtual humans) zum Ziel gesetzt. Bisherige Techniken beschränken sich auf die Veränderung menschlicher Schauspieler »per Hand« (d.h. durch digitale Bildnachbearbeitung) bzw. eine halb-automatische Computeranimation mittels des Motion-Capture-Verfahrens. Diverse Firmen forschen zur Zeit an der Erzeugung digitaler DNA, die letztendlich zur Ent-

wicklung autonomer, digitaler Charaktere führen soll. Neuartige Animationssoftware soll dafür sorgen, dass sich digitale Muskeln, Haare, Knochen und Gewebe real verhalten. Neben der Filmindustrie interessiert sich vor allem auch die Wissenschaft für die Erzeugung virtueller Menschen. Im Bereich der Medizin, der künstlichen Intelligenz, Virtual Reality, Augmented Reality und der Expertensysteme wären virtuelle Menschen ideale Forschungsobjekte.

▣ Siehe *Expertensystem; Synthespian; Motion-Capture; Animation; Polygon*

Virtualisierung

Bei der Virtualisierung werden die Hardwareressourcen eines Computers abstrahiert und in Funktionseinheiten unterteilt, um sie anderen (plattformfremden) Betriebssystemen oder Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Man unterscheidet drei Arten der Virtualisierung: Softwarevirtualisierung, Hardwarevirtualisierung und Anwendungsvirtualisierung. Bei der Softwarevirtualisierung wird auf der Hardware eines Wirtssystems eine voll funktionsfähige Laufzeitumgebung eines Gastbetriebssystems nachgebildet. Der Code und die Schnittstellen des Gastbetriebssystems werden durch eine logische Zwischenschicht (meist eine spezielle Virtualisierungssoftware) interpretiert und emuliert, um auf der Hardware des Wirtssystems lauffähig zu sein. So lässt sich zum Beispiel das Betriebssystem Windows unter MacOS ausführen. Bei der Hardwarevirtualisierung werden die verfügbaren Hardwareres-

ourcen (zum Beispiel eines Großrechners) mittels bestimmter Technologien in kleinere Einheiten unterteilt und den verschiedenen Laufzeitumgebungen zur Verfügung gestellt. Diese Einheiten funktionieren wie getrennte Systeme. Bei der Anwendungsvirtualisierung wird eine Software auf einem Gastbetriebssystem ausgeführt, ohne dass sie vorher installiert werden muss. Dafür wird zum Ausführungszeitpunkt eine virtuelle Laufzeitumgebung generiert, die alle erforderlichen Komponenten, Dateien und Registrierungseinträge enthält.

▣ Siehe *Hypervisor; LPAR; Paravirtualisierung; VM*

Virtual Machine Monitor

▣ Siehe *Hypervisor*

Virtual Office

▣ Siehe *SOHO*

Virtual Privat Network

▣ Siehe *VPN*

Virtual Reality

▣ Siehe *VR*

Virtual Reality Modeling Language

▣ Siehe *VRML*

Virtual Retinal Display

▣ Siehe *VRD*

Virtuelle Adresse

▣ Siehe *Adresse*, *virtuelle*

Virtuelle Maschine

▣ Siehe *JVM*; *VM*; *Java*

Virtuelle Menschen

▣ Siehe *Synthespian*; *Virtual Humans*

Virtuelle Realität

▣ Siehe *VR*

Virtueller Speicher

▣ Siehe *Speicher*, *virtueller*

Virtuelles Laufwerk

▣ Siehe *Laufwerk*; *Laufwerk*, *virtuelles*;
RAM-Disk

Virus

Ein Programm, das sich selbst verbreitet und oft auch eine bestimmte Wirkung, meistens bösartige Sabotage, beabsichtigt, wird als Virus bezeichnet.

▣ Siehe *Sabotageprogramm*;
Computervirus

Virus, polymorpher

Ein polymorpher Virus ist eine relativ neue Virenart. Polymorphe Viren verändern bei Aktivierung ihre komplette Programmstruktur, so dass sie für Virens Scanner nicht mehr erkennbar sind. Eine einfache Methode zu ihrer Erzeugung ist

das zufällige Einstreuen von NOP-Operationen in den Code.

▣ Siehe *NOP*; *Computervirus*

Virus, überschreibender

Es gibt zwei Gruppen von Computerviren, die so genannten Linkviren und die überschreibenden Viren. Überschreibende Viren sind relativ einfach zu entdecken, da sie ihrem Namen gemäß das Wirtsprogramm überschreiben bzw. ihren Code anhängen. Um zu gewährleisten, dass der Virus vor dem befallenen Programm ausgeführt wird, müssen Sprunganweisungen und Tabellen verändert werden. Normalerweise kann das Wirtsprogramm seine Aufgabe nicht mehr ordnungsgemäß erfüllen. Überschreibende Viren sind sehr selten, der weitaus größere Teil der Computerviren gehört zur Gruppe der Linkviren.

▣ Siehe *Computervirus*

Visio

Visio ist ein Visualisierungsprogramm von Microsoft. Mithilfe vorgefertigter Vorlagen und Elemente (Formen oder Shapes) lassen sich zum Beispiel Ablaufdiagramme, Netzwerkpläne, Organigramme oder Geschäftsprozesse visualisieren.

▣ Siehe *UMPC*

Visual Basic

▣ Siehe *VB*

Visual Basic für Applikationen

▣ Siehe VBA

Visual Basic Script

▣ Siehe VBScript

Visual Studio

Visual Studio ist eine integrierte Entwicklungsumgebung von Microsoft für die Programmiersprachen Basic, C/C++, C# und J#. Es bietet mit Visual SourceSafe ein eigenes Versionskontrollsystem.

▣ Siehe .NET; Basic; C#; C++; Microsoft

VLB

Abk.: VESA Local Bus

▲ Syn.: Local Bus

Der VESA Local Bus stellt einen Ersatz des inzwischen veralteten ISA-Bus dar. Er wurde von der VESA (Video Electronics Standards Association) entwickelt und soll die Verbindung zwischen CPU und Peripherie beschleunigen. Vor allem Grafikkarten sollten von dem 32 Bit breiten und bis zu 40 MHz schnellen VESA Local Bus profitieren. Mittlerweile wurde der VLB durch den PCI-Bus abgelöst. Auf älteren 486er-Motherboards waren meist ein bis drei VLB-Slots zu finden, die einfach eine Verlängerung der ISA-Slots darstellten und mit der Grafikkarte und ein oder zwei Festplatten-Controllern bestückt wurden.

▣ Siehe Bus; CPU; Festplatten-Controller; Peripherie; VESA; ISA

VL-Bus

▣ Siehe VLB

VLSI

Abk.: Very Large Scale Integration

VLSI stellt eine wesentliche Etappe bei der Integrationsdichte von ICs dar.

Abhängig von der Integrationsdichte existieren:

- ▶ LSI (Large Scale Integration): 1000 bis 10.000 Transistoren pro Chip.
- ▶ VLSI (Very Large Scale Integration): 10.000 bis 1.000.000 Transistoren.
- ▶ ULSI (Ultra Large Scale Integration): 1.000.000 bis 100.000.000 Transistoren.
- ▶ GLSI (Giant Large Scale Integration): mehr als 100.000.000 Transistoren.

▣ Siehe LSI; ULSI; GLSI; IC

VM

Abk.: Virtual Machine

▲ Übers.: Virtuelle Maschine

Eine virtuelle Maschine stellt auf einem Wirtssystem eine virtuelle Laufzeitumgebung zur Verfügung, in der ein Gastsystem auf der Hardware des Wirtsystems ausgeführt werden kann. Mithilfe einer virtuellen Maschine kann zum Beispiel Windows direkt unter MacOS ausgeführt werden. Die virtuelle Maschine interpretiert und emuliert dabei Code bzw. Schnittstellen, die das Gastsystem auf der

zugrunde liegenden Hardware nicht nativ (von sich aus) unterstützen kann. Hardware-Hersteller unterstützen mithilfe spezieller Prozessortechnologien (Vanderpool von Intel, AMD-V von AMD) die Virtualisierungsfunktionen virtueller Maschinen, um eine möglichst optimale Leistung des Gastsystems zu gewährleisten.

▣ Siehe *Emulation; Kompilieren; Laufzeitsystem; Virtualisierung*

Voice over IP

▣ Siehe *VoIP*

Voice-Mail

Eine Datei mit Audiodaten, die über E-Mail verschickt wird, heißt Voice-Mail. So lassen sich mündliche Nachrichten auch über E-Mail senden.

▣ Siehe *E-Mail*

Voice-Modus

Manche Modems lassen sich in den Voice-Modus schalten. Mit einem PC, Lautsprecher und Mikrofon können sie als Anrufbeantworter (Voice-Mailbox) verwendet werden.

▣ Siehe *Modem*

VoiceType

VoiceType ist eine Spracherkennungssoftware von IBM. Mit VoiceType lassen sich (mit Einschränkung) Programme über Spracheingabe steuern oder auch Diktate in ein Textverarbeitungsprogramm eingeben. Bevor die Sprachfunk-

tionen verwendet werden kann, muss das Programm erst die Aussprache des Anwenders erkennen lernen. Dazu spricht er über das Mikrofon (Head-Set) bis zu 256 vorgefertigte Sätze.

▣ Siehe *Sprachsteuerung; IBM*

VoIP

Abk.: *Voice over IP*

VoIP bezeichnet den Aufbau einer Sprachverbindung über das Internet. Um diese Sprachverbindung aufbauen zu können, braucht der Surfer zwei analoge Leitungen oder einen ISDN-Anschluss. Die Signalisierung erfolgt über das IP-Netz, der Aufbau der Sprachverbindung erfolgt über das Telefonnetz.

▣ Siehe *SIP; Skype*

Volladdierer

Ein Volladdierer ist eine logische Schaltung, die zwei einstellige binäre Zahlen unter Berücksichtigung des Übertrags addiert. Das Ergebnis besitzt zwei Stellen. Um ein Addierwerk aufzubauen, werden Volladdierer und Halbaddierer benötigt.

▣ Siehe *Halbaddierer; Addierwerk; Binär*

Vollbild

Ein Vollbild ist eine Darstellungsart bei grafischen Benutzeroberflächen. Der Inhalt eines Fensters wird unter Ausnutzung des gesamten Platzes auf dem Bildschirm dargestellt.

▣ Siehe *GUI*

Vollduplex-Betrieb

▣ Siehe *Fullduplex-Betrieb*

Vollständiger Pfad

▣ Siehe *Pfad, vollständiger*

Volltestanalyse

Eine Volltestanalyse dient der Ermittlung der Blöcke eines Programmtextes.

Volltext-Datenbank

Eine Datenbank, die in ihren Feldern unstrukturierte Texte beliebiger Länge aufnehmen kann, wird als Volltext-Datenbank bezeichnet.

▣ Siehe *Datenbank; Datenfeld*

Volltondrucker

▣ Siehe *Dye-Diffusion-Drucker*

Volume Label

Jeder Datenträger erhält vom Betriebssystem einen Namen. Nicht nur physikalische Datenträger wie Festplatten oder Disketten erhalten Namen, sondern auch logische Laufwerke.

▣ Siehe *Harddisk; Laufwerk, logisches; Betriebssystem; Diskette*

Von-Neumann-Rechner

Ein von-Neumann-Rechner entspricht einer 1964 von John von Neumann festgelegten Definition eines Computers. Die heutigen Rechner entsprechen normalerweise dieser Definition:

- ▶ Unterteilung in Steuereinheit, Recheneinheit, internen Speicher und periphere Einheiten
- ▶ Einteilung des internen Speichers in Informationseinheiten (Speicherzellen)
- ▶ Fortlaufende Adressierung der Speicherzellen
- ▶ Verwendung des Dualsystems
- ▶ Befehle und Daten im selben Speicher
- ▶ Sequenzielle Abarbeitung von Befehlen
- ▶ Unterbrechung der sequentiellen Abarbeitung durch unbedingte oder bedingte Sprünge.

▣ Siehe *Adressierung; Binär*

Vorformatieren

▣ Siehe *Low-Level-Formatierung*

Vorlagen

Vorlagen sind Schablonen für Texte und enthalten Formatierungsinformationen und Text. Ein Briefkopf mit Absender ist beispielsweise eine Vorlage. Auf diese Weise müssen die immer gleichen Teile nicht jedes Mal neu eingegeben werden. Vorlagen stellen ein einheitliches Format sicher.

▣ Siehe *Document Template*

Vorwärtskettung

▣ Siehe *Kettung*

Vorzeichen

In der Mathematik sind Zahlen entweder positiv oder negativ. Die meisten Zahlendarstellungen im Computer berücksichtigen das Vorzeichen.

VPN

Abk.: *Virtual Private Network*

▲ Übers.: *Virtuelles Privates Netzwerk*

Bei einem VPN werden lokale Netzwerke über ein öffentliches Netzwerk wie dem Internet miteinander gekoppelt. Über geeignete Protokolle wird ein so genannter Tunnel geschaffen, in dem die Daten zwischen den beteiligten lokalen Netzwerken übertragen werden können. Über eine Verschlüsselung der Daten wird versucht die Daten zu sichern.

► Siehe LAN; Internet

VR

Abk.: *Virtual Reality*

▲ Übers.: *Virtuelle Realität*

Virtuelle Realität oder Virtual Reality ist ein moderner Begriff und bezeichnet die dreidimensionale Simulation von realen Objekten und Landschaften durch den Computer. Im Computer erzeugte, künstliche Welten werden häufig unter dem Begriff Cyberspace zusammengefasst. Die Entwicklung der virtuellen Realität steht erst am Anfang. Mit schnellen Prozessoren und speziellen Datenanzügen, Helmen und Handschuhen können auch heute schon einfache virtuelle Welten erzeugt werden, in denen sich der Benutzer

frei bewegen und interaktiv agieren kann. Das Hauptanwendungsgebiet sind heutzutage die Flugsimulatoren. Aber auch in der Medizin, der Architektur und bei Computerspielen wird diese Technik immer beliebter.

► Siehe *Data Suit; Data Glove; Virtual Humans; HMD; Cyberspace*

VRAM

Abk.: *Video-RAM*

VRAM ist ein Speichertyp, der von Texas Instruments entwickelt wurde. Dieser Speicherbaustein kann seinen Inhalt direkt über einen zweiten seriellen Port an den RAMDAC ausgeben. Dabei wird ein Teil des Speicherinhalts zyklisch in Schieberegister umgeladen, was aber nur einen Taktzyklus erfordert. Die Daten in diesen Schieberegistern werden bitweise angezeigt. Die CPU kann dabei so viele Taktzyklen lang ungehindert auf den Bildspeicher zugreifen, bis die Schieberegister aktualisiert werden müssen. Durch diese Technik steigt die Bandbreite gegenüber herkömmlichen Speicherbausteinen. Eine Weiterentwicklung des VRAM ist das WRAM.

► Siehe RAMDAC; WRAM; Register; Port; Grafikspeicher; Takt

VRD

Abk.: *Virtual Retinal Display*

Bei einem Retinal-Display wird farbiges Laserlicht direkt auf die Netzhaut (Retina) projiziert, um dort ein Bild zu erzeugen.

gen. Im Gegensatz zu kopfbefestigten Displays (Head Mounted Displays, HMD), die zur Anzeige LCD- oder OLED-Bildschirme verwenden, wird die Sicht des Trägers dadurch nicht behindert, da das virtuelle Bild die normale Sicht überlagert, ohne sie zu stören.

■ Siehe *LCD*; *OLED*

VRML

Abk.: Virtual Reality Modeling Language

Eine Programmiersprache zum Erstellen von 3D-interaktiven Web-Grafiken. Benutzer können mit Objekten agieren und sich »in« einer Grafik bewegen. VRML wurde 1994 von Mark Pesce und Tony Parisi entwickelt und ist ein Teilbereich des Inventor File Format (ASCII) von Silicon

Graphics. VRML-Dateien können in einem einfachen Texteditor erstellt werden, in der Regel werden sie aber in CAD-Anwendungen sowie Modell- und Animationsprogrammen und VRML-Autoren-Software erstellt. Verknüpfungen zu diesen Dateien können entweder in HTML-Dokumente eingebettet sein. Zudem kann auch direkt auf VRML-Dateien zugegriffen werden. Ein VRML-fähiger Browser – z.B. WebSpace von Silicon Graphics oder ein VRML-Plug-in für Internet Explorer oder Netscape Navigator – ist zum Anzeigen von VRML-Web-Seiten erforderlich.

■ Siehe *Editor*; *3D-Grafik*; *OpenGL*; *HTML*; *Programmiersprache*; *Browser*

W3

► Siehe WWW

W3C

Abk.: World Wide Web Consortium

Ein Konsortium internationaler Unternehmen zur Entwicklung bzw. Weiterentwicklung offener Standards für das Internet und das WWW (z.B. HTML, HTTP). Das W3C wurde 1994 von dem Erfinder des WWW, Tim Berners-Lee, gegründet. Die Hauptzielsetzung ist es, eine Richtung vorzugeben, in die sich das Web entwickelt und so eine Zersplitterung zu verhindern.

► Siehe HTTP; WWW; HTML

Wafer

Wafer sind runde Scheiben aus dotiertem Halbleitermaterial, meistens aus Silizium. Mittels komplizierter Verfahren werden auf der Oberfläche die Strukturen von mehreren gleichen Chips erzeugt. Die Chips werden anschließend ausgeschnitten. Wafer besitzen heutzutage einen Durchmesser von 200 bis 300 mm. Früher waren sie wesentlich kleiner.

► Siehe Chip

Wählleitung

Eine Wählleitung baut eine Verbindung nur zeitweise durch Wählen der Nummer einer Gegenstelle auf. Die Verbindung einer Standleitung dagegen besteht permanent.

► Siehe Standleitung

Wahlsperre

Eine Wahlsperre verhindert das ständige Wählen einer Nummer ohne Pause. Alle postzugelassenen Geräte, insbesondere Modems, müssen eine Wahlsperre enthalten. Auf diese Weise wird eine Überlastung des Telefonnetzes verhindert.

► Siehe Modem

Wahrheitswerttabelle

Eine Wahrheitswerttabelle oder einfach Wahrheitstabelle enthält die möglichen Kombinationen von binären Eingangs- und Ausgangsvariablen, die sich aus einer logischen Funktion ergeben.

► Siehe Logische Verknüpfung; Boolesche Operatoren

WAIS

Abk.: Wide Area Information System

WAIS ist ein Volltext-Suchsystem für das Internet.

► Siehe Internet; Search-Engine

Waitstate

Ein schneller Prozessor muss regelmäßige Wartezyklen, also Waitstates, einlegen, damit langsame Komponenten mithalten können, ansonsten droht Datenverlust.

Wake on LAN

Der Computer kann über das Netzwerk hochgefahren werden. Dies kann z.B. über das Versenden eines Magic Packet an die MAC-Adresse des PCs geschehen. Das Motherboard muss diese Option

durch Stromversorgung der Netzwerkkarte bei ausgeschaltetem Computer unterstützen (so genannte soft-off-status).

- ▣ Siehe Netzwerkkarte;
MAC-Adresse; Magic Packet;
Motherboard

Wallpaper

Wallpaper heißt der Bildschirmhintergrund unter Windows. Als Hintergrund können verschiedene Farben oder auch Bilder und Muster gewählt werden. Diese werden in der Systemsteuerung von Windows festgelegt.

- ▣ Siehe Screensaver

Walzenplotter

Die Funktionsweise eines Walzenplotters oder Trommelploppers entspricht der eines Stiftplotters. Das Medium wird beim Walzenplotter mit Hilfe einer Walze weiterbewegt. Beim Flachbettplotter liegt das Medium flach fixiert auf dem Plotter.

- ▣ Siehe Plotter

WAMPP

- ▣ Siehe XAMPP

WAN

Abk.: *Wide Area Network*

WAN bezeichnet ein großes Netzwerk mit unter Umständen weltweiter Ausdehnung. WANs verbinden meist LANs über Telefonleitungen. Gateways und Router sorgen für die Verbindung von LANs mit unterschiedlicher Technologie.

- ▣ Siehe LAN; Gateway; Netzwerk;
Router

Wandler

Ein Wandler ist ein Gerät, das eine Signalform in eine andere umwandelt. Beispielsweise wandelt ein A/D-Wandler analoge Signale in digitale um.

- ▣ Siehe A/D-Wandler, D/A-Wandler

WAP

Abk.: *Wireless Application Protocol*

WAP ist ein Protokoll, das die Darstellung und Übertragung von speziellen Internet-Inhalten auf Geräte mit eingeschränkter Darstellung, wie zum Beispiel Mobiltelefonen oder PDAs, definiert. WAP wird von WML unterstützt, das spezielle Inhalte für die Darstellung auf Handy-Displays bereitstellt, da große Bilder und umfangreiche Grafiken hier natürlich nicht dargestellt werden können. Spezielle WAP-Gateways sollen helfen, Bilder aus mit HTML formatierten Websites herauszufiltern und HTML-Daten in WML-Dokumente zu konvertieren. Für ein spezielles Gerät, z.B. Mobiltelefon oder Palmtop, wird ein eigener, spezieller Browser benötigt, der WAP-Inhalte darstellen kann. Die WAP-Architektur basiert auf einem schichtenförmigen Modell, welches fünf Schichten beschreibt: Anwendungsschicht, Sitzungsschicht, Transaktionsschicht, Sicherungsschicht und Transportschicht – jede mit eigenen Protokollen und Anwendungen.

- ▣ Siehe Gateway; PDA; Protokoll; HTML; WML

Warmstart

Beim Einschalten führt der PC einen Kaltstart durch. Läuft der Rechner bereits, kann er durch die Tastenkombination **[STRG] + [ALT] + [ENTF]** neu gestartet werden. Er führt dann einen Warmstart durch. Das BIOS lässt wesentliche Testroutinen aus und bootet sofort das Betriebssystem.

- ▣ Siehe Booten; Reset; BIOS; Betriebssystem

Wartemusik

Telefonanlagen spielen oft eine eingespeicherte Wartemusik ab, während der Anrufer weiter verbunden wird.

- ▣ Siehe TK-Anlage

Warteschlange

- ▣ Siehe Queue; FIFO

War-Walking

Bezeichnet eine Form des Ausspionierens von WLAN-Netzwerken. Dabei wird mit einer Schnüffelsoftware nach offenen Access Points gesucht, die dann ohne Wissen des Besitzers zum Zugriff auf das Netzwerk genutzt werden können.

- ▣ Siehe Access Point, WLAN

Watcom

Watcom ist ein von der Firma PowerSoft entwickelter Compiler für die Sprachen C und C++. Nach Microsoft Visual C++ und Borland ist Watcom der am weitesten verbreitete Compiler. Als IDE wird der PowerBuilder verwendet.

- ▣ Siehe Borland; Compiler; IDE; C++

WAV

Abk.: wave

Das unter Windows übliche Dateiformat für Audiodateien trägt die Endung ».wav«. Alle Soundrecorder, Samplingprogramme und MediaPlayer für Windows verstehen das WAV-Format. WAV unterstützt keine Datenkomprimierung, weshalb Audiodateien in hoher Qualität sehr viel Speicher brauchen.

- ▣ Siehe Kompression

Wavelet

Ein Wavelet bezeichnet eine mathematische Funktion, die sich innerhalb einer bestimmten Zeitspanne ändert. Wavelets werden immer mehr zur Analyse von Audiosignalen eingesetzt.

Wavetable

Die Klangwiedergabe mit Wavetable-Unterstützung ist ein Verfahren, bei dem Musik nicht mittels FM-Synthese erzeugt, sondern aus abgespeicherten Klängen echter Instrumente zusammengesetzt wird. Die Instrumentenklänge sind als Samples auf Speicherbausteinen abgespei-

chert und werden von einem Chip zur Klangerzeugung benutzt. Moderne Soundkarten besitzen einen Wavetable, bei älteren Geräten kann er oft nachgerüstet werden. Die meisten modernen Computerspiele unterstützen das Wavetable-Verfahren, da es naturgetreuere Klänge erlaubt als die herkömmliche Synthese.

▣ Siehe Soundkarte; MIDI; FM-Synthese

WBEM

Abk.: *Web Based Enterprise Management*

WBEM ist ein Vorschlag für Protokolle zu Systemmanagement und -verwaltung über WWW-Interfaces.

▣ Siehe WWW; Protokoll

WCMS

▣ Siehe CMS

WDM

Abk.: *Wavelength Division Multiplexing, Windows Driver Model*

1. WDM ist ein spezielles Frequenzmultiplexverfahren, bei dem die Frequenzen im optischen Bereich liegen. Die Übertragung erfolgt optisch über Glasfaser, die Vermittlung zwischen Netzen und Knoten erfolgt dagegen elektrisch.
2. WDM steht für Windows Driver Model, eine Spezifikation von Microsoft für Gerätetreiber unter Windows 98 und 2000. Da beide Betriebssysteme dieses Modell verwenden, musste

vom Gerätehersteller lediglich ein Treiber entwickelt werden.

▣ Siehe *Frequency-Division-Multiplexing; Multiplex; Glasfaserkabel; Multiplexer*

Web

▣ Siehe Internet

Web 2.0

Web 2.0 ist ein Marketingbegriff und steht für die Weiterentwicklung des Internets in Richtung dynamische Inhalte, soziale Vernetzung, Vermischung von Einzelinhalten zu neuen Inhalten (Mashups), stärkere Verschlagwortung, Wikis, einfache, intuitive Benutzung sowie Offenheit und bezieht dabei auch neue Technologien ein (Stichwort Ajax). Typische Beispiele für Web-2.0-Anwendungen sind Webseiten wie Flickr oder Twitter.

▣ Siehe Ajax; Blog; Flickr; Mashup; Twitter; Wiki

Web Based Enterprise Management

▣ Siehe WBEM

Web log

▣ Siehe Blog

Web Service

Ein Web Service ist eine dynamische, auf XML basierende Webseite, die bestimmte Funktionen serverseitig zur Verfügung stellt. Web Services sind zentrales Element der neuen Entwicklungsumgebungen »*.NET*« von Microsoft und Sun ONE

von Sun Microsystems. Sie sollen die Integration von Anwendungen erleichtern und plattformunabhängige Kommunikation zur Verfügung stellen. Die Plattformunabhängigkeit wird durch Ausnutzung von Internet-Technologien erreicht. Der Web Service selbst ist in XML geschrieben, zur Kommunikation mit anderen Programmen kommen SOAP und HTTP zum Einsatz. Seine Schnittstellen und Funktionen legt der Web Service in einem WSDL-Dokument (Web Service Description Language) offen. Programme benötigen normalerweise nicht mehr als die URL des WSDL-Vertrags, um den Web Service zu nutzen. Diese URLs werden in UDDI-Verzeichnissen (Universal Description, Discovery and Integration) zentral bei Microsoft und beteiligten Anbietern gespeichert.

▣ Siehe *.NET*; *UDDI*; *SOAP*; *HTTP*; *URL*; *Sun ONE*; *XML*

Web Service Description Language

▣ Siehe *WSDL*

Webbrowser

Ein Webbrowser erlaubt den Zugriff auf das Internet. Er wird insbesondere zur Darstellung der Seiten des WWW benötigt. Der Browser greift über die Zieladresse URL auf ein HTML-Dokument zu. Web-Browser enthalten normalerweise zahlreiche eingebaute Zusatzprogramme, die beispielsweise Grafik- oder Audioformate unterstützen. Die bekanntesten Browser sind der Netscape Communicator

und der Microsoft Internet Explorer. Viele kommerzielle Provider, wie beispielsweise CompuServe, AOL oder T-Online besitzen ihre eigenen Browser, die sie den Kunden zur Verfügung stellen.

▣ Siehe *Internet Explorer*; *URL*; *WWW*; *HTML*

Webcam

Eine Webcam ist eine spezielle Kamera, die an einen Webserver angeschlossen ist. Die Video- oder Standbilder können über das Internet von dem Webserver abgerufen werden, so dass der Benutzer über das Internet an einen »beliebig« weit entfernten Ort schauen kann. Die Qualität der übertragenen Bilder ist aufgrund der eingeschränkten Übertragungsgeschwindigkeit meistens niedrig und bei bewegten Bildern sind häufig die Bewegungen stark zerhackt.

▣ Siehe *Internet*; *Videokonferenz*

Web Content Management System

▣ Siehe *CMS*

Webseite

Eine einzelne HTML-Seite auf einer Website bzw. einer Homepage wird als Webseite oder Webpage bezeichnet.

▣ Siehe *Website*; *HTML*

Webseite, dynamische

Eine dynamische Webseite ist eine Webseite mit variablem Inhalt, die jedoch ein festes Format hat. Dadurch können dyna-

mische Webseiten auf die Wünsche und Kriterien des jeweiligen Users zugeschnitten werden.

Webserver

Ein Webserver ist ein dedizierter Computer (Server), der ausschließlich für die Verwaltung einer oder mehrerer Websites zuständig ist.

► Siehe *Internet; Website; Server*

Website

Eine Website ist die Gesamtheit aller HTML-Seiten, die unter einer bestimmten Internet-Adresse zu finden sind. Dabei müssen die HTML-Seiten nicht unbedingt auf einem einzigen Computer gespeichert sein.

► Siehe *WWW; HTML*

Web-Spoofing

Web-Spoofing bezeichnet eine Art von Computerkriminalität im Internet. Eine beliebige Webseite enthält eine URL, die auf einen so genannten Fang-Server umgeleitet wurde. Wurde diese URL einmal ausgewählt, läuft von diesem Moment an der gesamte HTTP-Verkehr über den Fang-Server des Hackers. Der ahnungslose Anwender bekommt nicht mit, dass der Server des Hackers seine eigene IP-Adresse allen angefragten Adressen voranstellt. Der Hacker kann alle übertragenen Daten des Anwenders speichern und mitlesen, insbesondere Passwörter und Kreditkartennummern. Wählt der Anwender sich später erneut ein und benutzt eine abge-

speicherte Adresse (Bookmark), so wird er wieder mit dem Server des Hackers verbunden, ohne dass er es merkt. Über die Statuszeile des Browsers ist zwar normalerweise die umgeleitete Adresse zu erkennen, diese Angabe kann aber mittels spezieller Java-Scripts abgefangen werden. Um ganz sicherzugehen, ist eine Überprüfung der Quellangaben in den übertragenen Dokumenten unumgänglich. Der Begriff Web-Spoofing wurde 1996 von einer Arbeitsgruppe der Princeton-University geprägt. Spoofing heißt auf Deutsch soviel wie veräppeln oder vortäuschen.

► Siehe *JavaScript; HTTP; Server; URL; Hacker*

Web-Zähler

Ein Web-Zähler zeigt die Anzahl der Zugriffe auf eine Webseite. Wird die entsprechende Homepage angewählt, so wird der Zähler um eine Nummer heraufgesetzt. Einige Internet-Provider bieten die Möglichkeit, die eigene Homepage mit einem Web-Zähler auszurüsten. Die Angaben des Web-Zählers sind nicht immer zuverlässig. Manchmal wird der Zähler schon zu Beginn auf einen hohen Wert gesetzt, um eine große Resonanz vorzutäuschen.

► Siehe *Homepage; Webseite*

Wechselplatte

Eine Wechselplatte ist eine Festplatte, die in einen speziellen Wechselrahmen eingebaut wird. Dadurch ist sie leicht zu entfernen und durch eine andere zu ersetzen,

ähnlich einem Wechselmedium, wie beispielsweise Disketten.

▣ Siehe *Harddisk*

Wechselplattenlaufwerke

Wechselplattenlaufwerke sind nicht zu verwechseln mit Wechselplatten. Der Begriff Wechselplattenlaufwerk bezeichnet alle Arten von austauschbaren Medien, die deutlich leistungsfähiger sind als Disketten, aber nach demselben Prinzip arbeiten. Die Datenträger von Wechselplattenlaufwerken sind beliebig oft beschreibbar. CD-ROM und CD-Writer-Laufwerke sind keine Wechselplattenlaufwerke. Es existieren zahlreiche Verfahren. Eine grobe Übersicht bietet die Einteilung in JAZ-Laufwerke, MO-Laufwerke, ZIP-Laufwerke und PD-Laufwerke. Sie alle bieten Kapazitäten zwischen 100 Mbyte und einigen Gbyte. Die Geschwindigkeit reicht nicht an die moderner Festplatten heran und liegt üblicherweise zwischen 0,2 und 2 Mbyte/s. Wechselplattenlaufwerke sind sehr beliebt als Backup-Medium, da sie im Gegensatz zu Streamern schnellen, wahlfreien Zugriff ermöglichen.

▣ Siehe *MOD*; *PD-Laufwerke*; *JAZ-Laufwerk*; *ZIP-Laufwerk*

Weißscher Bezirk

▣ Siehe *Domäne*, *magnetische*

WELL

Abk.: *Whole Earth Electronic Link*

WELL ist eine amerikanische Mailbox mit Kultcharakter.

▣ Siehe *BBS*

WEP

Abk.: *Wired Equivalent Privacy*

WEP ist eine im WLAN-Standard IEEE 802.11 enthaltene Sicherheitskomponente für Funknetzwerke. Zur Verschlüsselung des Datenstroms wird ein RC4-Algorithmus verwendet. Der dafür notwendige Schlüssel wird aus einem vom Anwender eingegebenen WEP-Schlüssel und einem variablen Initialisierungsvektor (IV) generiert. Aufgrund der leichten Voraussagbarkeit des IV-Vektors war die Sicherheit des ersten WEP-Standards kompromittiert. Als Reaktion entwickelte die RSA das »Fast Packet Keying«, bei dem jedes WLAN-Datenpaket mit einem Schlüssel verschlüsselt wird, der aus dem konstanten WEP-Schlüssel, dem IV und der Geräteadresse errechnet wird.

▣ Siehe *IEEE-802.11*; *Wireless LAN*; *RSA*; *Verschlüsselung*

Werbebanner

▣ Siehe *Banner*

Werbeblocker

Werbeblocker sind Programme, die ungewollte Seiteninhalte, z.B. Werbebanner erkennen und herausfiltern. Dem Benutzer stellt sich eine »bereinigte« WWW-Seite dar, auf der jegliche Werbeeinblendungen fehlen. Die Download-Zeiten der HTML-Seiten verkürzen sich somit be-

trächtlich. Bekannte Programme der Art sind Webwasher von Siemens, Proxy-mitron, Internet Junkbuster.

▣ Siehe *Download; Banner; WWW; HTML*

Werbe-E-Mail

▣ Siehe *Spam-Mail*

Werkzeug

▣ Siehe *Tool*

Westernstecker

▣ Siehe *RJ-11-Stecker*

What You See Is What You Get

▣ Siehe *WYSIWYG*

Whetstone

Ein Benchmarktest für mathematische Coprozessoren ermittelt den Whetstonewert. Er basiert auf Rechenaufgaben, die möglichst oft ausgerechnet werden sollen.

▣ Siehe *Coprozessor*

While

While ist eine Anweisung einer höheren Programmiersprache zur Erzeugung einer Schleife. Diese Schleife wiederholt einen bestimmten Programmteil solange, bis die Abbruchbedingung erfüllt ist. Diese Bedingung kann entweder am Ende oder am Anfang des Schleifenrumpfes geprüft werden. Wird die Abbruchbedingung erst am Ende des Rumpfes geprüft, wird die Schleife mindestens einmal durchlaufen.

▣ Siehe *For; Schleife; If*

WHOIS

WHOIS ist ein Telefonbuch im Internet. Es enthält E-Mail-Adressen, Postadressen und Telefonnummern von Internet-Teilnehmern.

▣ Siehe *Internet*

Whole Earth Electronic Link

▣ Siehe *WELL*

Wicked Blue Box

John Draper alias »Captain Crunch«, einer der ersten Hacker, entwickelte in den 60er Jahren die Wicked Blue Box, die den charakteristischen Ton von fallenden Münzen simulierte. So war es Draper möglich, umsonst an Münzsprechautomaten zu telefonieren. Die Bezeichnung Blue Box geht auf das blaue Gehäuse zurück, in dem die entsprechende Schaltung eingebaut war.

▣ Siehe *Captain Crunch; Blueboxing; Hacker*

Wide Area Information System

▣ Siehe *WAIS*

Wide Area Network

▣ Siehe *WAN*

Wide-SCSI

▣ Siehe *SCSI*

Widget

In Microsoft Vista ein autarkes Mini-Programm, das spezifische Funktionen bereitstellt und zum Beispiel Aktienkurse, die

Wetterdaten oder Nachrichten anzeigt. Widgets lassen sich in einer Seitenleiste (Sidebar) anordnen oder frei auf der Oberfläche positionieren. Widgets heißen in Microsoft Vista »Miniaturanwendungen«.

■ Siehe *Microsoft Vista*

Wiederprogrammierbare Logik

■ Siehe *Logik, wiederprogrammierbare*

Wi-Fi

Abk.: *Wireless Fidelity*

Wi-Fi ist die Bezeichnung für Wireless-Geräte, die zueinander kompatibel sind. Meist verwenden diese Geräte dieselbe Frequenz. Der Begriff wird von der Wi-Fi-Allianz, einer Vereinigung von Herstellern von PC-Funktechnologie, verwendet. Kompatible Geräte erhalten das Prädikat »Wi-Fi certified«.

■ Siehe *WLAN*

Wii Fit

Wii Fit für die Spielekonsole Nintendo Wii ist ein Personal Trainer für Zuhause. In Verbindung mit dem Wii Balance Board ermöglicht die Software die sportliche Betätigung vor dem Bildschirm. Das Board ähnelt einer Personenwaage und ist mit Gewichtssensoren ausgestattet. Die Bewegungen des Benutzers werden drahtlos zur Spielekonsole übertragen und auf dem Bildschirm dargestellt. Verschiedene Übungen und Spiele werden angeboten, zum Beispiel Yoga, Aerobic, Balance-

Übungen, aber auch Skispringen oder Liegestütz.

■ Siehe *Nintendo; Wii*



Bild W.1: Das Wii Balance Board

Wiki

www.wikipedia.org

Ein Wiki ist eine Sammlung von Webseiten, die von ihren Autoren und Lesern gemeinsam bearbeitet werden kann und meist der Wissensverwaltung dient. Bestes Beispiel für ein Wiki ist die freie Online-Enzyklopädie Wikipedia (www.wikipedia.org). Grundvoraussetzung für die Führung eines Wikis ist eine Software mit Versionsverwaltung, die es ermöglicht, ältere Dokumentversionen jederzeit wiederherzustellen, damit unerwünschte Änderungen blitzschnell rückgängig gemacht werden können.

■ Siehe *Blog; Web 2.0; Wikipedia*

Wikipedia

<http://www.wikipedia.org>

Eine freie Online-Enzyklopädie, bei der jeder sofort und auch anonym mitmachen darf. Bestehende Artikel können online bearbeitet werden. Änderungen und neue

Artikel werden der Gemeinschaft zur Prüfung, Bewertung und eventuellen Überarbeitung vorgelegt. Es gibt keine letzte Qualitätsinstanz. Die Qualität der Artikel soll allein durch die ständige Selbstüberprüfung durch die Mitglieder gewährleistet werden.

▣ Siehe *Blog*; *Web 2.0*; *Wiki*

Wildcard

Wildcard ist die Bezeichnung für ein Platzhalter-Zeichen, welches insbesondere bei Suchabfragen verwendet wird. Typische Beispiele sind »*« und »?«. Bei der Suche nach Dateien oder Verzeichnissen kann es vorkommen, dass nur ein Teil des Datei- oder Verzeichnisnamens bekannt ist. Anstatt der unbekannten Zeichen wird dann das Platzhalterzeichen angegeben. Werden z.B. alle ausführbaren Dateien (».exe«) gesucht, wird an der Eingabeaufforderung »*.exe« eingegeben. Der Stern ersetzt ganze Zeichenfolgen, das Fragezeichen ersetzt ein unbekanntes Zeichen.

WiMAX

▣ Siehe *IEEE-802.16*

WIN

WIN ist ein nichtöffentliches Netz für Wissenschaftseinrichtungen in Deutschland.

Win.ini

Wie die system.ini ist auch die »win.ini« eine Initialisierungsdatei für Windows.

Die »win.ini« enthält in erster Linie softwarerelevante Informationen, die Hardware wird in der system.ini konfiguriert. Diese beiden Dateien sind typisch für Windows 3.x. Auch Windows 9x enthält sie, allerdings nur aus Kompatibilitätsgründen. Neuere Programme für Windows 9x verwenden die Registry. Die für die Konfiguration von Windows nötigen Informationen werden beim Hochfahren von Windows aus den beiden .ini-Dateien ausgelesen. Installierte Programme verwenden ebenfalls die »win.ini« und lesen die notwendigen Informationen beim Programmstart aus.

▣ Siehe *Ini-Datei*; *Registry*

Win32

Win32 ist die gebräuchliche Abkürzung für ein Windows-Betriebssystem mit 32 Bit.

▣ Siehe *Bit*; *Windows*; *Betriebssystem*

Window

Windows oder Fenster sind die Basis moderner grafischer Benutzeroberflächen. Ein Fenster ist dabei ein abgegrenzter rechteckiger Bereich. Ein solches Fenster dient zur Aufnahme von Steuerelementen der Benutzeroberfläche für Programme und Dialogfelder. Der Vorteil der Fenster ist, dass mehrere Programme gleichzeitig als eigenständige Einheiten parallel dargestellt werden können, ohne dass dabei die Übersicht verloren geht.

▣ Siehe *Dialog-Box*; *GUI*

Windowmanager

Der Windowmanager bildet die eigentliche GUI des X-Window Systems. Der Windowmanager ist für die Anzeige der Fenster (Programme, Dialoge, Icons uvm.) verantwortlich. Unter den Unix-Derivaten gibt es viele Windowmanager mit unterschiedlichem Aussehen. Einige bilden andere Betriebssysteme nach (fvwm95, amigawm), andere sind Eigenentwicklungen, z.B. der 4Dwm von SGI. Die bekanntesten Windowmanager sind:

- ▶ kwm (vom KDE Projekt)
- ▶ Enlightenment
- ▶ fvwm2
- ▶ openlook
- ▶ afterstep
- ▶ blackbox
- ▶ windowmaker

■ Siehe Unix; GUI

Windows

Windows ist die Bezeichnung für eine ganze Reihe von bekannten Betriebssystemen von Microsoft. Während das ältere Windows 3.1 und die Netzwerkvariante Windows for Workgroups nur eine Erweiterung von MS-DOS darstellen, sind Windows 9x, Windows NT und dessen Nachfolger Windows XP (Professional) eigenständige Betriebssysteme. Das Kennzeichen von Windows ist die grafische Benutzeroberfläche im Gegensatz zur textbasierten Eingabe unter MS-DOS. Der Datenaustausch zwischen Programmen ist

in Windows im Gegensatz zu vergleichbaren Betriebssystemen sehr einfach. Die Standards DDE und OLE wurden mit Windows eingeführt.

■ Siehe DDE; OLE; GUI

Windows 2000

Windows 2000 ist der Nachfolger von Windows NT 4.0. Unter der modernisierten Oberfläche stecken zahlreiche Neuerungen, wie zum Beispiel ADS, ACPI, NTFS 5.0 mit dem Encrypting File System (EFS), Kerberos 5, L2TP, I-SEC, Smartcard-Unterstützung sowie eine stark erweiterte Treiberdatenbank mit Plug&Play-fähigen Geräten. Windows 2000 und Windows 98 verwenden das gemeinsame Treibermodell WDM (Windows Driver Model), weswegen für diese beiden Betriebssysteme nur noch ein Treiber entwickelt werden musste.

■ Siehe Windows 95; Windows 98 (SE); Windows CE; Windows for Workgroups; Windows NT; Kerberos; ADS; ACPI; NTFS; Smartcard; Betriebssystem

Windows 7

Windows 7 ist ein Betriebssystem von Microsoft und Nachfolger von Windows Vista. Zu den wesentlichen Neuerungen von Windows 7 zählen, neben zahlreichen kosmetischen Änderungen, eine vereinfachte Benutzerkontensteuerung, eine überarbeitete Taskleiste, in der sich Programme beliebig anordnen lassen, und Sprunglisten, welche die wichtigsten Pro-

gramm-Funktionen oder zum Beispiel häufig verwendete Dateien enthalten. Die Sprunglisten werden angezeigt, wenn der Benutzer mit der rechten Maustaste auf ein Programmsymbol in der Taskleiste klickt. Darüber hinaus wurde die Fenster- und Geräteverwaltung verbessert. Die Geräteverwaltung erfolgt jetzt zentral. Mit Hilfe einer Device Stage genannten Technologie können Hersteller spezifische Geräteinformationen direkt in Windows anzeigen, zum Beispiel wie viele Bilder auf einer Kamera gespeichert sind o. ä. Ebenfalls überarbeitet wurden die Suchfunktion und die Verwaltung von Heimnetzwerken. Auf technischer Seite unterstützt Windows 7 die neueste DirectX-API in der Version 11, die sich durch eine bessere Unterstützung von Mehrkernprozessoren und das Berechnungsverfahren Tessellation auszeichnet. Windows 7 lässt sich auf einem Touchscreen auch mit den Fingern steuern und bietet eine Handschrifterkennung.

■ Siehe *AppLocker*; *Benutzerkontensteuerung*; *BitLocker*; *BranchCache*; *Device Stage*; *DirectAccess*; *DirectX*; *Microsoft*; *Tessellation*; *Windows Vista*

Windows 95

Windows 95 ist der offizielle Nachfolger von Windows 3.x. Windows 95 ist ein 32 Bit-Betriebssystem mit zahlreichen Verbesserungen gegenüber seinem Vorgänger. Hier ist vor allem das bessere Multitasking und die Unterstützung langer Dateinamen zu nennen. Windows 95 ist kompatibel zu Windows 3.x und wurde

nicht zuletzt aufgrund einer gigantischen Werbekampagne von Microsoft weltweit bekannt. Offizielles Erscheinungsdatum war im August 1995. Die vollkommen neu gestaltete Oberfläche erfreute sich großer Beliebtheit, so dass sie später auch in Windows NT übernommen wurde. Ein Vorteil von Windows 95 ist die Plug&Play-Unterstützung, die es für den Heimbereich besonders interessant macht. Die Netzwerkunterstützung von Windows 95 ist nicht annähernd so leistungsfähig wie die von Windows NT. 1996 wurde Windows 95B eingeführt, das allerdings nur als OEM-Version erhältlich ist. Es bietet neben anderen Neuerungen das Dateisystem FAT32. Mit Windows 95 wurde auch der bekannte Webbrowser Internet Explorer eingeführt.

■ Siehe *Windows 98 (SE)*; *Windows*; *Windows NT*; *Microsoft*

Windows 98 (SE)

Grafisches Betriebssystem von Microsoft. SE steht für Second Edition (Zweite Ausgabe), denn direkt nach Erscheinen von Windows 98 wurde ein fehlerbereinigtes Update (SE) angeboten. Windows 98 (SE) unterstützt FAT32, AGP, USB und den FireWire (IEEE 1394). Die Hardwareerkennung wurde verbessert und die Oberfläche neu gestaltet. Ganz auf Internet getrimmt, zeigt sich Windows 98 im Active-Desktop-Gewand, einer browserähnlichen Oberfläche, bei der doppelte Mausclicks passé sind, da auf dem Desktop »gesurft« wird.

■ Siehe *Active Desktop*; *FAT32*; *FireWire*; *AGP*; *USB*; *Windows*; *Windows 95*; *Windows NT*; *Microsoft*; *Windows ME*

Windows Aero

Abk.: Authentic, Energetic, Reflective, Open

Die grafische Benutzeroberfläche von Windows Vista, die sich durch Transparenzeffekte, Animationen, animierte Hintergrundbilder (Dreams), neue Möglichkeiten des Programmwechsels (Flip und Flip 3D) und eine Live-Ansicht des Fensterinhalts in der Taskleiste und bei Flip (3D) auszeichnet.

■ Siehe *Windows Vista*

Windows CardSpace

Windows CardSpace (WCS) ist Bestandteil des .NET-Framework 3.0 und die plattformübergreifende (Windows, Linux) Implementierung eines sicheren Identitätssystems für das Internet. Viele Webseiten im Internet erfordern vom Benutzer eine Identifizierung mit Benutzernamen, PIN und/oder Kennwort. Diese Form der Eingabe ist unsicher (Phishing) und erfordert vom Benutzer, dass er sich viele verschiedene Anmeldeinformationen merkt. WCS speichert alle Anmeldeinformationen für eine Website in elektronischen »ID-Karten«, die der Benutzer bei der Anmeldung einfach anklickt. Der Clou dabei ist, dass WCS in einem eigenen Kernelbereich ausgeführt wird. Wird eine ID-Karte von einer Website verlangt, wird kurzfris-

tig die gesamte Benutzeroberfläche deaktiviert und CardSpace übernimmt für die Zeit der Datenübergabe die Kontrolle.

■ Siehe *.NET-Framework*; *Phishing*; *Windows Vista*

Windows CE

Windows CE (Consumer Electronics) ist ein Betriebssystem für Handheld-PCs, es wird aber z.B. auch bei Settop-Boxen eingesetzt. Die Oberfläche ist an Windows 95 angelehnt. Die Windows CE-PCs gibt es seit 1996, seit 1997 sind sie auch in Deutschland erhältlich. Sie besitzen weder Diskettenlaufwerk noch Festplatte und sind mit 2 bis 4 Mbyte RAM ausgestattet. Die Eingabe erfolgt über eine Tastatur und ein berührungsempfindliches Display. Windows CE wird mit umfangreicher Software ausgeliefert. Microsoft Excel, Word, Outlook und der Internet Explorer gehören zum Standardpaket.

■ Siehe *Windows 95*; *Set-Top-Box*; *Betriebssystem*; *Office*

Windows Communication Foundation

Die Windows Communication Foundation (WCF) ist Bestandteil des .NET-Framework 3.0 und stellt unter Windows (Vista) eine dienstorientierte Kommunikationsplattform für verteilte Anwendungen dar. Die WCF vereint die Netzwerktechnologien DCOM, Enterprise Services, MSMQ, WSE und Web Services unter einer API. Wichtigstes Anwendungs-

gebiet der WCF ist die Entwicklung serviceorientierter Architekturen (SOA).

- Siehe *.NET-Framework*; *API*; *DCOM*; *SOA*; *Web Service*; *Windows Vista*

Windows for Workgroups

Windows for Workgroups ist eine Netzwerkversion des bekannten Windows 3.1. Es erlaubt den Aufbau kleiner Peer-to-Peer-Netzwerke und die Anbindung an Windows NT-Domänen. Windows for Workgroups unterstützt NetBEUI, IPX, TCP/IP und viele andere Protokolle.

- Siehe *Peer-to-Peer*; *TCP/IP*; *IPX/SPX*; *Windows*; *NetBEUI*

Windows Management Interface

- Siehe *WMI*

Windows ME

Abk.: Windows Millenium Edition

Windows ME (Millenium Edition) ist der Nachfolger von Windows 98 SE (Second Edition, zweite Ausgabe). Wesentliche Änderungen sind die Integration des Internet Explorer 5.5 mit 128 Bit-Verschlüsselung, Integration des Media Players, Reorganisation der Netzwerkumgebung und der Oberfläche (ähnlich Windows 2000), Aktualisierung der WDM-Treiberdatenbank, Hinzufügen eines Dienstes zur Systemwiederherstellung, Integration eines Datenkompressionsverfahrens (ZIP) im Explorer und Deaktivierung des DOS-Modus. Es ist das letzte Betriebssystem von Microsoft, das auf DOS basiert. Der

gemeinsame Nachfolger von ME und Windows 2000 ist Windows XP.

- Siehe *Windows 2000*; *Windows 98 (SE)*; *MS-DOS*; *WDM*

Windows Messaging

Windows Messaging heißt der E-Mail-Client von Windows NT 4.0, der bis auf einige Kleinigkeiten mit dem bekannten Exchange von Windows 95 identisch ist. Die beiden E-Mail-Programme sind als Nachfolger von MS Mail zu sehen. Mittlerweile wurde auch das bekannte Exchange in Outlook umbenannt.

- Siehe *Exchange*; *E-Mail*; *Windows 95*

Windows Mobile

Windows Mobile ist ein Betriebssystem von Microsoft für Pocket PCs, Smartphones und Media Player. Windows Mobile enthält Windows CE und Mobile Office, die mobile Version des Office-Pakets von Microsoft.

- Siehe *Microsoft*; *Windows*

Windows NT

Windows NT (NT steht für New Technology) ist ein 32-Bit-Betriebssystem von Microsoft, das von 1993 bis 1996 in den Versionsnummern 3.1 bis 4.0 entwickelt wurde. Die Unterstützung wurde von Microsoft 2004 eingestellt. Wesentliches Ziel der Entwicklung von NT war eine Verbesserung der Zuverlässigkeit und der Plattformportabilität. Dies wurde durch Modularisierung sowie die Abtrennung von HAL (Hardware Abstraction Layer),

Betriebssystemkern und Subsystemen wie der GDI (Graphics Device Interface) erreicht. Windows NT wurde für die Plattformen x86, MIPS, PowerPC und Alpha und später auch für IA64 und x64 entwickelt. Direkte Hardwarezugriffe sind unter Windows NT nicht erlaubt, weshalb es sich nicht als Spieleplattform eignet. Diese Tatsache führte später zur Entwicklung von Windows 95, dessen Oberfläche Windows NT 4.0 übernahm. Im Gegensatz zu Windows 95 verfügt Windows NT über kein Plug&Play, sodass es für den Einsatz im Heimbereich nicht geeignet ist. Die Nachfolger von Windows NT sind Windows XP (NT 5.0) und Windows Vista (NT 6.0).

- Siehe GDI; HAL; Plug&Play; Windows; Windows 95; Windows 98 (SE); Windows ME; Windows XP; Windows Vista

Windows PowerShell

Windows PowerShell ist ein Kommandozeilenprogramm, das mit Windows Vista und Windows Server 2008 eingeführt wurde, aber auch für ältere Betriebssysteme wie Windows XP zur Verfügung steht. Es ist eine Alternative zur seit DOS-Zeiten bekannten Kommandozeile cmd.exe, jedoch weitaus leistungsfähiger. Die Windows PowerShell vereint das Konzept der objektorientierten Programmierung mit den aus Unix-Shells bekannten Pipes und Filtern, um einfache Befehle zu komplexen Skripten zu verknüpfen. Grundbaustein sind die Cmdlets (command-lets), die dem einfachen Verb/Substantiv-Sche-

ma folgen, z. B. move file (Datei verschieben).

- Siehe Kommando-Interpreter; Unix

Windows Presentation Foundation

Die Windows Presentation Foundation (WPF) ist Bestandteil des .NET-Framework 3.0 von Windows Vista und dient der Ausgabe von 2D-/3D-Grafiken, Video, Audio, Bildern, der Spracheingabe und -ausgabe sowie dem Anzeigen, Speichern und Drucken von Dokumenten. Als Ersatz für seine Vorgänger GDI und GDI+ unterstützt WPF die volle Hardware-Beschleunigung und ermöglicht grafische Effekte auf dem Windows-Desktop wie sie zuvor nur aus Spielen bekannt waren. Bestes Beispiel ist die glasartige Benutzeroberfläche »Aero« von Windows Vista. Oberflächen werden in .NET-Framework 3.0 mit der Beschreibungssprache XAML entwickelt.

- Siehe .NET-Framework; GDI; GDI+; Windows Vista; XAML

Windows Script Host

- Siehe WSH

Windows Server 2008 (R2)

Das Serverbetriebssystem Microsoft Windows Server 2008 ist der Nachfolger von Windows Server 2003. Die Ressourcen- und Benutzerverwaltung erfolgt wie beim Vorgänger mit Active Directory, das System selbst wird über die Microsoft Management Console, die Kommandozeile cmd.exe oder die mit Server 2008 einge-

führte PowerShell verwaltet, die beide die kommandozeilenbasierte Steuerung des Betriebssystems ermöglichen und auch eine Skript- und Batch-Ausführung unterstützen. Weitere zentrale Funktionen: die Virtualisierungsplattform Hyper-V, die Lastverteilung über IPv4- und IPv6-Netzwerke sowie Failover-Clustering zur Bündelung der Ressourcen mehrerer Computer, die sich nun auch in Subnetzen befinden können. Für die Bereitstellung statischer und dynamischer Webseiten sorgt Internet Information Services (IIS) 7. Server 2008 unterstützt verschiedene Sicherheitsfunktionen wie Firewall, BitLocker, schreibgeschützte Domänencontroller (RDOC), Kryptografie, die Isolation von Domänen und Ressourcen und NAP (Network Access Protection). Der Release 2 (R2) von Server 2008 ist speziell an verschiedene Funktionen von Windows 7 angepasst. R2 unterstützt nur noch 64-Bit-Systeme und Intel Itanium. 32-Bit-Systeme werden nicht mehr unterstützt.

■ Siehe *BitLocker; Clustering; Domain Controller; IIS; MMC; NAP; PowerShell; Windows 7*

Windows SideShow

Windows SideShow ist eine Funktion von Windows Vista in den Versionen Premium, Business, Enterprise und Ultimate. SideShow ermöglicht die Anzeige von Informationen wie E-Mails, Nachrichten, Wetterdaten oder das aktuelle Fernsehprogramm auf alternativen SideShow-kompatiblen Anzeigegegeräten auch bei ausgeschaltetem PC. Beispiele sind ein

zweiter Monitor im Notebook, eine Fernbedienung oder eine Tastatur mit LCD-Bildschirm oder ein Mobiltelefon. Die jeweiligen Daten werden über entsprechende Minianwendungen von Vista auf die Geräte übertragen.

■ Siehe *Windows Vista*

Windows Vista

Windows Vista ist ein Betriebssystem von Microsoft und Nachfolger von Windows XP. Windows Vista weist zahlreiche Änderungen und Neuerungen auf, unter anderem die vektorbasierte Benutzeroberfläche »Aero«, die Programmierschnittstelle .NET Framework 3.0 mit der Windows Presentation Foundation, Windows Communication Foundation und Windows Workflow Foundation, eine neue Sicherheitsengine (Next-Generation Secure Computing Base), ein geändertes Dokumentenformat (XML) sowie eine Kindersicherung. Windows Vista wird in sechs verschiedenen Versionen ausgeliefert.

■ Siehe *Aero; BitLocker; Direct 3D; .NET Framework; Microsoft; ReadyBoost; Superfetch; Windows XP*

Windows Workflow Foundation

Die Windows Workflow Foundation (WWF) ist ein erweiterbares Framework zum Entwickeln von Workflow-Lösungen unter Windows. Sie ist Anwendung, Programmiermodell und Tool-Sammlung in einem und stellt Entwicklern die Basis-klassen und Dienste bereit, um Workflow-Anwendungen schneller als bisher zu ent-

wickeln. Ein »Workflow« ist ein Prozess, der aus einer Abfolge von Aktivitäten besteht, die von Mensch oder Maschine ausgeführt werden müssen. Eine »Aktivität« ist ein Schritt innerhalb eines Workflow. Nach dem Entwurf wird ein WWF-Workflow als .NET-Assembly kompiliert und in der Common Language Runtime (CLR) ausgeführt. Die Definition der Workflows erfolgt wahlweise in XML-Form und/oder per .NET-Programmcode.

- Siehe *.NET-Framework; Assembly; CLR; Visual Studio; Windows Vista; XML*

Windows XP

Abk.: *Windows Experience*

Der Nachfolger von Windows 98 basiert auf Windows 2000 und kommt das erste Mal bei der Windows-Serie für Heimanwender ohne das 16 Bit-Betriebssystem MS-DOS aus. Windows XP wurde grafisch überarbeitet und bietet hauptsächlich neue Funktionen zur Bearbeitung und Verwaltung von Multimediadaten, z.B. Digitalfotos, Digitalmusik usw.

- Siehe *Windows 98 (SE); Windows 2000; MS-DOS; Multimedia*

Windows-Tastatur

Die Windows-Tastatur wurde von Microsoft mit Windows 95 eingeführt. Sie besitzt gegenüber einer normalen MF2-Tastatur drei zusätzliche Tasten zur Aktivierung des Start- und des Kontextmenüs von Windows 95. Die drei neuen Tas-

ten befinden sich zwischen den [ALT]- bzw. [ALT GR]- und den [STRG]-Tasten. Die Leertaste wurde wesentlich verkleinert, was bei der Nutzung des 10-Finger-Systems Probleme bereitet.

- Siehe *MF2-Tastatur*

WinHelp

WinHelp ist das Hilfesystem für Windows-Programme, das die Erstellung von Online-Hilfen ermöglicht. Das System wurde inzwischen von HTML-Help abgelöst.

- Siehe *HTML-Help; Hilfefunktion*

Wired Equivalent Privacy

- Siehe *WEP*

Wireframe

Anstatt 3D-Objekte als solide Körper darzustellen, wird die Objektgeometrie im Wireframe-Modus (Drahtgitter) auf ihre Kanten reduziert. Da hierbei nur Linien dargestellt werden müssen, wird der Bildaufbau stark beschleunigt. In 3D-Softwarepaketen ist der Wireframe-Modus der Standard für die Darstellung von 3D-Körpern.

- Siehe *3D-Grafik; Raytracing*

Wireless Application Protocol

- Siehe *WAP*

Wireless Fidelity

- Siehe *Wi-Fi*

Wireless LAN

Abk.: WLAN

▣ Siehe WLAN

Wireless Markup Language

▣ Siehe WML

Wireless USB

Wireless USB ermöglicht den drahtlosen Anschluss von USB-Geräten. Die Geräte werden an eine USB-Basisstation angeschlossen, ein Funk-Dongle in einem freien USB-Steckplatz des Computers dient als Gegenstelle. Die Datenübertragung zwischen Computer und Gerät erfolgt über Ultrabreitbandfunk (UWB; Ultra Wide-band).

▣ Siehe USB

Wirth, Nikolaus

Nikolaus Wirth ist der Entwickler der bekannten Hochsprache Pascal und Modula2.

▣ Siehe MODULA2; Pascal

Wissenschaftliche Notation

▣ Siehe Notation, wissenschaftliche

Wizard

▣ Siehe Assistent

WLAN

Abk.: Wireless LAN

▲ Übers.: Drahtloses LAN

Drahtloses lokales Netzwerk (Wireless LAN), das zur Übertragung Funk oder

Infrarottechnologie verwendet. Mehrere Standards ermöglichen je nach Einsatzart unterschiedliche Datentransferraten und Reichweiten. Zu den WLAN-Standards gehören IEEE 802.11, Bluetooth, HomeRF und HiperLAN.

▣ Siehe HomeRF; Bluetooth;
IEEE-802.11; HiperLAN; AP;
WEP; LAN; Wi-Fi

WMI

Abk.: Windows Management Interface

WMI ist eine Erweiterung zur Verwaltung von Hard- und Software für Windows 98 und NT 5.0.

▣ Siehe Windows 98 (SE); Windows NT

WML

Abk.: Wireless Markup Language

WML ist ein XML-Derivat und speziell auf die Beschreibung ressourcensparender Webseiten zur Anzeige mit WAP-Browsern ausgelegt, die hauptsächlich bei Mobiltelefonen und PDAs zum Einsatz kommen. Im Gegensatz zu HTML unterstützt WML in der ursprünglichen Spezifikation keine Farbdarstellung. WML-Seiten werden meist durch so genannte Gateways bei den Mobilfunkbetreibern »on the fly« komprimiert, um die Datenübertragung möglichst effizient zu gestalten. Damit in WML geschriebene Seiten angezeigt werden, wird der MIME-Typ text/vnd.wap benötigt.

▣ Siehe HDML; XML; Gateway;
HTML; MIME; WAP; Webseite

Wolfram Alpha

URL: www.wolframalpha.com

Eine wissenschaftliche Suchmaschine, die in Datenbanken verfügbares Wissen systematisch verknüpft, um mithilfe integrierter Algorithmen eine kontextbezogene Antwort zu finden. Wolfram Alpha dient nicht der Suche von Inhalten auf anderen Webseiten des Internets, sondern von Fakten aus wissenschaftlich aufbereiteten Datenbanken. Bei Eingabe des eigenen Geburtsdatums berechnet Wolfram Alpha zum Beispiel das genaue Alter zum aktuellen Zeitpunkt, liefert Daten zu Ereignissen an diesem Tag, zur Sonnenscheindauer u. Ä.

Word

1. Word heißt ein Textverarbeitungsprogramm für MS-DOS von Microsoft. Word erschien 1983 und war in Deutschland sehr erfolgreich. Mit der Einführung von WinWord 2.0 ließ das Interesse an dem DOS-Programm stark nach.
2. Ein Datenwort oder Word ist eine Informationseinheit in einem Computersystem. Je nach Prozessor kann ein Word 8, 16, 32 oder sogar 64 Bit breit sein.

■ Siehe Microsoft; Textverarbeitung

Word Pro

So heißt ein Textverarbeitungsprogramm der Firma Lotus. Das Programm wird mit dem Softwarepaket Lotus SmartSuite mit-

geliefert und ist der Nachfolger des bekannten Ami Pro.

■ Siehe Lotus; Lotus SmartSuite; Textverarbeitung

WordPerfect

WordPerfect ist eine Textverarbeitung von der gleichnamigen Firma WordPerfect. Vor dem großen Erfolg von WinWord war WordPerfect lange Zeit der Marktführer im Bereich Textverarbeitung. WordPerfect bietet mehr Funktionen als WinWord. Speziell seine Fähigkeiten im Bereich DTP sind interessant. WordPerfect gilt als umständlich und mühselig zu bedienen. Die Firma WordPerfect wurde 1990 von Novell übernommen. Novell veröffentlichte mit mäßigem Erfolg das Programmpaket PerfectOffice. 1996 kaufte die Firma Corel die Rechte an PerfectOffice, ein halbes Jahr später kam die 32 Bit-Version WordPerfect-Suite heraus.

■ Siehe Novell; Corel

WordPerfect-Suite

WordPerfectSuite ist ein Programmpaket der Firma Corel, das Mitte 1996 auf den Markt kam. Hauptbestandteil ist das Textverarbeitungsprogramm WordPerfect. Corel kaufte Anfang 1996 die Rechte an WordPerfect von der Firma Novell. WordPerfect-Suite enthält auch noch die Tabellenkalkulation Quattro Pro und das Präsentationsprogramm Presentations. WordPerfect-Suite wird zudem im Paket mit der Datenbank Paradox

angeboten. Dieses Programmpaket wird unter dem Namen PerfectOffice Professional verkauft.

▣ Siehe *PerfectOffice*; *Corel*

Workbench

Workbench ist die Bezeichnung für die grafische Benutzeroberfläche (und oft auch für das Betriebssystem AmigaOS) des Amiga-Computers.

Workgroup

Eine Gruppe von Computern in einem Netzwerk, die über dieselbe Sicherheitsstufe verfügen und denselben Bedarf an Betriebsmitteln haben. Meist auch nach Aufgabengebiet von anderen Arbeitsgruppen getrennt. Die Benutzerkonten (Account) können dabei von jedem Computer oder auch nur von einem festgelegten Administrator verwaltet werden. Arbeitsgruppen mit hoher Sicherheitsstufe werden geschlossene Benutzergruppe (Closed User Group) genannt.

▣ Siehe *Netzwerk*; *Account*; *Administrator*; *Betriebsmittel*; *Benutzergruppe*, *geschlossene*

Workgroup Computing

Workgroup Computing steht für Computearbeit in Arbeitsgruppen.

▣ Siehe *Workgroup*

Works Suite

Works Suite ist ein Programmpaket von Microsoft. Es besteht aus Works 7.0,

Word 2002, der Encarta-Enzyklopädie, dem Bildbearbeitungsprogramm Picture-It!, dem Routenplaner Auto-Route und Outlook Express.

▣ Siehe *Pakete*, *integrierte*

Workstation

1. Workstations sind extrem leistungsfähige Computer, meist auf Basis eines RISC-Prozessors. Bekannte Hersteller von Workstations sind Silicon Graphics, Sun und DEC. Workstations werden für rechenintensive Grafikanwendungen verwendet, für die normale PCs zu langsam sind. Das Standard-Betriebssystem für Workstations ist Unix.
2. Andere Bezeichnung für Arbeitsplatzrechner im Gegensatz zum Server

▣ Siehe *Unix*; *RISC-Prozessor*

World Wide Information Network on Standards

▣ Siehe *ISONET*

World Wide Web

▣ Siehe *WWW*

World Wide Web Consortium

▣ Siehe *W3C*

World Wide Web Worm

Abk.: *WWW*

▣ Siehe *WWW*

WORM-Platte

Abk.: *Write Once Read Multiple*

Eine WORM-Platte ist ein optisches Medium, welches einmal beschrieben werden kann. So genannte CD-WORMs sind mit einem herkömmlichen CD-ROM-Laufwerk lesbar.

▀ Siehe *CD-ROM-Laufwerk*; *CD-R*

Wort, reserviertes

Als reservierte Worte werden Schlüsselwörter einer Programmiersprache, also die Basisanweisungen der Sprache, bezeichnet. Diese dürfen in der Regel nicht zur Benennung von Variablen, Funktionen, Prozeduren etc. verwendet werden.

▀ Siehe *Funktion*; *Variable*;
Programmiersprache; *Prozedur*

Wozniak, Stephen

1950 geboren, war Steve Wozniak (»Woz« oder »Woz the Wizard«) neben Steve Jobs einer der Gründer der Firma Apple und Erfinder des Apple II. 1985 verließ Steve Wozniak die Firma Apple, kurz danach ging auch Steve Jobs. Steve Wozniak geht nun seiner zweiten Leidenschaft – neben Computern – nach, er ist Lehrer und gibt Kindern Computerunterricht. Gleichzeitig ist er wieder beratend für Apple tätig.

▀ Siehe *Apple*; *Jobs*, *Steve*

WRAM

Abk.: *Windows Random Access Memory*

WRAM ist eine spezielle Speichertechnologie für Bildspeicher auf Grafikkarten.

WRAM ist eine Weiterentwicklung von VRAM und enthält Funktionen zur grafischen Bildtransformation.

▀ Siehe *VRAM*; *RAM*

Write

Write ist ein einfaches Programm zum Schreiben und Editieren von Texten. Write wurde mit Windows 3.x mitgeliefert. Unter Windows 95 wurde es von WordPad abgelöst. WordPad kann im Gegensatz zu Write auch eingeschränkt Word-Dokumente einlesen.

▀ Siehe *Windows*; *Word*

Write Once Read Multiple

▀ Siehe *WORM-Platte*

Write Protection

▀ Siehe *Copy Protection*

WSDL

Abk.: *Web Service Description Language*

WSDL ist eine Beschreibungssprache für .NET-Web Services. WSDL basiert auf XML.

WSH

Abk.: *Windows Script Host*

Der Windows Script Host ist ein Programm, welches den Einsatz von VB-Skripten und JScript-Skripten auf dem Betriebssystem Windows ermöglicht. So können Aufgaben oder Prozesse per Makro automatisiert werden.

▀ Siehe *VBScript*; *JScript*; *Makro*

Wurm

Würmer sind spezielle Computerviren, die in großen Netzwerken ihr Unwesen treiben. Sie werden meist als Quellcode verbreitet und im Zielsystem kompiliert.

▣ Siehe *Source-Code*; *Computervirus*

WUXGA

Abk.: Wide Ultra Extended Graphics Array

WUXGA ist ein Breitbildformat (16:10) und bezeichnet in der Computergrafik eine Bildauflösung von 1920x1200 Bildpunkten.

WWW

Abk.: World Wide Web

Das WWW ist ein multimediales Informationssystem im Internet. Das Prinzip des WWW wurde 1990 im Kernforschungszentrum Genf von Tim Berners-Lee entwickelt. Ausgangspunkt ist immer eine Homepage, die so genannte Links auf weitere HTML-Dokumente enthält, die sich auch auf anderen Servern befinden können. Durch einfaches Anklicken kann durch riesige Informationsmengen geblättert werden. WWW benutzt die bekannten Werkzeuge FTP, Telnet, Archie, Gopher und Veronica. Das WWW ist ausgesprochen beliebt, da es kinderleicht zu bedienen ist und anders als die herkömmlichen Werkzeuge die direkte Dar-

stellung von Bildern und Videosequenzen erlaubt.

▣ Siehe *Internet*; *Gopher*; *Archie*; *URL*; *Veronica*; *HTML*; *Link*; *FTP*; *Telnet*

WWW-Browser

▣ Siehe *Webbrowser*

WWW

Abk.: World Wide Web Worm

WWW ist ein Suchsystem im Internet, ähnlich LEO, Lycos oder Yahoo.

▣ Siehe *Search-Engine*

WYSIWYG

Abk.: What You See Is What You Get

WYSIWYG bezeichnet die Fähigkeit moderner Programme, den Bildschirm an die spätere Ausgabe auf dem Drucker anzupassen. Speziell bei Textverarbeitungen bedeutet dies, dass die Dokumente auf dem Bildschirm exakt so aussehen, wie sie ausgedruckt werden. Im PC-Bereich ist eine vernünftige WYSIWYG-Darstellung erst seit der Einführung von Windows möglich. Auf anderen Systemen wie Macintosh war WYSIWYG schon früher Standard.

▣ Siehe *Windows*

X.21

X.21 ist ein Protokoll und definiert eine Schnittstelle in der physikalischen Schicht. Diese Schnittstelle wird für den Aufbau von X.25-Netzen verwendet.

- ▣ Siehe *OSI-Schichtenmodell*;
Transferprotokoll; X.25

X.25

X.25 ist ein Übertragungsprotokoll zur paketorientierten Übertragung von Daten. Es überträgt die Datenpakete unabhängig voneinander zu Vermittlungsknoten, an denen sie zwischengespeichert werden. Datex-P baut auf X.25 auf.

- ▣ Siehe *Datex-P*; *Packet*;
Transferprotokoll

X.400

X.400 ist ein in Europa und Kanada benutzter Standard zur Übertragung von Nachrichten, z.B. E-Mail. Von der International Telecommunications Union (ITU) standardisiert und verbreitet, bietet es eine Alternative zum gebräuchlichen SMTP. Da X.400 ein offener Standard ist, sind Anwendungen die X.400 verwenden, ausführlich getestet und beschrieben. Da die Wartung recht anspruchsvoll ist und viele Features, die X.400 bietet, im normalen Gebrauch nicht verwendet werden, ist es aber im Verhältnis zu SMTP seltener.

- ▣ Siehe *SMTP*

X.75

ITV-T X.75 regelt den Datentransfer im ISDN-B-Kanal. Das synchrone, paketorientierte Protokoll gehört wie HDLC zur SDLC-Familie und nutzt die volle Übertragungsrate eines B-Kanals von 64 Kbit/s.

- ▣ Siehe *HDLC*; *B-Kanal*;
Transferprotokoll; *ISDN*

X2-Standard

X2-Standard ist ein moderner Modemstandard von U.S. Robotics.

- ▣ Siehe *V.56-Standard*; *Modem*

XAML

Abk.: *eXtensible Application Markup Language*

XAML ist eine in XML formulierte Beschreibungssprache für die Erstellung von Benutzeroberflächen mithilfe der Windows Presentation Foundation, einem Bestandteil von .NET Framework 3.0 von Windows Vista. Die Windows Presentation Foundation ermöglicht die Entwicklung von neuartigen Oberflächen mit grafischen Effekten.

- ▣ Siehe *.NET-Framework*;
Windows Presentation Foundation;
Windows Vista; *XML*

XAMPP

XAMPP ist eine freie Open-Source-Distribution von Apache, MySQL, PHP und Perl, die es ermöglicht, diese Programme auf sehr einfache Weise zu installieren.

Das »X« steht hier für die verschiedenen Betriebssysteme, auf denen es eingesetzt werden kann: Linux (LAMPP), Windows (WAMPP), Solaris und MacOS X. XAMPP enthält zusätzlich Werkzeuge wie phpMyAdmin, OpenSSL und Python.

■ Siehe *Apache; Distribution; MySQL; OpenSSL; Open Source; Perl; phpMyAdmin; PHP; Python*

xBase

xBase ist eine Familie von Datenbankprodukten, die durch das einst sehr verbreitete dBase begründet wurde.

■ Siehe *dBase*

Xbox 360

Die Xbox 360 ist eine Spielekonsole von Microsoft, die auf PC-Technologie basiert. Die Xbox 360 ist in verschiedenen Varianten erhältlich, die größte Version ist mit einer 120 GB großen Festplatte und einem HDMI-Anschluss für die Ausgabe hochauflösender Bilder bis 1080p ausgestattet. Die Xbox 360 tritt in Konkurrenz zur PlayStation 3 und der Nintendo Wii.

■ Siehe *HDMI; Nintendo Wii; PlayStation 3*

COPY-Deployment

Assemblies, Programmmodule der .NET-Entwicklungsumgebung, können ohne Installation einfach von einer Maschine zur nächsten oder von einem Verzeichnis zum nächsten kopiert werden, ohne dabei

ihre Ausführbarkeit zu verlieren. Dies ist möglich, da Assemblies mit ihren Metadaten und dem Manifest selbstbeschreibend sind. Einzige Voraussetzung ist, dass die relativen Pfade bei der XCOPY-Verteilung erhalten bleiben. Zur Deinstallation eines Programms muss demnach nur noch das Programmverzeichnis gelöscht werden.

■ Siehe *Assembly; .NET*

xD-Picture Card

Die xD-Picture Card wurde 2003 von Fuji und Olympus als Speichermedium für Digitalkameras vorgestellt. Als Speichermedien dienen die Flash-Speicherung und die Multi-Level-Cell-Technik. Es gibt zwei Typen (M und H) der xD-Picture Card, die sich in der Datenübertragungsraten unterscheiden. Die xD-Picture Card ist sehr klein (20 x 25 x 1,7 mm) aber dicker und damit robuster als Smart Media- oder SD-Karten, was vor allem der Vermeidung von Torsionsschäden durch Verdrehung der Karte vorbeugen soll.

■ Siehe *Microdrive; CompactFlash; PCMCIA; Secure Digital Card; Speichermedium*

XENIX

XENIX ist ein Betriebssystem von Microsoft für PCs. XENIX ist ein Unix-Ableger und voll Unix-kompatibel.

■ Siehe *Unix; Microsoft*

Xeon

Der Intel Xeon stellt eine neue CPU-Generation dar, die speziell für den Mehrprozessor-Betrieb ausgelegt ist. Im Gegensatz zum Intel Deschutes (dem aktuellen Pentium II-Prozessorkern) verfügt der Xeon über 1MB L2-Cache, das außerdem noch doppelt so schnell getaktet ist (400 MHz). Eine weitere Besonderheit beim Xeon ist die neue Speicherbauart, die in seinem L2-Cache verwendet wird: CSRAM statt des beim Deschutes üblichen PBRAM (Pipeline-Burst-RAM).

- ▣ Siehe Multiprocessing; PB-Cache; CSRAM; L2-Cache; Deschutes; Pentium II; Sockel 603; Sockel 604



Bild X.1: Der Xeon-Prozessor

Xerox

Die amerikanische Firma Xerox entwickelte in ihrem Forschungszentrum PARC (Palo Alto Research Center) die Ethernet-Technik. Der erste Computer mit grafischer Benutzeroberfläche, Mausbedienung, Laserdrucker und Ethernet-Schnittstelle war der Star 8010 von Xerox.

- ▣ Siehe Maus; PARC; Ethernet; Laserprinter

Xfce

<http://www.xfce.org>

Xfce (The Cholesterol Free Desktop Environment) ist eine besonders ressourcenschonende Desktop-Umgebung für Linux und Unix-Derivate.

- ▣ Siehe Desktop; Linux; Open Source; Unix

XGA

Abk.: Extended Graphics Adapter

XGA ist ein Grafikstandard mit einer Auflösung von 1024 x 768 Pixeln bei 256 Farben. XGA wurde 1991 von IBM veröffentlicht.

- ▣ Siehe Grafikstandard; SVGA; Hercules; VGA; MCGA; CGA

XHTML

Abk.: Extensible Hypertext Markup Language

Das World Wide Web Consortium (W3C) beschreibt XHTML als eine Umformulierung von HTML 4 zu einer Anwendung der Extensible Markup Language (XML). Anders als bei HTML kann jeder Entwickler eigene Tags definieren und in seinen Dokumenten verwenden. Diese Erweiterung ermöglicht eine bessere Kontrolle des Layouts von Dokumenten.

- ▣ Siehe W3C; XML; SGML; HTML; Tag

Xing

<http://www.xing.com>

Xing ist ein deutschsprachiges Kontaktportal (soziales Netzwerk), dessen Schwerpunkt auf Arbeit und Beruf liegt. Benutzer veröffentlichen Profile mit ihren Qualifikationen und können sich durch Einladungen ein Kontaktnetzwerk aufbauen (vernetzen), Nachrichten schreiben, sich zu Gruppen zusammenschließen, Termine vereinbaren und Veranstaltungen planen.

▣ Siehe *Social Networking*

XML

Abk.: *Extensible Markup Language*

XML ist eine vom W3C entwickelte Spezifikation für die Definition von Sprachen zur Formatierung von Dokumenten. XML stellt eine abgespeckte Variante von SGML dar, das aufgrund seiner Komplexität im World Wide Web nie Fuß fassen konnte. XML erweitert die Möglichkeiten von HTML dahingehend, dass jeder Anwender sich eine eigene Sprache für die Erstellung der Inhalte definieren kann und sich nicht einer vorgegebenen Menge von Sprachelementen unterordnen muss, wie das bei HTML der Fall ist. Ein weiterer Vorteil ist die strikte Trennung zwischen Struktur und Layout der Dokumente. Die Struktur wird über die mit XML definierte Sprache erstellt und das Layout z.B. mit CSS festgelegt.

▣ Siehe *SGML; HTML; CSS*

XMLHttpRequest

XMLHttpRequest ist eine API zur asynchronen Datenübertragung über http und wichtiger Bestandteil der Ajax-Technologie. Die asynchrone Datenübertragung hat den Vorteil, dass bei einer Anfrage nicht die gesamte Webseite vom Webserver geladen werden muss, sondern nur der Teil, der verändert wurde.

▣ Siehe *Ajax; API; HTTP*

XML Paper Specification

▣ Siehe *XPS*

XML Query Language

▣ Siehe *XQL*

XML User Interface Language

▣ Siehe *XUL*

Xmodem

Xmodem ist ein Übertragungsprotokoll. Xmodem teilt die zu übertragende Datei in 128 Byte große Blöcke und ist relativ langsam. Dateiname und -größe werden nicht übertragen.

▣ Siehe *Transferprotokoll*

Xmodem 1K

Xmodem 1K ist ein Übertragungsprotokoll auf der Basis von Xmodem mit 1 Kbyte großen Blöcken.

▣ Siehe *Xmodem*

XMS

Abk.: *Extended Memory Specification*

XMS ist ein von Microsoft, Intel, Lotus und AST entwickelter Standard für die Verwaltung von Arbeitsspeicher oberhalb 1 MByte. XMS-Speicher kann ab dem 286er-Prozessor verwendet werden.

▀ Siehe *Speichermanager*; *EMS*; *Speicherverwaltung*

XOn/XOff

XOn/XOff ist ein softwaremäßiges Verfahren zur Flusssteuerung bei serieller Datenübertragung. Der Empfänger schickt an den Sender die Steuerzeichen XOn bzw. XOff, je nachdem, ob er empfangsbereit ist oder nicht.

▀ Siehe *Flusssteuerung*; *Steuerzeichen*

XOR-Verknüpfung

XOR ist eine logische Verknüpfung von zwei Variablen der booleschen Algebra. XOR wird auch als Antivalenz bezeichnet und ergibt den Wert »0«, wenn beide Operanden entweder »0« oder »1« sind.

▀ Siehe *Boolesche Operatoren*

XPS

Abk.: *XML Paper Specification*

XPS ist ein von Microsoft entwickeltes Konkurrenzformat zu Adobe PDF. Es ist Bestandteil von Windows Vista bzw. der dritten Version des .NET-Framework für Windows XP.

▀ Siehe *.NET-Framework*; *PDF*; *Windows Vista*; *Windows XP*

XQL

Abk.: *XML Query Language*

XQL ermöglicht die Suche und Filterung von Daten in einem XML-Dokument. XQL ist eine Erweiterung der Extensible Stylesheet Language (XSL).

▀ Siehe *Daten*; *XML*; *Filter*

X-Server

Der X-Server bildet die Grundlage der GUI von Unix-Systemen. Er dient zum Ansteuern der Hardware sowie als Grundlage für das X-Window-System.

▀ Siehe *Windowmanager*; *X-Windows*; *Unix*; *Hardware*; *GUI*

XSL

Abk.: *Extensible Stylesheet Language*

XSL ist eine Formatierungserweiterung für XML zur Erstellung von HTTP-Dokumenten. XSL kann dabei ein einzelnes XML-Element einer ganzen Gruppe von Anzeigeobjekten zuordnen, arbeitet also nicht wie die CSS, bei denen jedes XSL-Quell-Element genau einem einzelnen Anzeigeobjekt zugeordnet wird.

▀ Siehe *CSS*; *XML*; *HTTP*

XT

Abk.: *Extended Technology*

1983 stellte IBM den PC/XT vor. Der XT war eine Weiterentwicklung des IBM-

PCs. Der Prozessor i8088 wurde weiterhin eingesetzt, dennoch wies der XT zahlreiche Verbesserungen auf. Der Arbeitsspeicher wurde vergrößert und mehr Steckplätze waren enthalten. Außerdem gab es neue Diskettenlaufwerke und die Möglichkeit, eine 10 MByte-Festplatte anzuschließen. Ein IBM-PC/XT kostete 1983 mehr als 5000 Dollar.

▀ Siehe PC; IBM; AT

Xubuntu

Xubuntu ist ein Ableger der Linux-Distribution Ubuntu. Anstelle der Desktop-Umgebung GNOME verwendet es Xfce.

▀ Siehe GNOME; Linux-Distribution; Ubuntu; Xfce

XUL

Abk.: XML User Interface Language

XUL ist eine Beschreibungssprache für die Programmierung strukturierter Benutzeroberflächen unter XML. XUL wird allerdings nur von Mozilla-Browsern wie Firefox unterstützt, nicht aber vom Microsoft Internet Explorer. XUL kann zum Beispiel zur Erstellung von RIAs (Rich Internet Applications) verwendet werden.

▀ Siehe Firefox; Mozilla; RIA; SVG

x-Wege-Server

Der Begriff »x-Wege« (wobei das x durch ein Vielfaches von 2 ersetzt wird) beschreibt die Anzahl der Prozessorkerne in einem Computersystem. Der Begriff wird hauptsächlich im Serverbereich verwendet. Ein 4-Wege-Server hat demnach vier Prozessorkerne (Quad-Core oder 2 Dual-Core).

▀ Siehe Dual-Core; Quad-Core

X-Window

<http://www.x.org>

X-Window ist eine Sammlung von Protokollen, Programmen und Standards zur Anzeige einer grafischen Benutzeroberfläche unter Unix/Linux. Mit X-Window ist es mittels einer Ausgabeumlenkung möglich, Programme auf entfernten Rechnern zu starten und auf dem eigenen Rechner zu bedienen. Besonders bei X-Terminals kommt dieses Prinzip zur Anwendung, indem sämtliche Programme auf dem Anwendungsserver ausgeführt werden und das leistungsschwächere X-Terminal nur für das Darstellen der Fenster beansprucht wird.

▀ Siehe Application Server; Client-Server-Prinzip; GUI

Yahoo!

<http://www.yahoo.de>

Yahoo! ist eines der bekanntesten Portale im World Wide Web. Yahoo bietet eine nach Themen gegliederte Struktur, um Einsteigern das Auffinden von Informationen zu erleichtern. Die Suche nach Stichwörtern ist sowohl in Unterverzeichnissen als auch global im gesamten registrierten WWW möglich. Zusätzlich zu den beiden oberen Diensten bietet Yahoo einen E-Mail-Service, persönliche Benachrichtigungen über den Wechsel einer Homepage u.v.m. Yahoo begann ursprünglich als einfache Bookmark-Datei der beiden Studenten David Filo und Jerry Yang.

► Siehe *Internet; Portal; E-Mail; WWW; Search-Engine; Bookmark; Homepage*

YCC

YCC ist ein Farbsystem, das von Kodak für die Photo-CD entwickelt wurde. YCC teilt die 24-Farb-Bits in 8 Bit für die Helligkeit (Luminanz) und 16 Bit für die Farbkomponenten (Chrominanz).

► Siehe *Photo-CD*

Yellow Cable

Das Yellow Cable ist ein gelbes Koaxialkabel für das Ethernet.

► Siehe *Koaxialkabel; Ethernet*

Ymodem

Ymodem ist ein Übertragungsprotokoll und erlaubt die Übertragung von mehreren Dateien mit Dateinamen. Ymodem ist eine Weiterentwicklung von Xmodem und arbeitet mit 1 Kbyte großen Blöcken.

► Siehe *Transferprotokoll; Xmodem*

YouTube

URL.: <http://www.youtube.com>

Ein Videoportal (soziales Netzwerk) im Internet, auf dem Mitglieder Videos veröffentlichen, kommentieren und bewerten können. YouTube (zu deutsch: du sendest) wurde 2005 von drei ehemaligen PayPal-Mitarbeitern gegründet und wurde Ende 2006 zu Google übernommen.

► Siehe *PayPal; Social Networking*

YUV

Das Fernsehsignal wird in Helligkeitsinformationen (Y oder Luminance) und Farbinformationen (U und V, Chrominance) aufgeteilt. Bei YUV erhält die Luminance eine höhere Bandbreite als die Chrominance. Der Grund dafür liegt in der menschlichen Wahrnehmung. Für das menschliche Auge sind Helligkeitsinformationen wichtiger für einen korrekten Bildeindruck als Farbinformationen.

Z3

Die erste programmierbare Rechenanlage hieß Z3. Sie wurde von 1934 bis 1941 von Konrad Zuse entwickelt.

▣ Siehe Zuse, Konrad

Z80

Der Z80 ist ein alter 8 Bit-Prozessor der Firma Zilog. Er kam 1976 auf den Markt und war kompatibel zum 8080 von Intel.

▣ Siehe Prozessor

Zahlensystem

Ein Zahlensystem wird zur Darstellung von Zahlen mit Hilfe von Ziffern verwendet. Das bekannteste Zahlensystem ist das Dezimalsystem mit den Ziffern 0 bis 9. Alle Computer verwenden das Dualsystem mit den binären Ziffern 0 und 1. Gebräuchlich ist auch noch das Hexadezimalsystem mit den Ziffern 0 bis 9 und den Buchstaben A bis F.

▣ Siehe Oktalsystem; Dualsystem; Dezimalsystem; Hexadezimalsystem

Z-Buffer

3D-Grafikkarten speichern die Information über die Position eines Objekts auf der Z-Achse in einem Bildspeicher, dem so genannten Z-Buffer. Die Tiefeninformation für jeden Bildpunkt wird meist mit 16 Bit aufgelöst. Die Karte vergleicht nun die letzte Information mit der eben gespeicherten und kann daraus die Position des Bildpunkts auf der Z-Achse

errechnen. Dadurch kann entschieden werden, ob ein Objektpunkt für den Betrachter sichtbar ist oder ob er durch ein anderes Objekt verdeckt wird. Auf Low-Cost-Karten wird normalerweise ein Bereich des Grafikspeichers für diese Funktion zur Verfügung gestellt. High-end-Grafikkarten verfügen jedoch über einen physikalisch separaten Speicher mit eigenem Speicherbus (Local Buffer). Wenn möglich, sollte der Grafik-Chip bei komplexen Objekten Z-Werte mit 24 oder gar 32 Bit verarbeiten, um so Darstellungsfehler zu vermeiden. DirectX z.B. arbeitet lediglich mit 16 Bit.

▣ Siehe 3D-Funktionen

Zehnerblock/-tastatur

Der Zehnerblock ist ein abgesetzter Tastenblock auf Standardtastaturen. Er ermöglicht die schnelle Zahleneingabe.

▣ Siehe Keyboard

Zehnerkomplement

Unter dem Komplement einer Zahl versteht man die Ergänzung zur nächsthöheren Potenz des Zahlensystems. Das Zehnerkomplement dient der Darstellung komplementärer Dezimalzahlen. Beispielsweise ist $205 = 2 * 10^2 + 5 * 10^0$. Die nächsthöhere Potenz ist $1000 = 10^3$. Das Zehnerkomplement von 205 beträgt somit $1000 - 205 = 795$.

▣ Siehe Zweierkomplement; Komplement

Zeichen pro Sekunde

▣ Siehe *Cps*

Zeichen, gebrochene

Schlecht abgestimmte Scanner oder auch schlechte Vorlagen führen oft dazu, dass in der eingescannten Bilddatei bestimmte Zeichen nicht korrekt wiedergegeben werden, sie erscheinen in der Mitte durchbrochen. Dies ist besonders häufig bei den Zeichen »0«, »O« und »Q« der Fall. Dadurch wird die Erkennung des Textes über ein OCR-Programm zusätzlich erschwert.

▣ Siehe *OCR; Scanner; OCR-Schrift*

Zeichengenerator

Ein Zeichengenerator setzt Zeichencodes für die Darstellung auf dem Bildschirm oder auf dem Drucker um. Die Bildschirmsteuerung bzw. der Druckertreiber enthält einen Zeichengenerator.

▣ Siehe *Bildschirm; Drucker*

Zeichensatz

▣ Siehe *Character Set*

Zeichensatz, ladbarer

▣ Siehe *Codepage*

Zeichenvorrat

Zeichenvorrat heißt die Menge aller Zeichen, die zur Darstellung von Informationen verwendet werden können.

Zeichnungsebene

▣ Siehe *Layer*

Zeiger

▣ Siehe *Pointer*

Zeilen pro Zoll

▣ Siehe *Lpi*

Zeilenfrequenz

▣ Siehe *Horizontalfrequenz*

Zeilenrücklauf

Beim Aufbau eines Monitorbilds muss der Kathodenstrahl jedes Mal neu am jeweils nächsten Zeilenanfang ausgerichtet werden. Dieser Vorgang wird Zeilenrücklauf genannt. Ein Röhrenmonitor benötigt dafür und für die Erkennung des Synchronisationssignals eine Dunkelpause und somit zusätzliche Synchronisationspixel im Videosignal.

▣ Siehe *Elektronenstrahlröhre; Bildschirm*

Zeilensprung

▣ Siehe *Interlace*

Zeilenumbruch

Ein Zeilenumbruch markiert das Ende einer Zeile und den Beginn der nächsten. Bei allen modernen Textverarbeitungen erfolgt der Zeilenumbruch automatisch.

▣ Siehe *Carriage Return; Textverarbeitung*

Zeilenvorschub

Ein Zeilenvorschub lässt die Ausgabe in der nächsten Zeile fortfahren. Bei einem Drucker, der das Steuerzeichen LF (Line Feed) empfängt, wird das Papier um eine Zeile weitertransportiert. Auf dem Bildschirm springt der Cursor einfach in die nächste Zeile.

- Siehe *Cursor*; *Steuerzeichen*; *FF*; *Drucker*

Zeitbombe

Eine Zeitbombe ist ein Computervirus, der seine Aktivierung von einem bestimmten Datum oder einer Uhrzeit abhängig macht. Bei Erreichen dieser Zeit beginnt der Virus mit seinem zerstörerischen Werk.

- Siehe *Computervirus*

Zeitmultiplex-Verfahren

Das Zeitmultiplex-Verfahren ermöglicht die Übertragung von Daten mehrerer Quellen über ein einziges Übertragungsmedium, z.B. eine serielle Leitung. Jeder Quelle wird durch sender- und empfängerseitige Multiplexer ein Zeitfenster zugeordnet. Das Zeitmultiplex-Verfahren ermöglicht im Gegensatz zum Frequenzmultiplex-Verfahren eine digitale Datenübertragung.

- Siehe *Frequency-Division-Multiplexing*; *Time Slice*

Zeitscheibe

- Siehe *Time Slice*

Zelladressierung

Jede Zelle in einem Tabellenkalkulationsprogramm muss eindeutig adressierbar sein. Dazu existieren verschiedene Verfahren. Üblich ist es beispielsweise, die Spalten mit Buchstaben und die Zeilen mit Zahlen durchzunummerieren. Beim so genannten Z1S1-System wird die Adresse berechnet, indem $Z + \text{Zeilennummer bzw. } S + \text{Spaltennummer}$ gebildet wird.

- Siehe *Tabellenkalkulation*; *Zelle*; *Datenfeld*

Zelle

1. Zellen sind die Schnittpunkte der Zeilen und Spalten in einem Tabellenkalkulationsprogramm.
2. Mobilfunkbetreiber unterteilen den von Ihrem Dienst abgedeckten Raum in Zellen (Cells). Im Amerikanischen heißen Mobiltelefone deswegen auch »cellular phone« oder einfach nur »cellular«.

- Siehe *Tabellenkalkulation*; *Mobilfunk*; *CB*

Zellenrundfunk

- Siehe *CB*

Zenerdiode

Zenerdioden sind Dioden, die im Gegensatz zu einfachen Dioden in Sperrrichtung betrieben werden. Sobald die anliegende Spannung eine bestimmte Höhe – die so genannte Durchbruchspannung – überschreitet, wird die Diode leitend. Der

Übergang zwischen nichtleitend und leitend ist sehr scharf. Zenerdioden werden beispielsweise zur Spannungsstabilisierung verwendet.

Zentralamt für Zulassungen des Fernmeldewesens

■ Siehe ZZF

Zentraleinheit

Der Begriff Zentraleinheit ist nicht genau definiert. Die CPU wird als Zentraleinheit bezeichnet. Andererseits heißt auch der eigentliche Computer ohne externe Peripherie Zentraleinheit.

■ Siehe CPU; Peripherie; Computer

Zentralprozessor

■ Siehe CPU

Zerberus-Netz

Das Zerberus-Netz ist ein deutschlandweites Netzwerk, das hauptsächlich Diskussionsforen zur Verfügung stellt. Die meisten BBS (Bulletin Board System) des Z-Netzes benutzen die Software des Herstellers Zerberus, daher der Name des Netzwerks.

■ Siehe BBS; Forum

Zero Insertion Force

■ Siehe ZIF-Sockel

Zero Page

Bei 8 Bit-Prozessoren, die ihren adressierbaren Speicherbereich meist in 256 Byte

große Seiten einteilen, hat die erste Speicherseite, genannt Zero Page, eine besondere Bedeutung. Auf die Zero Page kann meist schneller zugegriffen werden als auf den Rest des Speichers.

■ Siehe Bit; Prozessor

Zertifikat

Ein Zertifikat verbindet einen kryptografischen Schlüssel – eine digitale Unterschrift – mit einer Person oder Organisation zum Zweck der Echtheitsbestätigung.

■ Siehe VeriSign; Kryptografie; CA

Zielwertsuche

Die Zielwertsuche benutzt einen vorgegebenen Wert, um einen anderen gesuchten Wert mittels der Veränderung von Parametern zu berechnen. Beispielsweise könnten eine angelegte Geldsumme und ein Endwert vorgegeben werden. Die Zielwertsuche berechnet die erforderliche Zeit bei vorgegebener Verzinsung oder die erforderliche Verzinsung bei vorgegebener Zeit.

ZIF-Sockel

Abk.: Zero Insertion Force

▲ Syn.: Sockel 7

Ein ZIF-Sockel wird üblicherweise für Prozessoren (bis 486er) eingesetzt und ermöglicht den Austausch des Bauteils ohne Kraftaufwendung einfach durch Umlegen eines Hebels.

■ Siehe Slot; Slot1; Prozessorsockel

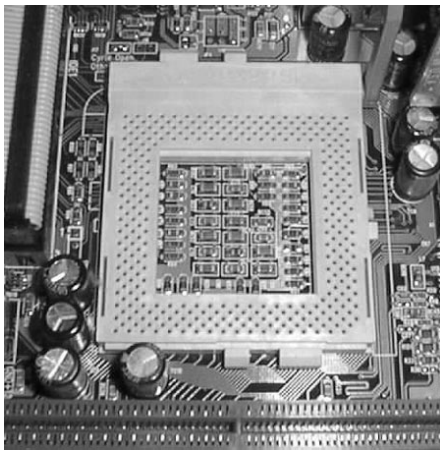


Bild Z.1: Der ZIF-Sockel

ZigBee

ZigBee ist ein Standard zur Funkvernetzung von Heimgeräten über kurze Strecken von 10 bis 75 Metern.

ZIP

Ein beliebtes Datenkompressionsformat (Dateiendung .zip). Zu den bekanntesten Kompressionsprogrammen, die das ZIP-Format verwenden, gehören PKZip, WinZip und WinRAR.

■ Siehe *Kompression, Komprimierungsprogramm*

ZIP-Laufwerk

ZIP-Laufwerke sind Wechsellattenlaufwerke, die im Vergleich zu anderen Systemen sehr preisgünstig sind. ZIP-Laufwerke wurden von der Firma Iomega 1995 auf den Markt gebracht. Ein Medium fasst

zwischen 100 und 250 MByte. ZIP-Laufwerke sind ideal zum Datenaustausch oder als Backup-Medium.

■ Siehe *JAZ-Laufwerk; Backup; Wechsellattenlaufwerke*

Zmodem

Zmodem ist ein Übertragungsprotokoll und eine Weiterentwicklung von Xmodem und Ymodem. Zmodem benutzt im Gegensatz zu seinen Vorgängern keine konstanten Übertragungsblöcke, sondern passt die Blockgröße dynamisch den Leistungsverhältnissen an. Außerdem ermöglicht Zmodem eine sichere Fehlererkennung. Zmodem überträgt Namen und Größe von Dateien und kann bei einem Abbruch der Übertragung später den Rest der Datei holen.

■ Siehe *Transferprotokoll; Xmodem; Ymodem; Fehlererkennung*

Z Object Publishing Environment

■ Siehe *Zope*

Zoll

■ Siehe *Inch*

Zoom

Zoom bedeutet die Vergrößerung eines Bildschirmausschnitts. Diese Funktion wird von vielen Anwendungsprogrammen, vor allem Grafik- und DTP-Programmen, geboten. Es gibt aber auch Utilities, die es ermöglichen, einen Bild-

schirmausschnitt unabhängig von einem bestimmten Programm zu vergrößern.

▣ Siehe *DTP; Utility; Grafikprogramme*

Zope

<http://www.zope.de>

Abk.: *Z Object Publishing Environment*

Zope ist eine umfangreiche Open-Source-Entwicklungsplattform für Webanwendungen und Content-Management-Systeme (CMS), die auf den Programmiersprachen Python und Perl basiert.

▣ Siehe *CMS; Perl; Python; Open Source*

Zufallszahlengenerator

Ein Zufallsgenerator kann scheinbar zufällige Zahlen erzeugen. Die Zahlen sind keine echten Zufallszahlen, sondern werden anhand von Ausgangswerten nach bestimmten Verfahren berechnet. Fast alle Programmiersprachen enthalten Funktionen zur Erzeugung dieser Pseudozufallszahlen.

Zugriff

Alle Operationen, die auf Daten in einem Speicher angewandt werden, haben einen Zugriff als Grundlage. Es gibt Lese- und Schreibzugriffe. Manche Datenträger erlauben nur Lesezugriff. Spezielle Arten von Speichern erlauben wahlfreien Zugriff, andere nur sequenziellen Zugriff.

▣ Siehe *Zugriff, sequenzieller; RA*

Zugriff, sequenzieller

Diese Form des Zugriffs auf Daten erlaubt nur auf direkt aufeinander folgende Datensätze zuzugreifen. Bei Magnetbändern kann z.B. nur auf aufeinander folgende Datenblöcke zugegriffen werden und nicht auf beliebige.

▣ Siehe *Magnetband; Datensatz; Datenblock*

Zugriff, wahlfreier

▣ Siehe *RA*

Zugriffskonflikt

Versuchen mehrere Prozesse oder gar mehrere Computer, auf dieselben Daten im gleichen Speicherbereich zuzugreifen, so kommt es zu einem Zugriffskonflikt. Das Betriebssystem verhindert Zugriffskonflikte.

▣ Siehe *Betriebssystem; Prozess*

Zugriffsrechte

Die Zugriffsrechte in einem Netzwerk definieren, welcher Benutzer auf welche Daten in welcher Weise zugreifen darf. Sensible Daten sollten nur von autorisierten Personen gelesen werden können. Netzbetriebssysteme regeln die Zugriffsrechte. Vollen Zugriff auf alle Datenbestände hat in der Regel nur der Systemadministrator.

▣ Siehe *Netzwerkkarte; Systemadministrator; Policies*

Zuse, Konrad

Konrad Zuse (*1910, †1996) war ein Pionier des Computerzeitalters. Er entwickelte die erste programmierbare Rechenmaschine Z1, die aufgrund mechanischer Ungenauigkeiten nicht funktionierte. Daher konstruierte er bis 1941 seine elektromechanische Rechenmaschine Z3 mit 2000 Relais. Z3 funktionierte hervorragend. Dieser erste programmierbare Rechner verwendete bereits das Dualsystem und die Gleitkommadarstellung.

▣ Siehe *FLOPS*; *Dualsystem*; *Bug*; *ENIAC*

Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Sicherheit

▣ Siehe *RAS*

Zweierkomplement

Unter dem Komplement einer Zahl wird die Ergänzung zur nächsthöheren Potenz des Zahlensystems verstanden. Das Zweierkomplement dient der Darstellung komplementärer Dualzahlen.

▣ Siehe *Dualzahl*; *Komplement*

Zweiwegeserver

Zweiwegeserver bzw. Zwei-Wege-Server sind Serversysteme mit zwei Prozessoren (Dualprozessorsysteme).

Zwischenablage

▣ Siehe *Clipboard*

Zyklomatische Komplexität

Die Zyklomatische Komplexität ($v(G)$) nach McCabe – auch McCabe-Metrik genannt – ist in der Validierung von Programmcode ein Maß für die Komplexität der Entscheidungsstrukturen eines Programmmoduls. Sie gibt die Anzahl von linear unabhängigen Pfaden und damit die minimale Anzahl von Pfaden an, die getestet werden sollten, um einen vernünftigen Schutz vor Fehlern zu gewährleisten. Je höher die zyklomatische Komplexität, desto geringer die Codequalität, was die Wahrscheinlichkeit von Fehlern erhöht.

▣ Siehe *Modul*; *Programmierung*; *Validierung*

Zylinder

Bei Festplatten oder anderen Magnetspeichern mit mehreren Platten werden alle übereinander liegenden Spuren zu einem Zylinder zusammengefasst.

▣ Siehe *Magnetspeicher*; *Track(s)*; *Harddisk*

ZZF

Abk.: Zentralamt für Zulassungen des Fernmeldewesens

Bis 1992 war die ZZF für alle Neuzulassungen im Fernmeldebereich zuständig. Heute übernimmt das Bundesamt für Zulassungen in der Telekommunikation, BZT, diese Aufgabe.

▣ Siehe *BZT*

Wörterbuch Englisch/Deutsch

abend	Anormaler Programmabbruch
abort	Abbruch
absolute address	absolute Adresse
abstraction	Abstraktion
AC (Alternating Current)	Wechselstrom
acceptance test	Abnahmeprüfung
access	Zugriff
access bits	Zugriffsbits
access time	Zugriffszeit
accounting	buchführen, berechnen
accumulator	Akkumulator
accuracy	Richtigkeit
acknowledge	Quittierung
acoustic input	akustische Eingabe
acoustic coupler	Akustikkoppler
acronym	Abkürzung
actual value	Ist-Wert
adder	Addierer
add-on kit	Nachrüstatz
address	Adresse, adressieren
address space	Adressraum
address translation	Adressenübersetzung
addressable point	adressierbarer Punkt
addressbus	Adressbus
addressing modes	Adressierungsarten
addressing system	Adressierungssystem
adventure game	Abenteuerspiel

Aiken-Code	Aiken-Code
algorithm	Algorithmus
allocate	zuordnen
Alternating Current (AC)	Wechselstrom
analog computer	Analogrechner
analog digital converter	Analog-Digital-Wandler
AND-gate	UND-Gatter
answer tone	Antwortton
anti-aliasing	Anti-Aliasing
apparent storage	Scheinspeicher
application	Anwendungsprogramm
application package	Anwendungspaket
application system	Anwendungssystem
arcade game	Videospiel
architecture	Architektur
Arithmetic Logic Unit (ALU)	Rechenwerk
array processor	Array-Prozessor, Feldrechner
array variable	Feldvariable, Array
array	Array, Feld
artificial intelligence	Künstliche Intelligenz (KI)
assemble	assemblieren
assembler	Assembler
assembly language	Assemblersprache
assign	zuweisen
assignment	Zuweisung
associative storage	Assoziativspeicher
attribute	Attribut
audio output	Audio-Ausgang
audit	Prüfen
audit program	Prüfprogramm
author language	Autorensprache

automatic calling	automatisches Rufen
automation	Automatisierung
auxiliary routine	Hilfsprogramm
auxiliary storage	Hilfsspeicher
backcoupling	Rückkopplung
background	Hintergrund
background processing	Hintergrundverarbeitung
background program	Hintergrundprogramm
backing storage	Zusatzspeicher
backspace	Rückschritt
backup	Sicherung
backup copy	Sicherheitskopie
backup file	Sicherheitsdatei
backup system	Bereitschaftssystem
bank	Bank
bank-switching	Bankumschaltung
barcode	Strichcode
bardigram	Balkendiagramm
base address	Basisadresse
base register	Basisregister
Basic Disk Operating System	BDOS
Basic Input/Output System	BIOS
batch file	Stapeldatei
batch processing	Batch-Verarbeitung
BCD-arithmetic	BCD-Arithmetik
benchmark test	Benchmark-Test
binary code	Binärcode
binary data	Binärdaten
binary digit	Binärzeichen
binary number	Binärzahl
binary search	Binärsuche

binary system	Zweiersystem
binary tree	binärer Baum
bit	Bit
bit density	Bitdichte
bit frequency	Bitfrequenz
bit mask	Bitmaska
bit parallel	bitparallel
bit pattern	Bitmuster
bit rate	Bitrate
bit serial	bitseriell
bit vector	Bitkette
bits per inch (bpi)	Bits pro Zoll
bits per second	Bits pro Sekunde
block	Block
blank	Blank, Leerzeichen
block device	blockorientiertes Gerät
block diagram	Blockdiagramm
block length	Blocklänge
block movement	Blockverschiebung
blockstatement	Anweisungsblock
board	Platine
boot	booten
bootstrap loader	Urlader
borrow, carry	Übertrag
branch	Verzweigung
breakpoint	Haltepunkt
brittle	Anfälligkeit
B-tree	B-Baum
bubble memory	Magnetblasen-Speicher
bubble sort	Bubblesort
buffer	Puffer

bufferstorage	Pufferspeicher
bug	Bug, Fehler, Programmfehler
bulk data	Massendaten
burnin	Burn in
bus	Bus, Datenleitung
bus driver	Bustreiber
bus system	Bussystem
business graphics	Geschäftsgrafik
byte	Byte
cache memory	Cache-Speicher
calculator chip	Rechnerbaustein
calculator	Rechenmaschine
calibration	Eichung
call	Aufruf
cancel character	Löschzeichen
capacity	Kapazität
card	Karte, Platine
card reader	Kartenleser
carrier	Träger
carriage return	Wagenrücklauf
carrier frequency	Trägerfrequenz
carry	Übertrag
cartridge	Magnetbandkassette
cartridgetape drive	Kassettenlaufwerk
cassette	Kassette
cassette recorder	Kassettenrecorder
cathode ray tube	Bildröhre
cell	Speicherzelle, Tabellenzelle
Central Processing Unit (CPU)	Prozessor
centronics port	Ceritronics-Schnittstelle
certification	Zertifizierung

chain	Kette
channel	Kanal
channel capacity	Kanalkapazität
character	Zeichen
character density	Zeichendichte
character generator	Zeichengenerator
character parity	Zeichenparität
character reader	Klarschriftleser
character recognition	Zeichenerkennung
character screen	Zeichenbildschirm
character set	Zeichensatz
character string	Zeichenfolge
character printer	Zeichendrucker
characters per inch (dpi)	Zeichen pro Zoll
characters per second (cps)	Zeichen pro Sekunde
check	Test
check bit	Kontrollbit, Prüfbit
check character/check digit	Prüfzeichen
checking routine	Prüfprogramm
checkout	austesten
checkpoint	Fixpunkt, Prüfpunkt
checksum	Prüfsumme
circuit parameter	Schaltungsparameter
circuit testing	Schaltungsprüfung
clear text	Klartext
clear	löschen
clock	Takt, Taktimpuls, Taktgenerator; Uhr
clock cycle	Taktzyklus
clock frequency	Taktfrequenz
clock generator	Taktgenerator
clock pulse	Taktimpuls

code (to)	kodieren
code Generation	Codegenerierung
code transparent	Codetransparent
code converter	Codeumwandler
coded	verschlüsselt
cold boot	Kaltstart
collating order	Sortierreihenfolge
collating sequence	Sortierreihenfolge
collision	Kollision
colour graphics	Farbgrafik
colour monitor	Farbbildschirm
colour printer	Farbdrucker
command line	Befehlszeile
command menu	Befehlsmenü
command	Befehl, Kommando
comment	Kommentar
compact	komprimiert
compaction	Komprimierung
compatibility	Kompatibilität
compatible	kompatibel
compile	kompilieren
compile time	Kompilierzeit
compiler	Compiler, Übersetzer
compiler language	Compilersprache
complement	Komplement
component	Bauelement, Baugruppe
compress	komprimieren
Computer Aided Design (CAD)	CAD
Computer Aided Learning (CAL)	CAL

computer	Computer, Rechner
computer code	Computercode
computer family	Rechnerfamilie
computer generation	Computer-Generation
computer graphics	Computergrafik
computer network	Rechnernetz
computer science	Informatik
computer simulation	Computersimulation
concatenated	verkettet
concurrency	Parallellauf
concurrent access	gleichzeitiger Zugriff
conditional jump	bedingter Sprung
conductor	Leiter
configuration	Konfiguration
connector	Steckverbinder
console	Konsole
console operator	Konsolenbediener
constant	Konstante
continuation address	Folgeadresse
continuation line	Folgezeile
control	Steuerung, Kontrolle
control bit pattern	Kontrollbitmuster
control block	Steuerblock
control bus	Kontrollbus, Steuerbus
control character	Steuerzeichen
control counter	Befehlszähler
control cycle	Steuerzyklus
control field	Kontrollfeld
control instruction	Steueranweisung
control memory	Steuerspeicher
control register	Befehlsregister

control station	Leitstation
control unit	Steuerwerk, Steuereinheit
control value	Kontrollwert
control variable	Steuervariable
controller	Controller, Kontrolleinheit
conversational language	Dialogsprache
conversational mode	Dialogbetrieb
convert	konvertieren, umwandeln
converter	Wandler
coprocessor	Coprozessor, Koprozessor
core	Kern
core dump	Dump des Kernspeichers
core memory	Magnetkernspeicher
counter	Zähler
CPU architecture	CPU-Architektur
crash	Absturz
cross assembler	Cross-Assembler
cross compiler	Cross-Compiler
cross hairs	Fadenkreuz
cross talk	Übersprechen
cursor	Cursor, Schreibmarke
customize	anpassen
cybernetics	Kybernetik
cycle	Zyklus, Folge, Periode
cycletime	Zykluszeit
Cyclic Redundancy Check (CRC)	CRC-Prüfung
cylinder	Zylinder
daisy wheel printer	Typenraddrucker
daisychain	Verkettung
data	Daten

dala station	Datenstation
data acquisition	Datenerfassung
data administration	Datenverwaltung
data base	Datenbank
data base key	Datenbankschlüssel
data base system	Datenbanksystem
data block	Datenblock
data buffer	Datenpuffer
data bus	Datenbus
data capture	Datenerfassung
data carrier	Datenträger
data cartridge	Datenkassette
data chain	Datenkette
data channel	Datenkanal
data communication	Datenübertragung
data compaction	Datenverdichtung
data compression	Datenkompression
data control word	Datenkontrollwort
data description	Datenbeschreibung
data directory	Datenadreßverzeichnis
data element	Datenelement
data exchange	Datenaustausch
data field	Datenfeld
data file	Datei
data format	Datenformat
data input	Dateneingabe
data library	Datenbibliothek
data link	Datenverbindung
data management	Datenverwaltung
data medium	Datenträger
data module drive	Datenmodullaufwerk

data module	Datenmodul
data network	Datennetzwerk
data output	Datenausgabe
data path	Datenpfad
data processing	Datenverarbeitung
data protection	Datenschutz
data recording	Datenerfassung
data security	Datensicherung
data sink	Datensenke
data source	Datenquelle
data structure	Datenstruktur
data transmission	Datenübertragung
data type	Datentyp
data unit	Dateneinheit
data word	Datenwort
deactivate	deaktivieren
deadlock	Deadlock
debug program	Fehlersuchprogramm
debugging aids	Fehlersuchhilfen
debugging	Fehlerbeseitigung
decimal point	Dezimalpunkt
decimal system	Dezimalsystem, Zehnersystem
decimal-to-binary-conversion	Dezimal-Binär-Umwandlung
decision table	Entscheidungstabelle
declaration	Deklaration
decoder	Dekodierer
decrement	dekrementieren, vermindern
dedicated	fest zugeordnet
default	Standardwert/Voreinstellung
default value	Standardwert
density	Schreibdichte

destructive read	zerstörendes Lesen
detach	lösen, freigeben
development system	Entwicklungssystem
development time	Entwicklungszeit
deviation	Abweichung
device driver	Gerätetreiber
diagnostic routine	Fehlersuchroutine
dial pulse	Wählimpuls
dialect	Dialekt
dialogue	Dialog
differential analyser	Differentialrechner
digit	Ziffer
digital	digital
digital cassette	Digitalkassette
digital computer	Digitalrechner
digital data	Digitaldaten
digital loop test	Digital-Schleifentest
digitization	Digitalisierung
digitize	digitalisieren
digitizer	A/D-Wandler
direct access memory	Speicher mit direktem Zugriff
direct access method	Direktzugriffsmethode
direct addressing	direkte Adressierung
Direct Current (DC)	Gleichstrom
direct drive	Direktantrieb
Direct Memory Access (DMA)	Direkter Speicherzugriff
directory	Dateiverzeichnis, Inhaltsverzeichnis
disabled	gesperrt, deaktiviert
disk directory	Platten-, Diskettenverzeichnis
disk drive	Diskettenlaufwerk; Plattenlaufwerk
disk file	Datei

disk	Scheibe, Platte
disk(ette)	Diskette (Disk), Platte
disk storage	Plattenspeicher
display	Anzeige
display device	Sichtgerät
display driver	Grafiktreiber
DMA channel	DMA-Kanal
DMA controller	DMA-Controller
document	Dokument
documentation	Dokumentation
dot matrix printer	Punktmatrixdrucker
doubledensity	doppelte Dichte
double-sided	zweiseitig
drive	Laufwerk
driver	Treiber
dump	Dump
duplex	Duplex
duplex operation	Duplexbetrieb
dynamic memory	dynamischer Speicher
dynamic RAM	dynamisches RAM
echo	Echo
edit	bearbeiten, editieren
editor	Editor
electric schematic diagram	Schaltplan
electroluminescence	Elektrolumineszenz
electromechanics	Elektromechanik
electron beam	Elektronenstrahl
electronic device	elektronisches Bauteil
electronic mail	elektronische Post
electronic musics	elektronische Musik
emergency powersupply	Notstromversorgung

emulation	Emulation
emulator	Emulator
enabled	freigegeben, aktiviert
encode	codieren, verschlüsseln
encryption	Verschlüsselung
end of file mark	Dateiendemarke
End-Of-File (EOF)	Dateiende
End-Of-Tape (EOT)	Bandende
End-of-TeXt (ETX)	Textende
environment	Umgebung
equality sign	Gleichheitszeichen
erasable storage	löscharer Speicher
error	Fehler
error burst	Fehlerhäufung
error control	Fehlerkontrolle
error detecting code	Fehlersuchcode
error detection	Fehlererkennung
error list	Fehlerliste
error rate	Fehlerverhältnis
error recovery	Fehlerkorrektur
escape sequenz	Escape-Sequenz
escape symbol	Escape-Zeichen
evaluation module	Entwicklungsmodul
exchangeable disk	Wechselpatte
executable	ausführbar
execution cycle	Ausführungszyklus
execution time	Ausführungszeit
exit	Ausgabebefehl, Ausgang
expert system	Expertensystem
exponent	Exponent
Extended Binary Coded	EBCDI

extension register	Zusatzregister
extension	Namenszusatz
external sort	externes Sortieren
external storage	externer Speicher
fail safe system	störungssicheres System
fan-fold paper	Endlospapier
Fast Access Memory	Schnellzugriffsspeicher
fault	Defekt, Fehler, Störung
faulttolerance	Fehlertoleranz
feeder	Zuführung
fetch	Abruf
fetch cycle	Holzyklus
fiberoptics	Glasfaserkabel
file	Datei
file management	Dateiverwaltung
file name	Dateiname
file protection	Dateischutz
file server	Datei-Server
file transfer	Dateiübertragung
filter	Filter
filter program	Filterprogramm
firmware	Firmware
fixed disk	Festplatte
fixed point number	Festpunktzahl
flag	Flag
flat bed plotter	Flachplotter
flicker	Flimmern
flipflop	Flipflop
floppy disk	Floppy-Disk
flow control	Flusskontrolle
flowchart	Programmablaufplan

format	Format
formatting	Formatieren
formfeed	Seitenvorschub
frame buffer	Bildwiederholpeicher
frame connector	Steckerleiste
frequency	Frequenz
friction feed	Reibungsvorschub
full adder	Volladdierer
full duplex	Vollduplex
function	Funktion
function character	Funktionszeichen
function key	Funktionstaste
fuse	Sicherung
gap	Spalt, Lücke
garbage	unsinniges Ergebnis
garbage collection	Speicherbereinigung
gate	Gatter
gate, AND	UND-Gatter
gate, NAND	NAND-Gatter
gate, NOR	NOR-Gatter
gate, OR	ODER-Gatter
gateway	Gateway
general register	Mehrzweckregister
generate	generieren, erzeugen
generation	Generation
generator	Generator
global variable	globale Variable
graphics	Grafik
graphic display	Grafikanzeige
graphics board	Grafikkarte
graphics instruction	Grafikbefehl

graphics package	Grafikpaket
graphics printer	Grafikdrucker
graphics screen	Grafikbildschirm
graphics software	Grafik-Software
graphics symbol	grafisches Symbol
graphics tablet	Zeichentablett
graycode	Gray-Code
grid	Gitter, Matrix, Raster
ground	Masse, Erde
guru	Guru
hacker	Hacker
half adder	Halbaddierer
half duplex	Halbduplex
hamming-code	Hamming-Code
handheld scanner	Handscanner
handheld computer	Aktentaschencomputer
hard copy	Hardcopy, Kopie, Bildschirm Ausdruck
hard disk	Festplatte
hardware	Hardware
hardware address	Hardwareadresse
hardware check	Hardwareprüfung
hardwired	festverdrahtet
hashing	Hash-Verfahren
head	Schreib-/Lesekopf
head-to-tape contact	Bandkontakt mit dem Schreib-/Lese-Kopf
hertz	Hertz
hexadecimal	hexadezimal
high availability	Hochverfügbarkeit
High Level Data Link Control	HDLC-Prozedur
high level language	Hochsprache
highlight	hervorheben

home computer	Heimcomputer
horizontal scroll	horizontales Rollen
host	Host
human engineering	Ergonomie
hybrid computer	Hybridrechner
I/O (input/output)	Ein-/Ausgabe
I/O area	Ein-/Ausgabebereich
I/O channel	Ein-/Ausgabekanal
I/O unit	Ein-/Ausgabewerk
IC (integrated Circuit)	Integrierte Schaltung
icon	Bildschirmsymbol, Icon
identity	Identität
illegal character	unzulässiges Zeichen
illegal instruction	unzulässiger Befehl
image processing	Bildverarbeitung
image sensor, CCD	CCD-Bildsensor
immediate access	direkter Speicherzugriff
immediate addressing	direkte Adressierung
impact printer	mechanische Drucker
implement	implementieren
implementation	Implementation
increment size	Inkrementgröße
increment	erhöhen/Inkrement
index	Index
index hole	Indexloch
index register	Indexregister
index value	Indexwert
index variable	Laufvariable
indexed file	indizierte Datei
indexing	Indizierung
indirect addressing	indirekte Adressierung

inference engine	Inferenzmaschine
information	Information
inhibit pulse	Sperrimpuls
initialize	initialisieren
initializing	Initialisierung
inkjet printer	Tintenstrahldrucker
inkspray plotter	Tintenplotter
input	Eingabe, eingeben, Eingang
input area	Eingabebereich
input channel	Eingabekanal
input data	Eingabedaten
input device	Eingabegerät
input instruction	Eingabebefehl
input port	Eingabeport
input program	Eingabeprogramm
input unit	Eingabewerk
input/output	Ein-/Ausgabe
input/output bus	Ein-/Ausgabe-Bus
input/output port	Ein-/Ausgabe-Port
insertion sort	Einfügesortierung, Insertion Sort
install	installieren
instruction	Befehl, Instruktion
instruction code	Befehlscode
instruction cycle	Befehlszyklus, Operationszeit
instruction format	Befehlsformat
instruction length	Befehlslänge
instruction list	Befehlsliste
instruction mix	Befehlsmix
instruction register	Befehlsregister
instruction set	Befehlssatz, Befehlsvorrat
instruction time	Befehlszeit

instruction word	Befehlswort
integer	Ganzzahl
interface	Interface, Schnittstelle
interface types	Schnittstellentypen
integer arithmetic	Integerarithmetik
integer variable	Integervariable
integration	Integration
intelligent	intelligent
interactive mode	Dialogbetrieb
internal sort	internes Sortieren
interpolation	Interpolation
interpreter	Interpreter
interrupt request	Unterbrechungsanforderung
interrupt	Programmunterbrechung
inverter	Inverter
jack	Buchse
jacket	Diskettenhülle
jaggies	Teppeneffekt
jitter	Synchronisationsstörung
job processing	Jobverwaltung
job queue	Warteschleife
joggle	rütteln
join	Verbindung
joint	Verbindungsstelle
joint data-processing	gemeinsame Datenverarbeitung
journal	Protokoll
jump instruction	Sprungbefehl
jump table	Sprungtabelle
junction	Anschluss
justify	ausrichten
kern	unterscheiden

kernel	Kern
key	eintasten
key in	eintippen
keyboard buffer	Tastaturpuffer
keyboard controller	Tastaturerweiterung
keyboard layout	Tastaturprozessor
keyboard	Tastatur
key cap	Tastenkappe
key frame	Schlüsselbild
key word	Schlüsselwort
killer app	Killeranwendung
kludge	Notkonstruktion
know-how	Erfahrung
knowledge base	Wissensdatenbank
label	Kennung
label alignment	Kennzeichenausrichtung
label name	Kennsatzname
lag	Verzögerung
landscape	Querformat
language	Sprache
laser card	optische Speicherkarte
laser printer	Laserdrucker
laser scanner	Laserstrahlenabtastgerät
laser storage	Laserspeicher
laser technologie	Lasertechnik
last mile	letzte Meile
latency	Latenz
launch	starten
layer	Schicht
LCD-projector	LCD-Projektor
lead	Anschlusskontakt

leapfrog test	Sprungtest
least significant bit	niederwertigstes Bit
LED printer	LED Drucker
left justification	linksbündige Ausrichtung
left-justify	linksbündige ausrichten
light guide	Lichtleiter
lightwave system	Lichtwellenleitsystem
limit check	Grenzprüfung
line adapter	Leitungsadapter
line analyzer	Verbindungsanalysator
line cap	Linienende
line chart	Liniendiagramm
line concentration	Leitungskonzentration
line conditioner	Stromfilter
line driver	Leitungsverstärker
line join	Linienverbindung
line level	Signalstärke
line segment	Liniensegment
line speed	Verbindungsgeschwindigkeit
line voltage	Netzspannung
linear addressing architecture	lineare Adressierung
linear inferences per second	lineare Inferenzen pro Sekunde
line-load	Leitungsbelastung
link	verbinden
link time	Linkzeit
liquid crystal shutter printer	Liquid Crystal Shutter Drucker
list processing	Listenverarbeitung
lithium ion battery	Lithiumionenakku
load	laden
load module	Lademodul
local area network	lokales Netzwerk

local memory	lokaler Speicher
local reboot	lokales Neustarten
lock	Schlüsselsperre
log	Protokoll
log in	einloggen
logic chip	Logikchip
logical drive	logisches Laufwerk
logical network	logisches Netzwerk
logon	anmelden
loop	Schleife
loop, to	Schleife durchlaufen
lossless compression	verlustfreie Komprimierung
lost cluster	verlorene Zuordnungseinheit
low frequency	Niederfrequenz
low memory	unterer Speicher
macro assembler	Makroassembler
macro instruction	Makrobefehl
macro library	Makrobibliothek
magnetic bubble memory	Magnetblasenspeicher
magnetic core	Magnetkern
magnetic core storage	Kernspeicher
magnetic disk	Magnetplattenspeicher
magnetic head	Magnetkopf
magnetic tape	Magnetband
magnetic tape device	Bandlaufwerk
magnetic tape reader	Magnetbandloser
magnetic track	Magnetspur
magnetic card	Magnetkarte
mailbox	elektronischer Briefkasten
main menu	Hauptmenü
main program	Hauptprogramm

main storage	Hauptspeicher
main task	Hauptaufgabe
mainframe	Großrechner, Mainframe
maintainability	Wartbarkeit
maintenance	Wartung
malfunction	Störung
mantissa	Mantisse
manual	Dokumentation, Handbuch
manual control	manuelle Steuerung
manual input	manuelle Eingabe
mask	Maske
mass storage	Massenspeicher
master	Master
masterdisk	Masterdisk
matching	Anpassung, Übereinstimmung
matrix	Matrix
matrix character	Matrixzeichen
matrix printer	Matrixdrucker
matrix printing	Matrixdruck
MByte (Mb)	Megabyte
mean value	Mittelwert
memory	Speicherplatz
memory address	Speicheradresse
memory bus	Speicherbus
memory capacity	Speicherkapazität
memory cycle	Speicherzyklus
memory cycle time	Zykluszeit
memory data register	Speicherregister
memory dump	Speicherauszug
memory management	Speicherverwaltung
memory protection	Speicherschutz

memory resident	speicherresident
memory word	Speicherwort
menu	Menü
merge	mischen
message	Nachricht, Meldung
meta language	Metasprache
metaphor	Metapher
micro disk	Mikrodiskette
micro instruction	Mikrobefehl
micro program	Mikroprogramm
microchip	Mikrochip
microcode	Mikrocode
microcomputer	Kleincomputer
microcomputer	Mikrocomputer
microprozessor	Mikroprozessor
minicartridge	Minikassette
minicomputer	Minicomputer
mnemonic	Mnemonik, mnemonisch
mode	Betriebsart, Modus
model	Modell, Muster
modular	modular
modulation	Modulation
module	Modul
monitor	Monitor
monochrom display	monochromer Bildschirm
motherboard	Hauptplatine
mouse	Maus
multi tasking	Multitasking
multilayer pc board	Mehrlagenplatine
multiplex channel	Multiplexkanal
multiplexer	Multiplexer

multiplexing	multiplexen
multiplex mode	Multiplexbetrieb
multiuser system	Mehrplatzsystem
NAND-gate	NAND-Verknüpfung
negation	Negation
negative logic	negative Logik
network	Netzwerk
network layer	Netzwerkschicht
new start	Neustart
nibble	Halbbyte, Nibble
node	Knoten
non impact printer	anschlagfreier Drucker
NOR-gate	NOR-Verknüpfung
null operation	Nulloperation
null statement	Leerbefehl
number system	Zahlensystem
numeric	numerisch
numeric keypad	Zehnerblock
object code	Objektcode
object program	Objektprogramm
OCRcode	OCR-Schrift
octal numbersystem	Oktalsystem
offline operation	offline, Offline-Betrieb
offset	Adressenversatz
online	online, Online-Betrieb
opcode	Opcode
operand	Operand
operation	Operation
operation code	Operationscode
operator	Operator
optical disk	optische Diskette

optical reader	Optischer Leser
OR-gate	ODER-Verknüpfung
output	Ausgabe
output area	Ausgabebereich
output channel	Ausgabekanal
output device	Ausgabegerät
output data	Ausgabedaten
output format	Ausgabeformat
output port	Ausgabeport
output statement	Ausgabebefehl
output unit	Ausgabewerk
overflow	Überlauf
overlay	Überlagerung
overwrite	überschreiben
pack	verdichten
package, packet	Paket
page	Seite
paperfeed	Papiervorschub
parallel port	parallele Schnittstelle
parameter	Parameter
parity	Parität
parity bit	Paritätsbit
parity check	Paritätskontrolle
parser	Parser
password	Kennwort
patch	anpassen
patching	FE-Methode
path name	Pfadname
peripheral	peripher
peripherals	Peripherie
peripheral device	Peripherie-Gerät

peripheral mix	Peripherie-Mix
peripheral server	Peripherie-Server
peripheral unit	Anschlussgerät
personal computer	Arbeitsplatzcomputer
physical	physikalisch
picture resoluten	Bildauflösung
pie chart	Kuchendiagramm
pipeline	Pipeline
pixel	Bildpunkt, Pixel
pixel processor	Grafikprozessor
plasma screen	Plasmabildschirm
plotter	Plotter, Zeichengerät
plug-in board	Steckkarte
plug-in card	Einschubkarte
point of sale	Verkaufsstelle
pointer	Zeiger
polish notation	polnische Notation
polling	Abfragetechnik
port	Anschluss, Port
portability	Portabilität
positioning	Positionierung
positive logic	positive Logik
precision	Genauigkeit
preprocessor	Preprozessor
print command	Druckbefehl
print head	Druckkopf
print mask	Druckmaske
print server	Druckserver
printed circuit	gedruckte Schaltung
printer	Drucker
priority	Priorität, Vorrang

procedure	Prozedur
process	Prozess
process control	Prozesssteuerung
processor	Prozessor
production rule	Ersetzungsregel
program	Programm
program abort	Programmabbruch
program cartridge	Steckmodul
program control	Ablaufsteuerung
program counter	Programmzähler
program editor	Editor
program listing	Quellcode, Listing
program modul	Programmmodul
program run	Programmmlauf
program statement	Anweisung
programmer	Programmiergerät
programming language	Programmiersprache
prompt	Bereitschaftszeichen
protocol	Protokoll
pseudo random number	Pseudo-Zufallszahl
pseudo instruction	Pseudo-Befehl
punched card	Lochkarte
punched tape	Lochstreifen
quartz crystal	Quarzkristall
query	Abfrage
query language	Abfragesprache
queue	Schlange
quicksort	Quicksort
radix	Basiszahl
RAM disk	RAM-Floppy
random access	wahlfreier Zugriff

raster graphics	Rastergrafik
raster screen	Rasterbildschirm
raytracing	Strahlverfolgung
read	lesen
read error	Lesefehler
read instruction	Lesebefehl
read only memory	Nur-Lese-Speicher
read/write head	Lese-Schreib-Kopf
reader, scanner	Lesegerät
real time language	Echtzeitsprache
real time operation	Echtzeitbetrieb
real time processing	Echtzeitverarbeitung
recall	Widerruf
record	Datensatz
recording head	Schreibkopf
recursion	Rekursion
redundancy	Redundanz
refresh	Auffrischoperation
refresh rate	Bildwiederholfrequenz
register	Register
relative addressing	relative Adressierung
release	Programmfreigabe
reliability	Zuverlässigkeit
remark	Anmerkung
remote	abgelegen
reorganize	reorganisieren
replace	ersetzen
repod	Report, Bericht
reserved words	reservierte Worte
reset	Reset, zurücksetzen
resident	resident

resolution	Auflösung
response time	Antwortzeit
retrieval	Retrieval
return address	Rückkehradresse
return instructions	Return-Anweisung
root	Wurzel
rotate	rotieren, drehen
round off	Rundung
routing	verbinden
run time	Ausführungszeit
scaling	Skalieren
scan	abtasten
scan rate	Abtastzeit
scanner	Bildabtaster, Scanner
scheduling	Zuteilung
scope	Gültigkeitsbereich
screen	Bildschirm
screen editor	Bildschirm-Editor
screen mask	Bildschirmmaske
scroll	rollen
search	suchen
search and replace	Suchen und Ersetzen
sector	Sektor
segment	Segment
selection sort	Auswahlsortierung
selection	Selektion
selectorchannel	Selektorkanal
semantics	Semantik
semiconductor	Halbleiter
sensor screen	Sensorbildschirm
separator	Trennzeichen

sequential access	sequentieller Zugriff
sequential file	sequentielle Datei
serial port	serielle Schnittstelle
serial transmission	serielle Übertragung
server	Server
service	Wartung
session	Sitzung
shakesort	Shakersort
sheet feeder	Einzelblatt-Einzug
shell	Shell
shell sort	Shellsort
shift	verschieben
shift operation	Verschiebebefehl
shuttle sort	Shuttlesort
simulation	Simulation
single density	einfache Dichte
single precisions	einfache Genauigkeit
single step mode	Single-Step-Betrieb
single user system	Einplatzsystem
soft-sectored	softsektoriert
software	Software
software house	Softwarehaus
software package	Programmpaket
sort	sortieren
sort program	Sortierprogramm
sorting method	Sortierverfahren
sound synthesis	Klangerzeugung, Klangsynthese
source	Quelle
source code	Quellcode
source document	Quelldokument
source language	Quellsprache

source program	Quellprogramm
space	Zwischenraum
spaghetticode	Spagetti-Code
special character	Sonderzeichen
speech processing	Sprachverarbeitung
split screen	geteilter Bildschirm
spooler	Spooler
spread sheet	Tabellenkalkulation
sprite	Sprite
stack	Stapel, Kellerspeicher, Stack
stackpointer	Stapelzeiger
start address	Stadadresse
start bit	Startbit
statement	Statement
static RAM	statisches RAM
status register	Statusregister
stepping rate	Schrittgeschwindigkeit
stop bit	Stopbit
storage density	Speicherdichte
streamer	Streamer
string	Zeichenkette
sub-directory	Teilverzeichnis
surface model	Flächenmodell
swapping	Prozess-Ein-/Auslagerung
switch	Schalter
syntax	Syntax
syntax error	Syntaxfehler
system clock	Taktgeber
system documentation	Systemdokumentation
system program	Systemprogramm
table	Tabelle

tape	Band
tape error	Bandfehler
tape reader	Lochstreifenleser
target	Ziel
target language	Zielsprache
task	Task
temporary storage	Zwischenspeicher
terminal	Datensichtgerät, Terminal
test data	Testdaten
thermal printer	Thermodrucker
thrashing	Überlast
throughput	Durchsatz
time sharing	Teilnehmerbetrieb
time slice	Zeitscheibe
timer	Zeitgeber
token	Token
tokenize	tokenisieren
tool	Tool
trace	Ablaufverfolgung
tracer	Tracer
track	Spur
track ball	Rollkugel zur Mauszeigersteuerung
track density	Spurdichte
track width	Spurbreite
tracking symbol	Nachführsymbol
tractor	Traktor
transfer rate	Übertragungsgeschwindigkeit
transparent	transparent
transputer	Transputer
trouble shooting	Fehlersuche
unbundling	Entbündelung

underflow	Unterlauf
unformatted	unformatiert
unjustified text	Flattersatz
unpack	entpacken
update	aktualisieren
upward compatible	aufwärtskompatibel
user interface	Benutzerschnittstelle
user program	Anwendungsprogramm
utility	Hilfsprogramm
V.24-interface	V.24-Schnittstelle
variable	Variable
variable data	variable Daten
vector	Vektor
vector graphics	Vektorgrafik
vector screen	Vektorbildschirm
version	Version
version number	Versionsnummer
vertical scroll	vertikales Rollen
video connector	Video-Ausgang
volatile storage	flüchtiger Speicher
wafer	Siliziumscheibe zur Chip-Herstellung
warm boot	Warmstart
windowing	Fenster Technik
wire printer	Nadeldrucker
word	Wort
word length	Wortlänge
word processing	Textverarbeitung
word processor	Textprogramm
workflow	Ablauf
working storage	Arbeitsspeicher
write	schreiben

write instruction	Speicherbefehl
write protection	Schreibschutz; Schreibsperr
XOR-gate	XOR-Verknüpfung
zero	Nullsetzen
zero flag	Zero-Flag
zero page	Zero-Page
zero suppression	Nullunterdrückung

Grafikkarten von A-Z

3D-API

Eine Programmierschnittstelle zur Programmierung von 3D-Applikationen bzw. 3D-Grafik. Beispiele wären HOOPS, HEIDI und OpenGL und Direct3D.

3D-Kernel

Grafikbibliotheken, die zur Programmierung von 3D-Applikationen bzw. 3D-Grafik benötigt werden. Neben Vereinbarungen zur Geometriedatenstruktur und Methoden zum Verändern der dargestellten Objekte (z.B. Translation, Rotation) beinhalten sie auch Algorithmen zur Visualisierung, wie z.B. zur Berechnung von Schattierung (Shading) und Beleuchtung von Objekten bzw. Objektgruppen.

3D-Matrix

Jedes Element einer solchen Matrix wird durch drei unterschiedliche Indizes eindeutig gekennzeichnet, z.B. x, y, z.

3D-Pipeline

Unter dem Begriff 3D-Pipeline sind alle Schritte zusammengefasst, die eine Grafikkarte zur Berechnung von zweidimensionalen Grafiken aus dreidimensionalen Geometriedaten ausführen muss. Die 3D-Pipeline besteht im Wesentlichen aus der Geometrie-Engine und der Rendering-Engine, die wiederum verschiedene Einzelfunktionen in sich vereinen. Die Geometrie-Engine sorgt für die Berechnung

der Koordinaten, die Rendering-Engine übernimmt das Zeichnen der einzelnen Pixel. Besonders die Verarbeitung der Geometriedaten ist ein rechenintensiver Vorgang. Die Objekte einer 3D-Szene müssen angeordnet und in Relation zum Betrachter berechnet werden. Die Objekte selbst bestehen aus Punkten (Vertices) und Flächen (Polygonen), die von der Geometrie-Engine vorberechnet werden. Nach Berechnung aller Vertices und der Transformation der Koordinaten werden die Daten von der zweiten Stufe der 3D-Pipeline, der Rendering-Engine, weiterverarbeitet. Diese berechnet Farbwerte für die Pixel der Texturen, die so dargestellt werden müssen, dass der Betrachter den Eindruck von Tiefe gewinnt.

AGP

1997 von Intel entwickelter Hochgeschwindigkeitsbus für Grafikkarten, der insbesondere die Darstellung von 3D-Grafik beschleunigt. Die Grafikkarte kann über einen Kommunikationskanal direkt auf den Hauptspeicher des Systems zugreifen. Für optimale Leistung muss die Grafikkarte daher mit derselben Taktfrequenz betrieben werden wie der Speicher. AGP verwendet einen 32-Bit breiten Bus und unterstützt Taktfrequenzen von bis zu 533 MHz (8fach AGP). Der Datendurchsatz des Busses hängt von der Taktfrequenz ab und reicht bis zu 2,1 Gbyte/s. Um die Geschwindigkeit der Datenübertra-

gung weiter zu erhöhen, unterstützt AGP das so genannte »Sideband Addressing«, bei dem Befehle über einen separaten Kanal an die CPU gesendet werden, sowie das »Pipelining«, bei dem mehrere Befehle gleichzeitig gesendet werden.

Alpha Blending

Vierte Farbinformation neben den RGB-Werten zur Speicherung der Transparenz eines Objekts (RGBA). Erlaubt die Darstellung durchsichtiger Objekte wie Glas, Flüssigkeiten und Rauch. Für die Erzeugung dieses Effekts bildet der Grafikchip aus den bereits gezeichneten Bildteilen und der Farbe der durchscheinenden Textur Mittelwerte. Alpha-Blending ist ein sehr aufwendiges Verfahren, da zusätzlich zu den normalen Zugriffen auf den Z-Buffer und den Texturspeicher (Texture-Cache) noch Zugriffe auf den Bildspeicher erfolgen müssen (multipass texture mapping). Manche Grafikchips vermeiden den zusätzlichen Zugriff auf den Bildspeicher, indem sie den Hintergrund einfach mit den Transparenzinformationen überschreiben (stippled alpha blending). In diesem Fall entstehen die Farbmittelwerte im Prinzip durch einen optischen Trick. Beim Betrachten des Bilds verschwimmt das Punktraster nämlich ineinander, was aber dennoch zu weit schlechteren Ergebnissen führt als multipass texture mapping.

Anti-Aliasing

Auf schrägen Linien und Kanten von Grafiken entsteht ein so genannter

»Treppeneffekt« (Aliasing-Effekt), eine deutlich sichtbare Abstufung zwischen den einzelnen Pixeln. Mithilfe des Anti-Aliasing-Verfahrens wird dieser Effekt retuschiert, indem die benachbarten Pixel in einer dunkleren Farbe als die betroffene Linie bzw. Kante eingefärbt werden. Aktuelle Grafikchips sind in der Lage, automatisch Linien und Kanten mit Anti-Aliasing zu zeichnen. Bekannte Verfahren sind das Supersampling und das Edge-Anti-Aliasing.

Backface Culling

■ Siehe Geometrie-Engine

Bump Mapping

Bump Mapping ist eine besondere Form des Texture Mapping. Zusätzlich zu den Farbinformationen einer ersten Bitmap, die das eigentliche für den Betrachter sichtbare Oberflächenbild des Objekts darstellt, wird eine zweite, monochrome (schwarzweiß oder Graustufen) Bitmap auf den 3D-Körper projiziert. Wie bei einer Landkarte interpretiert der Computer die Farb- bzw. Helligkeitsunterschiede dieser Map als Höheninformationen (z.B. Weiß 20% höher als Schwarz). Auf diese Weise kann man mit einer einfachen Textur so komplexe Objekte wie z.B. die Mondoberfläche, eine Orangenhaut oder eine Ziegelmauer erzeugen.

Clipping

■ Siehe Geometrie-Engine

Direct3D

Eine Grafik-API von Microsoft für die Darstellung dreidimensionaler Objekte.

DirectX

Standardisierte Programmierschnittstelle (API) von Microsoft, die Programmen mit entsprechenden Treibern einen schnellen Zugriff auf die im Rechner enthaltenen Hardwarekomponenten ermöglicht. DirectX ist nur der Sammelbegriff für eine Reihe von APIs: Direct3D für 3D-Funktionen, DirectSound für Soundwiedergabe, DirectDraw und DirectVideo für die 2D- und Videodarstellung (inklusive Overlay-Funktion) und DirectInput für die Ansteuerung von Eingabegeräten (Joysticks). DirectDraw ersetzt gleichzeitig das DCI-Verfahren von Windows 3.x. Die DirectX-Funktionen werden hauptsächlich für eine optimierte Programmierung von Spielen unter Windows ab Version 95 verwendet.

Displacement Mapping

Beim Displacement Mapping werden Graustufenwerte einer Textur in Höheninformationen umgerechnet und auf ein 3D-Modell übertragen. Dadurch lässt sich zum Beispiel aus einem flachen 3D-Gitter ein Gebirge berechnen.

Dithering

Dithering ist ein Verfahren zur Simulation von Farben und Graustufen auf Monitoren bzw. auf Druckern. Dabei wird jedem Bildpunkt ein Raster von Druck-

punkten zugewiesen, das diesen Bildpunkt repräsentiert. Ein solches Raster besteht z.B. aus 3x3 Druckpunkten, womit sich neun verschiedene Grauwerte (weiß und schwarz mit eingerechnet) simulieren lassen. Durch das Dithering wird allerdings die effektive Druckauflösung geringer, da ein Bildpunkt zum Druck mehrere Druckpunkte benötigt.

Fogging

Objekte einer bestimmten Farbe können ausgeblendet werden. Dadurch lässt sich Nebel sehr realistisch simulieren.

Geometrie-Engine

Teil der 3D-Pipeline einer 3D-Grafikkarte. Sie berechnet die Geometriedaten einer 3D-Szene und übergibt diese Daten an die zweite Stufe der 3D-Pipeline, die Rendering-Engine, die für die Berechnung von farbigen Pixeln und Texturen zuständig ist. Aus den geometrischen Grundinformationen, den Punktkoordinaten, berechnet die Geometrie-Engine die 3D-Szene aus dem Blickwinkel des Betrachters. Die Koordinaten des Objekts werden in der Regel zweimal transformiert, vom lokalen Koordinatensystem des Objekts zum Weltsystem bzw. vom Weltsystem zum System des Betrachters. Dazu führt die Geometrie-Engine folgende Schritte aus:

- Tessellation: Berechnung der Polygone auf Basis der Punktkoordinaten. Die zu verarbeitende Datenmenge kann dadurch immens ansteigen, da

die Anzahl der Polygone ein wesentlicher Faktor für die Darstellungsqualität einer 3D-Szene ist.

- ▶ **Transformation & Lighting:** Eine nicht programmierbare Engine, welche die dreidimensionalen Daten für die zweidimensionale Darstellung umrechnet (transformiert) und Lichteffekte (Lighting) vorberechnet. Moderne Grafikkarten verwenden statt der T&L-Engine den Vertex Shader.
- ▶ **Vertex Shader:** Übernimmt ab DirectX 8 die Funktion der T&L-Engine. Hat den Vorteil, dass er frei programmierbar und hardware-unabhängig ist.
- ▶ **Backface Culling:** Überflüssige Flächeninformationen, die der Betrachter von seinem Blickwinkel auf die 3D-Szene aus nicht sehen kann, werden verworfen, um die Datenmenge zu verringern.
- ▶ **Clipping:** Die Überschneidungen einzelner 3D-Objekte vom Blickwinkel des Betrachters aus werden berechnet, um realistische Tiefeninformationen für die 2D-Darstellung zu erhalten.

Gouraud-Shading

Flächen werden mit einem Helligkeitsverlauf versehen. Dadurch entsteht der Eindruck einer weichen Oberfläche. Außerdem kann Lichteinfall simuliert werden.

GPU

Graphics Processing Unit

Der Grafikprozessor auf einer Grafikkarte.

HDRR

HDRR bezeichnet ein Verfahren in der Computergrafik zur Berechnung und Darstellung realistischer Überblendeffekte bei grellen Lichtquellen. HDRR nutzt hierfür einen größeren Farbraum mit 32 Bit für jeden der vier Farbkanaäle (Rot, Grün, Blau, Alpha), also 128 Bit, was 4,3 Milliarden Farben entspricht.

MIP-Banding

Ein Artefakt, das beim MIP-Mapping-Verfahren häufig auftritt, wenn zwei unterschiedlich große MIP-Maps (größenvARIABLE Texturen) aneinander grenzen, was vor allem bei Boden- und Wandtexturen der Fall ist. Die Übergänge zwischen den einzelnen Texturen sind deutlich sichtbar. Als Gegenmaßnahme zu diesem Effekt wurde die trilineare Texturfilterung entwickelt.

MIP-Mapping

MIP steht für »multum in parvo« (Viele unter Gleichen). Eine Textur wird bei diesem Verfahren in mehreren Größenabstufungen gespeichert. Hochauflösende Bitmaps werden für sehr nahe Objekte, niedrigauflösende Texturen für weiter entfernte, kleinere Objekte verwendet. Beim trilinearen MIP-Mapping wird zuerst zwischen der jeweils nächstkleineren und nächstgrößeren Textur bilinear gefil-

tert, bevor dann zwischen diesen beiden Texeln noch einmal gemittelt wird. Klötzcheneffekte im Nahbereich und Aliasing bei weit entfernten Objekten lassen sich auf diese Weise unterdrücken.

Multipass Texture Mapping

Bezeichnung für ein besonderes Speicherzugriffsverfahren bei modernen 3D-Grafikchips, das zur Erzeugung besonderer Effekte durchgeführt werden muss. Beim Alpha-Blending muss der Chip z.B. zusätzlich zu den Zugriffen auf den Z-Buffer und den Textur-Cache auch noch auf den Bildspeicher zugreifen, um den Transparenzeffekt berechnen zu können.

Open GL

Von SGI (Silicon Graphics) entwickelte 3D-API. 3D-Grafikprozessoren beschleunigen die OpenGL-Darstellung. OpenGL wird hauptsächlich für CAD-, Simulations-, Raytracing-Anwendungen und Spiele verwendet.

PCIe

Hochgeschwindigkeitsbus und Nachfolger von PCI. Die bis zu 32 seriellen Datenkanäle des Busses arbeiten bidirektional im Vollduplex-Betrieb. Jeder Datenkanal kann bis zu 2,5 Gbit/s übertragen. Bei der PCIe x16-Version (PEG, PCI Express for Graphics) des PCI Express mit 16 Datenkanälen, die für Grafikkarten zum Einsatz kommt, wird eine Nettotransferrate von 4 Gbyte/s erreicht, was doppelt so schnell ist wie AGP 8x. Von PCI Ex-

press, der den PCI-Bus und AGP vollständig ersetzt, gibt es mehrere Ausführungen (PCIe x1, PCIe x4 usw.) für andere Steckkarten wie Ethernet-Controller, RAID-Controller u.ä.

PEG

Die PCIe x16-Version des PCI Express-Bus mit 16 Datenkanälen, die für Grafikkarten zum Einsatz kommt, wird PCI Express for Graphics (PEG) genannt. Diese Version schafft eine Nettotransferrate von 4 Gbyte/s, was doppelt so schnell ist wie AGP 8x.

Pixel Shader

Programmierbare 3D-Funktion ab DirectX 8. Der Pixel Shader gehört zur Render-Engine eines 3D-Chipsatzes. Zusammen mit dem Vertex Shader und anderen Funktionen bildet der Pixel Shader die 3D-Pipeline, die dreidimensionale Ausgangsdaten in zweidimensionale Bilder umrechnet. Der Pixel Shader kann sechs Texturen in einem Durchlauf untersuchen, um die Farbe eines Pixels festzustellen und neu zu berechnen. Dabei können die Texturen in einem dreidimensionalen Array abgespeichert werden. Vorteil des Pixel Shader ist das schnelle Per-Pixel-Rendering mit vielen Lichtquellen. Darüber hinaus beschleunigt er Funktionen zur Berechnung des Lichts an Oberflächen wie das Phong Shading, Advanced Bump Mapping sowie prozedurale Texturen. Der Pixel Shader ist eine wesentliche Funktion aktueller 3D-Grafikkarten. Mit seiner Hilfe können zahllose Effekte unter

Verwendung zahlreicher Lichtquellen in Echtzeit berechnet werden. Der Pixel Shader ersetzt das Multitexturing früherer DirectX-Versionen.

Rendering

Durch Rendering werden dreidimensionale Drahtkörpermodelle durch Hinzufügen von Oberflächenmustern und Licht- bzw. Schatteneffekten in möglichst echt wirkende dreidimensionale Darstellungen umgewandelt. Diese Berechnungen können je nach Aufwand viele Stunden bis zu Tagen an Rechenzeit dauern.

Rendering-Engine

Teil der 3D-Pipeline einer 3D-Grafikkarte. Sie berechnet auf Grundlage der Geometriedaten, die sie von der Geometrie-Engine erhält, die Farbinformationen der Pixel und Texturen für die endgültige 2D-Grafik. Die Rendering-Engine besteht unter anderem aus folgenden Teilschritten:

- ▶ Triangle Setup: Vorbereitung der Flächen zur Pixelberechnung.
- ▶ Multitexturing: Berechnung von Farbwerten für die Pixel und Texturen anhand von Positions- und Lichtinformationen. Die möglichen Effekte sind vorgegeben. Erst ab DirectX 8 können mit dem Pixel Shader frei programmierbare Effekte erzeugt werden.
- ▶ Pixel Shader: Alternative zum Multitexturing bei modernen Grafikkarten. Effekte können auf Basis eines

beschränkten Befehlssatzes frei programmiert werden.

- ▶ Fog Blending: Berechnung von Nebel- und Distanzeffekten.
- ▶ Sichtbarkeitstest.

Die berechneten Daten werden anschließend an den Frame Buffer übergeben.

Tessellation

■ Siehe *Geometrie-Engine*

Texel

Bei der Darstellung von Texturen unterscheidet man zwischen den von der Grafikkarte erzeugten Bildpunkten (Pixeln) und den eigentlichen Bildpunkten der Textur (Texel). Der Grund dafür ist, dass Grafikkarten Texturen als rechteckige Anordnung von mehreren Bildpunkten speichern.

Textur

Generell eine Bitmap (eine Grafik), die auf ein 3D-Objekt projiziert wird. Die Grafik kann dabei das Objekt wie eine Tapete vollständig bedecken oder auch kachelartig wiederholt werden. Diverse Mapping-Verfahren garantieren eine korrekte Wiedergabe der Textur auf unterschiedlichen 3D-Objekten.

Texture Mapping

Texturen werden auf 3D-Objekte »gemapt« (projiziert), um diesen ein realistisches Aussehen zu geben (z.B. ist es möglich, das Bild einer Hausfassade auf einen

simplen Quader zu projizieren, so dass der Eindruck eines Gebäudes entsteht). Je nach Form des 3D-Körpers wird ein anderes Mapping-Verfahren zur Wiedergabe der Texture-Map auf dem Objekt verwendet, da ansonsten unerwünschte Verzerrungen der Grafik auf dem Körper entstehen. 3D-Softwarepakete verfügen meist über folgende Mapping-Verfahren: planares Mapping, kugelförmiges Mapping, zylindrisches Mapping, Box Mapping und Shrink Wrap Mapping. Die ersten drei Verfahren sprechen für sich (kugelförmiges Mapping für ein kugelförmiges Objekt usw.). Beim Box Mapping wird die Textur auf alle sechs Seiten eines Objekts projiziert (z.B. auf einen Würfel), während beim Shrink-Wrap-Verfahren die Textur wie eine Haut über das Objekt gezogen wird. Weiterhin bieten 3D-Softwarepakete die Möglichkeit, Texturen auf den Objekten zu wiederholen, zu drehen, zu kippen und mit zahlreichen Effekten zu verändern. Texture Mapping wird auch von den neuen 3D-Grafikprozessoren unterstützt (z.B. für Spiele).

Texturfilterung, anisotropische

Bezeichnung für ein neuartiges Verfahren zur Verbesserung der Darstellungsqualität von 3D-Grafik bei Betrachtung unter flachen Winkeln. Bewegt man sich in niedriger Höhe über eine texturierte Oberfläche, bildet ein Punkt auf dem Monitor meist mehrere Punkte der Textur ab. Der überdeckte Bereich erscheint außerdem nicht kreisförmig, sondern eher langgestreckt, was auf den flachen Betrachtungs-

winkel zurückzuführen ist. Die anisotrope Filterung (anisotrop = nicht in allen Richtungen hin gleiche Eigenschaften aufweisend) berücksichtigt für die optimale Einfärbung des Bildpunkts deswegen alle Texturpunkte, die in diesem lang gestreckten Bereich liegen.

Texturfilterung, bilineare

Wird eine Textur auf weit entfernte Objekte projiziert, so überdeckt ein Pixel meist mehrere Textur-Bildpunkte (texture elements oder Texel). Um ein Flimmern durch Aliasing-Effekte zu verhindern, wird der Mittelwert aus vier oder mehr benachbarten Texeln gebildet. Auch die Bildung schachbrettartiger Muster bei starker Annäherung an die Textur wird mittels bilinearer Filterung verhindert. Dabei interpoliert der Chip für die Einfärbung eines einzelnen Bildpunkts meist zwischen vier benachbarten Textur-elementen. Die Darstellungsqualität der Textur wird dadurch stark erhöht. Alle Grafikkarten unterstützen das Verfahren hardwareseitig. Ein unerwünschter Nebeneffekt der bilinearen Texturfilterung ist das Tiefen-Aliasing. Wenn die Objekte weiter vom Betrachter entfernt sind, dann muss auch die Textur kleiner werden. Bei den Berechnungen stößt der Algorithmus an Grenzen, was ein Flackern hervorruft. Um dieses Phänomen zu verringern, können MIP-Mapping und die trilineare Filterung verwendet werden.

Texturfilterung, trilineare

Die trilineare Texturfilterung ist eine Weiterentwicklung des MIP-Mapping. Dieses löst das Problem des Tiefen-Aliasing, das bei der bilinearen Filterung entsteht, führt aber zu einem neuen Artefakt, dem MIP-Banding. Dieses tritt auf, wenn zwei unterschiedlich große MIP-Maps derselben Textur aneinander grenzen. Die Übergänge zwischen diesen Texturen sind nicht weich und fallen störend auf. Die trilineare Filterung wurde entwickelt, um den negativen Effekten des MIP-Mapping wie MIP-Banding entgegenzuwirken. Im Grunde entspricht der Algorithmus dem der bilinearen Filterung, nur dass zusätzlich noch die nächstgrößere und nächstkleinere MIP-Map in Betracht gezogen werden. Dabei müssen zwar doppelt so viele Daten verarbeitet werden, als Ergebnis erhält man dafür aber weiche Übergänge zwischen den Texturen und den verschiedenen MIP-Maps.

Texturskalierung

3D-Funktion bei Grafikkarten. Wenn sich ein 3D-Objekt vom Betrachter weg oder zu ihm hin bewegt, muss die Textur auf der Oberfläche des Objekts entsprechend skaliert werden. Dafür gibt es drei Methoden: Point Sampling, Bilineare Filterung und Trilineare Filterung.

Tiefen-Aliasing

Ein unerwünschter Effekt, der bei der bilinearen Texturfilterung auftritt. Bei der Skalierung von Texturen ist ein Flackern

sichtbar. Als Gegenmaßnahme wurde das MIP-Mapping bzw. die trilineare Texturfilterung entwickelt.

Transform & Lighting (T&L)

Hardwareseitige 3D-Grafikfunktion. Musste bisher die CPU in ihrer Grafik-Pipeline die ersten beiden Schritte Koordinatentransformation und Lichtberechnung (Transformation und Lighting) durchführen, nimmt ihr der Grafikchip bzw. die GPU (Graphic Processing Unit) diese Arbeit nicht nur ab, sondern erledigt sie sogar deutlich schneller. Voraussetzung hierfür sind Anwendungen, die auf den Grafik-APIs DirectX (ab Version 7) oder OpenGL aufsetzen. Die T&L-Engine wird bei modernen Grafikkarten (ab DirectX 8) durch den frei programmierbaren Vertex Shader ersetzt.

Vertex

Ein Vertex ist der Scheitelpunkt zweier sich treffender oder kreuzender Linien. Der Begriff bezeichnet im 3D-Grafikbereich die Punkte, aus denen die Grundelemente jedes 3D-Objekts aufgebaut sind – Polygone (Dreiecke). Somit hat jedes Polygon drei Scheitelpunkte.

Vertex Shader

Programmierbare 3D-Funktion ab DirectX 8. Der Vertex Shader gehört zur Geometrie-Engine eines 3D-Chipsatzes. Zusammen mit dem Pixel Shader und anderen Funktionen bildet der Vertex Shader die 3D-Pipeline, die dreidimensionale

Ausgangsdaten in zweidimensionale Bilder umrechnet. Der Vertex Shader kann anhand von frei programmierbaren Anweisungen die eingehenden Vertex-Daten (dreidimensionale Punktdaten) neu berechnen. Ein Vertex kann aus mehreren Datenteilen bestehen. Diese enthalten zum Beispiel Orts- und Texturkoordinaten, Lichtwerte oder Daten zur Oberflächenberechnung. Besonders bei der aufwendigen Berechnung von Oberflächen und (volumetrischen) Schatten bringt diese Technik Vorteile. Vom Vertex Shader bzw. der Geometrie-Engine gehen die Daten an die Render Engine, welche die endgültigen, zweidimensionalen Texturen berechnet und das Ergebnis an den Rasterizer für die Grafikdarstellung übergibt. Der Vertex Shader ersetzt die T&L-Engine früherer DirectX-Versionen.

Z-Buffer

3D-Grafikkarten speichern die Information über die Position eines Objekts auf der Z-Achse in einem Bildspeicher, dem so genannten Z-Buffer. Die Tiefeninformation für jeden Bildpunkt wird meist mit 16 Bit aufgelöst. Die Karte vergleicht nun die letzte Information mit der eben gespeicherten und kann daraus die Position des Bildpunkts auf der Z-Achse errechnen. Dadurch ist es möglich, zu entscheiden, ob ein Objektpunkt für den Betrachter sichtbar ist oder ob er durch ein anderes Objekt verdeckt wird. Auf Low-cost-Karten wird normalerweise ein Bereich des Grafikspeichers für diese Funktion zur Verfügung gestellt. High-end-Grafikkarten verfügen jedoch über einen physikalisch separaten Speicher mit eigenem Speicherbus (Local Buffer). Wenn möglich, sollte der Grafikchip bei komplexen Objekten Z-Werte mit 24 oder gar 32 Bit verarbeiten, um so Darstellungsfehler zu vermeiden.

Audio/Video/Foto von A–Z

1080

Kürzel für eine HDTV-Bildauflösung von 1920x1080 Pixel, wobei 1080 für die Anzahl der vertikalen Bildpunkte steht. Die Auflösung 1080 ist eine Voraussetzung für Full HD-Konformität. Es gibt drei Varianten mit jeweils besserer Qualität: 1080i, 1080p und 1080p/24. Das »i« bei 1080i steht für »interlace«, d.h., das Bild wird im sogenannten Interlace-Verfahren (Zeilensprungverfahren) aufgebaut – es ist abwechselnd je ein Halbbild zu sehen. Das »p« bei 1080p steht für »progressive« – es wird stets ein Vollbild angezeigt. Bei 1080p/24 werden pro Sekunde 24 Vollbilder wiedergegeben.

1080i

Kürzel für eine HDTV-Bildauflösung von 1920x1080 Pixel, wobei 1080 für die Anzahl der vertikalen Bildpunkte steht. Die Auflösung 1080 ist eine Voraussetzung für Full HD-Konformität. Das »i« bei 1080i steht für »interlace«, d.h., das Bild wird im sogenannten Interlace-Verfahren (Zeilensprungverfahren) aufgebaut – es ist abwechselnd je ein Halbbild zu sehen.

1080/24p

Kürzel für eine HDTV-Bildauflösung von 1920x1080 Pixel, wobei 1080 für die Anzahl der vertikalen Bildpunkte steht. Die Auflösung 1080 ist eine Voraussetzung für Full HD-Konformität. Bei 1080p/24 wer-

den pro Sekunde 24 Bilder im sogenannten »progressive«-Verfahren wiedergegeben, bei dem zu jedem Zeitpunkt ein Vollbild angezeigt wird.

1080p

Kürzel für eine HDTV-Bildauflösung von 1920x1080 Pixel, wobei 1080 für die Anzahl der vertikalen Bildpunkte steht. Die Auflösung 1080 ist eine Voraussetzung für Full HD-Konformität. Das »p« steht für »progressive«, d.h., es wird stets ein Vollbild angezeigt.

1394a/b

■ Siehe FireWire.

720p

Kürzel für eine HDTV-Bildauflösung von 1280x720 Pixel, wobei 720 für die Anzahl der vertikalen Bildpunkte steht. Die Auflösung 720 ist eine Voraussetzung für HD ready-Konformität. Für Full HD muss das Gerät die Auflösung 1080 (1920x1080 Pixel) unterstützen. Das »p« steht für »progressive«, d.h., es wird stets ein Vollbild angezeigt.

Anamorph

Kodierungsverfahren für DVD-Filme für optimale Bildwiedergabe ohne störende schwarze Balken. Alle Zeilen werden dabei mit Bildinformationen gefüllt. Auf 16:9-kompatiblen Geräten entzerrt der DVD-

Player das anamorphe Bild wieder auf die korrekte Breite. Treten bei der Wiedergabe auf Breitwandfernsehern trotzdem horizontale schwarze Balken auf, so wurde der Film in einem Breitwandformat (Cinemascope, Panavision u.a.) gefilmt.

Apple TV

Apple TV ist eine Set-Top-Box von Apple. Die Wiedergabe von Audio und Video wird mit einer Front Row-ähnlichen Oberfläche gesteuert (Front Row ist ein Media-Player von Apple). Inhalte bezieht Apple TV von einem Netzwerkcomputer (per LAN oder WLAN), auf dem iTunes installiert ist. Eine iTunes-Bibliothek kann mit Apple TV synchronisiert werden. Deren Daten werden auf der internen 40 oder 160 Gbyte großen Festplatte gespeichert. Daten von weiteren fünf iTunes-Bibliotheken lassen sich über Apple TV streamen. Anders als der Name vermuten lässt, kann das Gerät weder Fernsehsignale empfangen noch an einen herkömmlichen PAL-Fernseher mit Scart-Anschluss angeschlossen werden. Die Signalausgabe erfolgt über HDMI auf HD ready-Geräten oder über einen Adapter auf Monitoren mit DVI-Anschluss. Neben den HD-Formaten 1080i und 720p kann Apple TV auch Videos mit 480i (NTSC) und 576i (PAL) wiedergeben, allerdings immer nur im Format 16:9. Apple verkauft über seinen iTunes Store TV-Serien und Spielfilme, die sich zur Wiedergabe auf Apple TV eignen. Natürlich lassen sich auch eigene Videos wiedergeben, solange sie in den von Apple TV unter-

stützten Formaten MPEG-4 AVC oder MOV (QuickTime) vorliegen.

ASF

Ein Dateiformat mit geringem Overhead, das von Microsoft für Multimedia-Datenströme über Microsoft NetShow Mediendienste entwickelt wurde. ASF umfasst eine Vielfalt von Datentypen wie Grafik-, Audio- und Videodaten. Eine Synchronisierung der einzelnen Elemente durch unterschiedlichste Skriptsprachen ist ebenso möglich wie die Einbettung von URLs. Die Live-Übertragung von Multimedia-Inhalten ist eine der wichtigsten Anwendungen von ASF.

AV.link

AV.link ist ein Protokoll zur Fernbedienung von Consumer-Geräten wie Stereoanlagen, Fernsehern, Radios usw. über Infrarot. Es ist neben CEC eines der von HDMI unterstützten Fernbedienungsprotokolle. Alle über HDMI verbundenen Geräte können über dieselbe Fernbedienung gesteuert werden.

BD-R

Die beschreibbare Version der Blu-ray-Disc (BD), ein Nachfolgeformat der DVD. Die BD-R fasst bis zu 25 Gbyte, die fünffache Datenmenge einer DVD-R.

BD-RE

Die wieder beschreibbare Version der Blu-ray-Disc (BD), ein Nachfolgeformat der DVD. Die BD-RE fasst bis zu 27 Gbyte,

die fünffache Datenmenge einer DVD-RW.

BD-ROM

Die nicht wieder beschreibbare Version der Blu-ray-Disc (BD), ein Nachfolgeformat der DVD. Die BD-ROM fasst bis zu 23,3 Gbyte, die fünffache Datenmenge einer DVD-ROM.

Belichter

Ein Belichter dient der Erstellung von Print-Medien, wie z.B. Zeitschriften, Katalogen, Büchern usw. Dabei werden der Text und eventuelle Grafiken oder Bilder direkt auf Film für die Ausgabe auf der Druckmaschine belichtet. Die Auflösung von Belichtern liegt entsprechend hoch.

Bildbearbeitungsprogramm

Ein Programm, das die Bearbeitung, Manipulation und Veränderung von (eingescannten) Bildern ermöglicht. Beispiele sind Adobe Photoshop, Corel Photopaint oder auch Paint Shop Pro.

Bildkompression

Bestimmte Grafikformate wie z.B. TIFF und JPEG, aber auch MPEG und MJPEG (beide für Filmsequenzen) benutzen spezielle Algorithmen, um die Dateigröße zu minimieren. Die Komprimierung von Grafiken und Videosequenzen mithilfe eines dieser Formate bzw. spezieller Software oder Erweiterungskarten nennt man Bildkompression.

Bildkompression, fraktale

Bei der fraktalen Bildkomprimierung wird über mathematische Verfahren aus der Fraktalgeometrie versucht, Ähnlichkeiten in Bitmap-Bildern zu finden und diese als Bausteine für das Bild zu verwenden. Damit kann der Speicherplatz für eine Bitmap stark vermindert werden. Die Kompression ist zum einen verlustbehaftet und zum anderen benötigt sie sehr viel Zeit. Die Dekomprimierung ist dagegen relativ schnell. Im Vergleich zu JPEG ist die Qualität der fraktal komprimierten Bilder bei gleicher Kompressionsrate höher.

Bildstabilisator

Eine elektronische oder optomechanische Vorrichtung, die Verwacklungsunschärfen reduziert. Beim häufigsten Stabilisationsverfahren, der optischen Bildstabilisierung, registrieren Gyroskope die axialen Bewegungen des Objektivs. Ein bewegliches Linsensystem wird dann von der Steuerelektronik des Bildstabilisators genau in die entgegengesetzte Richtung bewegt, so dass die Verwacklungen kompensiert werden und das Bild ruhig und scharf bleibt.

Blooming

Bildfehler, der in Form von pinkfarbenen Farbsäumen an Übergängen zwischen hellen und dunkleren Bildpartien auftritt. Blooming wird durch das »Überlaufen« von einzelnen Pixeln auf dem Bildwandler verursacht. Dabei bekommen ein oder

mehrere Pixelelemente mehr Licht, als sie aufnehmen können, und der »Überschuss« an elektrischer Ladung geht auf benachbarte Pixel über.

Blu-ray-Disc

Ein DVD-Nachfolgeformat, bei dem ein blauvioletter Laser mit 450 nm Wellenlänge zum Einsatz kommt. Eine Blu-ray-Disc (BD) fasst bis zu 27 Gbyte (einlagig) bzw. 50 Gbyte (zweilagig). Wie bei der DVD gibt es auch bei der BD beschreibbare und wieder beschreibbare Formate.

Capturing

Capturing (engl. »erfassen«) wird zum einen im Videobereich verwendet, wo es die Erfassung von digitalen Videodaten auf dem Computer bezeichnet (Video Capturing). Zum anderen beschreibt es im Animationsbereich die Erfassung von Bewegungsdaten (Motion Capturing).

CCD-Chip

Abk.: *Charged Coupled Device*

Der typische Bildwandler-Chip in einer Digitalkamera. Beim CCD wird die elektrische Ladung zeilenweise von einem Pixelelement zum anderen übertragen.

CEC

Abk.: *Consumer Electronics Protocol*

CEC ist ein Protokoll zur Fernbedienung von Consumer-Geräten wie Stereoanlagen, Fernsehern, Radios usw. über Infrarot. Es ist neben AV.link eines der von

HDMI unterstützten Fernbedienungsprotokolle. Alle über HDMI verbundenen Geräte können über dieselbe Fernbedienung gesteuert werden.

CMYK-Farbsystem

CMY steht für Cyan, Magenta und Yellow und bezeichnet die drei Grundfarben, die zusammen die so genannte subtraktive Farbmischung ergeben. Bei diesem Farbsystem werden diese drei Farben durch Farbfilter realisiert, die jeweils nur zwei Drittel des sichtbaren Lichtspektrums durchlassen.

CompactFlash

Auswechselbares, wieder beschreibbares, nichtflüchtiges Speichermedium im Kartenformat (PCMCIA I und II) und Flash-Speicher oder Festplatte (IBM Microdrive). Wird häufig in Digitalkameras und MP3-Playern verwendet.

Consumer Electronics Protocol

■ Siehe CEC

CSS

Content Scrambling System. Verschlüsselungsverfahren für DVDs, bei dem ein Viertel der Datenmenge auf dem Datenträger verschlüsselt gespeichert wird. Diese Daten können dann nur über einen speziellen Code zurückverwandelt werden. CSS basiert auf einem Schlüsselaustauschprinzip, bei dem jeder Hersteller eines DVD-Players einen so genannten Player-Key erhält, mit dem sich der Player

gegenüber der Disc ausweisen kann. Zurückgegeben werden zwei Schlüssel an den Player, der dann die Daten dekodieren und verarbeiten kann (Disk-Key und Title-Key). Dieses umständliche System wurde im Herbst 1999 von Hackern geknackt und später von Kryptografen analysiert, woraus sich schließlich DECSS ergab. DECSS ermöglicht das Kopieren von DVDs, wurde aber inzwischen von einem US-amerikanischen Gericht verboten. Ein Amerikaner, der den Quellcode von DECSS auf einem T-Shirt abdrucken ließ, wurde empfindlich bestraft.

Digitaler Zoom

Das digitale Zoom einer Digitalkamera wird durch Interpolation, also Hochrechnung der Bilddaten, erreicht. Da sich die tatsächliche Datenmenge des Bildes nicht ändert, sinkt dadurch die Bildqualität. Wichtiger ist das optische Zoom, das die Vergrößerungsleistung der Kameraoptik bezeichnet.

DivX

Ein auf MPEG-4 basierender Video-Codec, der sich durch gute Bildqualität bei vergleichsweise geringer Größe des kompletten Films auszeichnet. Der Ton liegt normalerweise in MP3 bei 128 KBit/s vor. DivX kann von einigen DVD-Playern wiedergegeben werden.

Dolby Digital

Von der Firma Dolby Laboratories entwickeltes digitales Aufzeichnungsverfahren

für fünf vollständig separate Tonkanäle plus einen Basskanal. Es ermöglicht eine hochwertige Mehrkanal-Tonwiedergabe für den Heimbereich. Digitaler Mehrkanalton findet sich auf DVDs und Laserdiscs, ist aber für die Zukunft auch z.B. bei Fernsehübertragungen denkbar. Die damit erreichbare Klangqualität gleicht der eines Kinos oder eines Konzertsaals. Nachteile des Dolby-Surround-Verfahrens, wie Rauschen und unvollständige Kanaltrennung, werden beim Dolby Digital konsequent vermieden. Die Aufzeichnung großer Datenmengen auf einer Disc wurde erst durch hochkomplizierte Rechenverfahren zur Datenreduktion (AC3) ermöglicht. Der auffälligste Unterschied zu Dolby Surround ist neben der höheren Qualität der Frequenzumfang auf fünf Kanälen von 20 Hz bis 20000 Hz und die Tatsache, dass die hinteren Kanäle ein Stereosignal aufweisen können. Dabei wird der Tieftonkanal vorwiegend für Spezialeffekte im Bass eingesetzt, z.B. Erdbeben und Explosionen. In solchen Fällen kann aber eine zu große Lärmentwicklung durch eine frei konfigurierbare Dynamikbegrenzung vermieden werden. Bestehende Komponenten einer Surround-Anlage finden ihren Einsatz auch beim Dolby Digital. Notwendig ist hier lediglich die Anschaffung eines Dolby Digital-Verstärkers, Receivers oder Decoders.

Dolby Pro Logic

Soundsystem der Firma Dolby, das auf der Aufzeichnung von vier Tonkanälen beruht, die von einem Dolby Surround

Sound-Kodierer kodiert werden, um auf normalen Stereo-Tonträgern gespeichert werden zu können. Ein Matrixdecoder stellt im Receiver die vier Kanäle wieder her. Zusammen mit den notwendigen Lautsprecherboxen ergibt sich ein räumlicher Klang.

Dot Pitch

Der Lochabstand ist ein Maß für den Abstand zwischen den einzelnen Löchern in der Lochmaske eines Monitors. Je niedriger dieser Wert ist, desto feiner kann der Monitor das Bild auflösen. Das heißt, vergleicht man zwei Monitore mit sonst gleichen Daten, wird der mit dem geringeren Lochabstand bei gleicher Auflösung (z.B. 1024 x 768 Punkte im Grafiktreiber eingestellt) das feinere und schärfere Bild erzeugen. Der Lochabstand ist neben einigen anderen Parametern ein Qualitätsmerkmal eines Monitors und sollte beim Kauf mitbeachtet werden.

dpi

In dpi (dots per inch, Punkte pro Zoll) wird die Auflösung grafischer Ein- und Ausgabegeräte (Scanner, Drucker, Bebilderer etc.) angegeben.

DTS

Tonsystem der Firma Digital Theatre Sound, welches in Kinosälen und auf DVDs eingesetzt wird. Erstmals eingesetzt wurde es im Jahre 1993 im Film Jurassic Park und es hat sich bis heute neben wei-

teren Tonformaten, wie Dolby Surround oder SDDS (Sony), durchgesetzt.

DVB-T

DVB-T ist eine Variante des digitalen Fernsehgrundfunks (DVB, Digital Video Broadcasting). Das »T« steht dabei für »terrestrisch« (erdgebunden) und weist auf den Übertragungsweg über normale UHF- und VHF-Rundfunkkanäle hin. Jeder Kanal kann dabei mehrere (in der Regel vier) Programme aufnehmen, die als MPEG2-Strom übertragen werden. Die Übertragungsqualität entspricht PAL, wobei durch volle Ausnutzung der Bandbreite eines Kanals auch HDTV-Qualität erreicht wird. Der Vorteil dieses Systems ist, dass keine Kabelgebühren anfallen (lediglich die von der GEZ erhobenen Rundfunkgebühren) und dass DVB-T-Programme überall empfangen werden können.

DVD

Nachfolgeformat der CD. Die DVD zeichnet sich durch eine wesentlich höhere Kapazität bei gleichen Abmessungen aus. Dies wird unter anderem durch die Verwendung von vier Datenschichten erreicht. Maximal bietet DVD die bis zu 25-fache Kapazität einer CD-ROM (zwischen 4,7 und 17 Gbyte). Die DVD wird mit einem roten Laser (650 nm) von innen nach außen geschrieben. Es gibt sechs verschiedene DVD-Formate, für die wiederum Abwandlungen vorliegen können und die untereinander konkurrieren, da von verschiedenen Herstellern unter-

stützt. Einsatzgebiet der DVD ist digitales Video und Multimedia aller Art.

DVD+R9

Ein neues DVD+R-Format von Philips, bei dem die Speicherkapazität der Medien durch eine spezielle Beschichtung auf 8,5 Gbyte verdoppelt werden konnte.

DVD-R

Eine DVD-R kann nur einmal beschrieben werden. Die Kapazität entspricht mit 4,7 Gbyte der der DVD. Es gibt zwei Unterkategorien: DVD-R(G) für den allgemeinen Gebrauch und DVD-R(A) für professionelle Authoring-Zwecke. Die DVD-R(G) wird mit einem roten 650 nm-Laser gebrannt, die DVD-R(A) mit einem 635 nm-Laser. Konkurrenzformat der DVD-R ist die DVD+R. Die DVD-R wird von Panasonic, Toshiba, Apple Computer, Hitachi, NEC, Pioneer, Samsung, Sharp und dem DVD-Forum unterstützt.

DVD+R

Eine DVD+R kann nur einmal beschrieben werden. Die Kapazität entspricht mit 4,7 Gbyte der der DVD. Konkurrenzformat der DVD+R ist die DVD-R. Die DVD+R wird unter anderem von Philips, Sony, Hewlett-Packard, Dell, Ricoh, Yamaha, nicht aber vom DVD-Forum unterstützt.

DVD-RAM

Ein DVD-Format, das wiederholt beschrieben und gelöscht werden kann. Dieses Format wird nur von bestimmten Herstellern unterstützt. Die DVD-RAM ist außerdem in eine Cartridge eingeschlossen.

DVD-RW

Die wieder beschreibbare Version der DVD-R. Eine DVD-RW ist in der Regel 1000 Mal überschreibbar. Konkurrenzformat ist die DVD+RW.

DVD+RW

Die wieder beschreibbare Version der DVD+R. Eine DVD+RW ist in der Regel 1000 Mal überschreibbar. Konkurrenzformat ist die DVD-RW.

DVI

Abk.: Digital Visual Interface

Ein digitaler Monitor-Schnittstellenstandard zur Umwandlung analoger Signale in digitale. Die Bilddatenübertragung erfolgt mithilfe des TMDS-Protokolls (Transition Minimized Differential Signaling). Der DVI-Standard unterstützt Bandbreiten auch über 160 MHz, unter anderem UXGA und HDTV.

EVD

Abkürzung für Enhanced Versatile Disc. Proprietäres, auf den chinesischen Markt begrenztes Disc-Format, das von China als lizenzfreies Pendant zur DVD entwickelt

wurde. Statt des DVD-üblichen Kompressionsverfahrens MPEG-2 kommen bei der EVD VP5 und VP6 zum Einsatz. Als Sound-Codec wird statt PCM, Dolby Digital oder DTS das proprietäre EAC 2.0 verwendet, das auch 5.1-Ton beherrscht. EVDs lassen sich zwar im DVD-Laufwerk jedes PCs lesen, die enthaltenen Daten können aber aufgrund der speziellen Formate nicht genutzt werden.

FBAS

Es handelt sich dabei um das Standardvideosignal zur Ansteuerung von Farbbildschirmen, das auch von Fernsehgeräten verwendet wird. Dabei werden über ein Kabel alle Informationen (Farb- und Helligkeitsinformationen) übertragen. Die Bildqualität ist allerdings für viele Anwendungen im Computerbereich nicht ausreichend. Computermonitore verwenden dagegen RGB-Signale.

FireWire

FireWire ist ein Plug&Play-System, konfiguriert sich also selbst und bindet neue Geräte automatisch ein. Ein PC ist zum Einsatz dieses Systems nicht nötig. So kann z.B. eine Videokamera ein Video- bzw. ein TV-Gerät steuern. Der Standard wurde 1986 von Apple entwickelt und später von Adaptec lizenziert. FireWire unterstützt bis zu 64 Geräte pro Bus, wobei bis zu 1023 Busse verbunden werden können, sodass maximal bis zu 64.449 Geräte möglich sind. Es gibt zwei FireWire-Varianten: 1394a (FireWire 400) und 1394b (FireWire 800).

1394a: 100, 200 oder 400 Mbit/s Datenübertragungsrate, hotplug-fähige, d.h., Geräte können während des Betriebs angeschlossen werden, maximale Kabellänge 4,5 m (bei 400 Mbit/s).

1394b: bis zu 1600 Mbit/s Datenübertragungsrate, es können andere Kabelarten verwendet werden (CAT-5, Glasfaser), um längere Verbindungsstrecken (bis 100 m) zu erreichen, dabei verringert sich aber die maximale Datenübertragungsrate.

fps

Frames per Second, die so genannte Frame-Rate. Bezeichnet die Abspielgeschwindigkeit eines Films, Videos oder einer Animation in Einzelbildern (Frames = Rahmen) pro Sekunde. Bewegungen erscheinen für das menschliche Auge ab 15 fps flüssig. Kinofilme laufen mit 24 fps. Die PAL-Norm arbeitet mit 25 fps, NTSC mit 30 fps.

Frame

Beim Film oder bei Computeranimationen Bezeichnung für ein einzelnes Bild. Beim Fernsehgerät stimmt die Bildwiederholrate mit der Anzahl der pro Sekunde angezeigten Bilder überein. Aus Ergonomiegründen verwendet die Grafikkarte im PC jedoch eine höhere Bildwiederholrate. Zur Unterscheidung definiert man hier ein Frame als einzelnes Videobild einer Filmsequenz. Bewegungsabläufe erscheinen in der Regel ab 15 Frames/s flüssig. In Europa verwendet man die PAL-Norm

(25 Bilder pro Sekunde), in Nordamerika die NTSC (30 Frames pro Sekunde).

Full HD

Full HD ist eine rechtlich unverbindliche Kennzeichnung für HDTV-Geräte. Dem Full HD-Logo liegt keine offizielle Spezifikation zugrunde, jeder Gerätehersteller kann insofern seine eigene Definition von Full HD propagieren. In der Regel sollte ein Full HD-gekennzeichnetes Gerät jedoch zusätzlich zu den HD ready-Kriterien eine Auflösung von 1080p (1920x1080 Pixel im Vollbild) bei 50 und 60 Hz wiedergeben können.

Harddisk-Recorder

Ein Videorekorder auf Festplattenbasis. Ermöglicht zum Beispiel das zeitversetzte Abspielen eines Videostroms, während die Aufzeichnung noch läuft.

HDCP

Abk.: High Bandwidth Digital Content Protection

HDCP ist ein von Intel entwickelter Kopierschutz für die digitalen Multimedia-Schnittstellen DVI und HDMI, Teil der HD ready-Spezifikation und die Standardverschlüsselung für HD-DVD- und Blu-ray-Medien. HDCP setzt voraus, dass Sender- und Empfängergerät (z.B. HD-DVD-Player und Fernseher) HDCP-konform sind und über eine entsprechende Schnittstelle verfügen. Verfügt das Empfangsgerät nicht über eine HDCP-Schnittstelle, kann die Signalwiedergabe

entweder eingeschränkt (Qualität) oder ganz unterbunden werden. Zu Beginn der Übertragung handeln die Geräte einen Einmalschlüssel aus, der für die Dauer der Kommunikation oder einen bestimmten Zeitraum verwendet wird. HDCP verhindert, dass die zwischen Sender- und Empfängergerät übertragenen Inhalte aufgezeichnet werden können. Um dies zu gewährleisten, fordert HDCP, dass eventuell parallel vorhandene analoge Signalausgänge während der Übertragung in der Qualität vermindert oder ganz abgeschaltet sind.

HD-DVD

Ein Nachfolgeformat für die DVD. Sie fasst einlagig bis zu 15 Gbyte (ROM-Version), zweilagig bis zu 32 Gbyte (ROM-Version 30 Gbyte) und damit bis zu dreimal mehr Daten als die DVD. Größter Konkurrent dieses Formats ist die Blu-ray-Disc von Sony, die den Formatstreit im März 2008 für sich entscheiden konnte.

HDMI

Abk.: High Definition Multimedia Interface

HDMI ist eine volldigitale Schnittstelle für die Übertragung von Multimedia-Daten. Die zunehmende Digitalisierung des Home-Entertainment-Bereichs und die Schwächen von Digital/Analog-Wandlern veranlassten die Industrie zur Entwicklung der volldigitalen Schnittstelle HDMI. Im Computerbereich gibt es mit DVI bereits eine digitale Schnittstelle zur Verbindung zwischen Grafikkarte und

Monitor. HDMI ist abwärtskompatibel mit DVI. Wichtiger Teil der HDMI-Spezifikation ist der Kopierschutz HDCP, der die zwischen Sender- und Empfängergerät übertragenen digitalen Daten verschlüsselt, um ein »Abgreifen« des Signals zu verhindern. HDMI überträgt Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gbit/ (ab HDMI 1.3 sogar 10 Gbit/s), sodass sich Video- und Audiodaten problemlos über ein einziges Kabel übertragen lassen. HDMI-Protokolle wie CEC oder AV.link sorgen für eine einheitliche Fernbedienung aller über ein HDMI-Kabel verbundenen Geräte. Neben einer höheren Bandbreite wurden mit HDMI 1.3 ein von 24 auf 48 Bit vergrößerter Farbraum, eine höhere Auflösung, eine höhere Bildwiederholrate (bis 120 Hz) und die digitalen Audioformate Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio sowie ein Mini-HDMI-Stecker für tragbare Geräte eingeführt.

HD ready

HD ready ist eine rechtlich unverbindliche Kennzeichnung für HDTV-Geräte, die dafür bestimmte technische Kriterien zur Wiedergabe von hochauflösendem Fernsehen erfüllen müssen. Diese Kriterien sind:

- native 16:9-Auflösung mit Vollbildern in einer Mindestauflösung von 1280x720 Pixel (720p) sowie Halbbildern in einer Mindestauflösung von 1920x1080 Pixel (1080i) in jeweils 50 bzw. 60 Herz

- mindestens ein HDCP-fähiger digitaler Eingang (HDMI oder DVI)
- mindestens ein analoger YPbPr-Komponenteneingang

Die Einhaltung der HD ready-Kriterien wird nicht von der zuständigen Organisation EICTA (European Information, Communications and Consumer Electronics Industry Technology Association) geprüft, sondern jeder Hersteller unterliegt der Selbstverpflichtung, seine Geräte korrekt zu kennzeichnen.

HDR-Fotografie

Abk.: High Dynamic Range-Fotografie

Die High Dynamic Range-Fotografie ermöglicht Aufnahmen mit einem höheren Farb- und Kontrastumfang als bei digitalen oder chemischen Fotografien möglich. Dazu kombiniert die Kamera oder eine spezielle Software drei Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungszeiten (überbelichtet, normal belichtet, unterbelichtet) und errechnet daraus ein Bild mit einem Dynamikumfang, der dem des menschlichen Auges wesentlich näher kommt.

HDTV

Der Begriff HDTV (Hochauflösendes Fernsehen) steht für eine Reihe von Fernsehnormen, die sich gegenüber dem herkömmlichen Fernsehen durch eine größere sichtbare Zeilenzahl, eine höhere Auflösung und ein Seitenverhältnis von 16:9 (gegenüber 4:3) auszeichnen. Durch eine zudem höhere Zeilenzahl pro Sekun-

de wird ein geringerer Betrachtungsabstand möglich, der in der Wirkung dem breitwandigen Kinobild entspricht.

High Bandwidth Digital Content Protection

➡ *Siehe HDCP*

High Definition Multimedia Interface

➡ *Siehe HDMI*

Horizontalfrequenz

Die Horizontalfrequenz eines Monitors sagt aus, wie viele Zeilen pro Sekunde auf dem Bildschirm dargestellt werden. Sie berechnet sich aus der Bildwiederholfrequenz mal der Zeilenanzahl. Neben den eigentlichen sichtbaren Zeilen benötigt man noch einige Synchronisationszeilen, um den Rücklauf des Elektronenstrahls zum Anfang der nächsten Zeile zu ermöglichen.

Interlacing

Beim Interlace-Verfahren wird zum Aufbau eines Bildes jede zweite Zeile übersprungen. Bilder werden so in zwei Halbbilder aufgeteilt und in zwei Schritten übertragen. Das eine Halbbild enthält alle geraden Zeilen und das zweite alle ungeraden. Das Interlace-Verfahren wurde früher verwendet, um höhere Auflösungen zu realisieren, als es rein technisch vorgeesehen war. Allerdings hat dieses Verfahren einen ganz gewaltigen Nachteil: Interlace flimmert. Dies führte bei vielen Anwendern zu Kopfschmerzen und Augenbrennen. Heute wird das Zeilen-

sprungverfahren nicht mehr verwendet. Durch den technischen Fortschritt werden die gewünschten Auflösungen mit Vollbildern erreicht.

lpi

Maß in Bezug auf die Rasterung beim Druck von Graustufen auf einem monochromen Drucker. Anstelle von lpi wird auch der Begriff Rasterfrequenz verwendet. Im Gegensatz zur Einheit dpi, die die physikalische Auflösung eines Geräts beschreibt, trifft die Rasterfrequenz eine Aussage über die Art der Rasterung, also der Umsetzung von Graustufen in eine Verteilung von schwarzen Druckpunkten. Bei monochromen Druckern, solchen, die mit Rasterverfahren arbeiten (z.B. Laserdrucker, Laserbelichter), besteht eine eindeutige Beziehung zwischen der physikalischen Auflösung, der Rasterfrequenz und der Anzahl der darstellbaren Graustufen. Zunächst muss aber noch der Begriff der Halbtonzelle erklärt werden. Um Graustufen darzustellen, werden diese auf Geräten, die diese nicht direkt drucken können, durch eine Verteilung (Rasterung) von schwarzen (bedruckte Stellen) und weißen (unbedruckte Stellen) Punkten simuliert. Die kleinste logische Einheit bei dieser Rasterung wird als Halbtonzelle bezeichnet. Diese besteht aus einer bestimmten Anzahl von Druckpunkten und kann damit eine bestimmte Anzahl von Graustufen erzeugen. So beinhaltet z.B. eine Halbtonzelle mit einer Kantenlänge von 10 Pixeln 10x10 Druckpunkte, sprich 100 Druckpunkte, was gleichzeitig auch der

Anzahl der simulierbaren Graustufen entspricht. Das heißt, zwischen den Werten 100% Schwarz (100 schwarze Punkte) und 0% Schwarz (entspricht 100% Weiß, also 100 nicht bedruckte Punkte) sind noch 98 Zwischenstufen möglich. Um z.B. ein 50-prozentiges Grau zu erzeugen, werden 50 Punkte gedruckt und die restlichen 50 nicht bedruckt. Nun zu der oben angesprochenen Beziehung: $\text{dpi/lpi} = \text{Kantenlänge der Halbtonzelle}$. Wenn Sie diesen Wert quadrieren, erhalten Sie die Anzahl der darstellbaren Graustufen. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: Wenn Sie auf einem Laserdrucker mit 600 dpi eine Rasterfrequenz von 60 verwenden, ergibt das eine Kantenlänge von 10 für die Halbtonzelle und damit 100 darstellbare Graustufen. Die gleiche Rasterfrequenz auf einem Laserbelichter mit 1200 dpi ergibt eine Kantenlänge von 20 und damit 400 darstellbare Graustufen. Allerdings muss man beachten, dass mit dem Anwachsen der Kantenlänge der Halbtonzelle die effektive Auflösung sinkt, da die Halbtonzelle die kleinste Einheit darstellt, aus der das Bild aufgebaut wird. Das heißt, mehr Graustufen erzeugen gröbere Bilder und umgekehrt. Es gilt, einen guten Kompromiss zwischen Graustufen und Detailschärfe zu finden. Dieser ist für die meisten Laserdrucker bei 100 lpi erreicht (normalerweise auch die Voreinstellung).

ISO-Wert

Abk.: *International Standard Organisation*

Bezeichnet bei Digitalkameras die Lichtempfindlichkeit des Bildwandler-Chips im Vergleich zur Empfindlichkeit eines Fotofilms. Bei einem niedrigen ISO-Wert braucht ein Film/Bildwandler vergleichsweise mehr Licht, um ein Bild zu erzeugen, als bei einem hohen ISO-Wert. Eine Verdoppelung bzw. Halbierung des ISO-Werts hat eine Halbierung bzw. Verdoppelung der Belichtung zur Folge. Im Gegensatz zu Filmen haben Bildwandler eigentlich eine feste Empfindlichkeit, eine höhere Empfindlichkeit kann aber durch Verstärkung des Bildsignals vorgetäuscht werden. Während beim Fotofilm eine höhere Empfindlichkeit eine stärkere Körnigkeit auf dem Fotopapier hervorruft, die die Bildqualität negativ beeinflusst, wird bei Digitalkameras durch Signalverstärkung stärkeres Bildrauschen verursacht.

JPEG

Im Gegensatz zum GIF-Format kann das von der Joint Photographic Expert Group entwickelte JPEG-Format 24-Bit Farbinformationen darstellen und ist somit zur Anzeige von Fotos und Halbtonbildern geeignet. Es reduziert nicht die Farbtabelle, sondern verwendet eine verlustbehaftete Kompressionsmethode (Diskrete Cosinus Transformation), die Bilddaten löscht. JPEG bietet eine Qualitätseinstellung, mit der die Stärke der Kompression gesteuert werden kann. Sehr niedrige Werte führen zur Bildung wellenartiger und blockähnlicher Artefakte. JPEG unterstützt keine Transparenz.

Klirrfaktor

Dieser Faktor gibt an, wie stark Musik bei der Ausgabe durch Fremdtöne des Wiedergabegeräts oder der Lautsprecher verzerrt wird.

Konvergenz

Mit Konvergenz wird die korrekte Fokussierung der Elektronenstrahlen für die Farben Rot, Grün und Blau bei der Farbbildröhre eines Monitors bezeichnet. Weicht die Konvergenz eines Strahls stark ab, so wird dieser z.B. hinter der Darstellung einer weißen Linie sichtbar. Idealerweise bedecken sich die Strahlen perfekt. Die Einhaltung der Konvergenz ist ein wichtiges Kriterium bei der Wahl des Monitors.

Linearität

Eine Kennzahl für die maßstabsgetreue Abbildung eines Bildes auf dem Bildschirm. Bei einem Linearitätsfehler wird eine auf dem Bildschirm dargestellte Kugel an verschiedenen Stellen in unterschiedlicher Größe oder verzerrt abgebildet.

Lochmaske

Bei Monitoren, die zur Bilderzeugung Kathodenstrahlröhren verwenden, befindet sich auf der Innenseite der Frontglasscheibe eine Leuchtschicht. Jeder Bildpunkt ist auf dieser Schicht in drei Leuchtpunkte aufgeteilt – je einer für die drei Grundfarben Rot, Grün und Blau. Damit die drei Elektronenstrahlen den richtigen Leuchtpunkt treffen, befindet sich hinter dieser

Schicht die so genannte Lochmaske. In dieser Maske befindet sich vor jedem Leuchtpunkt ein Loch, durch den der Elektronenstrahl hindurchtreten kann. Die Lochmaske ist notwendig, um zu verhindern, dass bei Beschuss eines Leuchtpunkts durch eine Elektronenkanone auch benachbarte Leuchtpunkte mitleuchten. Dies hätte starke Farbverfälschungen zur Folge. Neben Lochmasken, die tatsächlich kreisrunde Löcher aufweisen, gibt es auch Lochmasken, die über rechteckige Schlitze (Streifenmaske) oder elliptische Löcher verfügen.

Megapixel

Eine Million Pixel. Eine Kennzahl für die Bildauflösung einer Digitalkamera. Je höher die Auflösung, desto besser die Bildqualität, da mehr Bildinformationen zur Verfügung stehen.

Microdrive

Speichermedium von IBM in PCMCIA-II-Bauform. Eigentlich eine Minifestplatte mit bis zu 1 Gbyte Speicherplatz. Wird häufig in Digitalkameras verwendet.

MIDI

MIDI ist eine Software-Schnittstelle, die dem Austausch von Daten zwischen einem elektronischen Musikinstrument (z.B. Synthesizer, Keyboard) und dem Computer dient. Voraussetzung für die Übertragung digitaler MIDI-Daten an den Computer und umgekehrt ist ein MIDI-Anschluss (Midi-In, Midi-Out) an der

Soundkarte und dem Instrument. Der Anschluss selbst erfolgt über genormte MIDI-Kabel (MIDI-Adapter). Zur Übertragung der digitalen Steuerdaten zwischen Synthesizer und Computer wurden mehrere Software-Standards entwickelt. Dazu zählen General-MIDI (GM-MIDI) und GeneralSynth-MIDI (GS-MIDI).

MJPEG

Motion-JPEG verwendet das für Standbilder entwickelte JPEG-Kompressionsverfahren (JPEG-Datenformat) für die Speicherung von Bildfolgen bzw. Videosequenzen. MJPEG wird für die digitale Videobearbeitung verwendet, da hier im Gegensatz zu MPEG jedes Bild erhalten bleibt. Bei MPEG ist das nicht möglich, da bei diesem Verfahren nur die Unterschiede zwischen den Einzelbildern gespeichert werden. Nur jedes achte Bild, der so genannte I-Frame, wird unverändert gespeichert und enthält somit die komplette Bildinformation. Daraus resultiert natürlich ein erheblich größeres Datenaufkommen beim MJPEG-Verfahren. Videoschnitt in guter Qualität (d.h. niedrige Kompressionsrate) stellt daher sehr hohe Anforderungen an das System (CPU- und Festplattengeschwindigkeit).

MMC

Auswechselbares, wieder beschreibbares, nichtflüchtiges Flash-Speichermedium. Besonders für tragbare Geräte (MP3-Player oder Digitalkameras) mit niedrigem Stromverbrauch sind MultiMedia Cards geeignet.

MP3

MP3 ist ein Standardverfahren zur Kompression von Klangdateien. Die dabei resultierenden Dateien weisen bei nahezu gleichem Klangverhalten nur ein Zwölftel der ursprünglichen Größe auf. Um MP3-Files abzuspielen, benötigt man einen entsprechenden Player. MP3 reduziert die Datenmenge, indem es Frequenzen, die das menschliche Gehör nicht auflösen kann, herausfiltert. Da MP3 die widerrechtliche Weitergabe von urheberrechtlich geschützten Musikstücken ermöglicht, hat das Format in der Spieleindustrie keinen guten Ruf. Konkurrent zu MP3 ist das Audioformat ASF von Microsoft, welches über eine Kodierung zur Wahrung der Urheberrechte verfügt.

MPEG

MPEG ist ein Kompressionsverfahren und ein als Bitstrom definiertes Videoformat. Je nach Einsatzbereich ist das Format unterschiedlich spezifiziert (MPEG-1 bis 4). Bei CD-ROMs ist MPEG für eine Videoauflösung von 352x288 Bildpunkten bei 25 Frames/s und einer daraus resultierenden Datenrate von 150 Kbyte/s ausgelegt (»Viertel-PAL«, SIF-Format). MPEG-2 ist der Kompressionsstandard für digitales Fernsehen. Die Spezifikation für MPEG-2 deckt dabei einen weiten Bereich von PAL bis zum 1024-zeiligen HDTV-Format ab. Typische Datenraten liegen in diesem Bereich zwischen 2,5 und 6 Mbit/s. Die Kompression kann sowohl über einen Software-Decoder (z.B. XIng) als auch über einen Hardware-Decoder durchge-

führt werden. Kompression in Echtzeit kann nur über einen Hardware-Decoder erfolgen, da Veränderungen zwischen aufeinander folgenden Bildern nicht als Differenz kodiert werden, sondern per »Motion Compensation«. Dieses Verfahren sucht nach Bildteilen, die in Folgebildern an anderer Stelle wieder auftauchen, und kodiert diese dann mittels so genannten Bewegungsvektoren. Selbst bei Kamera-schwenks wird so die notwendige Datenmenge stark reduziert. Motion Compensation ist ein sehr aufwendiges Verfahren, da zum Vergleich von Bewegungen jeder Pixelblock mit jedem Pixelblock des nachfolgenden Bilds verglichen werden muss. Neben der Bildkompression dient MPEG auch als Verfahren zur Kompression von Audiodaten. Da bei MPEG keine Vollbilder gespeichert werden, eignet sich dieses Verfahren nicht zur Videobearbeitung. Dafür wird in der Regel MJPEG verwendet.

MPEG-1

Ursprünglicher MPEG-Standard, der für das Speichern und Abrufen von Audio- und Videoinformationen auf CD-ROM entwickelt wurde. MPEG-1 definiert eine mittlere Bandbreite von bis zu 1,5 Megabit pro Sekunde (Mbps), zeilensprungfreies Video und zwei Audiokanäle.

MPEG-2

Eine Weiterentwicklung des MPEG-1-Standards für Verwendung im Fernsehübertragungs- und HDTV-Bereich (High Definition Television). MPEG-2 definiert

eine höhere Bandbreite von bis zu 40 Megabit pro Sekunde (Mbps), mehrere Bildgrößen, Video mit Zeilensprung und fünf Audiokanäle.

MPEG-3

Entwickelt wurde der MPEG-3-Standard ursprünglich für HDTV (High Definition Television). Da jedoch der HDTV- auch vom MPEG-2-Standard abgedeckt wird, wurde der MPEG-3-Standard wieder verworfen. Der MPEG-3-Standard ist nicht zu verwechseln mit dem MPEG-1-Audio-Layer-3 (MP3) für die Komprimierung von Audiodaten.

MPEG-4

Verlustbehafteter Kompressionsalgorithmus, der auf MPEG-1, MPEG-2 und Apple QuickTime basiert. Zur Kompression kommt ein Wavelet-Algorithmus zum Einsatz, der Kompressionsraten zwischen 1:20 bis 1:300 erlaubt. Die maximale Auflösung liegt bei 720x576 Bildpunkten, was voller PAL-Qualität entspricht. Bekanntester Vertreter des MPEG-4-Formats ist das Video-Encoding-Format DivX.

NTSC

Bezeichnung für die amerikanische Fernsehnorm, die mit 525 Zeilen und 30 Bildern (Frames) pro Sekunde arbeitet. Das europäische PAL und das französische SECAM arbeiten hingegen mit 625 Zeilen und 25 Vollbildern pro Sekunde.

Optischer Zoom

Eine wichtige Kenngröße bei einer Digitalkamera für die von der Kameraoptik geleistete Vergrößerung. Das optische Zoom hat gegenüber dem digitalen Zoom Vorrang, da Letzteres eine Vergrößerung nur durch Interpolation, also Bildberechnung, erreicht und somit wesentlich unschärfere Bilder erzeugt.

PAL

Bezeichnet die deutsche Farbfernsehnorm. PAL existiert schon seit den 60er Jahren und wurde von der Firma Telefunken entwickelt. In den meisten europäischen Ländern ist PAL heutzutage Standard. Das PAL-Bild besteht aus 625 Zeilen mit 833 Bildpunkten pro Zeile, was einem Verhältnis von 4:3 entspricht. Angezeigt werden 25 Vollbilder in der Sekunde. Um das Flackern zu verringern, wird das Zeilensprungverfahren mit 50 Halbbildern pro Sekunde eingesetzt. Diese Bildwiederholfrequenz von 50 Hz erscheint immer noch sehr gering, jedoch besitzen alle Fernseher im Gegensatz zu Computermonitoren eine leicht nachleuchtende Beschichtung auf der Bildröhre, so dass kein Flackern sichtbar ist. PAL ist eine Farbfernsehnorm, die allerdings abwärtskompatibel zu den in den 50er und 60er Jahren sehr verbreiteten Schwarzweißgeräten ist. Aus diesem Grund werden Helligkeits- und Farbinformationen auf das Bildsignal aufmoduliert.

PCM

Ein Verfahren zur Wandlung von analogen Signalen in digitale Informationen. Es wird z.B. bei der Digitalisierung von Audiosignalen für den PC eingesetzt. Dabei wird die analoge Information mit einer bestimmten Taktfrequenz und einer vorgegebenen Datenbreite abgetastet. Das Ergebnis wird dabei je als Datenwort (bei Audio-CDs 16 Bit) gespeichert. Neuere Verfahren speichern je Abtastung nur noch Unterschiede zur vorhergehenden ab. Die analogen Signale werden in einen kontinuierlichen Bitstrom gewandelt. Während bei PAM (Puls Amplitude Modulation) die Amplituden stetig veränderbar sind, schränkt PCM die möglichen Impulsamplituden auf vordefinierte Werte ein. Die Störanfälligkeit ist geringer, weil es sich um ein digitales Signal handelt.

Pixel

Ein Pixel ist das kleinstmögliche Bildelement in einer digitalen Grafik. Ein Pixel kann abhängig von der Farbtiefe nur 2 (bei 1 Bit Farbtiefe) oder eine von 16 Millionen Farben (bei 24 Bit) annehmen.

Pixeltakt

Der Pixeltakt steht für die Geschwindigkeit, mit der die Signale für die Erzeugung der einzelnen Bildpunkte (Pixel) aufeinander folgen. Er berechnet sich aus der Zeilenfrequenz multipliziert mit der horizontalen Auflösung des Bildes. Zusätzliche Synchronisationspixel sind notwendig,

damit der Monitor beim Zeilenwechsel den nächsten Zeilenanfang auch erkennt.

PlaysForSure

Eine Zertifizierung von Microsoft, die nachweist, dass tragbare Abspielgeräte die digitale Rechteverwaltung (Digital Rights Management) von Windows Media Player 10 unterstützen.

QUXGA

QUXGA bezeichnet in der Computergrafik eine Bildauflösung von 3200x2400 Bildpunkten. Diese Auflösung erreichen nur Spezialmonitore wie sie zum Beispiel zur Anzeige von Röntgenbildern eingesetzt werden.

RGB-Farbsystem

Bei den meisten technischen Geräten wird eine Farbdarstellung durch Addition der drei Grundfarben Rot, Grün und Blau, kurz RGB, erreicht. Durch Veränderung der jeweiligen Farbanteile kann fast jede beliebige Farbe erzeugt werden.

Rastergrafik

Eine Rastergrafik ist aus einzelnen Pixeln aufgebaut, die alle über Helligkeits- und Farbinformationen verfügen. Da die Bildinformation nur aus den tatsächlich vorhandenen Bildpunkten besteht, kann eine Rastergrafik im Gegensatz zu einer Vektorgrafik nicht beliebig skaliert werden, ohne starke Qualitätsverluste zu erleiden. Jedes eingescannte Bild und jede Grafik, die mit einem anderen Malpro-

gramm als einem Vektorgrafikprogramm gezeichnet wurde, ist eine Rastergrafik.

Rastern

Um ein Bild oder Foto auf einem Computer bearbeiten zu können, muss das Bild in seine einzelnen Pixel zerlegt werden. Diesen Vorgang nennt man Rastern. Dazu benötigt man ein Rasterverfahren, meistens geschieht dies mithilfe eines Scanners. Je höher dabei die Auflösung des Scanners ist, desto besser ist die erreichte Qualität. Die Auflösung wird üblicherweise in dpi angegeben.

RAW-Format

Unter dem Begriff RAW-Format (engl. »raw« = roh) fasst man herstellerabhängige Rohdatenformate für Digitalkameras zusammen. Üblicherweise wandelt der Bildprozessor einer Digitalkamera beim Speichern der Aufnahme das Bild verlustbehaftet in das JPEG-Format um und wendet dabei die Kameraeinstellungen, wie zum Beispiel Blende, Weißabgleich, ISO usw. an. Beim RAW-Format bleiben jedoch alle Daten und die volle Farbtiefe erhalten, so dass das Bild später am Computer mithilfe spezieller RAW-fähiger Software verlustfrei nachbearbeitet werden kann. Man spricht in diesem Zusammenhang auch vom »digitalen Negativ«. Da RAW-Daten verlustfrei gespeichert werden, belegen sie wesentlich mehr Speicherplatz als JPEG-Bilder.

RGB

Bei den meisten technischen Geräten wird eine Farbdarstellung durch Addition der drei Grundfarben Rot, Grün und Blau, kurz RGB, erreicht. Durch Veränderung der jeweiligen Farbanteile kann fast jede beliebige Farbe erzeugt werden.

S/P-DIF

Abk.: Sony/Philips Digital Interface

S/P-DIF ist eine von Sony und Philips entwickelte optische Audioschnittstelle für Geräte wie DVD-Player, Computer, Stereoanlage usw. Es gibt zwei Ausführungen von S/P-DIF, eine Consumer-Variante mit Cinch- oder TOSLINK-Stecker und eine Profi-Variante mit XLR-Stecker.

Sony/Philips Digital Interface

► Siehe *S/P-DIF*

SCART

SCART-Stecker verbinden Videogeräte und Fernseher. Es handelt sich hierbei um eine 20-polige Steckverbindung, die qualitativ hochwertige Signale liefert, da diese direkt übertragen werden und nicht umgewandelt werden müssen.

SD-Karte

Auswechselbares, wieder beschreibbares, nichtflüchtiges Flash-SpeichermEDIUM, geeignet für Digitalkameras. Mit passendem Adapter auch im PC oder Notebook lesbar. Im Unterschied zu Multimedia-Karten (MMC) sind SecureDigital-Kar-

ten (SD-Card) etwas dicker, verfügen über zwei zusätzliche Anschlüsse für einen schnelleren Datentransfer und besitzen zusätzliche Sicherheitsfunktionen, die zur Verschlüsselung von Daten für die Hardware-Unterstützung des Digital Right Managements verwendet werden (z.B. Rechte an geschützten Daten wie MP3). SD-Karten sind abwärtskompatibel zur MMC.

Streaming Client

Ein Streaming-Client ist eine Software oder eine Hardware, die aus einem Netzwerk empfangene Multimedia-Daten (Audio und Video, z.B. auch Radio oder TV) wiedergibt. Die übertragenen Daten bezeichnet man als *Stream* (Datenstrom). Beispiele für Software: QuickTime/iTunes (Apple), Windows Media (Microsoft), Real Media (Real Networks).

SUXGA

SUXGA bezeichnet in der Computergrafik eine Bildauflösung von 2048x1536 Bildpunkten.

SXGA

SXGA bezeichnet in der Computergrafik eine Bildauflösung von 1280x1024 Bildpunkten.

UDO

Abkürzung für Ultra Density Optical. Mögliches DVD-Nachfolgeformat von der Firma Plasmon. Die UDO ist größer als eine DVD und wird mit einem blauen Laser (405 nm) von außen nach innen

(bei DVD genau umgekehrt) geschrieben. Die Speicherkapazität der PDD beträgt 14 Gbyte mit einem Defekt-Management-Bereich von 287 Mbyte, eine Funktion, die der DVD vollkommen fehlt. Eine UDO kann bis zu 10000 Mal neu beschrieben werden (DVD und PDD: 1000). Da die UDO weitaus empfindlicher ist als die DVD, steckt sie in einer Cartridge.

Universal Plug and Play

➡ Siehe UPnP

UPnP

Abk.: *Universal Plug and Play*

UPnP ist ein Standard zur herstellerunabhängigen Vernetzung von Geräten (Drucker, Stereoanlage, Router, Computer, Haushaltsgeräte, Fernseher, Streaming-Clients usw.) über ein IP-Netzwerk. Damit sich die Geräte automatisch finden können, legt die UPnP-Spezifikation fest, dass nur Standardtechnologien wie IP, HTTP, SOAP, XML, TCP und UDP verwendet werden dürfen. Es kann jede IP-fähige Netzwerktechnik zum Einsatz kommen, zum Beispiel Ethernet, WLAN, FireWire oder Bluetooth. Ein UPnP-fähiges Gerät gibt seine Adresse bzw. URL per UDP-Multicast den Kontrollgeräten bekannt. Diese laden sich eine XML-Beschreibung von dem neuen Gerät herunter. Anhand dieser Beschreibung kann das Kontrollgerät das Netzwerkgerät nunmehr per SOAP-Befehle steuern. Damit das Kontrollgerät nicht ständig den Status des UPnP-Geräts abfragen muss, versen-

det dieses bei Änderungen automatisch Statusmeldungen.

USB

USB wurde 1995 von Intel entwickelt und sollte die bekannten Schnittstellen am PC ablösen. Der USB verwaltet Tastatur, Maus und alle Geräte, die bisher an der seriellen oder parallelen Schnittstelle angeschlossen wurden. USB ermöglicht den Anschluss von bis zu 127 Geräten, die frei miteinander verbunden werden können. Die Datenübertragungsrate beträgt bei Version 1.0 bis zu 12 MBit/s, bei Version 2.0 bis zu 480 MBit/s, was den Anschluss von schnellen Scannern und Druckern problemlos ermöglicht. USB-Geräte können während des Betriebs angeschlossen und wieder entfernt werden. Windows 9x/XP erkennt sie automatisch und installiert die entsprechenden Treiber. Apple besitzt ein derartiges System bereits seit den 80er Jahren. Allerdings ist der Apple-Desktop-Bus weniger leistungsfähig. Ein ähnliches System stellt der IEEE-1394-Standard dar, der eine ähnliche Datenübertragungsrate besitzt. Natürlich können ältere Peripheriegeräte weiterhin genutzt werden. PCs werden auch weiterhin zusätzlich mit den herkömmlichen Schnittstellen ausgerüstet sein.

Vektorgrafik

In Vektorgrafiken werden im Gegensatz zu Bitmaps nicht die einzelnen Bits des Bildes gespeichert, sondern eine mathematische Beschreibung der Objekte. Beispielsweise werden für eine Linie An-

fangs- und Endpunkt gespeichert, für einen Kreis Mittelpunkt und Radius. Vektorgrafiken können ohne Qualitätsverluste vergrößert und verkleinert werden. Vektorformate sind nur für Zeichnungen und nicht für Fotos geeignet.

Vertikalfrequenz

Die Bildwiederholfrequenz besagt, wie oft das gesamte Bild pro Sekunde auf dem Bildschirm neu aufgebaut wird. Die meisten Menschen nehmen ab 75 Hz kein Flimmern mehr wahr. Um diese Bildwiederholfrequenz zu erreichen, muss der Elektronenstrahl bei 768 Zeilen (1024×768 Auflösung) $768 \times 75 = 57600$ Mal pro Sekunde die Bildzeile wechseln. Daraus resultiert also eine benötigte Horizontalfrequenz (Zeilenfrequenz) von 58 kHz. In Wirklichkeit braucht der Elektronenstrahl aber eine gewisse Zeit, um das jeweilige Bildende zu erkennen, was durch 36 so genannte Synchronisationszeilen ausgeglichen wird. Die benötigte Horizontalfrequenz beträgt also 60 kHz.

Videobandbreite

Die Videobandbreite kennzeichnet denjenigen Bereich von der niedrigsten zur höchsten Signalfrequenz bei den Videoeingängen eines Monitors, der von der Monitorelektronik noch mit -3 dB Signaldämpfung verarbeitet werden kann. Wenn eine Bildzeile zwischen der Darstellung eines weißen und eines schwarzen Pixels hin- und herschaltet, ist dafür idealerweise ein Rechtecksignal, welches mit der halben Frequenz des Pixeltakts wechselt,

erforderlich. Damit dieses recht extreme Signal bei der höchstmöglichen Bildwiederholfrequenz einigermaßen verstärkt werden kann, sollte die Monitorelektronik mindestens eine 1,5- bis 2-fach höhere Videobandbreite aufweisen.

Videobearbeitung

Unter Videobearbeitung versteht man die Bearbeitung von Videoaufnahmen am Computer. Die einfachste Möglichkeit ist der analoge Schnitt, bei dem der PC lediglich zwei an den seriellen Schnittstellen angeschlossene Videogeräte steuert. Dazu ist lediglich eine Schnittsoftware nötig, zusätzliche Hardware muss nicht eingebaut werden. Eine Videokarte wird benötigt, wenn die Videos mit Effekten oder Titeleinblendungen ausgestattet werden sollen. Eine Videokarte besitzt ein oder zwei Videoeingänge und ermöglicht in vielen Fällen auch die Digitalisierung der Videosequenzen, die dann meistens im MJPEG-Format auf der Festplatte abgespeichert werden. Eine 10-Minuten-Sequenz in hoher Qualität benötigt ungefähr 2 Gbyte Speicherplatz. Ein schneller Rechner mit großzügig ausgestattetem Festplatten- und Arbeitsspeicher ist also zur Videobearbeitung dringend zu empfehlen. Viele Videokarten ermöglichen die synchrone Digitalisierung von Video- und Tonspur. Zur professionellen Bearbeitung wird noch eine entsprechende Effekt-Software benötigt.

Videobearbeitungseffekte

Bei der Videobearbeitung werden häufig Spezialeffekte eingesetzt. Ein Beispiel ist die Einblendung von Titeln oder das weiche Überblenden zwischen Bildern. Aber auch fliegende oder sich aufbauende Bilder sind möglich. Mit einer guten Effekt-Software sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Video-Capturing

Das Übertragen und Abspeichern von Videodaten auf dem Computer wird Video-Capturing genannt. Die dazu verwendete Erweiterungskarte heißt Video-Capture-Karte. Mit ihr können unter anderem auch digitale Videosignale auf ein analoges Videogerät oder auf ein digitales DVD-RAM ausgespielt werden.

Video-Grabbing

Die Digitalisierung von Videobildern nennt man Video-Grabbing. Es können Standbilder oder bewegte Bilder in Echtzeit digitalisiert werden. Dazu wird eine entsprechende Videokarte oder Framegrabber-Karte benötigt.

Videokarte

Der Begriff Videokarte wird häufig für eine Grafikkarte verwendet. Das ist aber nicht korrekt, Videokarten dienen der Bearbeitung von Videosequenzen am Computer. Mittels Overlay-Technik blenden Videokarten das Videobild in das Computerbild ein. Viele Karten besitzen einen

integrierten Frame-Grabber zur Digitalisierung von Videosequenzen.

Videokompression

Mit Videokompression werden Videosignale komprimiert, sozusagen gepackt, um damit die Größe der Videosignale zu verringern. Dabei kommt es zu Qualitätsverlusten.

Videoschnittgerät

Ein Videoschnittgerät dient der Bearbeitung von Videoaufnahmen. Einfache Effekte, beispielsweise das Einblenden von Titeln, sind möglich. Moderne Geräte verfügen über Anschlussmöglichkeiten an einen PC.

Wavelet

Ein Wavelet bezeichnet eine mathematische Funktion, die sich innerhalb einer bestimmten Zeitspanne ändert. Wavelets werden immer mehr zur Analyse von Audiosignalen eingesetzt.

Weißabgleich

Abstimmung einer Digitalkamera auf die jeweilige Lichtart. Neben dem automatischen Weißabgleich der Kamera gibt es meist auch noch Spezialeinstellungen für »Tageslicht«, »bedeckten Himmel«, »Kunstlicht« und »Neonlicht«, um die Farben noch realitätsgetreuer wiederzugeben oder künstlerisch zu verfremden.

WMA

Abk.: Windows Media Audio

Digitales Audioformat von Microsoft, das ähnlich wie MP3 Audiodaten komprimiert.

WUXGA

WUXGA ist ein Breitbildformat (16:10) und bezeichnet in der Computergrafik eine Bildauflösung von 1920x1200 Bildpunkten.

YUV

Das Fernsehsignal wird in Helligkeitsinformationen (Y oder Luminance) und Farbinformationen (U und V, Chrominance) aufgeteilt. Bei YUV erhält die Luminance eine höhere Bandbreite als die Chrominance. Der Grund dafür liegt in der menschlichen Wahrnehmung. Für das menschliche Auge sind Helligkeitsinformationen wichtiger für einen korrekten Bildeindruck als Farbinformationen.

Open Source von A–Z

Apache

<http://www.apache.org>

Apache ist ein HTTP-(Hyper Text Transfer Protokoll-)Server, der auf den unterschiedlichsten Betriebssystemen läuft. Ein HTTP-Server beantwortet die Anfragen eines Browsers auf eine bestimmte WWW-Datei und liefert das Ergebnis der Anfrage an den Browser zurück. Im Februar 1995 erschien Version 1.0, sie wurde kostenlos im Internet veröffentlicht. Die Apache Software Foundation, gegründet von acht Personen, kontrolliert seither die Weiterentwicklung des Webservers und zahlreicher anderer Open-Source-Applikationen.

■ Siehe Betriebssystem; Browser; HTTP; Internet; WWW

Apache Software Foundation

<http://www.apache.org>

Die gemeinnützige Apache Software Foundation kontrolliert die Weiterentwicklung des bekannten Webservers Apache und zahlreicher anderer Open-Source-Applikationen und -Projekte, wie zum Beispiel Apache Struts, Apache Cocoon, Apache Tomcat, Apache Jakarta. Die Apache Software Foundation ist eine treibende Kraft hinter der Open-Source-Bewegung und fördert die Verwendung von XML.

■ Siehe Apache; Cocoon; Open Source; Tomcat; Struts; XML

BogoMips

BogoMips ist ein Benchmark-Programm, das mit einigen Linux-Distributionen ausgeliefert wird. Geschrieben wurde es von Linus Torvalds, dem Begründer von Linux. BogoMips indiziert beim Bootvorgang die Geschwindigkeit des Prozessors. BogoMips misst, wie oft der Prozessor eine bestimmte Programmschleife in einer Sekunde durchläuft. Der ungewöhnliche Name stammt von den Begriffen bogus = falsch und MIPs = million instructions per second.

Siehe Benchmark; Linux

BSD

<http://www.bsd.org>

Abk.: Berkeley Software Distribution

Die Berkeley Software Distribution (BSD) ist eine Variante des Betriebssystems Unix, die ab 1977 an der Universität von Kalifornien in Berkeley entwickelt wurde und aus dem frei verfügbaren Quellcode der Unix-Versionen V6 und V7 von AT&T entstand. Aus der BSD haben sich im Laufe der Jahre verschiedene freie und kommerzielle Unix-Derivate entwickelt, unter anderem FreeBSD, NetBSD, OpenBSD und DragonFly BSD. Der wohl bekannteste Ableger von BSD ist MacOS X,

dessen Bibliotheken und Kern auf FreeBSD bzw. BSD basieren.

■ Siehe MacOS X; Unix

Berkeley Software Distribution

■ Siehe BSD

BSD-Lizenz

Die BSD-Lizenz ist eine von der University of California in Berkeley entwickelte Lizenz für freie Software (Open Source). Unter der BSD-Lizenz veröffentlichte Software darf frei verwendet, kopiert, verändert und verbreitet werden. Insofern ähnelt sie der GPL-Lizenz, mit dem Unterschied, dass das Copyleft fehlt. Wird ein unter der BSD-Lizenz veröffentlichtes Programm verändert, ist der Programmierer nicht verpflichtet, den Quellcode seines Programms ebenso frei zu veröffentlichen, den Copyright-Vermerk des Originalprogramms darf er allerdings nicht entfernen.

■ Siehe BSD; Copyleft; GPL; Open Source

Copyleft

Ant.: Copyright

Copyleft ist ein Überbegriff für bestimmte Lizenzen, welche die Nutzung und Verbreitung freier Software, Medien bzw. Werke regeln. Copyleft erzwingt die Freiheit zum Verändern und Verteilen des Urwerks und steht daher dem üblichen Urheberrecht (Copyright) entgegen. Die ersten Copyleft-Lizenzen wurden von der Free Software Foundation (FSF) in Form

der GNU-Lizenzen (GPL, LGPL usw.) formuliert.

■ Siehe Creative Commons; GPL; FSF; LGPL; Open Source

Cocoon

<http://cocoon.apache.org>

Cocoon ist ein XML-basiertes Web Publishing Framework der Apache Foundation zur Entwicklung von Webanwendungen. Neben Struts und Espresso ist es eines der Frameworks, das auf das Konzept eines Model-View-Controllers (MVC) setzt.

■ Siehe Apache Foundation; J2EE; MVC; Struts; XML

Creative Commons

<http://www.creativecommons.org>

Creative Commons ist ein in den USA ansässiger gemeinnütziger Verein, der sich mit der Entwicklung so genannter Copyleft-Lizenzen (Beispiel:GPL) beschäftigt, die im Gegensatz zum Copyright eine freie Verwendung und Verbreitung von Inhalten erlauben. Im Gegensatz zu anderen freien Lizenzarten, wie zum Beispiel der im Open-Source-Bereich gebräuchlichen GPL-Lizenz, gelten Creative Commons-Lizenzen für beliebige Werke und sind nicht auf bestimmte Werke wie Software zugeschnitten. Creative Commons erlaubt eine feine Abstufung der gewährten Rechte, von der völligen Freigabe ähnlich Public Domain bis zum völligen Vorbehalt der Rechte durch den Urheber. Zum Bestimmen der Freiheit, die eine Creative

Commons-Lizenz orientiert, werden zwei Entscheidungsfragen gestellt:

1. Ist die kommerzielle Nutzung erlaubt?
2. Darf das Werk verändert werden?
Wenn ja, muss dieselbe Lizenz für das veränderte Werk verwendet werden?

Der Urheber muss bei einer Creative Commons-Lizenz zwingend genannt werden. Aus den Creative Commons-Standardlizenzen sind verschiedene Unterformen für Musiksamples, die Musikweitergabe sowie Abwandlungen für einzelne Länder entstanden.

■ Siehe *Copyleft*; *GPL*; *Public Domain*

Damn Small Linux

<http://www.damnsmalllinux.org>

Damn Small Linux ist ein englischsprachiges Linux-Derivat. Es basiert auf dem Direktstart-Linux Knoppix und ist speziell auf Rechner mit veralteter Hardware ausgelegt. Das ca. 50 Mbyte große System lässt sich direkt von einer CD starten und bietet trotz seiner geringen Größe einen vollständigen Desktop mit dem X-Window-System, Mozilla, einem Dateimanager, E-Mail-Programm und einer Textverarbeitung.

■ Siehe *Knoppix*; *Linux*; *X-Windows*

Debian

<http://www.debian.org>

Debian ist eine GNU/Linux-Distribution (Open Source), die den Kernel von Linux verwendet. Es ist die umfangreichste

Linux-Distribution mit mehr als 14500 Software-Paketen (ausschließlich freie Software), darunter notwendige Programme für die Textverarbeitung, für Verwaltungsaufgaben, zur Entwicklung von Software und natürlich zum Spielen. Debian wird unter DFSG-konformen Lizenzen veröffentlicht (Debian Free Software Guidelines).

■ Siehe *Kernel*; *Knoppix*; *Linux*; *Ubuntu*

Distribution

Eine Distribution ist eine Sammlung von Software, die als Komplettpaket von einem so genannten »Distributor« kostenlos weitergegeben oder kommerziell vertrieben wird. Vor allem im Open-Source-Bereich ist dieses Konzept weit verbreitet. So gibt es mehrere Linux-Distributionen (Slackware, Debian, SUSE, Ubuntu, Fedora), denen allen das Linux-Kernel zugrunde liegt. Die Distributionen unterscheiden sich aber stark in der mitgelieferten Software, der Benutzeroberfläche und vielen anderen Ausstattungsmerkmalen. Die Distributoren verlangen Geld für die Zusammenstellung, die Pflege und eigene Erweiterungen bzw. Anpassungen ihrer Distribution, nicht jedoch für die mitgelieferte Software selbst, die ja meist einer der Open-Source-Lizenzen unterliegt.

■ Siehe *Linux*; *Open Source*; *Open-Source-Lizenz*

DragonFly BSD

<http://www.dragonflybsd.org>

DragonFly BSD ist ein 2003 entstandenes Derivat der Unix-Variante BSD für die i386-Architektur. Es basiert auf FreeBSD. Das Projekt versteht sich als alternative Weiterentwicklung von FreeBSD und beschreitet insbesondere beim Kernel-Design eigene Wege.

- Siehe *BSD; BSD-Lizenz; Free-BSD; Kernel; Unix*

Drupal

<http://www.drupal.org>

Drupal ist ein Content-Management-System, das als Open Source unter der GPL-Lizenz veröffentlicht wird. Es ist in PHP geschrieben und verwendet als Datenbank MySQL oder PostgreSQL. Neben typischen Funktionen eines CMS, das auch die Veröffentlichung von Inhalten im Internet unterstützt, ist Drupal durch seine umfangreichen Funktionen zur Funktions- und Rechtevergabe vor allem auf den Aufbau von Communitys, Weblogs, Foren und die gemeinsame Bearbeitung von Artikeln ausgelegt.

- Siehe *CMS; GPL; MySQL; Open Source; PostgreSQL*

Edubuntu

Edubuntu ist ein Ableger der Linux-Distribution Ubuntu, die Bildungssoftware, Lernspiele und OpenOffice enthält.

- Siehe *Linux-Distribution; OpenOffice; Ubuntu*

Eclipse

<http://www.eclipse.org>

Eclipse ist eine Open-Source-Plattform zur Softwareentwicklung (IDE), die von einem Konsortium unter Führung von IBM entwickelt wurde. Eclipse zeichnet sich insbesondere durch seine Erweiterbarkeit mit Plug-Ins verschiedener Hersteller aus.

- Siehe *IBM; IDE; Plug-In; Software-entwicklung*

Embedded Ubuntu

nUbuntu ist ein Ableger der Linux-Distribution Ubuntu, das speziell auf Mobilgeräte wie Smartphones und PDAs ausgerichtet ist.

- Siehe *Linux-Distribution; PDA; Smartphone; Ubuntu*

Fedora Core

<http://fedora.redhat.com>

Fedora Core ist eine Linux-Distribution und Nachfolger des ehemaligen Red Hat Linux, das 2003 eingestellt und in das Open-Source-Projekt Fedora eingebracht wurde, das von Red Hat in Form der Stiftung »Fedora Foundation« finanziell sowie personell unterstützt wird. Red Hat selbst konzentrierte sich nach diesem Schritt auf Firmenkunden und seine kommerzielle Linux-Distribution Red Hat Enterprise. Fedora Core folgt der Philosophie von Red Hat und nimmt nur Programme in die Distribution auf, die vollständig frei verwendet werden dürfen. Fedora enthält

zum Beispiel freie Implementierungen von Java und Mono.

■ Siehe *Java*; *Linux-Distribution*; *Mono*

Firebird

1. Firebird ist ein früherer Name des Internet-Browsers Mozilla Firefox.
2. Firebird ist der Open-Source-Ableger des relationalen Datenbankmanagementsystems InterBase von Borland.

■ Siehe *Borland*; *Datenbank*; *relationale*; *Firefox*

Firefox

Firefox ist ein leistungsfähiger Open-Source-Browser der Mozilla Foundation. Besondere Merkmale von Firefox sind das Tabbed Browsing (mehrere Fenster können in einer Programminstanz auf Registerkarten verteilt werden) und der integrierte Popup-Blocker, der automatisch Popup-Fenster, die zumeist Werbung enthalten, unterdrückt.

■ Siehe *Netscape*; *Mozilla*; *Open Source*

FreeBSD

<http://www.freebsd.org>

FreeBSD ist eine freie Unix-Variante der BSD-Familie, vergleichbar mit Linux. Es unterliegt der BSD-Lizenz. FreeBSD zeichnet sich besonders durch seine Netzwerkfunktionen aus und ist daher besonders bei Providern beliebt.

■ Siehe *BSD*; *BSD-Lizenz*; *Linux*; *Unix*

FSF

Abk.: *Free Software Foundation*

Die Free Software Foundation (Stiftung für freie Software) wurde 1984 von Richard Stallman als gemeinnützige Organisation gegründet, um die Verbreitung freier Software zu fördern. Ausgangspunkt war hierbei das GNU-Projekt. Der Arbeitsschwerpunkt der FSF liegt in der rechtlichen Beratung und Organisation der verschiedenen Open-Source-Projekte. Des Weiteren kümmert sie sich um die Weiterentwicklung und Einhaltung der GNU GPL, der wichtigsten Lizenz für freie Software, sowie der LGPL.

■ Siehe *GNU*; *GPL*; *LGPL*;
Open Source

General Public License

■ Siehe *GPL*

GIMP

<http://www.gimp.org>

Abk.: *GNU Image Manipulation Program*

GIMP ist ein kostenloses Bildbearbeitungsprogramm für Linux, Windows, MacOS X und viele andere Betriebssysteme, das über eine große Anzahl unterschiedlichster Plug-ins und Filter verfügt. Besonders auf die Gestaltung von WWW-Inhalten ausgerichtet, ist es gerade unter Webdesignern beliebt. Die eigene Skriptsprache bietet die Möglichkeit, sich oft wiederholende Arbeitsschritte zu automatisieren.

- ▣ Siehe *Bildbearbeitungsprogramm*;
GTK; *Linux*; *Open Source*; *WWW*

GIMP Tool Kit

- ▣ Siehe *GTK*

GNOME

<http://www.gnome.org>

Abk.: *GNU Network Object Model Environment*

GNOME ist eine Desktop-Umgebung für Linux und Unix und wird unter den Open-Source-Lizenzen GPL und LGPL veröffentlicht. GNOME verwendet die GTK-Bibliotheken. Als Alternative zu KDE ist GNOME weit verbreitet und besonders auf einfache Benutzung ausgelegt.

- ▣ Siehe *Desktop*; *GPL*; *GTK*; *GUI*;
LGPL; *Linux*; *Unix*

GNU

<http://www.gnu.org>

Abk.: *GNU's not Unix*

Das GNU-Projekt wurde 1984 von Richard Stallman, dem Gründer der Free Software Foundation (FSF), ins Leben gerufen und hat die Entwicklung eines vollständig freien Betriebssystems zum Ziel. Das GNU-Betriebssystem untersteht der GPL-Lizenz.

- ▣ Siehe *FSF*; *GPL*; *Linux*

Gnubuntu

Gnubuntu ist ein Ableger der Linux-Distribution Ubuntu, das ausschließlich Soft-

warepakete enthält, die den Richtlinien der Free Software Foundation (FSF) entsprechen.

- ▣ Siehe *FSF*; *Linux-Distribution*; *Ubuntu*

GNU C/C++ Compiler

Der GNU C/C++ Compiler ist ein freier Open-Source-Compiler für die Programmiersprachen C und C++.

Siehe *C*; *C++*; *Compiler*; *GNU*

GNU General Public License

- ▣ Siehe *GPL*

GNU Image Manipulation Program

- ▣ Siehe *GIMP*

GNU Lesser General Public License

- ▣ Siehe *LGPL*

GNU/Linux

GNU/Linux ist das 1991 erstmals veröffentlichte ursprüngliche Linux, wie es von Linus Torvalds entwickelt wurde. Dank der Unterstützung der entstehenden Internetgemeinde und des bereits vorhandenen GNU-Projekts, das einige Jahre zuvor von Richard Stallman ins Leben gerufen worden war, entwickelte sich Linux innerhalb einiger Jahre zu einem ausgereiften Betriebssystem.

- ▣ Siehe *GNU*; *Linux*

GNU Network Object Model Environment

■ Siehe GNOME

GPL

Abk.: *GNU General Public License*

Die GPL ist eine von der Free Software Foundation entwickelte Lizenz für freie Software (Open Source). Die ursprüngliche Form wurde 1984 von Richard Stallman, dem Gründer des GNU-Projekts und der Free Software Foundation, geschrieben und soll es ermöglichen, dass die ihr unterliegende Software frei verbreitet werden kann und der Quelltext frei erhältlich ist. Die Lizenz basiert auf folgenden vier Grundfreiheiten (Freiheiten):

1. Das Programm darf uneingeschränkt für jeden Zweck genutzt werden, auch kommerziell.
2. Programmkopien dürfen kostenlos oder für Geld verteilt werden. Der Quellcode muss immer mitgeliefert oder dem Empfänger auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Dem Empfänger stehen dieselben Rechte wie dem Autor zu.
3. Das Programm darf analysiert und verändert werden.
4. Veränderte Versionen des Programms müssen, wenn sie veröffentlicht werden, Empfängern ebenfalls uneingeschränkt und mit Quellcode zur Verfügung gestellt werden.

■ Siehe FSF; GNU; Open Source

GTK

<http://www.gtk.org>

Abk.: *GIMP Tool Kit*

Das GTK ist eine freie Programmbibliothek (Open Source), mit der grafische Benutzeroberflächen entwickelt werden können. GTK bietet Möglichkeiten zur einfachen Generierung von Benutzerinterfaces. Das professionelle Bildbearbeitungsprogramm GIMP wurde komplett in GTK implementiert. Das GTK unterliegt der LGPL und ist neben Qt die erfolgreichste Bibliothek für X-Window.

■ Siehe *Benutzeroberfläche; Bildbearbeitungsprogramm; GIMP; GNOME; GUI; Library; X-Window*

Hypertext Preprocessor

■ Siehe PHP

Inkscape

<http://www.inkscape.org>

Inkscape ist ein freies Vektorgrafikprogramm für Linux, Windows und Mac OS, das unter der GPL-Lizenz verfügbar ist.

■ Siehe *Vektorgrafik; GPL*

Joomla!

<http://www.joomla.org>

Joomla! ist ein Content Management System (CMS) aus dem Open-Source-Bereich und wird unter der GPL-Lizenz veröffentlicht. Es ist ein Ableger des Open-Source-Projekts Mambo. Joomla! basiert

auf PHP und verwendet die Datenbank MySQL.

▀ Siehe CMS; GPL; Mambo; MySQL;
Open Source; PHP

KDE

Abk.: K Desktop Environment

<http://www.kde.org>

KDE ist eine netzwerktransparente Desktop-Umgebung für Linux, Unix und POSIX. Entwickelt wurde es von einem weltweiten Verbund von Softwareentwicklern. KDE erfüllt die Anforderungen nach einem einfach zu bedienenden Desktop (wie MacOS oder Windows). KDE enthält viele Standardanwendungen. Bei der Entwicklung von KDE wurde auf die Qt-Bibliotheken zurückgegriffen. Diese ermöglichen eine einfache Gestaltung der grafischen Oberfläche. KDE ist neben GNOME eine der wichtigsten Benutzeroberflächen für Linux.

▀ Siehe Desktop; GNOME, Linux;
POSIX; Qt; Unix

K Desktop Environment

▀ Siehe KDE

Kernel

Der Kernel ist ein zentraler Teil des Betriebssystems, der für grundlegende Funktionen zuständig ist. Während der Laufzeit muss sich der Kernel immer im Hauptspeicher des Computers befinden. Neben den Hauptaufgaben lädt er bei Bedarf externe Routinen nach, die für spezielle Aufgaben

notwendig sind. Linux-Distributionen unterscheiden sich oft in der verwendeten Linux-Kernel-Version.

▀ Siehe Linux

Knoppix

<http://www.knopper.net>

Knoppix ist eine komplett von CD lauffähige Zusammenstellung von GNU/Linux-Software mit automatischer Hardware-Erkennung und Unterstützung für viele Grafikkarten, Soundkarten, SCSI- und USB-Geräte und sonstige Peripherie. Knoppix kann als Linux-Demo, Schulungs-CD, Notfallsystem oder als Plattform für kommerzielle Softwareprodukt-demos angepasst und eingesetzt werden. Es ist keinerlei Installation auf Festplatte notwendig. Auf der CD können durch transparente Dekompression bis zu 2 Gigabyte lauffähige Software installiert sein. Die normale Distribution enthält zum Beispiel KDE, GIMP, Mozilla und OpenOffice.org. Knoppix wurde von Dipl. Ing. Klaus Knopper entwickelt und untersteht der GPL-Lizenz. Von Knoppix gibt es zahlreiche Ableger wie Morphix, Kanotix oder Damn Small Linux.

▀ Siehe Damn Small Linux; GIMP;
GNU; GPL; KDE; Linux; Linux-
Distribution; OpenOffice.org

Konqueror

<http://www.konqueror.org>

Konqueror ist der Datei-Manager, Webbrowser und FTP-Client der grafischen

Benutzeroberfläche KDE von Linux. Er bietet typische Funktionen zur Dateiverwaltung und Bildbetrachtung. Die Browser-Komponente unterstützt JavaScript, CSS, Flash, Real Audio und Real Video, SSL sowie Komfortfunktionen wie das automatische Vervollständigen von Feldinhalten.

■ Siehe CSS; Datei-Manager; Flash; FTP; KDE; SSL; Webbrowser

LAMPP

■ Siehe XAMPP

Lesser General Public License

■ Siehe LGPL

Lesser GPL

■ Siehe LGPL

LGPL

Abk.: GNU Lesser General Public License

Die LGPL ist eine von der Free Software Foundation entwickelte Lizenz für freie Software (Open Source). Wie bei der GPL darf eine unter der LGPL veröffentlichte Software beliebig genutzt, geändert vervielfältigt und weitergegeben werden, solange der Quelltext mitgeliefert wird und die geänderte Software ebenfalls unter der LGPL oder der GPL veröffentlicht wird. Der Unterschied zur GPL besteht nun darin, dass LGPL-lizenzierte Software dynamisch in einem anderen Programm verlinkt (eingebunden) werden darf, ohne dass dieses Programm ebenfalls unter der LGPL freigegeben wer-

den muss. Das feste Einbinden (statisches Linken) ist allerdings nicht erlaubt. Die LGPL kommt daher meist bei Programm-bibliotheken zum Einsatz.

■ Siehe FSF; GNU; GPL; Library; Open Source

LILLO

Abk.: Linux Loader

LILLO ist der Standard-Bootmanager des Betriebssystems Linux und wird unter der BSD-Lizenz veröffentlicht. Er ist unabhängig vom Dateisystem und kann den Linux-Kernel von Disketten bzw. Festplatten laden. Auch zum Booten anderer Betriebssysteme (PC/MS-DOS, DR DOS, OS/2, Windows 98, Windows NT, 386BSD, SCO Unix) kann LILLO verwendet werden. Mit LILLO kann man bis zu 16 verschiedene Betriebssysteme booten.

■ Siehe Betriebssystem; Boot-Manager; BSD-Lizenz; Dateisystem; Kernel; Linux

Linux

Linux ist ein auf Unix basierendes Betriebssystem für alle gängigen Plattformen. Die Besonderheit von Linux ist seine Entstehungsgeschichte. Linus Torvalds, ein Informatik-Student aus Finnland, begann 1991 mit der Entwicklung dieses Betriebssystems. Im Laufe der Zeit wanderte das Projekt ins Internet und fand dort eine stetig wachsende Fangemeinde, die das System weiterentwickelte. Heute bietet Linux alle von Unix her bekannten Merkmale wie z.B. preempti-

ves Multitasking, virtuellen Arbeitsspeicher, gemeinsame Bibliotheken und die direkte Unterstützung des TCP/IP-Protokolls.

Mittlerweile ist Linux weltweit verbreitet. Die Benutzergruppe reicht von Privatleuten über Schulungsunternehmen, Universitäten, Forschungszentren bis hin zu Behörden und Firmen, die in Linux eine echte Alternative zu anderen Betriebssystemen sehen.

Weitere Besonderheiten von Linux gegenüber Windows sind u.a., dass der Datenträger, auf dem Linux laufen soll, zuerst partitioniert werden muss. Dies ist wichtig, um eine optimale Koexistenz zwischen Linux und anderen Betriebssystemen zu ermöglichen. Im Gegensatz zu früheren Linux-Distributionen läuft der Installationsprozess bei Linux heute auch menügesteuert. Außerdem hat der Linux-Anwender die Möglichkeit, durch den offenen Quellcode des Kernels sich sein Linux-Betriebssystem nach eigenen Bedürfnissen zu gestalten, ja sogar umzuprogrammieren. Der Linux-Kernel steht für alle Entwickler im Internet frei zur Verfügung. Zu beachten ist dabei, dass sich der Kernel von den verschiedenen Distributionen durchaus unterscheidet.

Linux ist über das Internet frei erhältlich. Von einigen FTP-Servern kann man sich immer die aktuellsten Kernel-Versionen herunterladen. Außerdem gibt es eine ganze Reihe von Firmen, die die so genannten Linux-Distributionen, von denen es inzwischen insgesamt über 450 gibt, auf CD vertreiben. Eine solche Dis-

tribution enthält neben dem Kernel auch noch zahlreiche Systemprogramme für alle nur denkbaren Anwendungen. Zusätzlich sind meistens auch eine ganze Reihe von Applikationen für Linux enthalten oder können über das Internet bezogen werden. Im Shareware- und Public-Domain-Bereich gibt es zum Beispiel Textverarbeitungs-, Satz-, CAD- und Grafikprogramme sowie Entwicklungsumgebungen. Neben den hauptsächlich für den Desktop-Einsatz geeigneten Distributionen gibt es auch zahlreiche spezialisierte Linux-Pakete für Server, Router oder wissenschaftliche Anwendungen, komprimierte Mini-Linux-Pakete für den Einsatz in embedded Systemen oder bootfähige »autarke« Linux-Distributionen wie »Knoppix«.

■ Siehe Betriebssystem; FTP; Kernel; Knoppix; Linux-Distribution; Multitasking, preemptives; PD-Software; TCP/IP; Shareware; Unix

Linux-Distribution

Linux-Distributionen sind Firmenentwicklungen auf Basis des freien Betriebssystems Linux. Die Distributionen zeichnen sich durch einfache Installationstools aus, die es auch dem Einsteiger ermöglichen, Linux zu benutzen. Außerdem sind die wichtigsten Linux-Anwendungen Bestandteil der Distributionen. Die bekanntesten Linux-Distributionen sind:

- Debian
- Fedora

- ▶ Knoppix
- ▶ Mandriva
- ▶ Slackware
- ▶ SUSE
- ▶ Ubuntu

Insgesamt gibt es über 450 verschiedene Linux-Distributionen. Sie sind auch für die unterschiedlichsten Rechnerarchitekturen erhältlich.

- ▣ Siehe *Debian; Fedora; Knoppix; Linux; Mandriva; Slackware; SUSE Linux; Ubuntu*

Linux Loader

- ▣ Siehe *LILO*

Linux Unified Key Setup

- ▣ Siehe *LUKS*

LUKS

Abk.: *Linux Unified Key Setup*

<http://luks.endorphin.org>

LUKS ist ein Verschlüsselungsverfahren für Festplatten und Partitionen unter Linux mit Rechesystem. Auf eine LUKS-Partition können bis zu acht Benutzer mit unterschiedlichen Kennwörtern zugreifen. Zur Vereitelung von Wörterbuchangriffen nutzt LUKS das Verfahren PBKDF2 (Password-Based Key Derivation Function), das zum von RSA entwickelten Standard PKCS #5 gehört.

- ▣ Siehe *Festplatte; Linux; Partition; RSA; Verschlüsselung*

Mambo

<http://www.mamboserver.com>

Mambo ist ein Content Management System, das als freie Software unter der GPL-Lizenz verfügbar ist. Es basiert auf der Skriptsprache PHP und verwendet die Datenbank MySQL. Ein bekanntes Derivat von Mambo ist Joomla!

- ▣ Siehe *CMS; GPL; Joomla!; MySQL; PHP*

Mandrake Linux

- ▣ Siehe *Mandriva Linux*

Mandriva Linux

www.mandrivalinux.com

Mandriva Linux (ehemals Mandrake Linux) ist eine Linux-Distribution auf Basis von Red Hat Linux. Es untersteht der GPL-Lizenz.

- ▣ Siehe *GPL; Linux-Distribution; Red Hat*

Mono

<http://www.mono-project.com>

Mono ist eine von der spanischen Firma Ximian unterstützte Initiative zur Entwicklung einer Open Source Unix-Version von Microsofts .NET-Entwicklungsplattform. Mono zielt dabei nur auf die Entwicklungskomponenten (eine Laufzeit für die Common Language Infrastructure, einen Compiler für C# und Klassenbibliotheken) ab, nicht auf Endanwendungen.

Ximian wurde 2003 von Novell übernommen.

- Siehe *.NET; C#; CLI; Compiler; Library, Open Source; Unix*

Moodle

<http://www.moodle.org>

Moodle ist ein Lernmanagementsystem (LMS) für webbasiertes Lernen auf Open-Source-Basis. Moodle bietet verschiedene Module zum Aufbau einer Virtual-Learning-Lösung, wie zum Beispiel Chat, Forum, Glossar, Lektion, Test, Wiki und Workshop.

- Siehe *Open Source*

Mozilla

<http://www.mozilla.org>

Mozilla war früher der firmeninterne Spitzname für den Netscape-Browser. Im Rahmen seiner Open-Source-Politik gab Netscape den Quellcode des Browsers frei. Programmierer konnten den Browser somit weiterentwickeln. In Beibehaltung der Tradition wurde 2003 mithilfe von AOLs Netscape Division die gemeinnützige Organisation Mozilla Foundation gegründet, die inzwischen den Browser Firefox und den E-Mail-Client Thunderbird veröffentlicht hat.

- Siehe *Browser; Firefox; Thunderbird; Open Source*

Mozilla Public License

- Siehe *MPL*

MPL

Abk.: Mozilla Public License

Die MPL ist eine schwache Copyleft-Lizenz (Open-Source-Lizenz). Sie wurde 1998 von der Firma Netscape im Rahmen der Codefreigabe des Webbrowsers Netscape Communicator 5 formuliert und von der Mozilla Foundation weiterentwickelt. Die MPL sieht vor, dass geänderte oder kopierte Quelltexte wiederum unter der MPL veröffentlicht werden, aber mit proprietärem Code kombiniert werden können. Die MPL ist damit inkompatibel zu GPL-kompatiblen Lizenzformen, die einen zwingenden Übergang des Freiheitscharakters auf alle Programmteile vorsehen.

- Siehe *GPL; Mozilla; Open Source*

MySQL

<http://www.mysql.com>

MySQL ist ein SQL-Datenbankmanagementsystem (DBMS) der schwedischen Firma MySQL AB. MySQL untersteht einer proprietären Lizenz und der GPL (duals Lizenzsystem). Einzigartig bei MySQL ist die Möglichkeit zur Einbindung verschiedener Tabellentypen.

- Siehe *DBMS; GPL*

NetBSD

<http://www.netbsd.org>

NetBSD ist ein 1993 entstandenes Derivat der Unix-Variante BSD und unter der BSD-Lizenz frei verfügbar. Es zeichnet sich besonders durch seine hohe Portabili-

tät aus. Über 50 Hardware-Plattformen werden von NetBSD unterstützt.

▣ Siehe *BSD*; *BSD-Lizenz*; *Unix*

Netscape

Netscape ist eine 1994 von Marc Andreesen und Jim Clark (ehemaliger CEO von Silicon Graphics) gegründete Softwarefirma, die sich mit Entwicklungen rund um das Internet beschäftigte. Zu den bekanntesten Produkten zählten die Webbrowser Netscape Navigator und sein Nachfolger Netscape Communicator. Beide Browser unterstützen FTP, E-Mail, Newsgroups und Java-Applets. Das Unternehmen wurde 1998 von AOL aufgekauft und als Internetportal weitergeführt, die Browser-Technologien wurden an die neu gegründete Open-Source-Vereinigung Mozilla Foundation übertragen und sind in die Entwicklung des Webbrowsers Firefox und des E-Mail-Clients Thunderbird eingeflossen.

▣ Siehe *Firefox*; *Mozilla*; *Thunderbird*

Netscape-Lizenz

▣ Siehe *MPL*

nUbuntu

Abk.: *Network Ubuntu*

nUbuntu ist ein Ableger der Linux-Distribution Ubuntu, das speziell auf die Anforderungen von Netzwerkadministratoren ausgerichtet ist und daher zahlreiche Netzwerkprogramme umfasst.

▣ Siehe *Linux-Distribution*; *Ubuntu*

OpenBSD

<http://www.openbsd.org>

OpenBSD ist ein 1994 entstandenes Derivat der Unix-Variante BSD und unter der BSD- bzw. der Internet Systems Consortium (ISC)-Lizenz frei verfügbar. Der Fokus von OpenBSD liegt auf Sicherheit und möglichst freier Verteilung des Quellcodes, weshalb die GPL als Lizenzvariante nicht zugelassen ist. Über 50 Hardware-Plattformen werden von NetBSD unterstützt.

▣ Siehe *BSD*; *BSD-Lizenz*; *GPL*; *Unix*

OpenOffice.org

<http://www.openoffice.org>

OpenOffice.org ist ein freies Office-Paket, das unter der LGPL-Lizenz bereitgestellt wird. OpenOffice.org umfasst folgende Komponenten:

- ▶ Writer (Textverarbeitung)
- ▶ Calc (Tabellenkalkulation)
- ▶ Impress (Präsentation)
- ▶ Draw (Grafik)
- ▶ Base (Datenbank)
- ▶ Math (Formel-Editor)

Openoffice.org ist für alle wichtigen Betriebssysteme verfügbar. Die Dateiformat ist eingeschränkt kompatibel mit Microsoft Office.

▣ Siehe *Microsoft Office*; *Office 2007*

OpenSolaris

<http://www.opensolaris.org>

OpenSolaris ist die Open-Source-Version des Unix-Systems Solaris 10 von Sun Microsystems. Das Projekt unterliegt der CDDL-Lizenz, einer Sun-eigenen Abwandlung der MPL-Lizenz.

- ▣ Siehe *MPL*; *Open Source*; *Sun Microsystems*; *Unix*

Open Source

<http://www.opensource.org>

Open Source ist ein von der Open Source Initiative (OSI) eingeführter Oberbegriff für freie Software. Das Open-Source-Prinzip bzw. die zugehörigen Open-Source-Lizenzen besagen, dass die so gekennzeichnete Software frei zugänglich ist, verändert werden darf und weitergegeben werden kann. Im Wesentlichen besteht die OSI Open-Source-Definition aus drei Punkten:

- ▶ Der Quellcode muss frei zugänglich sein, so dass jeder ihn lesen und verändern kann.
- ▶ Die Software darf ohne Einschränkungen kopiert, verbreitet und genutzt werden.
- ▶ Die Software darf verändert und in der neuen Form weitergegeben werden. Bei den meisten Lizenzen beinhaltet dies, dass die veränderte Software zwingend ebenfalls wieder frei sein muss.

Als eines der erfolgreichsten Open-Source-Projekte ist Linux zu nennen, aber auch der am meisten eingesetzte Webserver Apache entstand unter dieser Initiative.

- ▣ Siehe *Apache*; *Linux*; *Open-Source-Lizenzen*

Open-Source-Lizenzen

Für die Weitergabe, Veränderung und Verwendung von Open-Source-Software wurden im Laufe der Zeit verschiedene Lizenzen entwickelt, welche den Freiheitsgrad des zugrunde liegenden Werks regeln. Beispiele:

- ▶ BSD
- ▶ Creative Commons
- ▶ GPL
- ▶ LGPL
- ▶ MPL

- ▣ Siehe *BSD-Lizenz*; *Creative Commons*; *GPL*; *LGPL*; *MPL*; *Open Source*

osCommerce

<http://www.oscommerce.org>

osCommerce ist ein Onlineshop-System aus dem Open-Source-Bereich und wird unter der GPL-Lizenz veröffentlicht. Es ist in PHP geschrieben und nutzt als Datenbank MySQL. osCommerce ist sehr erweiterungsfähig; über 3000 Module stehen zur Wahl.

- ▣ Siehe *GPL*; *Open Source*

Perl

<http://www.perl.org>

Perl ist eine freie, plattformunabhängige Programmiersprache, die der GPL-Lizenz untersteht. Ursprünglich wurde Perl für Unix-Systeme entwickelt, inzwischen gibt es Perl jedoch auch auf anderen Betriebssystemen. Als Interpretersprache benötigt Perl keinen Compiler und eignet sich so besonders gut für CGI-Skripte. Perl verfügt über leistungsfähige Routinefunktionen für Zeichenfolgen und ist somit prädestiniert für die Extraktion von Informationen aus Textdateien. Perl wurde von Larry Wall vom Jet Propulsion Laboratory der NASA entwickelt.

▀ Siehe *Compiler; Interpreter; Routine; Programmiersprache; Unix*

PHP

<http://www.php.net>

Abk.: Hypertext Preprocessor

PHP (Hypertext Preprocessor, ursprünglich Personal Home Page Tools) ist eine serverseitig ausgeführte Open-Source-Skriptsprache vergleichbar mit JavaScript. Die PHP-Sprachbestandteile werden direkt in den HTML-Code eingebettet. Der Server liest diese dann aus und interpretiert sie. PHP wird vor allem auf Linux-basierten Webservern eingesetzt, der Webserver Apache kann PHP als ladbares Modul beinhalten.

▀ Siehe *Apache; Linux; HTML; Open Source; Server*

phpMyAdmin

<http://www.phpmyadmin.net>

phpMyAdmin ist eine in PHP geschriebene Anwendung zur Verwaltung von MySQL-Datenbanken über das Internet per HTTP-Protokoll. phpMyAdmin ist unter der GPL-Lizenz und in 50 Sprachen verfügbar.

▀ Siehe *GPL; HTTP; MySQL; PHP*

Plone

<http://www.plone.org>

Plone ist ein freies Content Management System (CMS), das unter der GPL-Lizenz verfügbar ist. Plone ist in der Programmiersprache Python geschrieben und basiert auf dem Webanwendungsserver Zope.

▀ Siehe *CMS; GPL; Python; Zope*

PostgreSQL

<http://www.postgresql.org>

PostgreSQL ist ein relationales Datenbankmanagementsystem (DBMS) aus dem Open-Source-Bereich für Unix, Linux und Windows. Es untersteht der BSD-Lizenz und entspricht weitgehend dem SQL2003-Standard.

▀ Siehe *BSD-Lizenz; DBMS; Open Source; SQL*

Python

<http://www.python.org>

Python ist eine objektorientierte Interpretersprache, vergleichbar mit Perl und Tcl. Python ist leicht erlernbar und auf einer Vielzahl von Betriebssystemen vorhanden. Entwickelt wurde Python von Guido van Rossum, einem Niederländer, der den Namen der Programmiersprache von der Komikertruppe Monty Python ableitete. Der Source-Code von Python ist frei erhältlich und kann von jedem verändert werden. Teile Pythons finden sich auch in der ASP-Technologie von Microsoft wieder.

■ Siehe ASP; Interpreter; Perl; Programmiersprache; Ruby; Tcl/Tk; Unix

Qt

<http://www.trolltech.com>

QT ist eine von der Firma Trolltech entwickelte C++-Klassenbibliothek für die Erstellung grafischer Benutzeroberflächen (GUI) und wird zum Beispiel im KDE, einer GUI von Unix/Linux, verwendet. QT untersteht der GPL-Lizenz, ist aber auch als proprietäre Lizenz verfügbar.

■ Siehe GPL; GUI; KDE; Linux

Red Hat

<http://www.redhat.de>

Die Firma Red Hat entwickelt die kommerzielle Linux-Distribution Red Hat Enterprise Linux, die auf den Unternehmensbereich abzielt. Eine frühere Linux-Distribution für Endkunden, Red Hat

Linux, ist in das Fedora-Core-Projekt eingeflossen.

■ Siehe Fedora Core; Linux Distribution

RPM

Abk.: RPM Package Manager

RPM ist ein Paket-Manager für Linux-Distributionen, ursprünglich für RedHat. Er ermöglicht die einfache Installation und Deinstallation von Software unter Linux.

■ Siehe Linux-Distribution

Ruby

<http://www.ruby-lang.org>

Ruby ist eine freie, objektorientierte Programmiersprache, die auf Perl, Python, Smalltalk und Lisp basiert. Ursprünglich vor allem in Japan verwendet, hat Ruby nach Bereitstellung einer englischsprachigen Dokumentation immer mehr Anhänger weltweit gefunden. Eines der bekanntesten Projekte, die mit Ruby realisiert wurden, ist Ruby on Rails. Ruby wird unter der eigenen Ruby-Lizenz und der GPL veröffentlicht.

■ Siehe GPL; Lisp; Perl; Python; Ruby on Rails; Smalltalk

Ruby on Rails

<http://www.rubyonrails.org>

Ruby on Rails ist ein freies, in der Programmiersprache Ruby geschriebenes Framework zum Erstellen von Webanwendungen. Ruby on Rails legt dabei den

Schwerpunkt auf möglichst einfache Handhabung.

▀ Siehe *Ruby*

Samba

<http://www.samba.org>

Samba ist ein freier CIFS-Client und Server für Unix, Linux und andere Betriebssysteme. Die Software untersteht der GPL-Lizenz. Samba benutzt das SMB-Protokoll, welches in LANs dazu dient, Netzwerkressourcen allgemein zugänglich zu machen. Drucker, Festplatten, CD-ROM-Server etc. können auf diese Weise mit geringen Kosten netzwerkweit genutzt werden. Samba, mittlerweile eines der bekanntesten Open-Source-Projekte, wird aufgrund seiner Performance von vielen Firmen eingesetzt.

▀ Siehe *Client-Server-Prizip; CIFS; GPL; LAN; Open Source; Performance; Protokoll; Resources; Unix*

Scribus

<http://www.scribus.net>

Scribus ist ein freies Desktop-Publishing-Programm (DTP), das unter der GPL-Lizenz veröffentlicht wird und für Linux, Unix, Windows und MacOS X verfügbar ist.

▀ Siehe *DTP; GPL*

Slackware

<http://www.slackware.org>

Slackware ist eine Linux-Distribution, die eher im professionellen Bereich angesie-

delt ist und sich von anderen Linux-Distributionen wie SUSE durch das Fehlen grafischer Konfigurationswerkzeuge unterscheidet.

▀ Siehe *Distribution; SUSE Linux*

Struts

<http://struts.apache.org>

Struts ist ein Open-Source-Framework der Apache Software Foundation zur Entwicklung von Thin-Client-Webanwendungen. Struts ist Teil des Apache Jakarta-Projekts und basiert auf Standardtechnologien (JSP, Java Beans, J2EE).

▀ Siehe *Apache Foundation; JSP; J2EE; MVC; Open Source; Thin Client*

SUSE Linux

<http://www.novell.de>

SUSE Linux ist eine sehr weit verbreitete Linux-Distribution, die bis zur Übernahme durch Novell 2003 von der Nürnberger Firma Suse Linux GmbH entwickelt wurde. Eine Besonderheit von SUSE Linux ist das selbst entwickelte Konfigurationswerkzeug YaST, das die Installation der Distribution und der verschiedenen Pakete wesentlich erleichtert. SUSE Linux untersteht der GPL-Lizenz.

▀ Siehe *GPL; Linux; Linux-Distribution*

Tcl/Tk

<http://www.tcl.tk>

Abk.: *Toolkit Command Language/Toolkit*

Tcl/Tk ist eine Open-Source-Skriptsprache, die häufig unter Unix, Linux und X-Window-Systemen verwendet wird.

Tcl bietet die Möglichkeit, grafische Benutzeroberflächen zu generieren. Ein Plug-in von Sun ermöglicht es, Tcl-Skripten auch im WWW zu benutzen. Sie bieten somit eine Alternative zu CGI- und Java-Skripten.

- ▣ Siehe *CGI; JavaScript; Linux; Perl; Plug-In; Sun Microsystems; Script; Unix*

Thunderbird

Der Mozilla Thunderbird ist ein von der Mozilla Foundation hergestellter freier E-Mail-Client und Newsreader. Das Programm unterliegt der MPL-Lizenz. Zum Funktionsumfang gehören ein Spamfilter sowie Sicherheitskomponenten wie Verschlüsselung, Zertifikate und elektronische Signaturen sowie RSS. Thunderbird ist unter anderem für Windows, MacOS X, Linux und Solaris erhältlich.

- ▣ Siehe *E-Mail; Firefox; Mozilla; MPL; RSS*

Tomcat

<http://tomcat.apache.org>

Apache Tomcat ist ein Java Servlet-Container und die Referenzimplementierung von Java Servlet und Java Server Pages.

- ▣ Siehe *Apache Foundation; Java; JSP; Servlet*

Typo3

<http://www.typo3.com>

Typo3 ist ein freies Content Management System (CMS), das unter der GPL-Lizenz veröffentlicht wird. Es basiert auf PHP, als Datenbank wird meist MySQL verwendet, als Konfigurationssprache kommt das eigene TypoScript zum Einsatz.

- ▣ Siehe *CMS; MySQL; Open Source; PHP*

Ubuntu

www.ubuntu.com

Ubuntu ist eine auf Debian basierende Linux-Distribution. Der Schwerpunkt von Ubuntu liegt auf Benutzerfreundlichkeit, Barrierefreiheit und Sicherheit. Die Standardversion verwendet die Desktop-Umgebung GNOME und enthält alle gängigen Anwendungen wie E-Mail, Browser und Office. Ein weiteres Merkmal von Ubuntu ist, dass bei der Standardinstallation das root-Konto (Administrator-konto) automatisch zur Sicherheit deaktiviert wird. Von Ubuntu existieren verschiedene Abwandlungen, die sich in der Ausstattung und der Desktop-Umgebung unterscheiden: Edubuntu, Embedded Unbuntu, Gnubuntu, nUbuntu und Xubuntu.

- ▣ Siehe *Debian; GNOME; Linux-Distribution*

WAMPP

- ▣ Siehe *XAMPP*

XAMPP

XAMPP ist eine freie Open-Source-Distribution von Apache, MySQL, PHP und Perl, die es ermöglicht, diese Programme auf sehr einfache Weise zu installieren. Das »X« steht hier für die verschiedenen Betriebssysteme, auf denen es eingesetzt werden kann: Linux (LAMPP), Windows (WAMPP), Solaris und MacOS X. XAMPP enthält zusätzlich Werkzeuge wie phpMyAdmin, OpenSSL und Python.

- Siehe *Apache; Distribution; MySQL; OpenSSL; Open Source; Perl; phpMyAdmin; PHP; Python*

Xfce

<http://www.xfce.org>

Xfce (The Cholesterol Free Desktop Environment) ist eine besonders ressourcenschonende Desktop-Umgebung für Linux und Unix-Derivate.

- Siehe *Desktop; Linux; Open Source; Unix*

Xubuntu

Xubuntu ist ein Ableger der Linux-Distribution Ubuntu. Anstelle der Desktop-Umgebung GNOME verwendet es Xfce.

- Siehe *GNOME; Linux-Distribution; Ubuntu; Xfce*

X-Window

<http://www.x.org>

X-Window ist eine Sammlung von Protokollen, Programmen und Standards zur Anzeige einer grafischen Benutzeroberfläche unter Unix/Linux. Mit X-Windows ist es mittels einer Ausgabeumlenkung möglich, Programme auf entfernten Rechnern zu starten und auf dem eigenen Rechner zu bedienen. Besonders bei X-Terminals kommt dieses Prinzip zur Anwendung, indem sämtliche Programme auf dem Anwendungsserver ausgeführt werden und das leistungsschwächere X-Terminal nur für das Darstellen der Fenster beansprucht wird.

- Siehe *Application Server; Client-Server-Prinzip; GUI*

Z Object Publishing Environment

- Siehe *Zope*

Zope

<http://www.zope.de>

Abk.: Z Object Publishing Environment

Zope ist eine umfangreiche Open-Source-Entwicklungsplattform für Webanwendungen und Content Management-Systeme (CMS), die auf den Programmiersprachen Python und Perl basieren.

- Siehe *CMS; Perl; Python; Open Source*

Tipps und »Anleitungsschnipsel« zu Datenschutz und Privatsphäre

Grundsätzlich kann jeder Mensch selbst über die Verwendung und Veröffentlichung seiner personenbezogenen Daten unterscheiden. Das Recht auf Privatsphäre ist ein Grundrecht, ein wichtiges Instrument zu dessen Umsetzung ist das Datenschutzrecht. Das Internet ist ein besonderer Raum, in dem jeder Einzelne weitestgehend selbst dafür verantwortlich ist, seine persönlichen Daten zu schützen, sofern sich diese nicht in der Obhut einer zum Datenschutz verpflichteten Drittpartei befinden, wie zum Beispiel einer Bank. Die Gefahren, die neue Technologien wie E-Mail, Chat und insbesondere das Internet für den Schutz der Privatsphäre bergen, sind nicht immer auf den ersten Blick augenfällig, sodass viele Nutzer allzu leichtfertig mit Ihren persönlichen Daten umgehen und diese bereitwillig preisgeben. Dies trifft sowohl auf mit dem Medium Internet unerfahrene Benutzer als auch im besonderen Maße auf Kinder zu. Hier eine Auswahl möglicher Risiken:

- ▶ Im Internet veröffentlichte Daten sind weltweit zugänglich und können in der Regel von jeder Person eingesehen werden. Die Natur des Internets hat außerdem zur Folge, dass diese Daten durch Wiederverwertung und Verknüpfung oft an Stellen auftauchen, die Sie nie beabsichtigt hatten. Dies erschwert auch das nachträgliche Löschen einmal veröffentlichter Daten. Wenn Sie wissen möchten, welche Informationen das Internet über Sie bereithält, hilft eine Personensuchmaschine weiter, z. B. www.123people.de oder www.yasni.de.
- ▶ Veröffentlichte E-Mail-Adressen werden von sogenannten Spam-Mailern zum illegalen Versand von E-Mail-Werbung verwendet. Wenn Sie eine Webseite Ihr Eigen nennen, durchstöbern findige Spitzel-Programme deren Inhalt nach E-Mail-Adressen, die ebenfalls wieder bei Spam-Mailern landen.
- ▶ Im Internet veröffentlichte Kontaktdaten, Adressen oder Telefonnummern werden für kriminelle Zwecke genutzt oder für Cyber-Mobbing missbraucht. Unter Letzterem leiden besonders Kinder und Jugendliche, die zum Beispiel in einem sozialen Netzwerk allzu unbedarft mit ihren privaten Daten oder Bildern umgegangen sind.
- ▶ Arbeitgeber durchforsten das Netz und stoßen dort vielleicht auf für Sie nachteilige Informationen oder Bilder, von denen Sie sich im Nachhinein wünschten, Sie hätten sie nie veröffentlicht.
- ▶ Benutzernamen oder Kennwörter, die Sie unbedarft in betrügerischen E-Mails oder auf Webseiten eingeben, werden genutzt, um in Ihrem Namen Einkäufe im Internet zu tätigen. Dasselbe gilt für Kreditkartendaten oder Bankdaten, die auf diesem Wege in die Hände von Kriminellen fallen.

Was versteht man unter personenbezogenen Daten?

Personenbezogene Daten sind alle Daten, die mit Ihnen in Zusammenhang gebracht werden können. Dazu gehören z. B. Name, Anschrift, Geburtsdatum oder Alter, aber auch Ihre E-Mail-Adresse oder die IP-Adresse Ihres Computers. Besonders schützenswert sind die »sensiblen Daten«, zu denen zum Beispiel Informationen über Ihren Gesundheitszustand, religiöse Ansichten, politische Meinung, ethnische Herkunft und anderes zählen.

Sicherheitsebenen

Wenn Sie Ihre Privatsphäre schützen möchten, muss dies auf zwei Ebenen erfolgen.

Auf Ihrem Computer: Ohne grundlegende Maßnahmen zur Absicherung Ihres Computers öffnen Sie Internet-Betrügern und Kriminellen Tür und Tor. Es gar nicht so schwer, für ein hinreichendes Maß an Schutz so sorgen. Moderne Betriebssysteme bringen die meisten Hilfsmittel bereits mit, nur wenige Vorkehrungen müssen Sie noch selbst treffen. Hier die wichtigsten Maßnahmen:

- ▶ **Firewall:** Aktivieren Sie die Firewall Ihres Betriebssystems. Die Firewall blockiert Angriffe auf den Computer und regelt, welche Programme nach außen (sprich mit dem Internet) kommunizieren dürfen. Bei Windows Vista finden Sie die Firewall in der Systemsteuerung unter *Systemsteuerung* → *Sicherheit*.
- ▶ **Antiviren-Software:** Installieren Sie ein Virenschutz-Programm, um sich vor diesen Schädlingen zu schützen. Einige Virenformen spionieren Ihren Computer gezielt nach vertraulichen Informationen aus. Die Auswahl an Virenschutzprogrammen ist groß, manche Hersteller bieten ihre Software für Privatpersonen sogar kostenlos an; ein Beispiel ist Avira AntiVir (www.free-av.de).
- ▶ **Regelmäßige Updates:** Aktualisieren Sie Ihren Computer regelmäßig mit der Update-Funktion des Betriebssystems oder schalten Sie die automatische Aktualisierung ein. Unter Windows Vista finden Sie diese Option unter *Systemsteuerung* → *Sicherheit*.
- ▶ **Spyware-Überprüfung:** Aktivieren Sie die Spyware-Überprüfung auf Ihrem Computer oder installieren Sie ein Anti-Spyware-Programm. Für Windows Vista und Windows XP stellt Microsoft den Windows Defender zur Verfügung, den Sie installieren müssen bzw. unter Windows Vista in der Systemsteuerung vorfinden (*Systemsteuerung* → *Sicherheit*). Windows Defender durchsucht Ihren Computer in regelmäßigen Abständen nach Spyware. Es gibt auch kommerzielle Anti-Spyware-Software sowie verschiedene kostenlose Programme.

- Aktuelle Browser-Versionen: Installieren Sie wenn möglich immer die neueste Version des Browsers, den Sie verwenden. Nicht nur profitieren Sie von verbesserten Funktionen und mehr Leistung, sondern können sicher sein, dass viele Sicherheitslücken geschlossen wurden. Oft spendiert der Hersteller der aktuellen Version auch neue oder verbesserte Sicherheitsfunktionen.

Das sind nur die grundlegendsten Sicherheitsmaßnahmen. Zusätzlich können Sie verschiedenste Einstellungen in Ihrem E-Mail-Programm und Ihrem Browser vornehmen, um die Sicherheitsstufe Ihren Wünschen anzupassen.

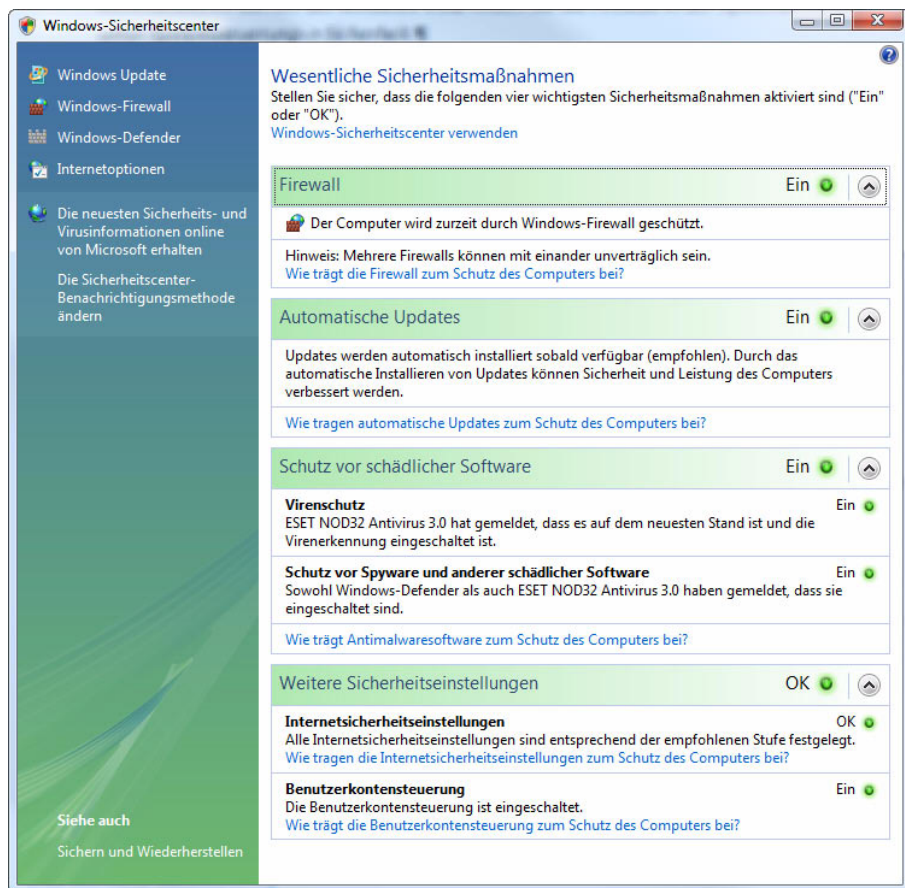


Bild 1: So sieht das Vista-Sicherheitscenter aus, wenn alle grundlegenden Sicherheitsfunktionen eingeschaltet und auf dem neuesten Stand sind.

In Ihrem Kopf: Seien Sie misstrauisch und wachsam, wenn Sie das Internet benutzen, Mitglied bei einer Online-Gemeinschaft oder einem sozialen Netzwerk werden, chatten, Blog-Einträge und Kommentare im Internet verfassen, Bilder veröffentlichen oder E-Mails schreiben. Jede dieser Handlungen hinterlässt Spuren, die sich zu Ihnen zurückverfolgen lassen. Gewöhnen Sie sich an, nicht auf jede E-Mail zu antworten, nicht auf jeden Link zu klicken und nicht auf jede Frage zu antworten. Die oben beschriebenen technischen Schranken zum Schutz Ihres Computers enden spätestens an der Telefonsteckdose zu Hause oder beim nächsten WLAN-Router. Seien Sie sparsam mit allen Informationen, die auf Sie zurückschließen lassen. Sie gehen ja auch nicht in die Kneipe und zeigen Ihre privaten Fotoalben herum, posaunen Ihre sexuellen Vorlieben aus und teilen allen Anwesenden ihre Kontonummer samt Geheimzahl mit.

Das sichere Kennwort

Ein kleiner, aber nicht minder wichtiger Schritt zum Schutz Ihrer Daten und Privatsphäre, ist die Wahl eines sicheren, starken Kennworts. Hier einige Tipps:

1. Ihr Kennwort sollte aus mindestens sechs, besser acht oder mehr Zeichen bestehen. Verwenden Sie nicht nur Buchstaben, sondern, wenn zulässig, auch Ziffern und Sonderzeichen wie - + = ! ? % ^ & * @ # \$ () [] \ ; : " / , . < > ~).
2. Variieren Sie die Groß- und Kleinschreibung in Ihrem Kennwort.
3. Verwenden Sie nicht immer dasselbe Kennwort, sondern wechseln Sie ab.
4. Schaffen Sie sich eine Eselsbrücke, um sich das Kennwort besser merken zu können.
5. Wählen Sie nicht einfach nur ein Wort aus dem Wörterbuch, sondern eine (für andere) möglichst komplizierte Zeichenfolge.

Das Zweit-E-Mail-Konto

Heutzutage wird von Ihnen verlangt in allen möglichen Situationen eine E-Mail-Adresse anzugeben, nicht nur im Internet, um Informationen zu erhalten oder Einkäufe zu tätigen, sondern auch bei Behörden, in Geschäften usw. Das birgt die Gefahr, dass ihre E-Mail-Adresse auf offiziellen oder auch nicht so offiziellen Wege öffentlich wird und vielleicht sogar in die Hände von Kriminellen, massenwerbungsverschickenden Unternehmen oder einfach nur unliebsamen Personen gelangt. Wahren Sie Ihre Anonymität und legen Sie sich eine Zweit- oder gar Dritt-E-Mail-Adresse zu. Das Internet ist voll von E-Mail-Providern, bei denen Sie kostenlos ein Postfach einrichten können. Geben Sie Ihre »normale« E-Mail-Adresse an Personen weiter, denen Sie vertrauen, und verwenden Sie die Zweit-Adresse für alles andere. Ein weiterer Vorteil ist, dass die E-Mail-Provider eigene, sehr leistungsfähige Vorkehrungen zum Aussortieren von Werbemail treffen und ihr Zweit-Postfach nicht überlastet wird, sollte diese Adresse an die Falschen geraten (aber das ist ja dann eh nicht mehr so wichtig).

Werbepest aussortieren

Werbepest ist ein Unding, lässt sich relativ aber gut bekämpfen. Was können Sie gegen Spam tun?

1. Manche E-Mail Programme verfügen über eine Filterfunktion für Spam. Ein Beispiel ist der Junk-E-Mail-Filter von Microsoft Outlook (in Outlook unter *Aktionen* → *Junk-E-Mail*). Der Filter wird regelmäßig mit neuen Spam-Listen aktualisiert, sofern Sie die automatische Aktualisierung des Betriebssystems aktiviert haben. Er bietet zahlreiche Optionen. So können Sie einzelne E-Mail-Adressen und ganze Domänen (zum Beispiel »@lästigewerbepost.de«) als Spam kennzeichnen, die dann in das Junk-Postfach aussortiert wird. Auch können Sie E-Mails aus bestimmten Ländern oder in bestimmten Sprachen blockieren. Auch Mozilla Thunderbird bietet einen eigenen Spamfilter, den Sie unter *Extras* → *Einstellungen* → *Datenschutz* → *Junk* aktivieren müssen.
2. Installieren Sie (zusätzlich) einen Spamfilter auf Ihrem Computer. Diese Programme (zum Beispiel Spamfighter oder SpamAssassin) sind auch kostenlos erhältlich und nutzen umfangreiche Filterlisten und leistungsstarke Algorithmen, um Werbepest auszusortieren.
3. Legen Sie sich eine Zweit-E-Mail-Adresse zu, die Sie in allen »öffentlichen« Situationen angeben können, zum Beispiel, wenn Sie online einkaufen, Beiträge aus Websites schreiben oder sich bei einer Website oder Online-Community registrieren.
4. Wenn Sie eine Website haben, veröffentlichen Sie Ihre E-Mail-Adresse dort nicht als Text, sondern als Grafik. Text kann von Spionage-Programmen der Werbepestversender ausgelesen werden, eine Grafik nicht.
5. Und zuguterletzt: Antworten Sie niemals auf eine fragwürdige E-Mail. Dadurch bestätigen Sie lediglich Ihre E-Mail-Adresse und erhalten mit Sicherheit nur noch mehr Werbemüll.

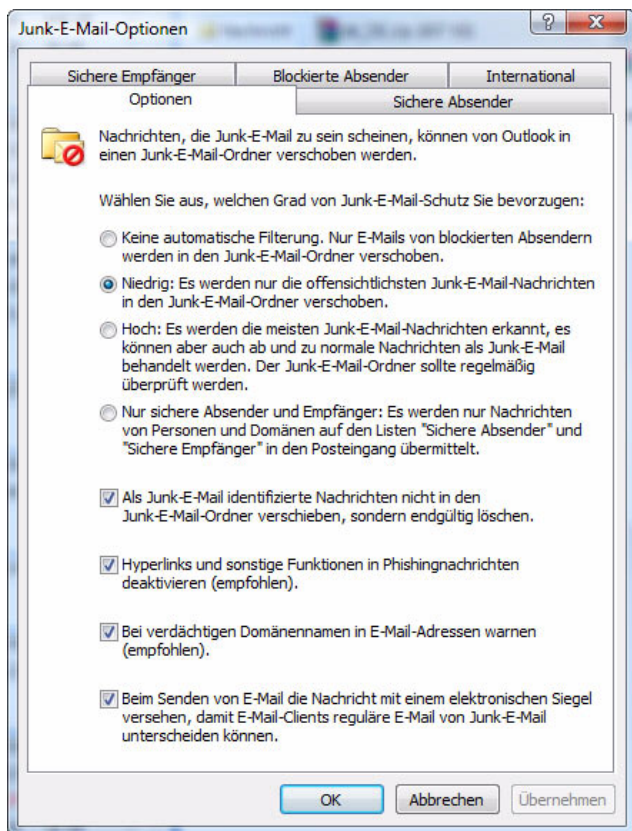


Bild 2: Der Junk-E-Mail-Filter von Microsoft Outlook bietet zahlreiche Einstellmöglichkeiten, um sich vor lästiger Werbepest zu schützen.

Nach Gebrauch bitte löschen

Wenn Sie viel unterwegs sind, nutzen Sie das Internet vielleicht auch an öffentlichen Orten, zum Beispiel am Flughafen oder in einem Internet-Café. Zu ihrem eigenen Schutz sollten Sie in diesem Fall folgende Tipps beherzigen:

1. Speichern Sie nie Daten auf dem öffentlichen Computer, den Sie benutzen, falls dies unumgänglich ist, löschen Sie die Daten danach sofort und vergessen Sie nicht, den Papierkorb des Betriebssystems zu leeren.
2. Tätigen Sie keine Einkäufe über das Internet und nutzen Sie auch kein Online-Banking.
3. Wenn es sich nicht vermeiden lässt und Sie persönliche Informationen eingeben müssen, um sich zum Beispiel bei einer Website anzumelden, beseitigen Sie danach alle Spuren, die auf Sie hindeuten könnten. Jeder Browser verfügt über eine oder mehrere Optionen, um private Daten, Eingaben und gespeicherte Informationen über Ihre Nutzung des Internets (sogenannte Cookies) zu löschen. Eine Gefahr stellt auch die automatische Vervollständigung von Eingaben in Textfeldern dar. Wenn diese Funktion aktiviert ist, speichert der Browser alle Ihre Eingaben, auch Benutzernamen. Beim Firefox 3.5 finden Sie diese Option unter *Extras* → *Neueste Chronik löschen* (bei älteren Versionen unter *Extras* → *Private Daten löschen*). Beim Internet Explorer 8 unter *Extras* → *Browserverlauf löschen* (bei älteren Versionen unter *Extras* → *Internetoptionen* → *Allgemein* → *Browserverlauf* → *Löschen* → *Alles löschen*).

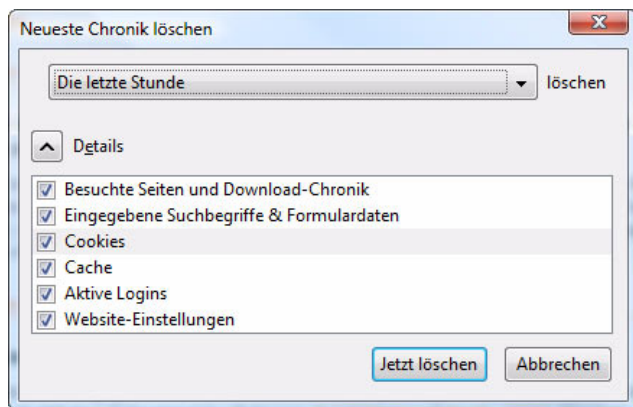


Bild 3: Löschen Sie nach einem Internetbesuch an einem öffentlichen Computer alle Daten, die auf Sie hindeuten könnten (Firefox 3.5).

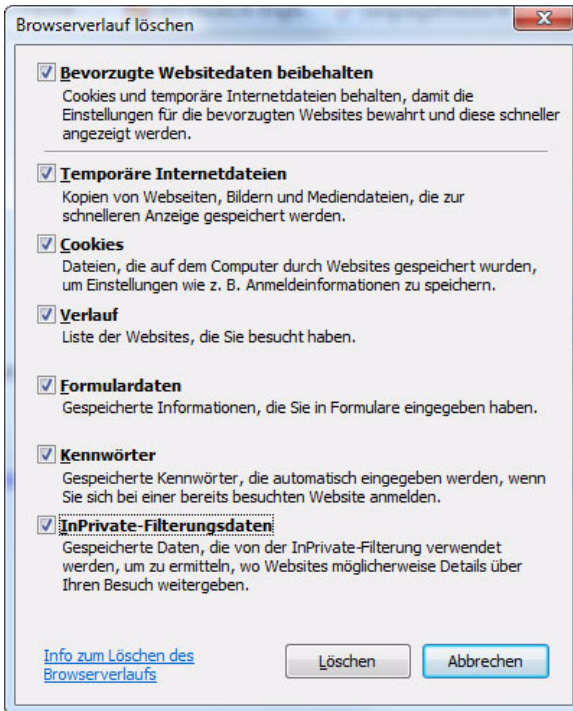


Bild 4: Beseitigen Sie alle Spuren Ihres Internetbesuchs (IE 8).

4. Neue Browser-Versionen wie der Firefox 3.5 und Internet Explorer 8 vereinfachen die private Nutzung des Internets mit einem speziellen Modus, bei Firefox »Privater Modus« genannt (*Extras → Privaten Modus starten*), bei Internet Explorer »InPrivate-Browsen« (*Extras → InPrivate-Browsen*). In beiden Fällen wird ein eigenes Browser-Fenster gestartet. Während der privaten Sitzung werden keine Informationen gespeichert, die Rückschlüsse auf Sie erlauben, keine Sucheinträge, Formulardaten, Cookies oder temporäre Dateien und auch keine Chronik der Seiten, die Sie besucht haben.

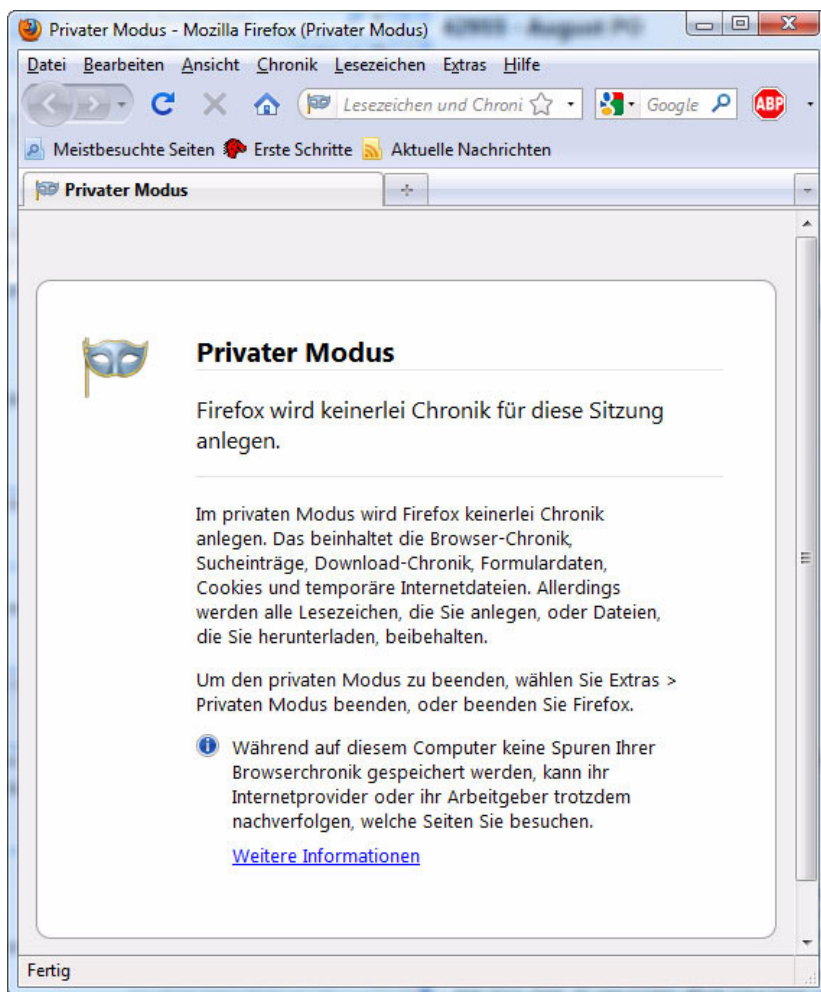


Bild 5: Der private Modus bei Firefox 3.5.

Das Tor zur Welt

Sie können Ihren Computer absichern, verhindern, dass Ihr Browser Spuren über Ihre Internetnutzung hinterlässt, aber Anonymität ist Ihnen auch dann nicht gewährt. Damit Sie das Internet überhaupt nutzen können, benötigt Ihr Computer eine Adresse, über die er mit anderen Computern, Servern und der Infrastruktur des Internets kommuniziert. Diese sogenannte IP-Adresse taucht in allen Datenpaketen auf, die Ihr Computer über die Telefonleitung verschickt. Anhand der Adresse lässt sich zum Beispiel Ihr Standort bestimmen. Online-Händler nutzen dies, um Ihnen bestimmte Angebote zu unterbreiten oder können Sie auch von Angeboten aussperren, wenn diese für Ihr Land nicht gelten sollen. Durch die Analyse Ihres Kommunikationsverhaltens, also welche Webseiten Sie besuchen, lässt sich ein recht genaues Profil über Sie erstellen. Um das zu verhindern, müssen Sie Ihre IP-Adresse verschleiern. Genau das macht das Anonymisierungsnetzwerk »Tor« (www.torproject.org). Nachdem Sie die Tor-Software installiert haben, werden alle Ihre Internetanfragen über ein Netzwerk aus Tor-Servern geleitet, die von Freiwilligen in aller Welt betrieben werden. Bevor die Verbindung hergestellt wird, legt Tor einen zufälligen Pfad durch dieses Netzwerk zu Ihrem Ziel im Internet fest und verschleiert dadurch Ihren wahren Standort. Der »Nachteil« von Tor ist, dass es sehr restriktiv ist und viele Komfort-Funktionen deaktiviert, zum Beispiel Flash, Videoplayer im Browser, Java und Skripte. YouTube funktioniert zum Beispiel nicht über Tor, außer Sie lassen es explizit zu, wodurch Sie aber wieder Ihre Anonymität aufs Spiel setzen, da die für YouTube nötige Browser-Plug-ins sensible Daten ins Internet senden.

Netzfischer abwehren

Internet-Trickbetrüger versuchen an personenbezogene Informationen, Kontodaten, Bankdaten oder Kreditkartendaten heranzukommen, indem Sie Computerbenutzer dazu bewegen, diese in einer E-Mail oder auf einer scheinbar sicheren Webseite preiszugeben oder indem Sie Schadsoftware auf dem Rechner des Benutzers einschleusen, die dessen Eingaben überwacht und an die Betrüger weiterleitet. Diese Methoden des Trickbetrugs werden als »Phishing« bezeichnet. Es gibt mehrere Wege, sich vor Phishing zu schützen:

1. Seriöse Unternehmen werden Sie niemals auffordern, persönliche Informationen in einer E-Mail preiszugeben. Beantworten Sie solche E-Mails nicht, sondern löschen Sie sie.
2. Gehen Sie bewusst mit dem Medium Internet um. Klicken Sie nicht automatisch auf jeden Link, der Ihnen auf einer Webseite oder in einer E-Mail angeboten wird, sondern prüfen Sie den Inhalt vorher kritisch.
3. Betrügerische E-Mails, die Sie zum Beispiel zur Eingabe Ihrer Bankdaten auffordern, erkennen Sie oft daran, dass die darin angegebene Internet-Adresse von der vorgetauschten offiziellen Adresse (zum Beispiel Ihrer Bank) abweicht. Außerdem sind diese Mails oft in schlechtem Deutsch verfasst, die Webseite, auf die verwiesen wird, sieht plötzlich ein wenig anders als gewohnt aus oder der Name des Unternehmens ist falsch geschrieben.
4. Wenn Sie auf einer Website vertrauliche Daten eingeben, achten Sie darauf, dass die Internetverbindung verschlüsselt ist. Sie erkennen dies an einem Schlosssymbol in der Status- oder Adressleiste des Browsers und an dem Präfix *https://* in der Internetadresse. Bei aktuellen Browsern werden sichere Verbindungen auch durch ein farbliche Kennzeichnung der Adressleiste angezeigt. Grün bedeutet sicher, Rot unsicher. Banken lassen ihre Webseiten in der Regel von einer externen Stelle zertifizieren. Sie können diese Zertifikate anzeigen. Im Firefox klicken Sie in der Adressleiste des Browsers auf den Balken links neben der Adresse, im Internet Explorer befindet sich ein ähnliches Balkensymbol rechts in der Adressleiste (siehe Abbildungen).
5. Installieren Sie immer die neuste Browser-Version. Sowohl Firefox als auch Internet Explorer werden mehrmals täglich mit Listen betrügerischer Webseiten aktualisiert. Wenn Sie eine dieser Webseiten öffnen, wird automatisch eine Warnung angezeigt. Beide Browser wachen auch darüber, dass keine Schadsoftware unbemerkt auf Ihren Rechner gelangt.

6. Aktivieren Sie den Pop-up-Blocker in Ihrem Browser. Betrüger verstecken ihre betrügerischen Absichten gerne in Werbefenstern. Beim Internet Explorer geht das unter *Extras* → *Popupblocker*, beim Firefox unter *Extras* → *Inhalt* → *Pop-up-Fenster blockieren*.
7. Aktivieren Sie in die Firewall des Betriebssystems oder installieren Sie eine Firewall, die ein- und ausgehende Internetverbindungen überwacht. Bei Windows Vista finden Sie die Firewall unter *Systemsteuerung* → *Sicherheit*.
8. Installieren Sie einen Spamfilter für Ihr E-Mail-Programm, der verdächtige oder bekannte Spam-Mail automatisch aussortiert. Es gibt verschiedene kostenlose oder kommerzielle Spamfilter. E-Mail-Anbieter wie web.de, Google oder Yahoo! filtern Spam bereits für Sie aus, dennoch gilt es Vorsicht walten zu lassen, da kein Filter perfekt arbeitet.



Bild 6: Diese Seite ist sicher (Firefox 3.5).




Bild 7: Eine grüne Adressleiste weist darauf hin, dass die Seite geprüft und sicher ist (IE 8).

Sicher im sozialen Netz

Soziale Netzwerke wie Facebook, MySpace, das Karrierenetzwerk Xing oder Studenten- und Schülernetzwerke wie studiVZ bzw. schülerVZ laden ihre Benutzer ein, ein möglichst umfassendes Profil von sich selbst anzulegen und über Hobbys, Interessen, Privates und beruflichen Werdegang Auskunft zu geben, um neue Kontakte zu knüpfen und Personen mit ähnlichen Interessen finden. Der Schutz der Privatsphäre ist sozialen Netzwerken besonders schwierig. Hier einige Tipps:

- ▶ Geben Sie keine Daten an, die Rückschlüsse auf Ihr reales Leben zulassen. Wohnanschrift, Telefonnummer, Haupt-E-Mail-Adresse sollten Sie keinesfalls veröffentlichen.
- ▶ Geben Sie nicht Ihren realen Namen an, sondern nutzen einen Spitznamen (Nickname).
- ▶ Wenn Sie Bilder veröffentlichen, achten Sie darauf, dass diese Ihnen nicht nachteilig ausgelegt werden können. Behalten Sie private Ansichten für sich. Alles, was Sie schreiben, kann theoretisch von jedem Benutzer des Netzwerks gelesen werden. Arbeitgeber durchforsten soziale Netzwerke gern, um sich über Mitarbeiter oder Bewerber zu informieren.
- ▶ Suchen Sie sich Ihre Freunde im Netzwerk genau aus. Nehmen Sie nicht jede Einladung an. Manchmal verbirgt sich dahinter nicht die Person, die sie vorgibt zu sein.
- ▶ Schränken Sie den Zugriff auf Ihre Daten ein. Viele soziale Netzwerke bieten die Möglichkeit, das eigene Profil nur ausgesuchten Freunden zugänglich zu machen.

Studien belegen, dass Kinder und Jugendliche recht unbedarft mit ihren persönlichen Daten im Internet umgehen. Drei Viertel von ihnen stellen Informationen über ihre Vorlieben online, 60 % zeigen sich auf Bildern und 46 % veröffentlichen Fotos mit Freunden oder Familienmitgliedern darauf. Von 40 % ist die E-Mail-Adresse im Netz zu finden. Bei sozialen Schüler-, Studenten- und Freundesnetzwerken wie lokalisten.de oder schülerVZ kommt hinzu, dass eine vermeintliche Abgeschlossenheit vorgegaukelt wird, die in der Realität nicht besteht, da es ein leichtes ist, sich über entsprechende Kontakte und Einladungen Zugang zu verschaffen. Absolute Sicherheit gibt es nicht und es gilt in jedem Fall, so wenig persönliche Daten preiszugeben wie möglich, denn man weiß nie, wer und zu welchem Zweck diese Daten abrufen und nutzt.

Kinder und Internet

Kinder bedürfen besonderer Anleitung und besonderen Schutzes bei der Nutzung des Internets. Eltern möchten ihren Kindern die Internet-Nutzung nicht verbieten, sie zugleich aber vor extremen, rassistischen oder pornografischen Inhalten schützen. Auf der einen Seite ist hierzu die Anleitung durch die Eltern nötig. Es gilt, gemeinsam Regeln und Zeiten für die Nutzung des Internets festzulegen und die Kinder beim Surfen zu begleiten und positive wie negative Erfahrungen zu besprechen. Auf der anderen Seite sollten technische Mittel zum Einsatz kommen, um den Zugang zu bestimmten Inhalte von vornherein zu blockieren. Hierfür stellen Betriebssysteme und Webbrowser verschiedene Funktionen bereit. Außerdem gibt es spezielle kommerzielle und kostenlose Filtersoftware, die unerwünschte oder illegale Inhalte mehr oder minder zuverlässig blockiert.

Wenn die Kleinsten ihre ersten Gehversuche im Internet unternehmen, ist es sinnvoll, ihre Bewegungsfreiheit einzuschränken:

1. Erstellen Sie auf Ihrem Computer ein eigenes Benutzerkonto für Ihr Kind. Sperren Sie alle anderen Benutzerkonten auf dem Computer, indem Sie Kennwörter vergeben. Dementsprechend sollten Sie Ihr Kind nicht unter Ihrem Benutzerkonto oder dem eines anderen Familienmitglieds surfen lassen.
2. Richten Sie den Browser mit einer kindgerechten Startseite ein, zum Beispiel einer Kindersuchmaschine wie *fragfinn.de*, *helles-koepfchen.de* oder *blinde-kuh.de*.
3. Erstellen Sie Lesezeichen bzw. Favoriten für die Seiten, die Ihr Kind gerne besucht. Bei den Jüngsten können Sie auch die Adressleiste ausblenden, um eine direkte Adresseingabe zu verhindern, obwohl ältere Kinder diese Maßnahme schnell umgehen.
4. Erstellen Sie eine Positivliste, in der nur die Webseiten aufgeführt sind, die Ihr Kind besuchen darf. Beim Internet-Explorer funktioniert das über den Inhaltsratgeber unter *Extras* → *Internetoptionen* → *Inhalte*, bei Firefox benötigen Sie ein Add-on, zum Beispiel FoxFilter. Vergessen Sie nicht, die Positivlisten mit einem starken Kennwort zu schützen, das Ihr Kind nicht erraten kann. Sowohl FoxFilter als auch der Inhaltsratgeber des Internet Explorers bieten diese Kennwort-Option.
5. Aktivieren Sie die Jugendschutz-Funktion des Betriebssystems, sofern vorhanden. Bei Windows Vista finden Sie diese Einstellungen unter *Systemsteuerung* → *Benutzerkonten und Jugendschutz*. Die Jugendschutz-Einstellungen gelten automatisch auch für den Browser (Internet Explorer und Firefox 3.5).
6. Aktivieren Sie den Pop-up-Blocker des Browsers, um unerwünschte Werbung auszublenden. Beim Internet Explorer geht das unter *Extras* → *Popuopblocker*, beim Firefox unter *Extras* → *Inhalt* → *Pop-up-Fenster blockieren*. Für den Firefox

gibt es mit Adblock Plus zusätzlich ein spezielles Add-on, das jede Form von Werbung auf allen Webseiten zuverlässig blockiert.

7. Ändern Sie die Standard-Suchmaschine des Browsers und richten Sie stattdessen eine Kindersuchmaschine ein (siehe oben). Wenn Sie Google zulassen wollen, können Sie auf der Google-Website unter *Einstellungen* → *SafeSearch-Filter* die strikte Filterung aktivieren, die pornografische Inhalte aus den Suchergebnissen filtert. Auch andere Suchmaschinen bieten diese Funktionen, wobei sich alle leicht wieder deaktivieren lassen und daher nur eingeschränkt Schutz bieten.

Bei älteren Kindern, denen ein freierer Umgang mit dem Medium Internet gestattet sein soll, bietet sich ein Filterprogramm an. Filterprogramme arbeiten mit Positiv- und Negativlisten und durchsuchen die Seiten nach bestimmten Stichwörtern, die auf unerwünschte Inhalte hindeuten. Sie bieten meist umfangreiche Einstellmöglichkeiten und es gibt kostenlose wie auch kommerzielle Varianten, zum Beispiel Parents Friend und Microsoft Family Safety (kostenlos) oder Norton Internet Security von Symantec oder McAfee Internet Security (kommerziell).

WLAN, aber sicher

Kaum ein Haushalt, der nicht über ein drahtloses Netzwerk verfügt. Aber wie sieht es mit den Sicherheitsvorkehrungen aus? Viele gehen damit recht nachlässig um. Hier einige Tipps:

- ▶ Ändern Sie die Werkseinstellungen Ihres WLAN-Routers. Die Geräte werden mit einem vordefinierten Benutzernamen und Kennwort ausgeliefert, die jede Person zum Beispiel online im Handbuch des betreffenden Geräts nachlesen kann. Ihre erste Handlung sollte daher sein, einen Benutzernamen und ein sicheres Kennwort festzulegen.
- ▶ Aktivieren Sie unbedingt die Verschlüsselung des WLAN-Routers. Für Heimnetzwerke empfiehlt sich WPA2-PSK. Ändern Sie außerdem die SSID (Service Set Identifier). Das ist der Netzwerkname, der vom Router ausgesendet wird, damit Sie das Netzwerk auf Zugangsgeräten wie ihrem Computer identifizieren können.
- ▶ Wenn Sie immer mit denselben mit Computern oder Geräten auf Ihren WLAN-Router zugreifen, sollten Sie zusätzlich die MAC-Adressfilterung aktivieren. Jedes Netzwerkgerät hat eine eindeutige MAC-Adresse. Indem Sie den Zugriff auf diese Adresse beschränken, sperren Sie automatisch alle anderen Geräte aus.
- ▶ Schalten Sie das WLAN aus, wenn Sie es nicht benötigen, zum Beispiel nachts. Sie erhöhen nicht nur Ihre Sicherheit, sondern sparen auch noch Strom.

